


## Montāžas instrukcijas

### ANTTI M06 4W GRAUDU KALTES VIRSĒJĀ SEKCIJA

408092 (lv) 06-2022

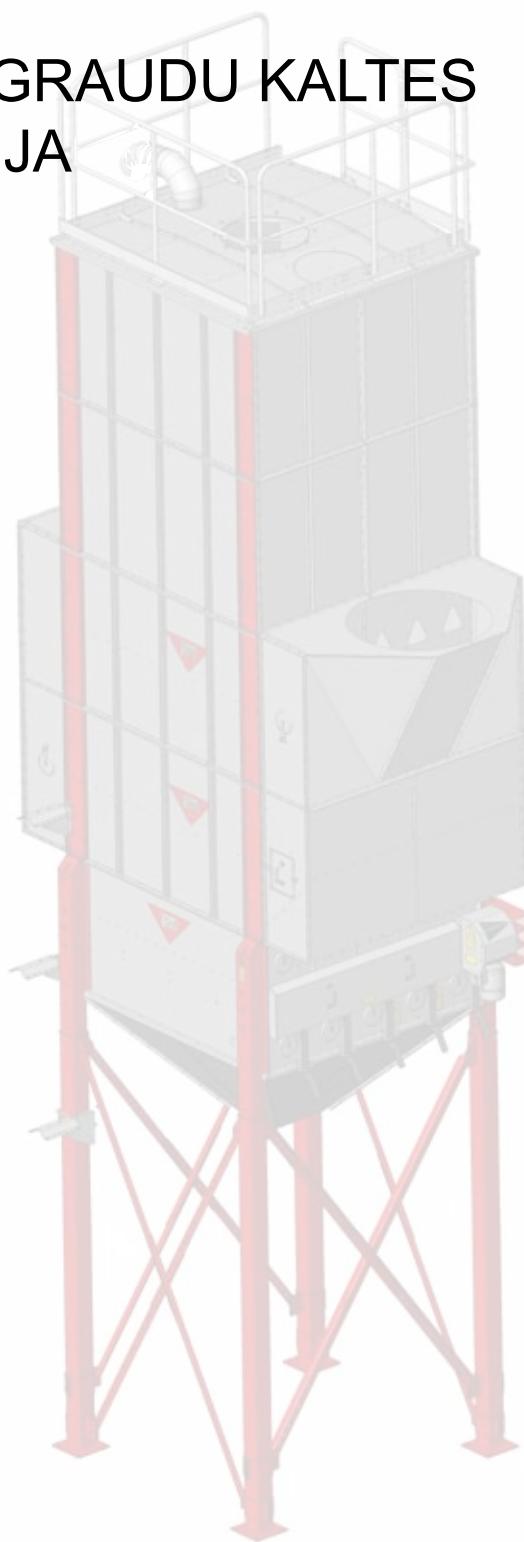


*You'll see the difference*





## Samontēta 4W viršējā sekcija (A70566)


*Gaisa kanāla gala puse*

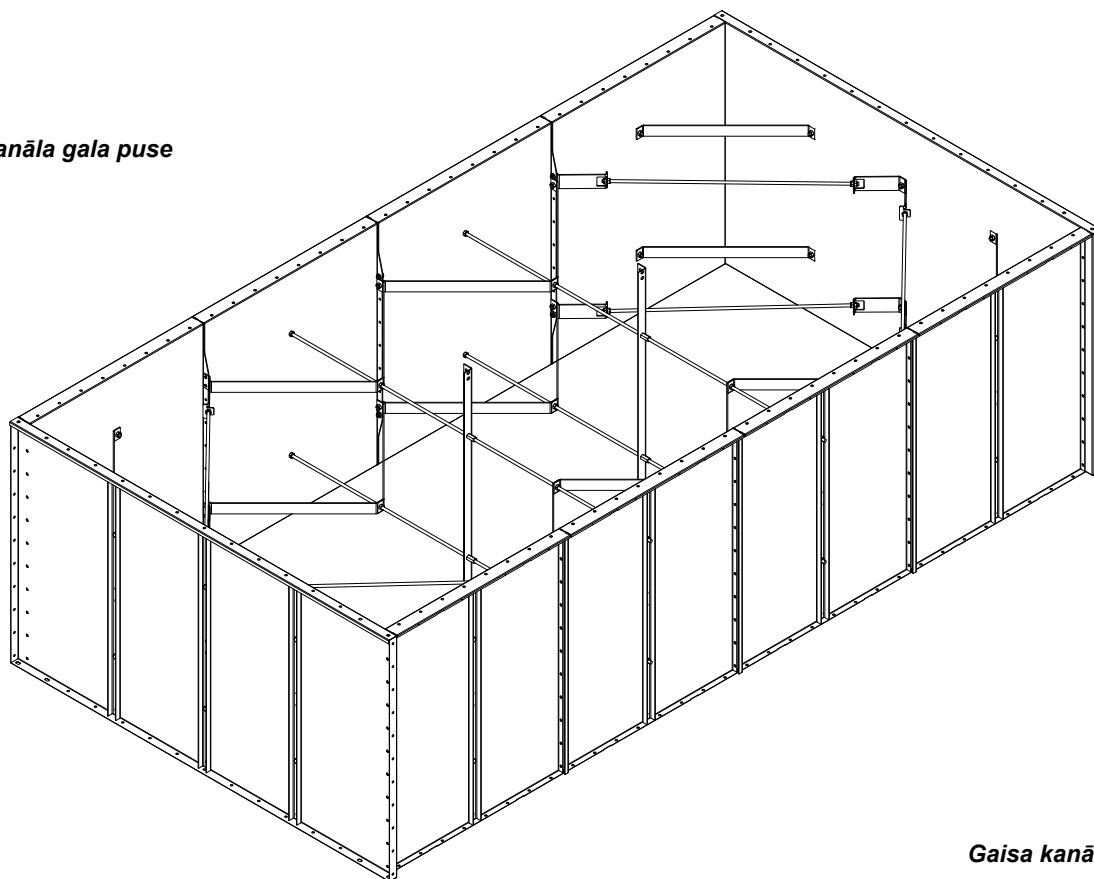

*Gaisa kanāla gala puse*

|                                                               |   |
|---------------------------------------------------------------|---|
| Samontēta 4W viršējā sekcija (A70566).....                    | 3 |
| Samontēta 4W viršējā sekcija (A70566), rezerves daļas .....   | 4 |
| 4W viršējās sekcijas piegādes komplekts priekš (A70923) ..... | 6 |
| Viršējās sekcijas montāža .....                               | 9 |

## Samontēta 4W viršējā sekcija (A70566), rezerves daļas

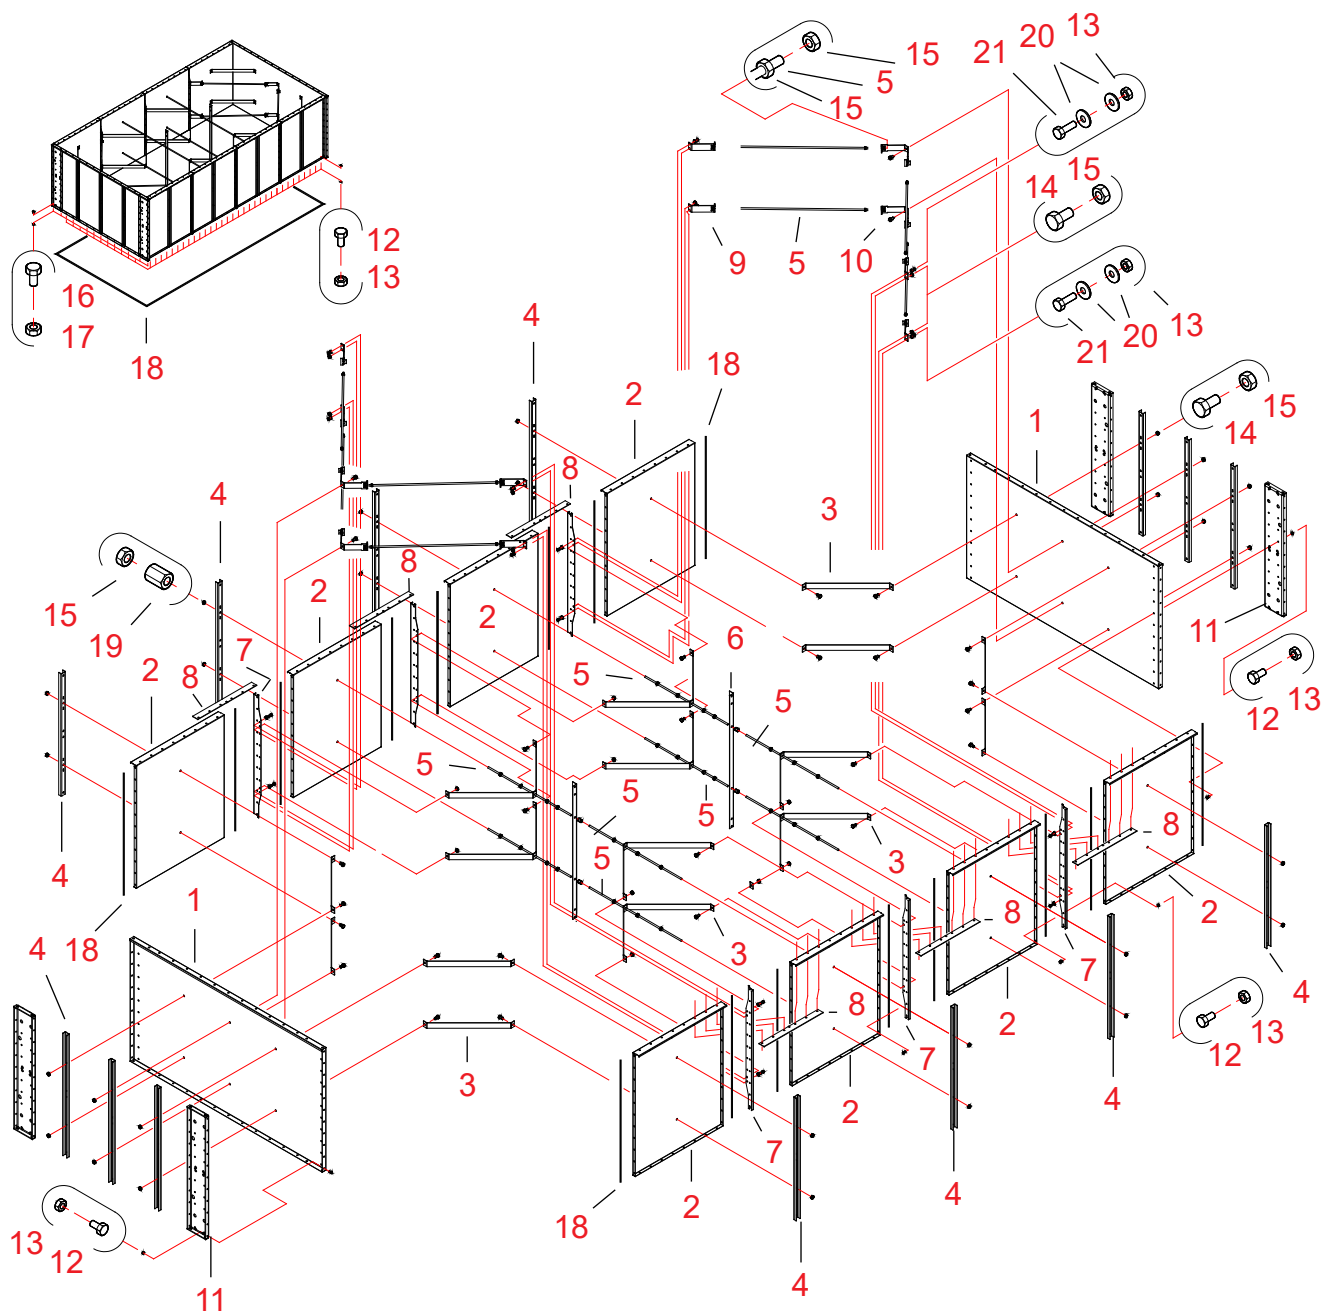



20100101

| Norāde | Daļas nr. | Nosaukums 1 un 2                                             | Gab.  | Dwg. Nr. | Svars | Grupa |
|--------|-----------|--------------------------------------------------------------|-------|----------|-------|-------|
| 1      | A70562    | AUGŠĒJĀS SEKCIJAS WM06 SĀNU PLĀKSNE                          | 2     | A70562-A | 31.75 | 3000  |
| 2      | A70563    | AUGŠĒJĀ SEKCIJA/GAISA KAN. GALA GALA PLĀKSNE                 | 8     | A70563-C | 14.65 | 3000  |
| 3      | A70560    | AUGŠĒJĀ SEKCIJA WM06 SAVILCĒJSTIENIS ĪSAIS                   | 24    | A70560   | 1.11  | 3000  |
| 4      | A70565    | AUGŠĒJĀ SEKCIJA WM06 VERTIKĀLAIS BALSTS                      | 14    | A70565-D | 2.45  | 3000  |
| 5      | 119028    | VĪTŅOTAIS STIENIS ZN - M12x1000 MM 8,8                       | 16    |          | 0.89  | 2010  |
| 6      | A70624    | AUGŠĒJĀ SEKCIJA WM06 BALSTA PAGARINĀJUMS                     | 2     | A70624   | 2.48  | 3000  |
| 7      | A70810    | AUGŠĒJĀ SEKCIJA WM06 VERTIKĀLĀ BALSTA PL 3                   | 6     | A70810-C | 2.34  | 3000  |
| 8      | A71060    | AUGŠĒJĀ SEKCIJA WM06 ATSAITES ATLOKS                         | 6     | A71060   | 1,11  | 3000  |
| 9      | A72408    | AUGŠĒJĀ SEKCIJA WM06 KRONŠTEINA SAVILCĒJ-STIENIS GARIS VIEN. | 8     | A72408-0 | 0.41  | 3000  |
| 10     | A72407    | AUGŠĒJĀ SEKCIJA WM06 KRONŠTEINA SAVILCĒJ-STIENIS GARIS DUB.. | 4     | A72407-0 | 0.68  | 3000  |
| 11     | A70382    | SEKCIJA WM06 BALSTA STATNIS S=6                              | 4     | A70382-C | 14.39 | 3000  |
| 12     | 101810    | BULTSKRŪVE 6K ZN – 8x16 AM DIN933                            | 198   |          | 0.01  | 2010  |
| 13     | 110540    | UZGRIEZNIS ZN – M8 DIN934                                    | 198+8 |          | 0     | 2010  |
| 14     | 102500    | SEŠKANŠU BULTSKRŪVE ZN – 12x25 AM DIN933                     | 32    |          | 0     | 2010  |
| 15     | 110570    | UZGRIEZNIS ZN – M12 DIN934                                   | 66+32 |          | 0     | 2010  |
| 16     | 102210    | SEŠKANŠU BULTSKRŪVE ZN – 12x25 AM DIN933                     | 8     |          | 0     | 2010  |
| 17     | 110560    | UZGRIEZNIS ZN – M10 DIN934                                   | 8     |          | 0     | 2010  |
| 18     | 115570    | STIPRINĀJUMA SLOKSNE 4x10 MAPA                               | 33    |          | 0     | 2600  |
| 19     | 110625    | UZGRIEZŅA PAGARINĀJUMS ZN M12x40 WURTH 0974-1240             | 4     |          | 0.06  | 2010  |
| 20     | 111532    | PAPLĀKSNE ZN SPĀRNA - M8 DIN9021                             | 16    |          | 0     | 2010  |
| 21     | 101830    | SEŠKANŠU BULTSKRŪVE ZN – 8x25 AM DIN933                      | 8     |          | 0     | 2010  |

## 4W viršējās sekcijas piegādes komplekts priekš (A70923)

4W viršējā sekcija satur: 1 komplekts A70829, 2W viršējā sekcija  
2 komplekts A70830 papildus plākšņu un

Papildus, kā pieprasīts: Atbalsta statņus A70359 4 gab., b = 4 mm vai  
(iekļauts kaltes piegādē kā atsevišķs Atbalsta statņus A70382 4 gab., b = 6 mm vai  
mezgls) 4 gab. atbalsta statņi A70448, masīvi (stiprinājumi vidū)

Veids, kā statņi tiek uzstādīti viršējā sekcijā ir atkarīgs no sekcijas izvietojuma samontētā kaltē.

Atbalsta statņu pozīcijas 4W kaltes dažādiem klājiem uzrādītas tabulā


Klāji ir numurēti sākot no augšas uz leju.

| Kārta               | Balsta statnis         |
|---------------------|------------------------|
| VIRSĒJAIS KLĀJS     | -                      |
| 2. KLĀJS NO AUGŠAS  | -                      |
| 3. KLĀJS NO AUGŠAS  | A70359, s = 4 mm       |
| 4. KLĀJS NO AUGŠAS  | A70359, s = 4 mm       |
| 5. KLĀJS NO AUGŠAS  | A70382, s = 6 mm       |
| 6. KLĀJS NO AUGŠAS  | A70382, s = 6 mm       |
| 7. KLĀJS NO AUGŠAS  | A70448, pastiprinājums |
| 8. KLĀJS NO AUGŠAS  | A70448, pastiprinājums |
| 9. KLĀJS NO AUGŠAS  | A70448, pastiprinājums |
| 10. KLĀJS NO AUGŠAS | A70448, pastiprinājums |
| 11. KLĀJS NO AUGŠAS | A70448, pastiprinājums |
| 12. KLĀJS NO AUGŠAS | A70448, pastiprinājums |
| 13. KLĀJS NO AUGŠAS | A70448, pastiprinājums |

A70359  
b = 4 mm


A70382  
b = 6 mm

A70448

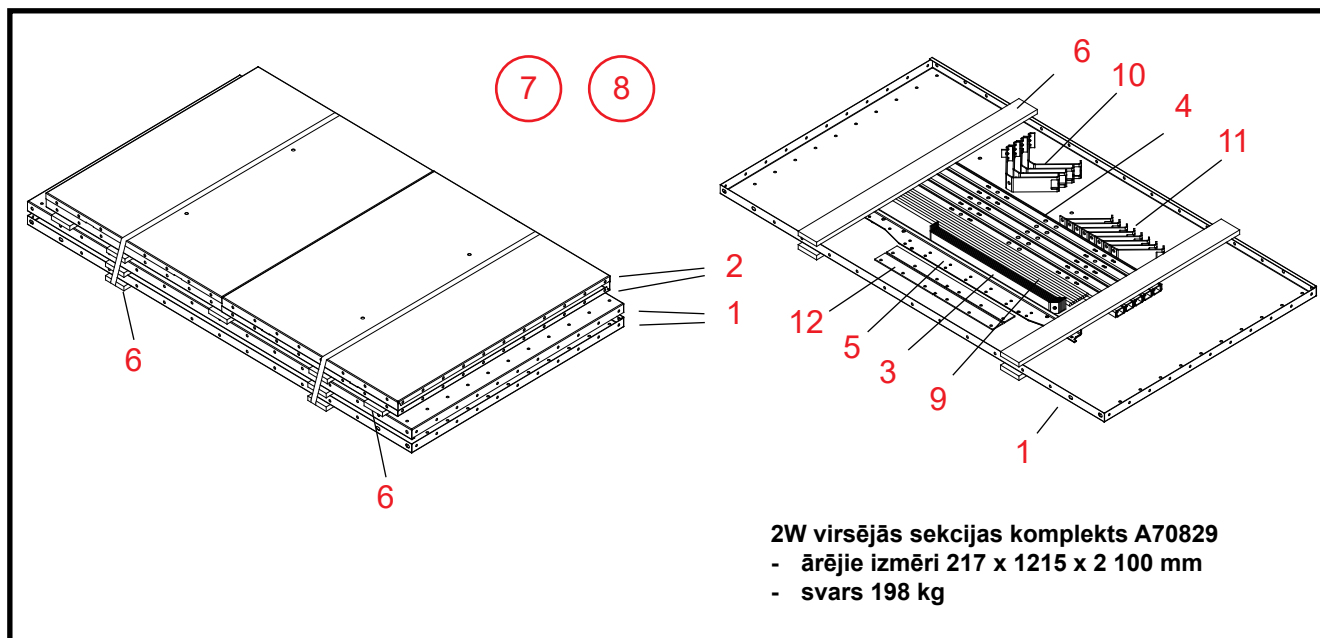

20100101


| Norāde | Detaļas nr. | Nosaukums 1 un 2                                              | Gab. | Dwg. Nr. | Svars | Grupa |
|--------|-------------|---------------------------------------------------------------|------|----------|-------|-------|
| 1      | A70562      | AUGŠĒJĀS SEKCIJAS WM06 SĀNU PLĀKSNE                           | 2    | A70562-A | 31.74 | 3000  |
| 2      | A70563      | AUGŠĒJĀ SEKCIJA/GAISA KAN. GALA GALA PLĀKSNE                  | 4    | A70563-C | 14.65 | 3000  |
| 3      | A70560      | AUGŠĒJĀ SEKCIJA WM06 SAVILCĒJSTIENIS ĪSAIS                    | 8    | A70560-0 | 1.11  | 3000  |
| 4      | A70565      | AUGŠĒJĀ SEKCIJA WM06 VERTIKĀLAIS BALSTS                       | 10   | A70565-D | 2.45  | 3000  |
| 5      | A70810      | AUGŠĒJĀ SEKCIJA WM06 VERTIKĀLĀ BALSTA PL 3                    | 2    | A70810-C | 2.34  | 3000  |
| 6      | 315418      | DĒLIS L=1200 22x100                                           | 9    |          | 1.44  | 2800  |
| 7      | A70831      | AUGŠĒJĀ SEKCIJA WM06 2W BULTSKRŪVJU PAKETE 9994200044         | 1    | A70831-B | 4.25  | 2010  |
| 8      | 115570      | STIPRINĀJUMA SLOKSNE 4x10 MAPA                                | 19   |          | 0.04  | 2600  |
| 9      | 119028      | VITŅOTAIS STIENIS ZN - M12x1000 MM 8,8                        | 8    |          | 0.89  | 2010  |
| 10     | A72407      | AUGŠĒJĀ SEKCIJA WM06 KRONŠTEINA SAVILCĒJ-STIENA GARĀIS DUB..  | 4    | A72407-0 | 0.68  | 3000  |
| 11     | A72408      | AUGŠĒJĀ SEKCIJA WM06 KRONŠTEINA SAVILCĒJ-STIENIS GARĀIS VIEN. | 8    | A72408-0 | 0.41  | 3000  |
| 12     | A71060      | AUGŠĒJĀ SEKCIJA WM06 ATSAITES ATLOKS                          | 2    | A71060-0 | 1.11  | 3000  |

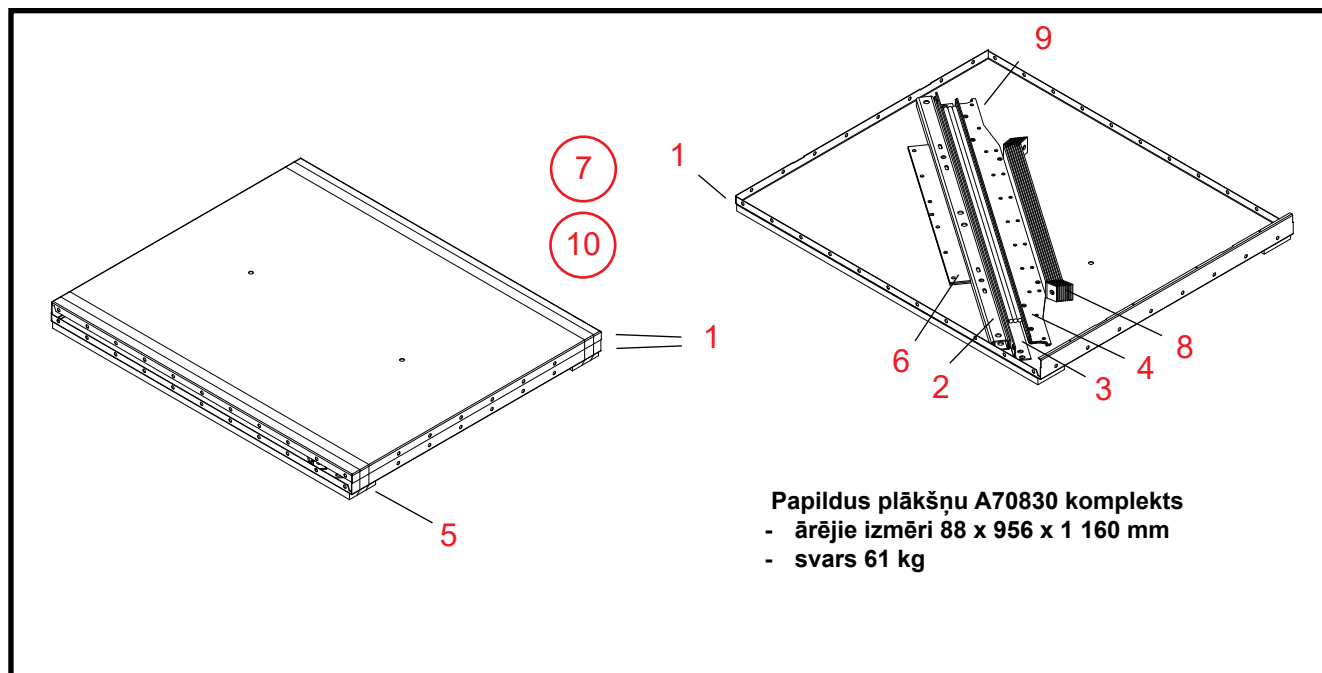


20091001

| Norāde | Detalas nr. | Nosaukums 1 un 2                                         | Gab. | Dwg. Nr. | Svars | Grupa |
|--------|-------------|----------------------------------------------------------|------|----------|-------|-------|
| 1      | A70563      | AUGŠĒJĀ SEKCIJA/GAISA KAN. GALA GALA PLĀKSNE             | 2    | A70563-C | 14.65 | 3000  |
| 2      | A70565      | AUGŠĒJĀ SEKCIJA WM06 VERTIKĀLAIS BALSTS                  | 2    | A70565-D | 2.45  | 3000  |
| 3      | A70624      | AUGŠĒJĀ SEKCIJA WM06 BALSTA PAGARINĀJUMS                 | 1    | A70624   | 2.48  | 3000  |
| 4      | A70810      | AUGŠĒJĀ SEKCIJA WM06 VERTIKĀLĀ BALSTA PL 3               | 2    | A70810-C | 2.34  | 3000  |
| 5      | 315451      | DĒLIS L=1140 22x100                                      | 2    |          | 1.37  | 2800  |
| 6      | A71060      | AUGŠĒJĀ SEKCIJA WM06 ATSAITES ATLOKS                     | 2    | A71060   | 1.11  | 3000  |
| 7      | A70832      | AUGŠĒJĀ SEKCIJA WM06 1W BULTSKRŪVJU PAKETE<br>9994200048 | 1    | A70832-A | 1.27  | 2010  |
| 8      | A70560      | AUGŠĒJĀ SEKCIJA WM06 SAVILCĒJSTIENIS ĪSAIS               | 8    | A70560-0 | 1.11  | 3000  |
| 9      | 119028      | VĪTŅOTAIS STIENIS ZN - M12x1000 MM 8,8                   | 4    | A70560-0 | 0.89  | 2010  |
| 10     | 115570      | STIPRINĀJUMA SLOKSNE 4x10 MAPA                           | 7    |          | 0.04  | 2600  |

Samontēta 4W viršējā sekcija

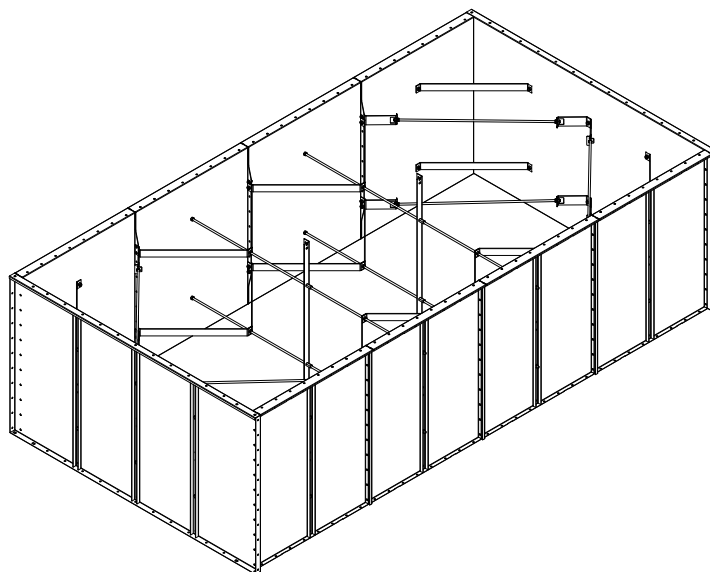

## Viršējās sekcijas montāža

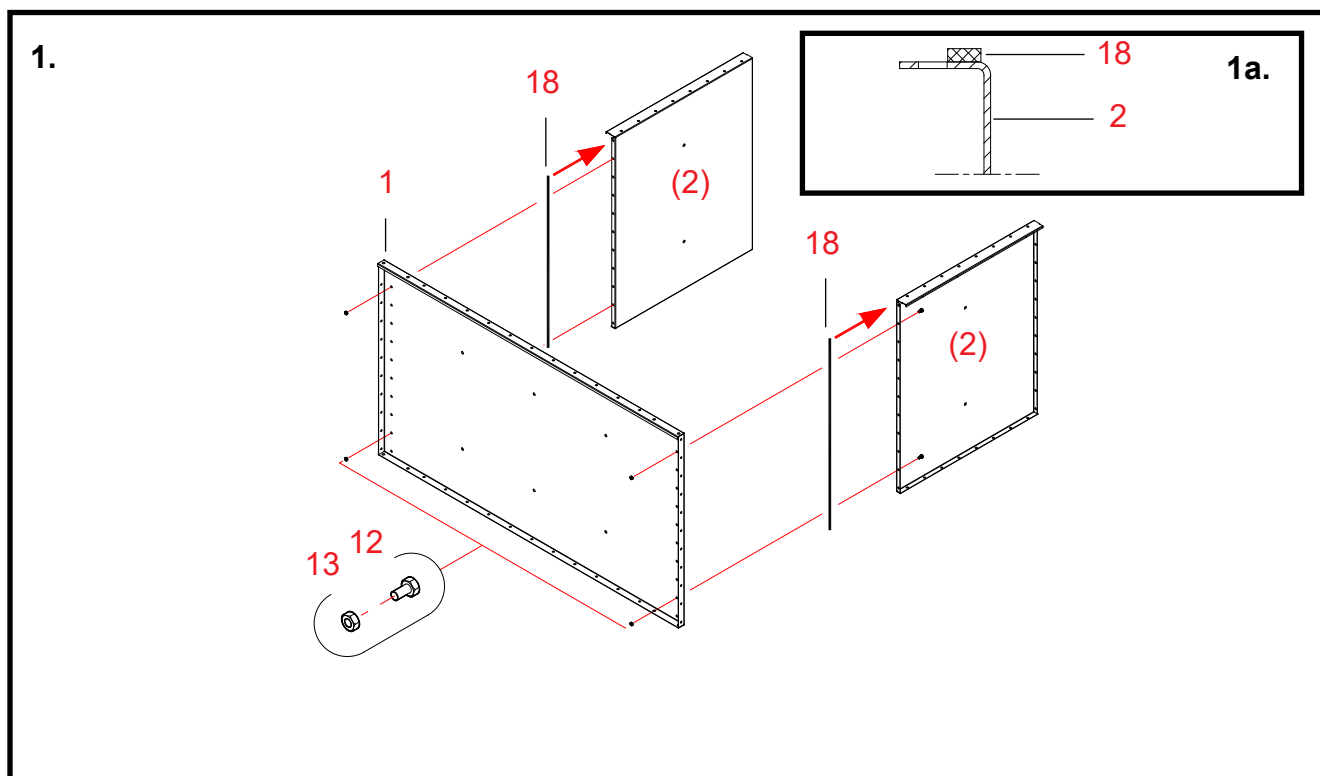


## 1. Gala plāksņu uzstādīšana sekcijas sānu plāksnēs.

Daļas      Darba stadiju numerācija attiecas uz viršējās sekcijas rezerves daļu zīmējumā norādītiem numuriem.

**Mēs iesakām veikt augšējās sekcijas montāžu uz līdzenas plaknes.**

**Tas nodrošina, ka pilnīgi samontēta viršējā sekcija ir vertikāla.**

- 18**      **Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie divu gala plāksņu (daļas 2) viena gala atloka.**  
Piestipriniet blīvējuma sloksnes atlokā skrūvju caurumu rindas iekšpusē (skatiet att. 1a).
- 1**      **Nolieciet sānu plāksnes pret gala plāksņu atlokiem.**  
**Esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes, kad uzstādāt sānu plāksnes.**
- 12, 13**      **Sastipriniet sānu plāksnes un gala plāksnes, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 2 gab. vienā pusē).**  
Uzstādiet tikai augšējo bultskrūvi un otro bultskrūvi no apakšas abās skrūvju urbumu rindās.  
Atlikušās bultskrūves tiks ieliktas savienojumā ar augšējās sekcijas galīgo montāžu..  
Balsta statņu vajadzība un to veidi tiek izņemti galīgās montāžas laikā (skatiet šo instrukciju pēdējo lappusi).  
Pievelciet bultskrūves tikai nedaudz, lai vēlāk varētu sakārtot sekciju.

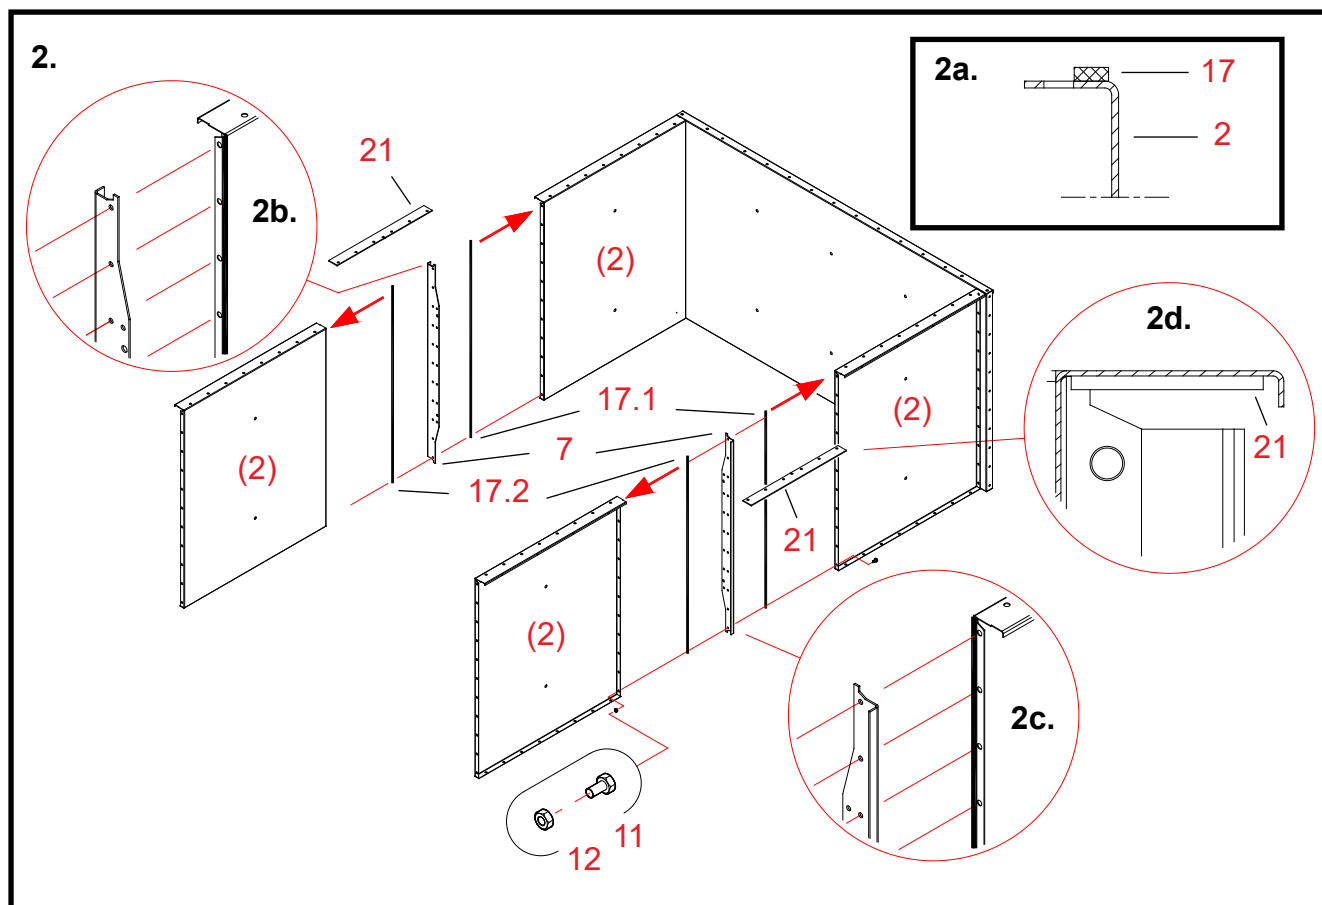

## 2. Gala plāksņu uzstādīšana otrajā sekcijas modulī

Daļas Darba stadiju numerācija attiecas uz viršējās sekcijas rezerves daļu zīmējumā norādītiem numuriem.

**18.1** Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie viena no moduļu gala plāksnes atlokām (detalās 2).

**18.2** Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie atsevišķu gala plāksņu (detalā 2) gala plāksņu atlokām. Piestipriniet blīvējuma sloksnes atlokā skrūvju caurumu rindas iekšpusē (skatiet att. 2a).


*Uzstādīšanas laikā esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes.*

**7** Novietojiet vertikālos balstus augšējai sekcijai starp sekcijas moduli un papildus gala plāksnēm. Izraugieties detaļu zīmējumā pareizo virzienu vertikālajiem balstiem. Uzstādiet vertikālo balstu atlokus, kas palika ārpus sekcijas, viršējā pozīcijā, kas parādīta zīmējumos. Atloki var būt pozīcijā, kas parādīta zīmējumos 2b un 2c, kad lietus jumtiņš gaisa kanāla galiem ir lietošanā. Salāgojiet caurumus gala plāksnēs ar caurumiem vertikālajos balstos.

**12, 13** Sastipriniet sekcijas moduli un papildu gala plāksnes ar to vertikālajiem balstiem. Piestipriniet tās vietā, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 11 gab./ uz savienojumu). Pievelciet bultskrūves tikai nedaudz, lai vēlāk varētu sakārtot sekciju.

**\*** Samontējiet otro vienādo augšējo sekcijas moduli kā instruēts 1. - 2. punktos.

**8** Nenovietojiet savienojumu atlokus vietā līdz viršējā sekcija ir uzstādīta kaltē (detalās 2d zīmējums).

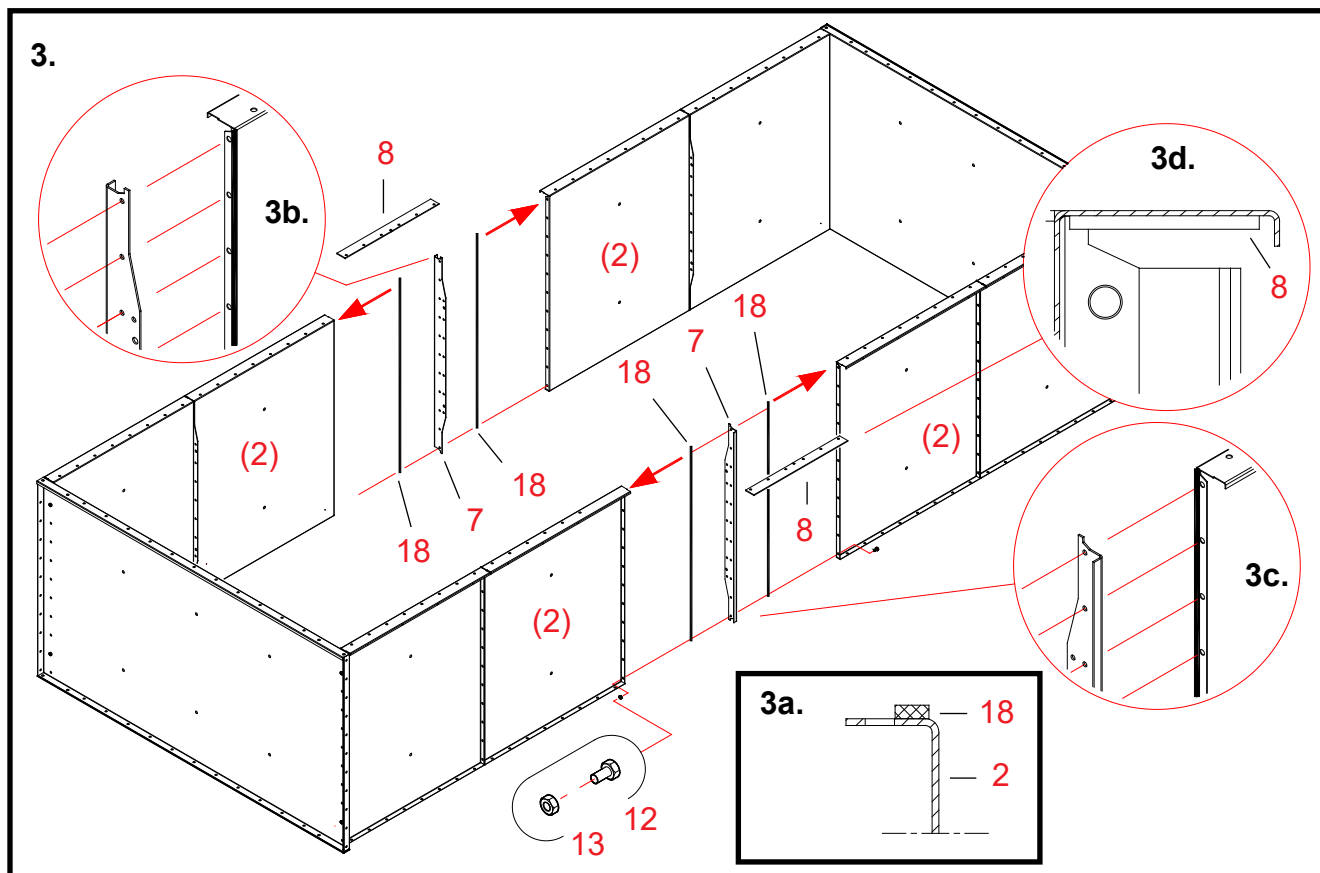

### 3. Viršējās sekcijas moduļu pievienošana

Daļas Darba stadiju numerācija attiecas uz viršējās sekcijas rezerves daļu zīmējumā norādītiem numuriem.

**18** **Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie abu moduļu gala plāksnes atlokām (detāļa 2).**  
Piestipriniet blīvējuma sloksnes atlokā skrūvju caurumu rindas iekšpusē (skatiet att. 3a).


**\*** **Pārvietojiet viršējās sekcijas moduļus cieši vienu pie otra.**  
***Uzstādīšanas laikā esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes.***

**7** **Novietojiet vertikālos balstus viršējai sekcijai starp sekcijas moduļiem.**  
Izraugieties detaļu zīmējumā pareizo virzienu vertikālajiem balstiem.  
Uzstādiet vertikālo balstu atlokus, kas palika ārpus sekcijas, viršējā pozīcijā, kas parādīta zīmējumos.  
Atloki jābūt pozīcijā, kas parādīta 3b un 3c zīmējumos, kad lietus jumtiņš gaisa kanāla galiem ir lietošanā.  
Salāgojiet caurumus gala plāksnēs ar caurumiem vertikālajos balstos.

**12, 13** **Piestipriniet viršējo sekciju un to vertikālos statņus, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 11 gab. uz savienojumu).**  
Pievelciet bultskrūves tikai nedaudz, lai vēlāk varētu sakārtot sekciju.

**\*** **Pārbaudiet, vai sekcija ir taisnstūra.** Pievelciet bultskrūves sekcijas vertikālajos savienojumos.

**8** **Nenovietojiet savienojumu atlokus vietā līdz augšējās sekcijas uzstādīšanai kaltē (3d detaļu zīmējums).**

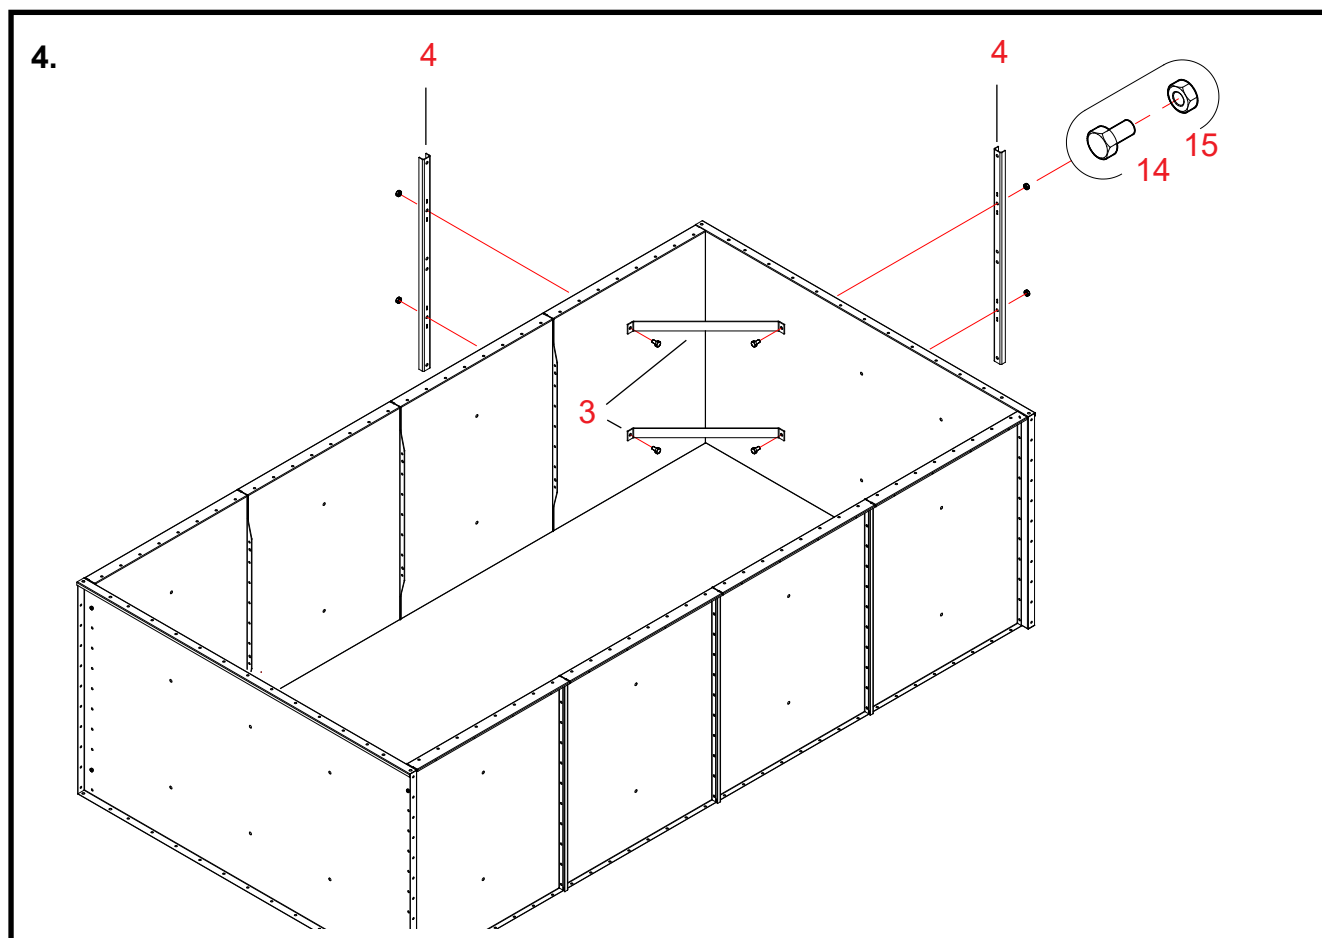

#### 4. Divu īso savilcējstieņu uzstādīšana sekcijas stūrī


Daļas Darba stadiju numerācija attiecas uz kaltēšanas sekcijas rezerves daļu zīmējumā norādītiem numuriem.

**3 Uzstādiet divus īsos savilcējstieņus sekcijas stūrī.**

**4 Uzstādiet divus U veida vertikālos balstus sekcijas ārpusē pie savilcējstieņu galiem.**  
Izlīdziniet caurumus savilcējstieņos, sānu un gala plāksnēs un vertikālajā balstā.

**14, 15 Piestipriniet savilcējstieņus pie vertikālajiem balstiem sekcijas sienas iekšpusē, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M12 x 25).**  
Novietojiet bultskrūvju galviņas uz graudu telpas pusi.


**\* Uzstādiet īsos savilcējstieņus sekcijas citos stūros tādā pašā veidā.**

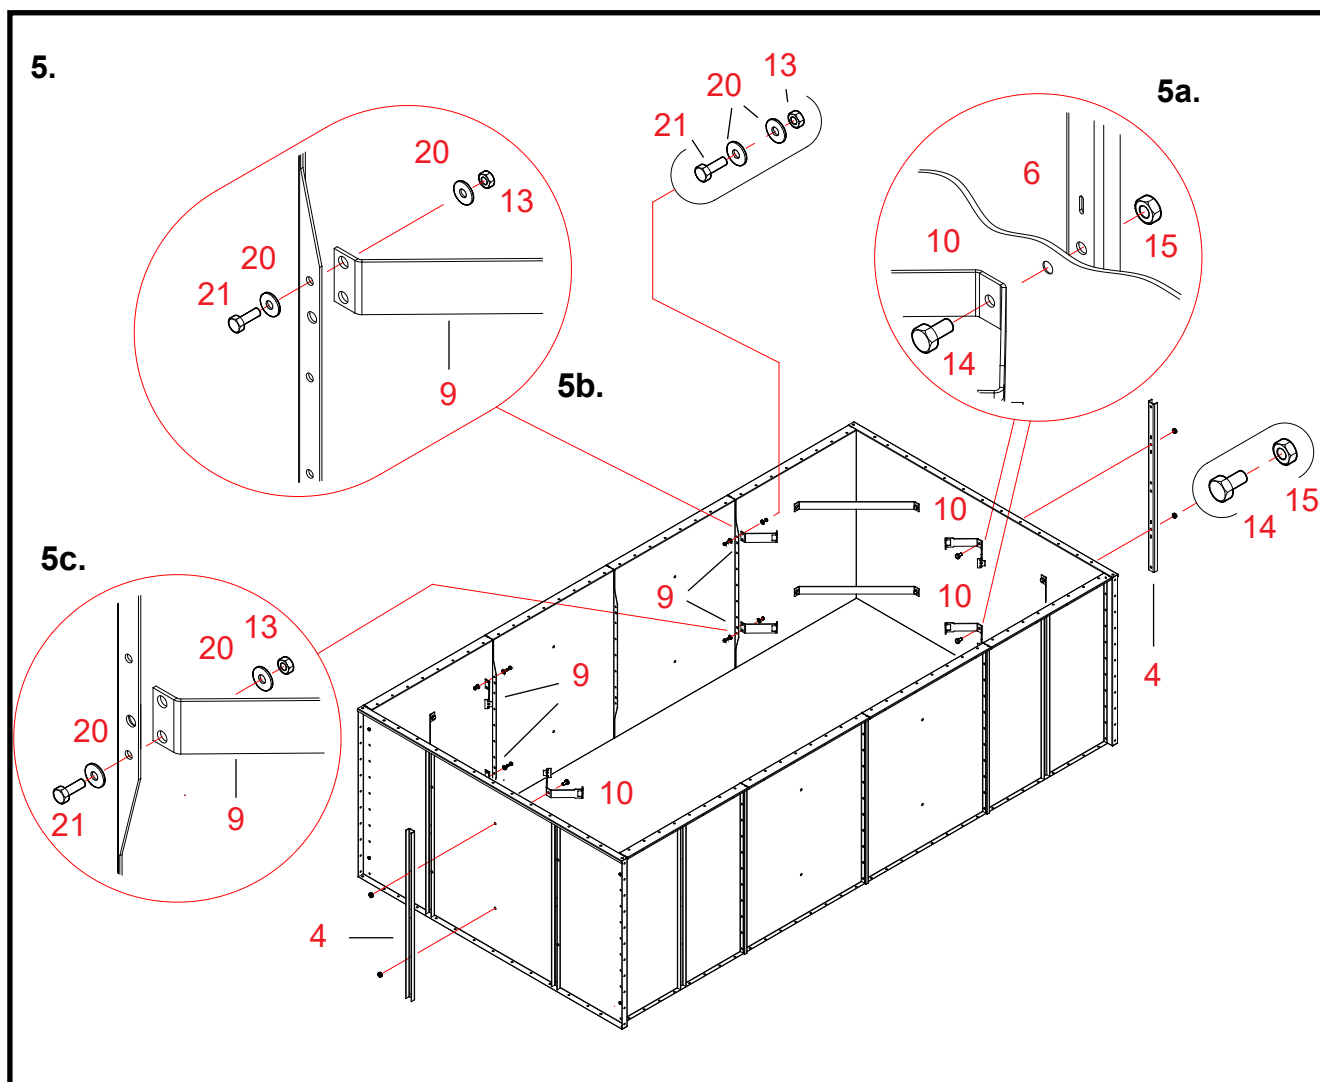

## 5. Uzstādiet kronšteinus garajiem savilcējstieniem

Dalas Darba stadiju numerācija attiecas uz virsējās sekcijas rezerves daļu zīmējumā norādītiem numuriem.

- |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10         | <p><b>Uzstādiet četrus sazarotus kronšteinus (dubultos) garajiem savilcējstieņiem Ø13 caurumos sekcijas sānu plāksnēs.</b></p> <p>Pārbaudiet kronšteinu pozīciju galvenajā zīmējumā un detalizētā 5a zīmējumā.</p>                                         |
| 4          | <p><b>Uzstādiet U veida vertikālos balstus sekcijas ārpusē pie kronšteinu savilcējstieņiem.</b></p>                                                                                                                                                        |
| 14, 15     | <p><b>Piestipriniet sazarotus kronšteinus un vertikālos balstus, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M12x25).</b></p> <p>Novietojiet bultskrūvju galvas uz graudu telpas pusi. Skatiet att. 5a.</p>                                                      |
| 9          | <p><b>Uzstādiet astoņus mazākos kronšteinus (vienvietīgos) vilcējstienim gala plāksņu vertikālajos stieņos.</b></p> <p>Pārbaudiet kronšteinu pozīciju galvenajā zīmējumā un 5b un 5c detaļu zīmējumos.</p>                                                 |
| 13, 20, 21 | <p><b>Piestipriniet kronšteinus pie mazākajiem caurumiem vertikālajos balstos, izmantojot bultskrūves, aizsargaplāksnes un uzgriežņus (M8x25).</b></p> <p>Novietojiet spārnaplāksnes pretī bultskrūves galvai un uzgriežnim. Skatiet 5b un 5c attēlus.</p> |

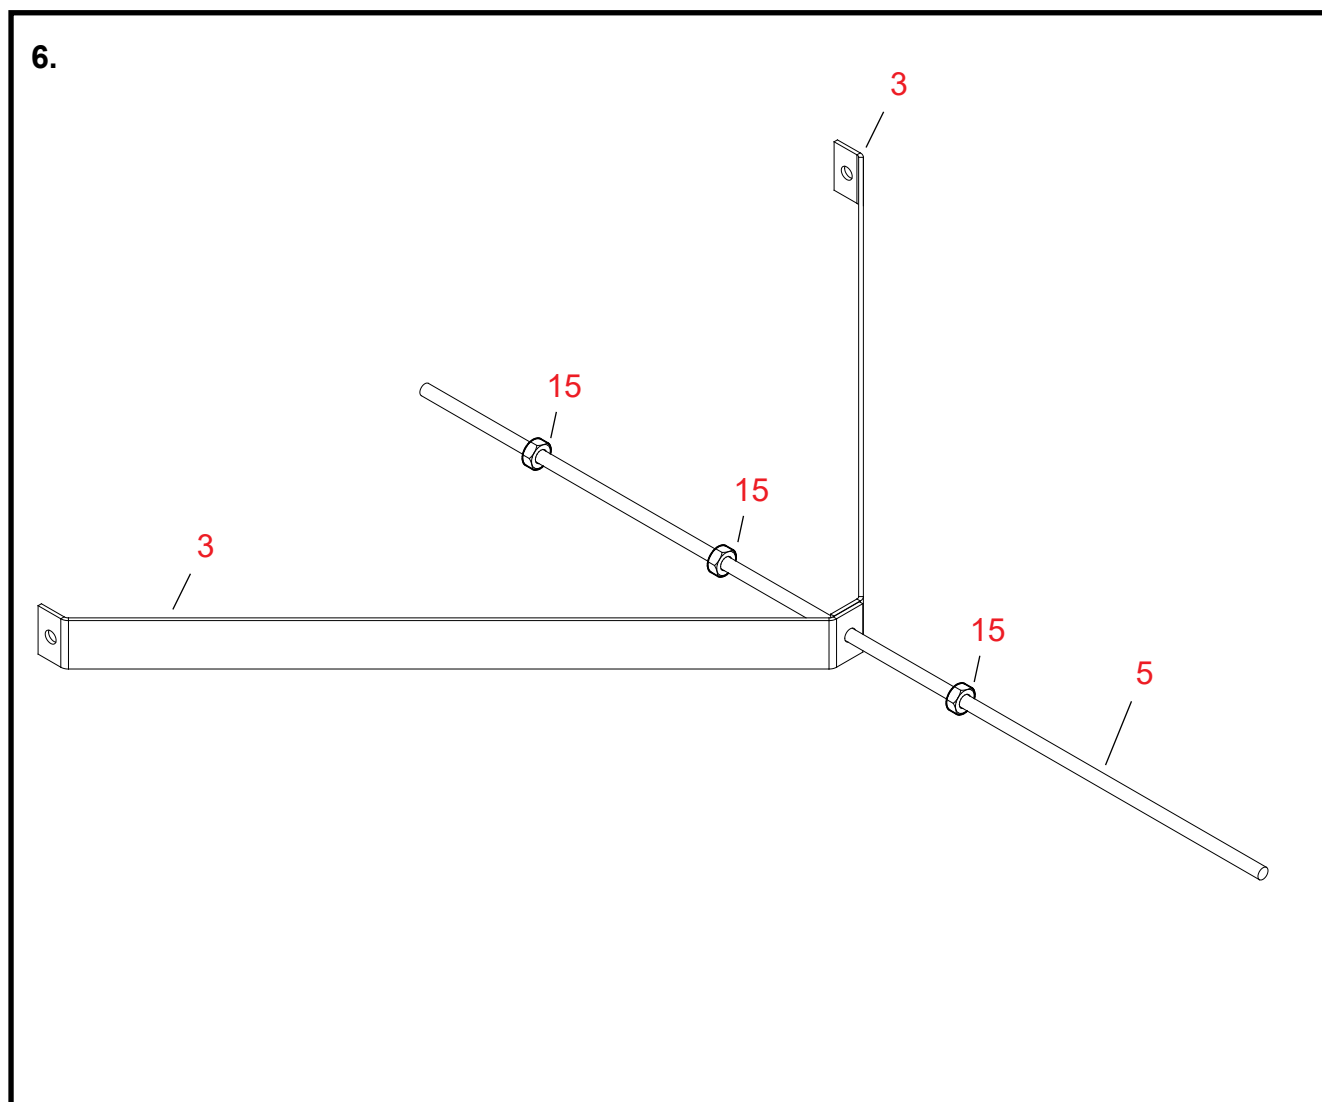
**6. Uztādiet vilcējstieņus centrā**

Daļas      Darba stadiju numerācija attiecas uz viršējās sekcijas rezerves daļu zīmējumā norādītiem numuriem.

**3, 5, 15      Samontējiet četrus mezglus saskaņā ar zīmējumu.**

Mezglis ietver vītņotos stieņus (daļa 5), divus īsos savilcējstieņus (3.daļas) un M12 uzgriežņus (3 gab. no detaļām 15).

Neuzgrieziet uzgriežņus par tuvu uz savilcējstieņiem.

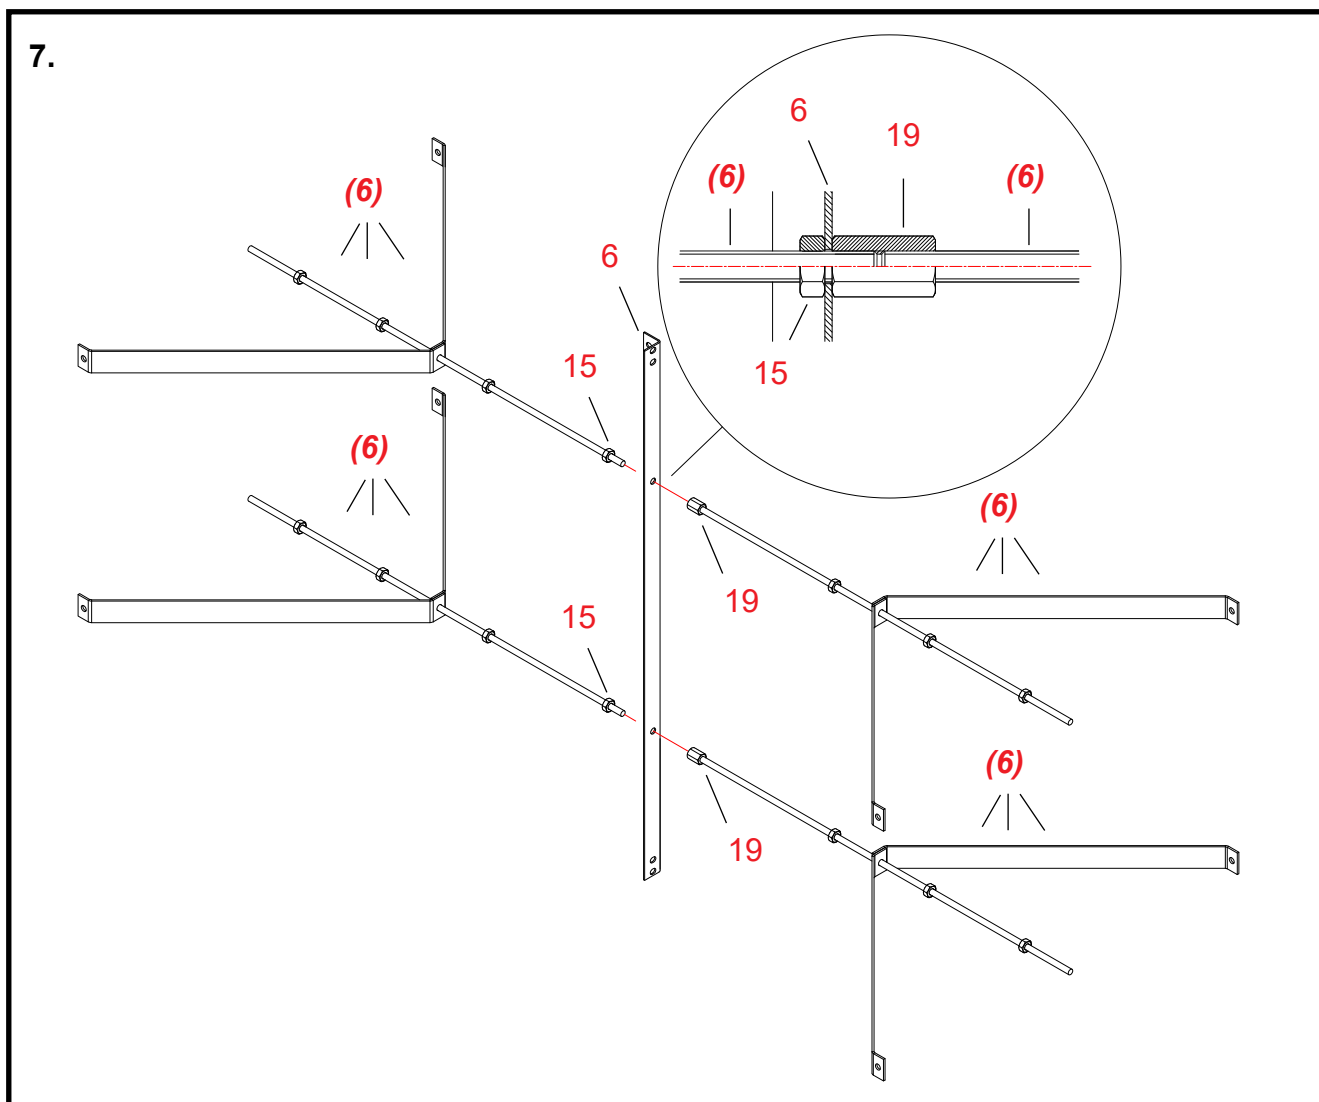

## 7. Uzstādiet vilcējstieņus centrā

Daļas      Darba stadiju numerācija attiecas uz viršējās sekcijas rezerves daļu zīmējumā norādītiem numuriem.

### (6), 6, 15, 19      Agregāts kopumā redzams zīmējumā.

Mezgli ietver mezglu, kas samontēts iepriekšējā etapā (**4 gab. no mezgliem 6**), balsta pagarinājumu (daļa 6), M12 uzgriežņus (2 gab. daļas 15) un M12 pagarinājuma uzgriežņus (2 gab. daļas 19).


Ielieciet vītņoto stieni caurumos turētāja pagarinājuma centrā.

Ielieciet vītņotā stieņa pagarinājumu pagarinātā uzgriežņa centrā (skatiet detaļu zīmējumu).

Pievelciet uzgriežņus uz turētāja pagarinātāja un vītņotā stieņa savienojumā.

\*

**Samontējiet vēl vienu identisku mezglu.**

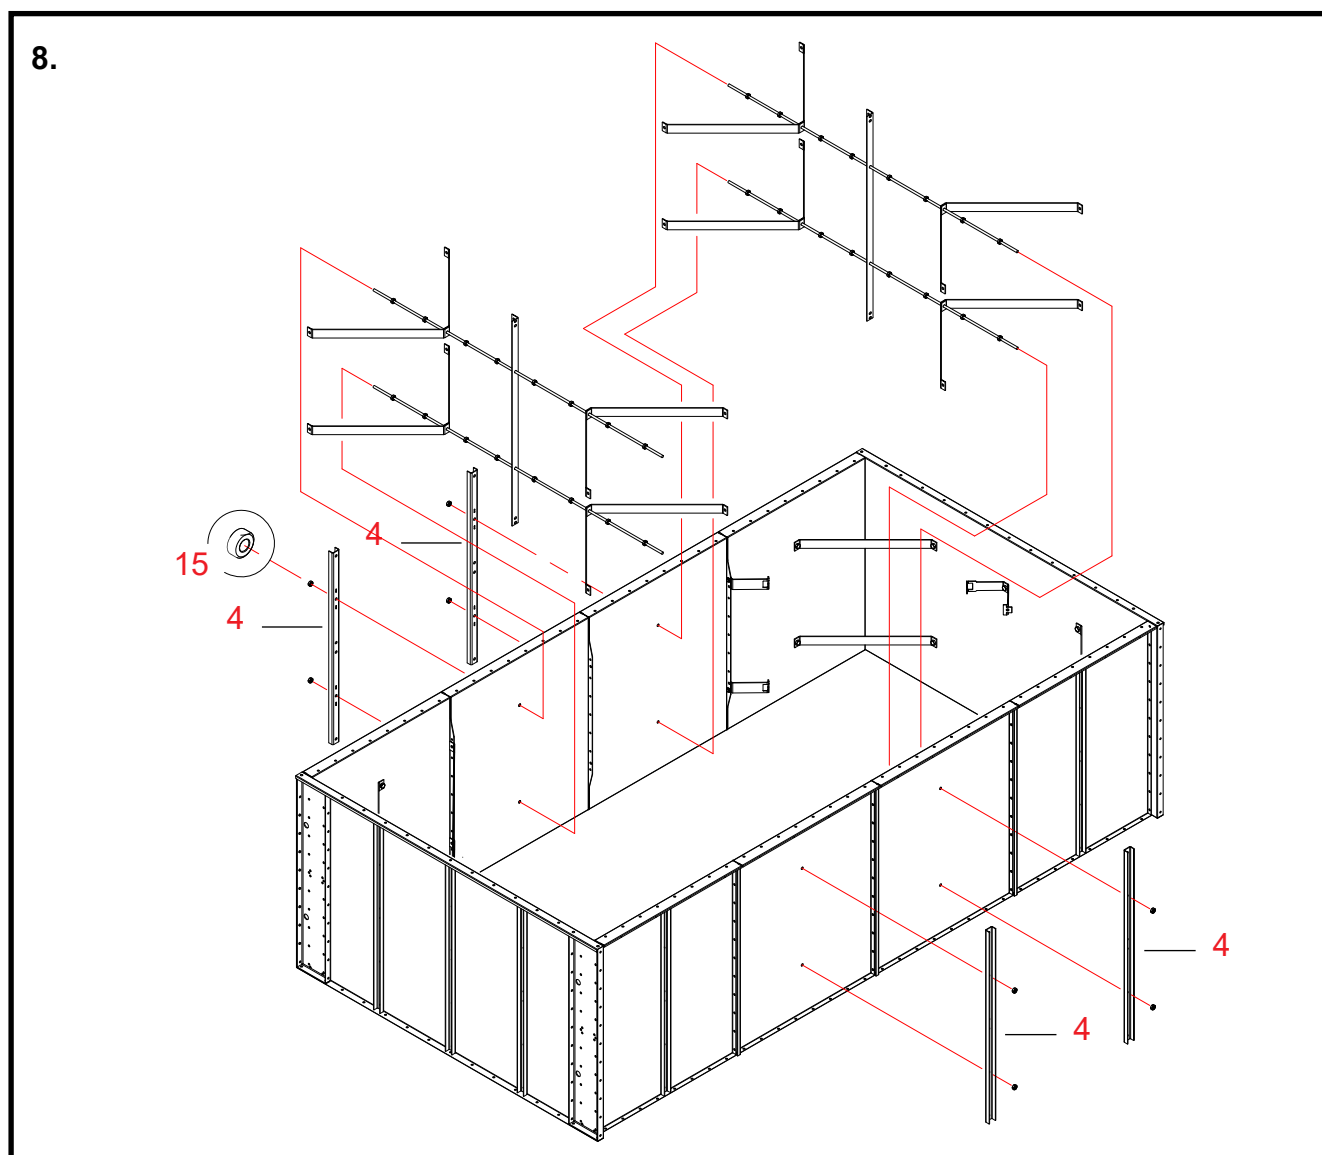

**8. Saskaņā ar 7.punktu samontēto savilcējstieņu vienību novietošana augšējās sekcijas iekšpusē.**


Daļas      Darba stadiju numerācija attiecas uz viršējās sekcijas rezerves daļu zīmējumā norādītiem numuriem.

**Novietojiet pilnīgi samontētu augšējo sekciju uz apmēram 50 mm augstiem balstiem (piem. koka). Tad balsta pagarinājumu uzkariet apmēram 23 mm zem sekcijas apakšējās virsmas.**

\* **Divas vienādas savilcējstieņu vienības, samontētas kā 7. punktā, nolieciet sekcijas iekšpusē.**  
Virziet balsta pagarinājuma garāko galu uz leju.  
Ievietojiet vītņoto stieņu galus Ø 13 caurumos gala plāksnes centrā.

**4 Uztādiet U veida vertikālos balstus uz sekcijas ārpusi.**  
Nolieciet vertikālos balstus uz vītņoto stieņu galiem, izvirzot ārā no sekcijas.  
Centrējiet vītņotos stieņus tā, lai to gali, kas izvirzīti ārā no sekcijas, būtu vienāda garuma.

**15 Piestipriniet vertikālos balstus uz sekcijas ārpusi, izmantojot uzgriežņus (M12).**

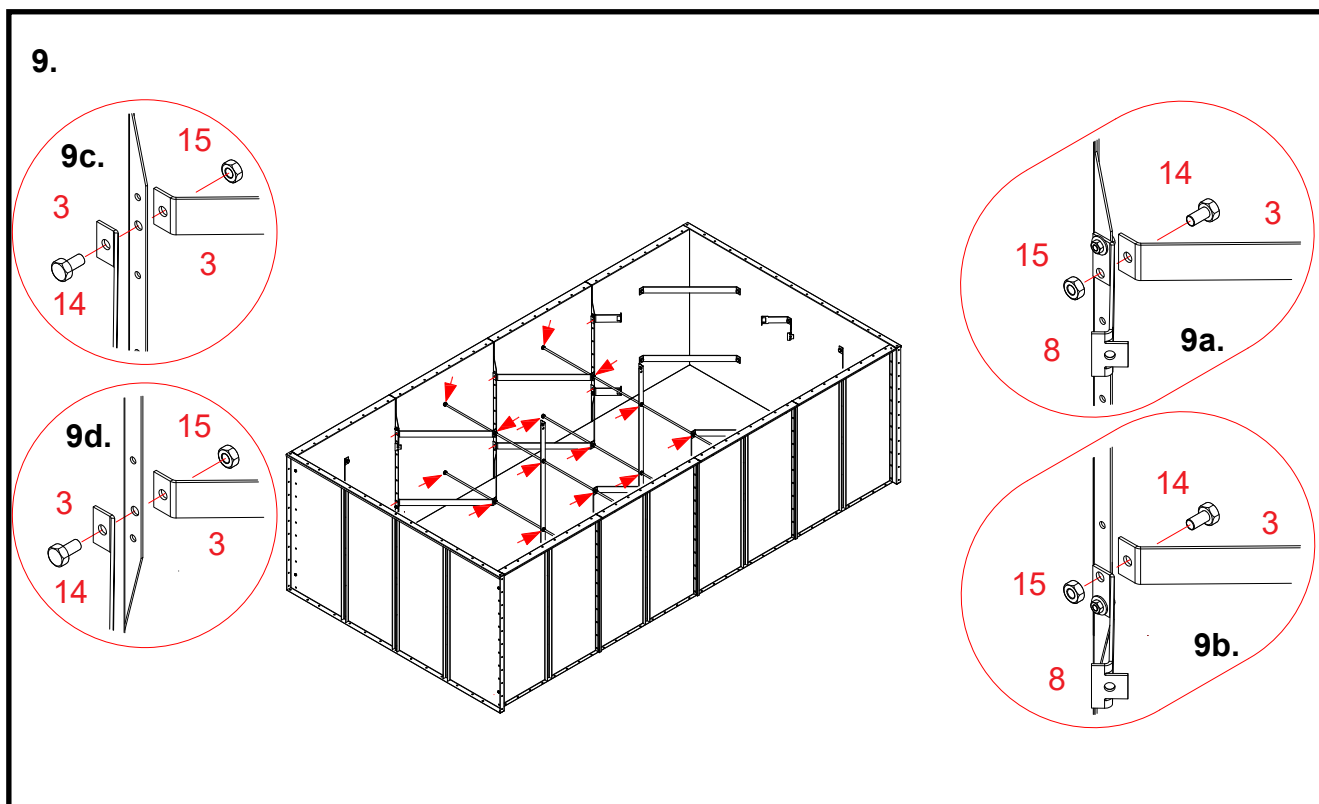

### 9. Savilcējstieņu no savilcējstieņu vienībām piestiprināšana sekcijas iekšpusē

Daļas Darba stadiju numerācija attiecas uz viršējās sekcijas rezerves daļu zīmējumā norādītiem numuriem.

#### 14, 15 **Piestipriniet savilcējstieņus (daļas 3) sekcijas iekšpusē pie vertikālajiem balstiem pie gala plāksnes savienojumiem.**

Piestiprināšanai izmantojiet Ø 13 urbumus vertikālajos balstos.


Novietojiet stieņu galus saskaņā ar 9a un 9c detaļu zīmējumiem (sekcijas vidū).

Novietojiet stieņu galus saskaņā ar 9b un 9d detaļu zīmējumiem (sekcijas vidū).

Izmantojiet pievienošanai bultskrūves un uzgriežņus (M12 x 25). Garāko savilcējstieņu (vienvietīgi, detaļas 8) mazākie kronšteini gala plāksņu vertikālajos balstos ir piestiprināti, izmantojot tās pašas bultskrūves. Pievelciet abas bultskrūves.

\* **Pievelciet M12 uzgriežņus vītņotajos stieņos pretī vilcējstieņiem un sekcijas sānu plāksnēm.**  
Nodrošiniet, lai savilkšanas rezultātā sekcijas gala plāksnes vai savilcējstieņi netiktu saliekti.

\* **Pievelciet M12 uzgriežņus pret balsta pagarinājumu.**

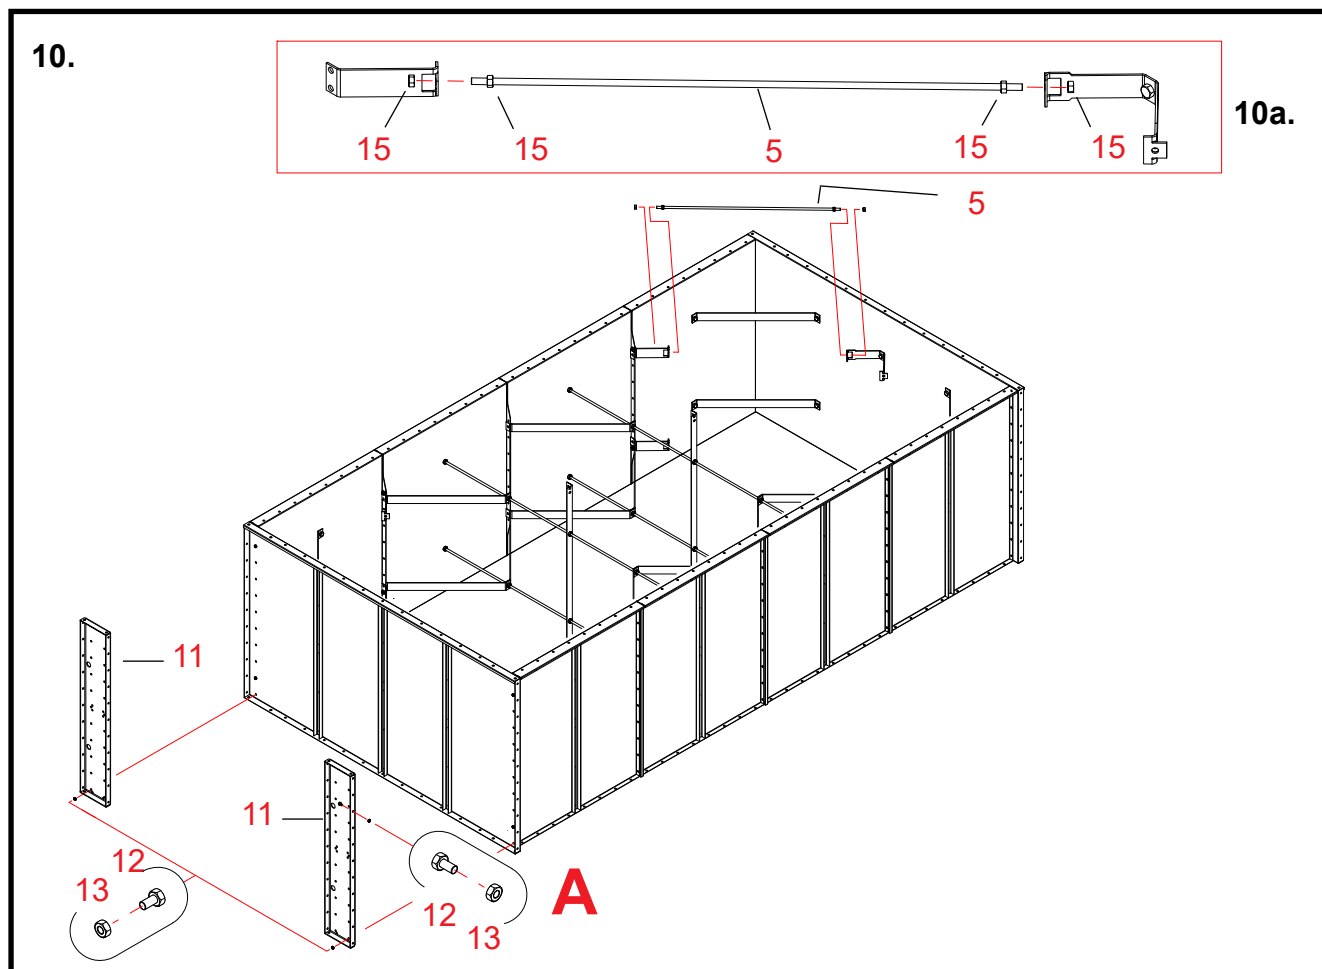

## 10. Garo savilcējstieņu piestiprināšana sekcijas iekšpusē un balsta statņu pievienošana, ja ir

Daļas Darba stadiju numerācija attiecas uz viršējās sekcijas rezerves daļu zīmējumā norādītiem numuriem.

- 15** **Uzgriežiet uzgriežņus (M12) uz vītņoto stieņu (detāļas 5) abiem galiem.**  
Griežiet uzgriežņus uz stieņiem tik tālu, lai būtu iespējams ievietot vītņoto stieņu galus vilcējstieņu kronšteinās (10a attēls).
- 5, 15** **Ievietojiet vītņotos stieņus kronšteinās, uzgriežiet otros uzgriežņus uz tiem un savelciet tos pret kronšteinām.**
- 11** **Kā pieprasīts, pievienojiet balsta statņus viršējās sekcijas abiem galiem.**  
Skatieties nodaļas „Viršējās sekcijas piegādes komplekts (A70923) priekš 4W” sākumā norādījumiem, kā izvēlēties atbalsta balstu.  
Izlīdziniet caurumus sānu plāksnes gala atlokā un balsta statnī.
- 12, 13** **Nostipriniet vietā sānu plāksnes, galu plāksnes un atbalsta statņus, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 9 gab. uz sānu).**  
Divas no bultskrūvēm tiek ieliktas vietā augšējās sekcijas montāžas laikā.  
Pievelciet bultskrūves tikai nedaudz, lai vēlāk varētu sakārtot sekciju.
- 12, 13** **Piestipriniet balsta statņus pie sānu plāksnes atlokiem, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 11 gab. vienā pusē).**  
Ja kalte tiks aprīkota ar gaisa kanāliem, kas stiepjas viscaur uz augšu, vēl nav jāieliek vietā bultskrūves A (zīmējumā).

\* **Pārbaudiet augšējās sekcijas savienojumus un taisnleņķa stāvokli. Pievelciet visas bultskrūves.**