


Paigaldusjuhend

ANTTI M06 TERAVIDJAKUIVATID ALUS

408070 (et) 05-2026

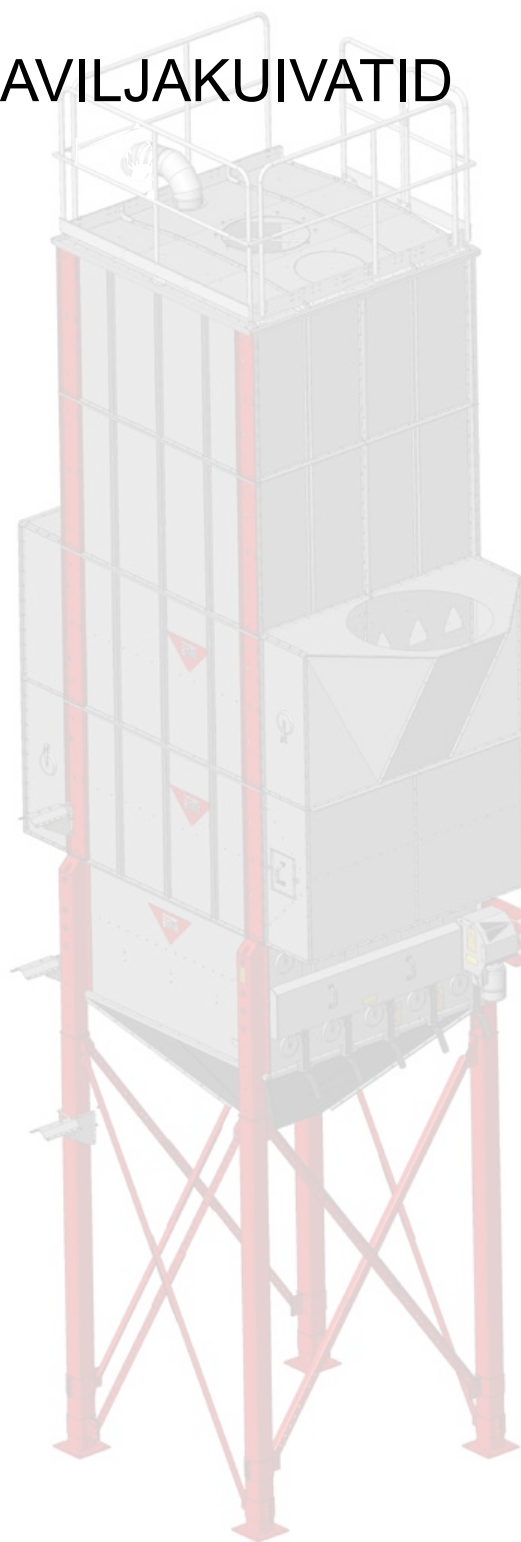

You'll see the difference

Sisu


2W monteeritud alus.....	3
Alus, 2W tarvikutega (A70390), varuosad	4
Alus, 2W monteeritud (A71516), varuosad.....	5
Aluse raam 2W (A70342), varuosad	6
Mootori alus (A70416), varuosad	8
Toiteseade 2W (A70398), varuosad	9
Pikendusjalgade komplekt 2W (A70525), varuosajoonis; L = 3100 mm	10
Pikendusjalgade tugilatid 2W (A71522), varuosajoonis; jalad L = 3100 mm.....	11
Pikendusjalgade komplekt 4W (A71563), varuosajoonis; L = 1740 mm	12
Pikendusjalgade 2W (A71564), tugilatid, varuosad; jalad L = 1740 mm	13
KUIVATI ALUSE MONTEERIMINE	14
Valikulised meetodid pikendusjalgade alumiste otste kinnitamiseks	14
Pikendusjalgade paigaldamine aluse külge.....	15
2W põhjakoonuse konstruktsioon.....	19
Põhjakoonus (A70374), varuosad	20
2W põhjakoonuse monteerimine	22
2W põhjakoonuse monteerimine	23
Põhjakoonuse paigaldamine	29
Tugilattide paigaldamine pikendusjala jaoks 2W-le.	31
Toitja mootori viimine teise asendisse	35
Aluse hooldusplatvormi konstruktsioon 2W (lisavarustus)	40
Aluse hooldusplatvormi paigaldus 2W (lisavarustus)	42




Alus

Antti WM06

2W monteeritud alus

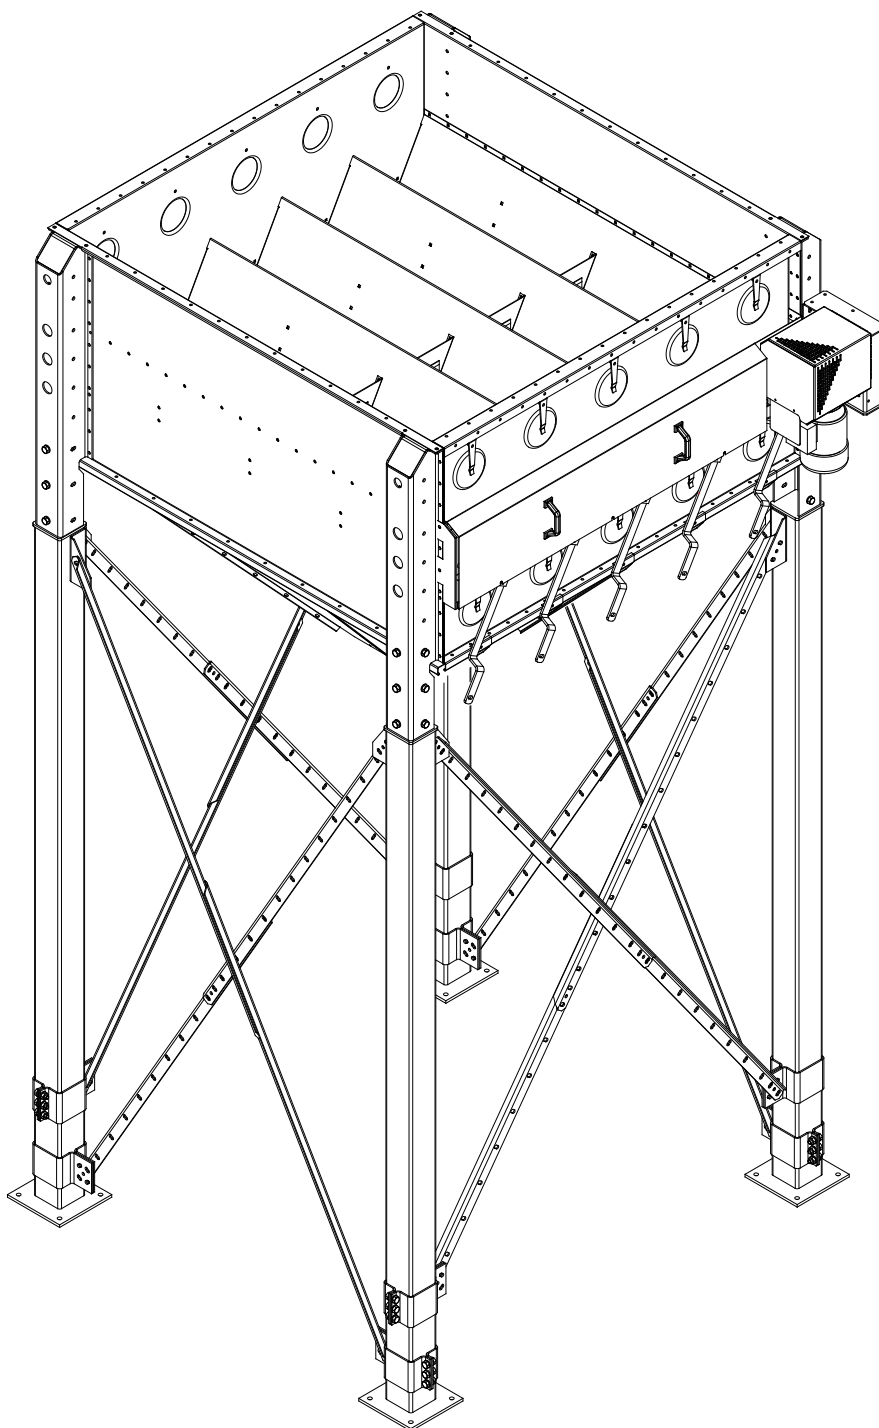

Alus, 2W tarvikutega (A70390), varuosad

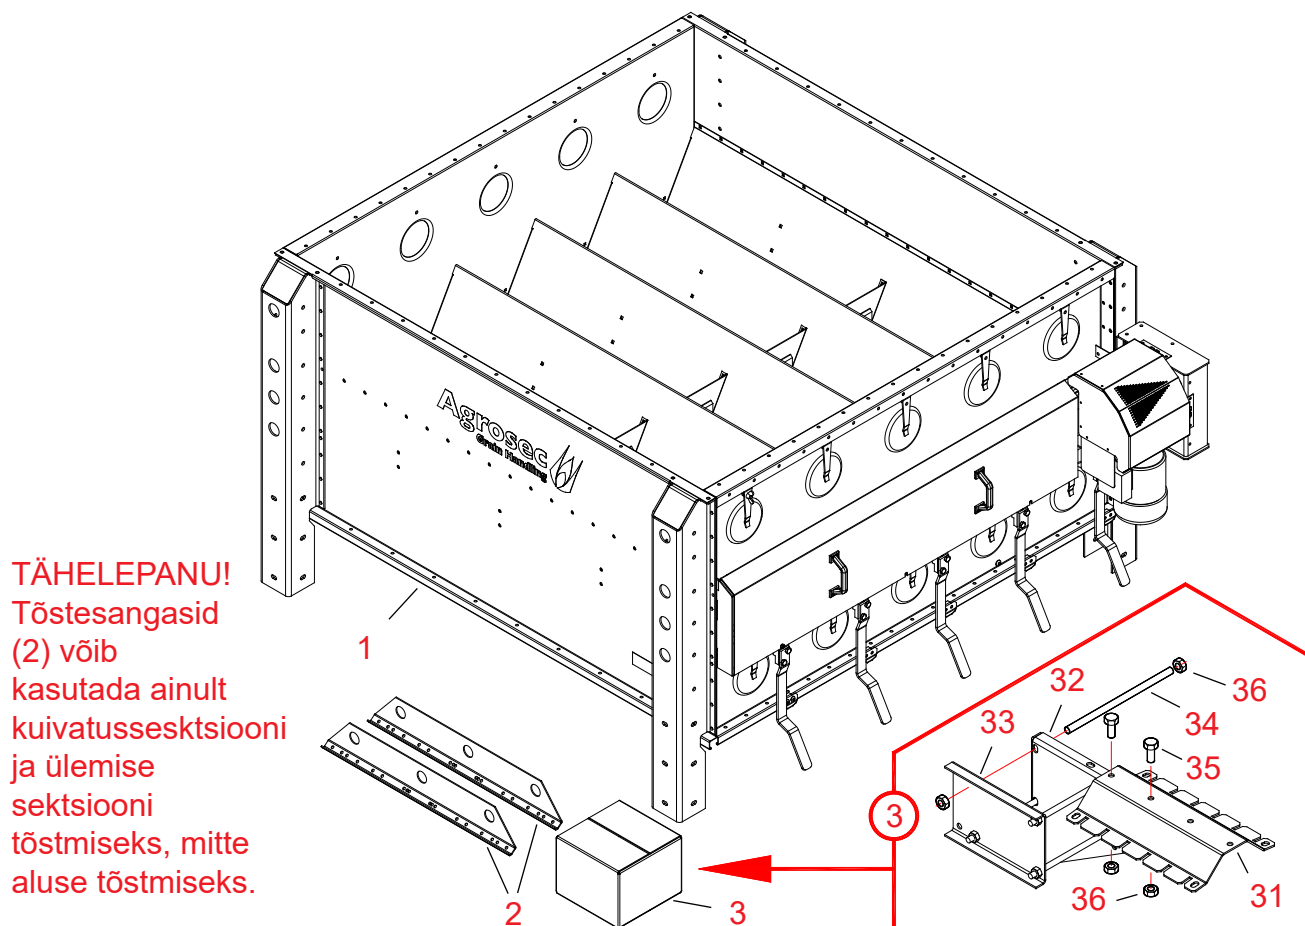


20061227

Vii- de	Osa nr.	Nimetus 1 ja 2	Tk.	Joon. nr.	Kaal	Sõlm
1	A71516	ALUS WM06 2W 1,1 kW	1	A71516	747,32	3000
2	501010	KUIV. KÄRJE TÕSTEAAS 4X165X900	2	S32277-D	0	3000
3	A71514	ALUS WM06 LUKUSTUSKETI KOMPLEKT	1	A71514-A	9,87	3000

A71514

Vii- de	Osa nr.	Nimetus 1 ja 2	Tk.	Joon. nr.	Kaal	Sõlm
31	A71513	ALUS WM06 2W LUKUSTUSKETI SÄLGUD	2	A71513-0	1,62	3000
32	A71512	ALUS WM06 2W KETI KINNITUSKOLMNURK	2	A71512-0	1,46	3000
33	A71511	ALUS WM06 2W KETI KINNITUSTUGI	2	A71511-0	0,93	3000
34	A70812	KEERMESTATUD VARRAS - M10 L = 205	8	A70812-A	0,13	2000
35	102210	POLT 6K ZN 8.8 - 10X25 AM DIN933	10		0	2010
36	110560	MUTTER ZN 8 - M10 DIN934	20		0	2010
37	300502	PAPPKARP PXLXK 300X300X220 NO 5	1		0,38	


Alus, 2W monteeritud (A71516), varuosad

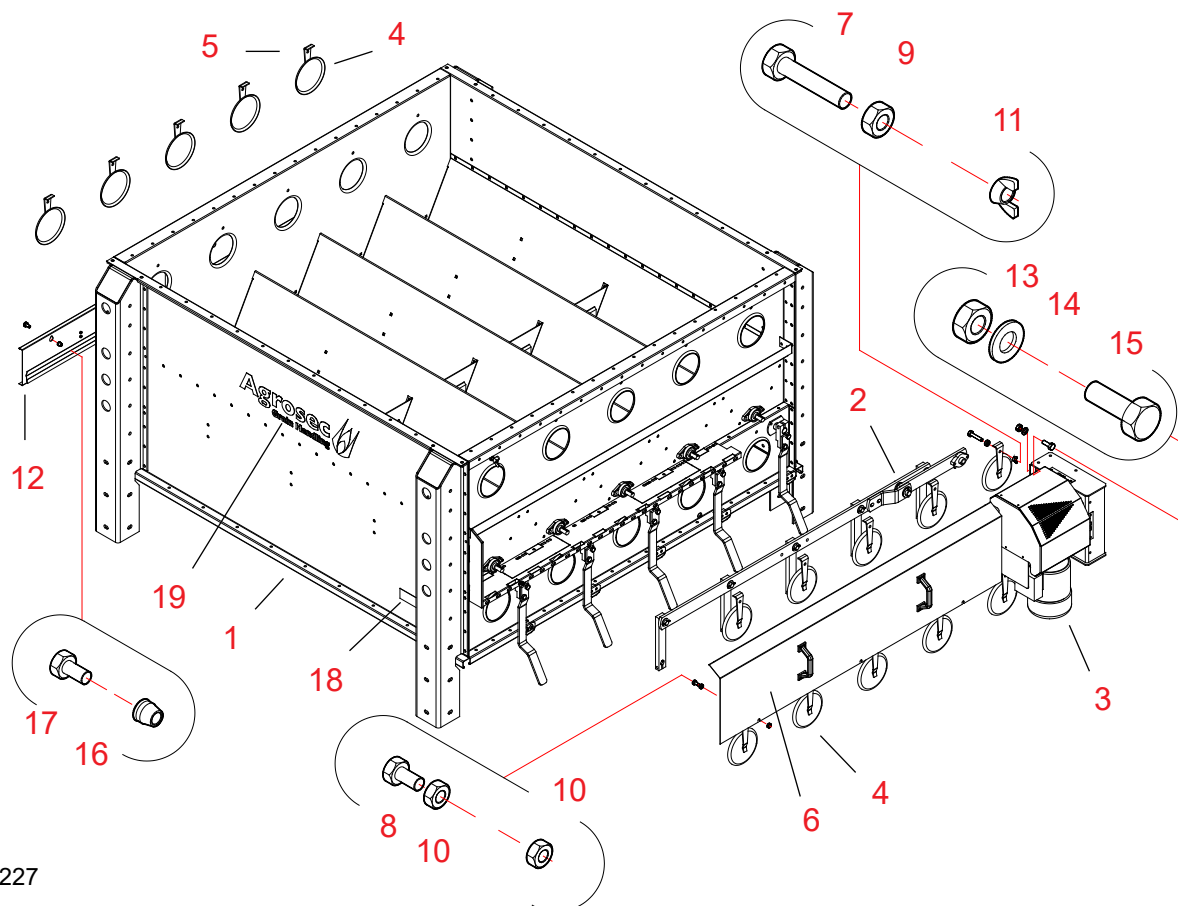

20061227

Viide	Osa nr.	Nimetus 1 ja 2	Tk.	Joon. nr.	Kaal	Sõlm
1	A70342	ALUS WM06 2W RAAM	1	A70342	572.19	3000
2	A70398	ALUS WM06 2W/4W ETTEANDES. KOOST	1	A70398	21	3000
3	A70416	ALUS WM06 AJAMI ALUS, KOOST	1	A70416	123.41	3000
4	400140	SULGUR D173	15	S4293	0	3500
5	400150	LUUGIHOIDIK	15	4461-B	0	3500
6	A70711	ALUS WM06 2W/4W ETTEANDES. KATE	1	A70711	6.68	3000
7	102250	POLT 6K ZN 8.8 - 10X40 AM DIN933	15		0	2010
8	101810	POLT 6K ZN 8.8 - 8X16 AM DIN933	3		0	2010
9	110560	MUTTER ZN 8 - M10 DIN934	15		0	2010
10	110540	MUTTER ZN 8 - M 8 DIN934	6		0	2010
11	111030	TIIBMUTTER ZN - M10 DIN315	15		0	2010
12	33043	ALUS XL KONTROLL-LUUK 182X840	2	33043-A	2.46	3000
13	110570	MUTTER ZN 8 - M12 DIN934	3		0	2010
14	111560	SEIB ZN - M 12 DIN125	3		0	2010
15	102520	POLT 6K ZN 8.8 - 12X35 AM DIN933	3		0	2010
16	110553	TIKKPOLDI MUTTER - M 8 1,5-4,0 MM PEITPEA	4		0	2010
17	103628	POLT PEITPEA SÄLK ZN - 8X16 AM	4		0	2010
18	117909	PLAAT, KLEEBIS 101x50 THT-55-434-1	1	41573-B	0	2900
19	117831	KLEEBISPLAAT 150X500 AGROSEC GRAIN HANDLING	2		0	2900

Aluse raam 2W (A70342), varuosad

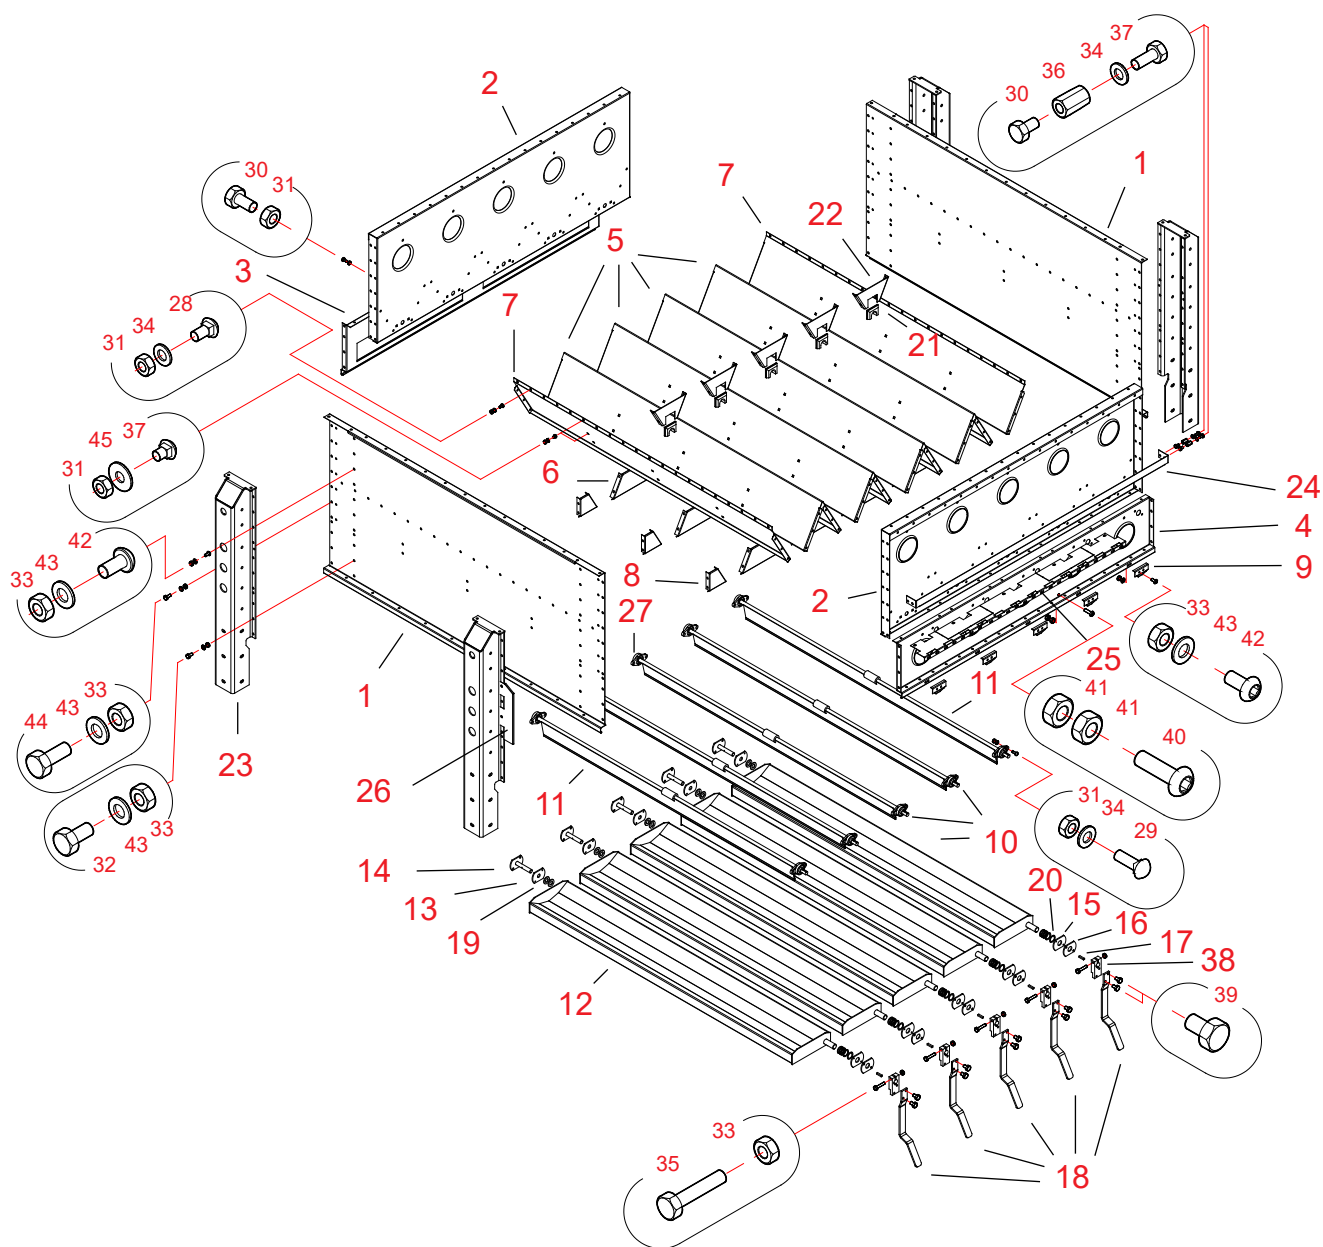




20061106

Vii- de	Osa nr.	Nimetus 1 ja 2	Tk.	Joon. nr.	Kaal	Sõlm
1	A70649	ALUS WM06 ETTEANDESEADE KÜLGPLAAT	2	A70649	36,69	3000
2	A70701	ALUS WM06 2W/4W OTSAPL. ÜLEMINE OSA	2	A70701	24,79	3000
3	A70702	ALUS WM06 2W/4W ALUMINE AVAGA OTSAPL, LUUK	1	A70702	9,73	3000
4	A70510	ALUS WM06 2W/4W ETTEANDES. ALUMINE AVAGA OTSAPL	1	A70510-C	11,72	3000
5	A70381	ALUS WM06 2W/4W ETTEANDES. V-KANAL 1/1	4	A70381-B	19,64	3000
6	A70387	ALUS WM06 2W/4W TUGIPL 1/1	12	A70387-A	0,61	3000
7	A70388	ALUS WM06 ETTEANDES. V-KANAL 1/2	2	A70388-B	10,55	3000
8	A70389	ALUS WM06 TUGIPL. 1/2 V-KANAL	6	A70389-A	0,31	3000
9	A70435	ALUS WM06 KOPA VARDA TÕKESTI	5	A70435-C	0,06	3000
10	501704	ALUS ETTEANDESEADE I D20-2050H=85M,XL,EL	3	32226-D	0	3000
11	501705	ALUS ETTEANDESEADE II D20-2050H=105M,XL,EL	2	32227-D	0	3000
12	A70371	ALUS WM06 KOPP	5	A70371	25,91	3000
13	400200	ALUS KINNITUSPL D 20,5/M8	5	4606	0	3000
14	A70836	ALUS WM06 KOPA KANDUR	5	A70836	0,48	3000
15	A70385	ALUS WM06 KINNIT.PL D30,5/M8	5	A70385	0,19	3000
16	A70386	ALUS WM06 KINNIT.PL D30,5/D10	5		0,18	3000
17	A70439	KIIL DIN 6885B 7x8 - 35	5	A70439	0,02	3000
18	A71320	ALUS WM06 KOPA VARDA LATT 8X40	5	A71320	1,24	3000
19	400345	SEIB PL4 D 41/D22,5	10		0	4500
20	400348	SEIB ZN PL1,5 D 41/31	25		0	4500
21	313303	LAAGER PLASTIK 55X80 MEGA 41646-A	5	41646	0	2100
22	A70399	ALUS WM06 2W/4W LAAGRI TUGIPLAAT	5	A70399	0,57	3000
23	A70356	ALUS WM06 JALG	4	A70356	26,37	3000
24	A70522	ALUS WM06 2W ETTEANDES. KATTE KINN	1	A70522-A	2,92	3000
25	A70524	ALUS WM06 ETTEANDES. ALUMINE KATE	1	A70524-A	2,41	3000
26	A70686	ALUS WM06 ETTEANDES. KAITSE OTS	1	A70686-A	0,26	3000
27	313100	ÄÄRIKLAAGER UCFL 204 VALAT	10		0	2100
28	107913	LUKUSTUSPOLT ZN - M 8X20 DIN603 8.8	4		0	2010
29	107902	LUKUSTUSPOLT - ZN M 8X25 DIN603	20		0	2010
30	101810	POLT 6K ZN 8.8 - 8X16 AM DIN933	136		0	2010
31	110540	MUTTER ZN 8 - M 8 DIN934	252		0	2010
32	102200	POLT 6K ZN 8.8 - 10X20 AM DIN933	28		0	2010
33	110560	MUTTER ZN 8 - M10 DIN934	98		0	2010
34	111540	SEIB ZN - M 8 DIN125	36		0	2010
35	101903	POLT 6K ZN 8.8 - 10X60 AM DIN933	5		0	2010
36	110626	PIKENDUSMUTTER - M8X24 ZN DIN6334	2		0	2010
37	107910	LUKUSTUSPOLT ZN - M 8X16 DIN603 8.8	92		0	2010
38	A71321	ALUS WM06 VARDA VÖLLI KINNITI	5	A71321	0,75	3000
39	102499	POLT 6K ZN 8.8 - 12X20 AM DIN933	10		0	2010
40	104263	KUUSKANTPEAPOLT - 12X40 AM ISO 7380	1		0	2000
41	110570	MUTTER ZN 8 - M12 DIN934	2		0	2010
42	104259	KUUSKANTPEAPOLT - 10X20 AM ISO 7380	26		0	2010
43	111550	SEIB ZN - M 10 DIN125	98		0	2010
44	102210	POLT 6K ZN 8.8 - 10X25 AM DIN933	44		0	2010
45	111532	SEIB ZN VEDRU - M 8 DIN9021	32		0	2010


Mootori alus (A70416), varuosad

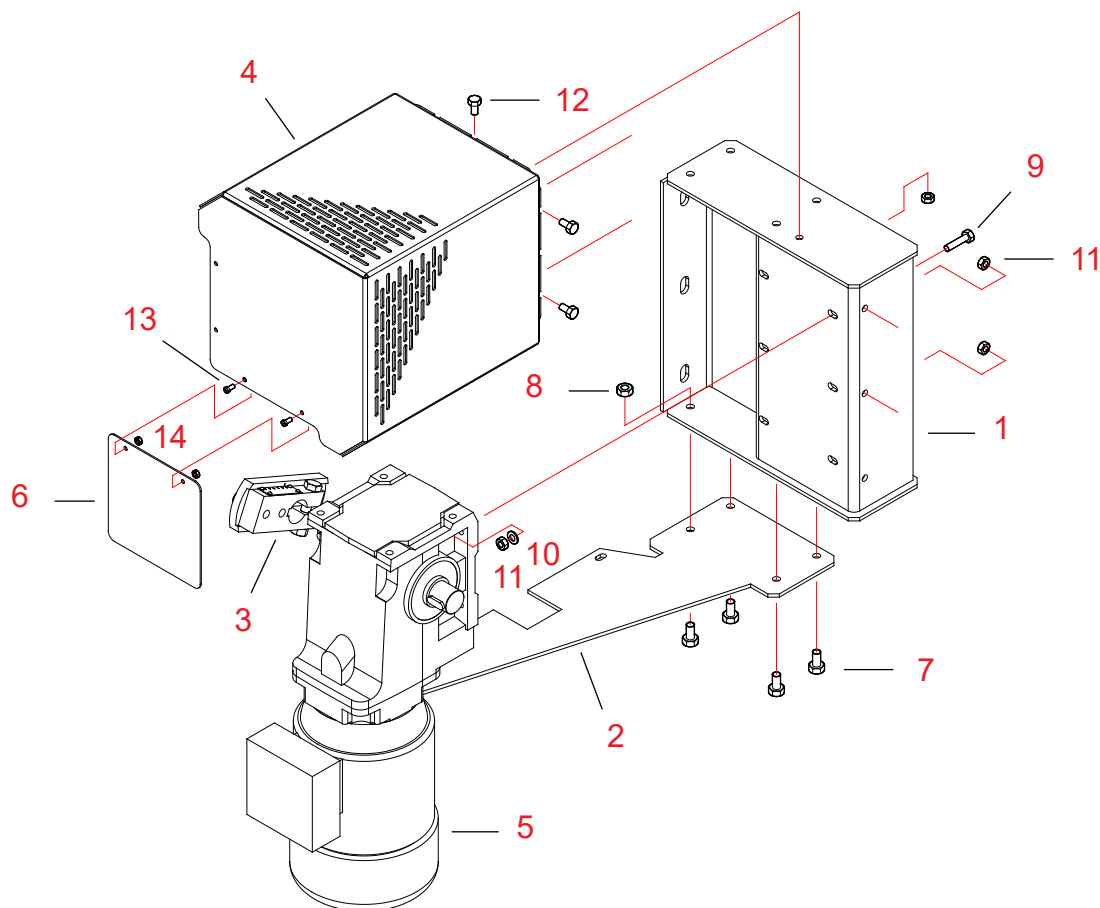

20060921

Viide	Osa nr.	Nimetus 1 ja 2	Tk.	Joon. nr.	Kaal	Sõlm
1	A70411	ALUS WM06 AJAMI ALUS	1		12.33	3000
2	A70415	ALUS WM06 AJAM ALUSE TUGIKRONST	1	A70415	2.85	3000
3	A70520	ALUS WM06 EKSTSENTRIK D32/20/0-50	1	A70520-A	1.99	3000
4	A70493	ALUS WM06 EKSTSENTRIKU KATE	1	A70493-C	4.33	3000
5	304285	LINEAARAJAM. 1.1KW 32-30 NORD SK92372LX	1		0	2200
6	A70696	ALUS WM06 EKSTSENTRIKU LISAKATE	1	A70696	8.69	3000
7	102200	POLT 6K ZN 8.8 - 10X20 AM DIN933	4		0	2010
8	110560	MUTTER ZN 8 - M10 DIN934	4		0	2010
9	101860	POLT 6K ZN 8.8 - 8X35 AM DIN933	4		0	2010
10	111540	SEIB ZN - M 8 DIN125	4		0	2010
11	110540	MUTTER ZN 8 - M 8 DIN934	7		0	2010
12	101810	POLT 6K ZN 8.8 - 8X16 AM DIN933	3		0	2010
13	100700	SILINDERPEAPOLT ZN - 5X 8 AM DIN84	2		0	2010
14	110520	MUTTER ZN 8 - M 5 DIN934	2		0	2010


Toiteseade 2W (A70398), varuosad

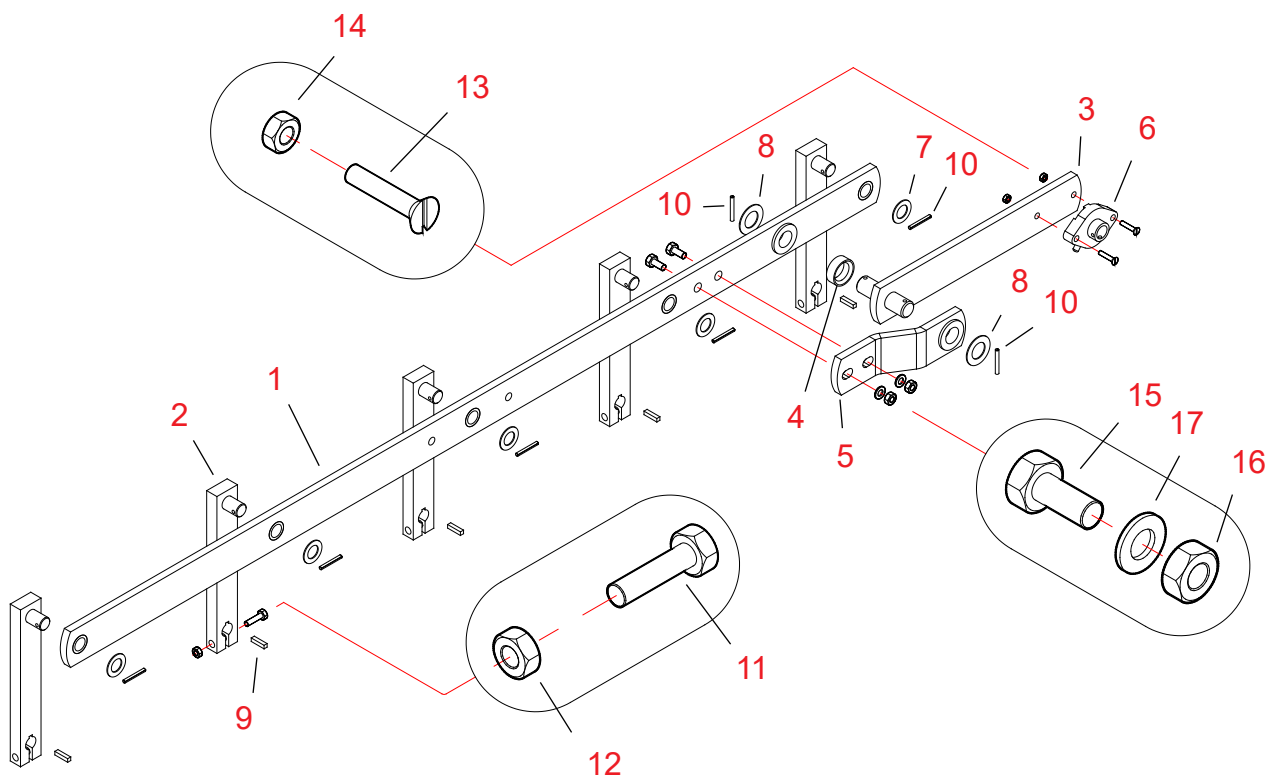

20060601

Viide	Osa nr.	Nimetus 1 ja 2	Tk.	Joon. nr.	Kaal	Sõlm
1	31696	ALUS EL,XL,2W,4W ÜHENDUSV. 12X60-1588	1	31696-A	8.9	3000
2	501440	ALUSE PENDELHOOB ELK,20X40-265 D20/20	5	31242-A	0	3000
3	402420	ALUS XL,EL ÜLEKANDEHOOB+VÖLL	1	A70331	0	2900
4	400185	ALUSE VAHEPUKS D40/28 L=14	1	A70332	0	2900
5	402421	ALUS XL,EL TUGIVARRAS	1	A70421	0	3000
6	116510	ÄÄRIKLAAGER GLCTEY20 VALAT	1		0	2100
7	400347	SEIB AISI PL1,5 D35/20,5	5		0	4500
8	400344	SEIB AISI PL1,5 D45/25,5	2	21175,4	0	4500
9	A70438	KIIL 6x6 - 25	5		0,01	3000
10	112540	VEDRUTIHVT D 5X40	7		0	2010
11	102282	POLT 6K ZN 8.8 - 10X50 CM DIN931	5		0	2010
12	110560	MUTTER ZN 8 - M10 DIN934	5		0	2010
13	103640	POLT PEITPEA SÄLK ZN - 8X40 AM	2		0	2010
14	110540	MUTTER ZN 8 - M 8 DIN934	2		0	2010
15	102540	POLT 6K ZN 8.8 - 12X40 AM DIN933	2		0	2010
16	110570	MUTTER ZN 8 - M12 DIN934	2		0	2010
17	111560	SEIB ZN - M 12 DIN125	2		0	2010

Pikendusjalgade komplekt 2W (A70525), varuosajoonis; L = 3100 mm

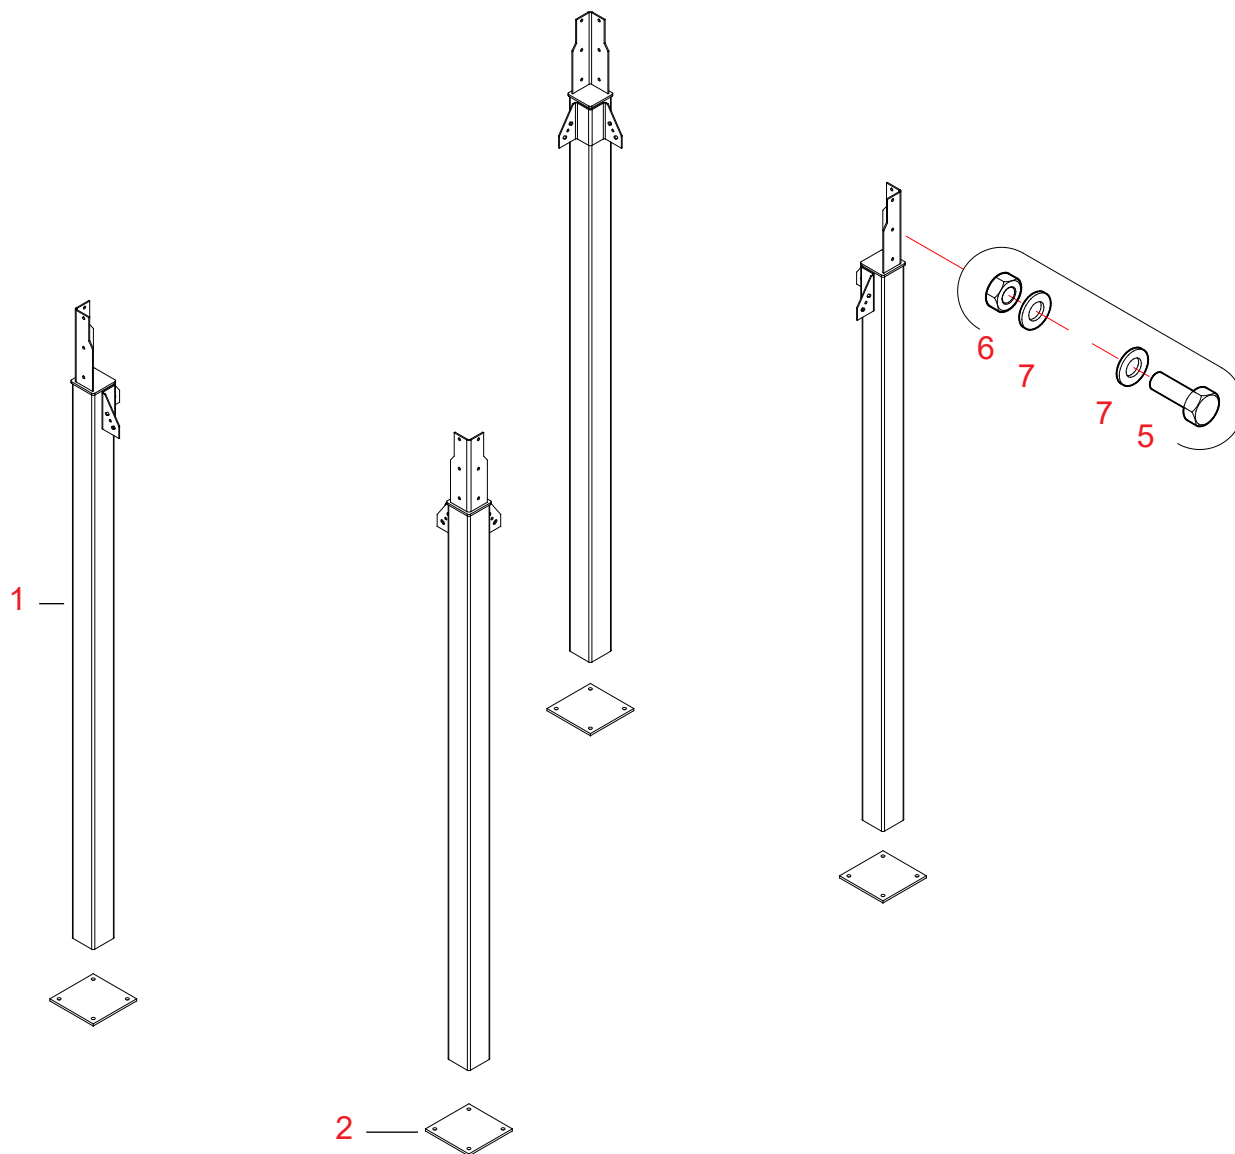


20060601

Viide	Osa nr.	Nimetus 1 ja 2	Tk.	Joon. nr.	Kaal	Sõlm
-	A70525	ALUS M06W JALAD 3100 PAK.	1	A70525		3000

PAKEND SISALDAB OSAD:

1	A70424	ALUS M06W PIKENDUSJALG 2W	4	A70424	72.36	3000
2	A70561	JALAD WM06 OTSAPLEKK 12X280X280	4	A70561	7.29	3000
5	102520	POLT 6K ZN 8. 8 - 12X35 AM DIN933	24		0.04	2010
6	110570	MUTTER ZN 8 - M12 DIN934	24		0,02	2010
7	111560	SEIB ZN - M 12 DIN125	48		0	2010


Pikendusjalgade tugilatid 2W (A71522), varuosajoonis; jalad L = 3100 mm

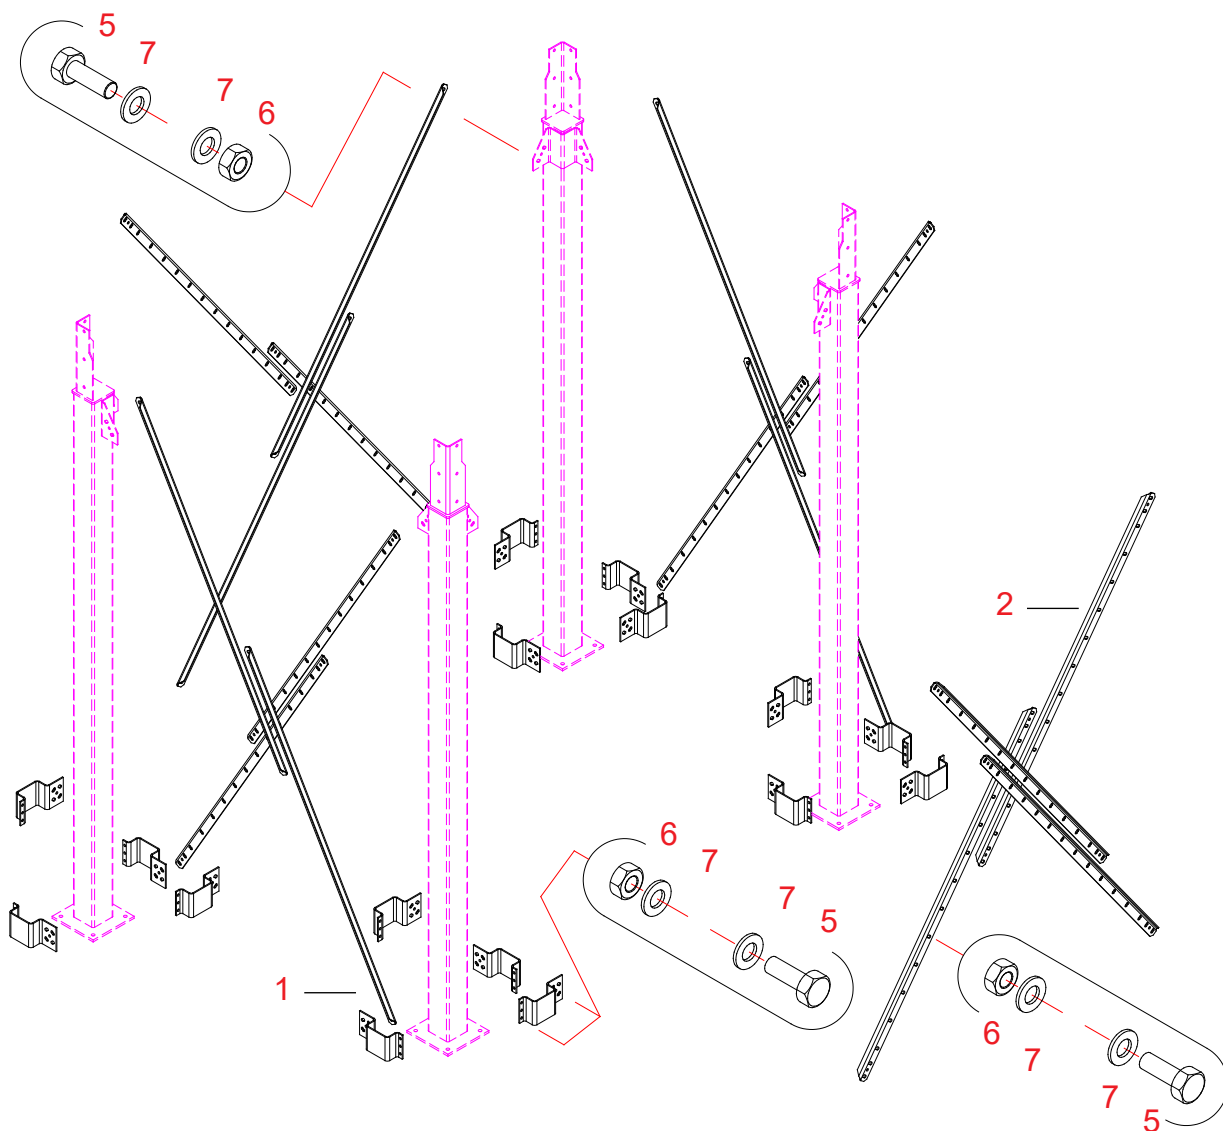

20060601

Viide	Osa nr.	Nimetus 1 ja 2	Tk.	Joon. nr.	Kaal	Sõlm
1	A70527	JALAD M06W REGUL. KINNITI 2W	16	A70527-A	2.57	3000
2	A70528	JALAD M06W KALDTUGI L = 2000	16	A70528-C	5.92	3000
5	102520	POLT 6K ZN 8. 8 - 12X35 AM DIN933	100		0.04	2010
6	110570	MUTTER ZN 8 - M12 DIN934	100		0,02	2010
7	111560	SEIB ZN - M 12 DIN125	200		0	2010

Pikendusjalgade komplekt 4W (A71563), varuosajoonis; L = 1740 mm

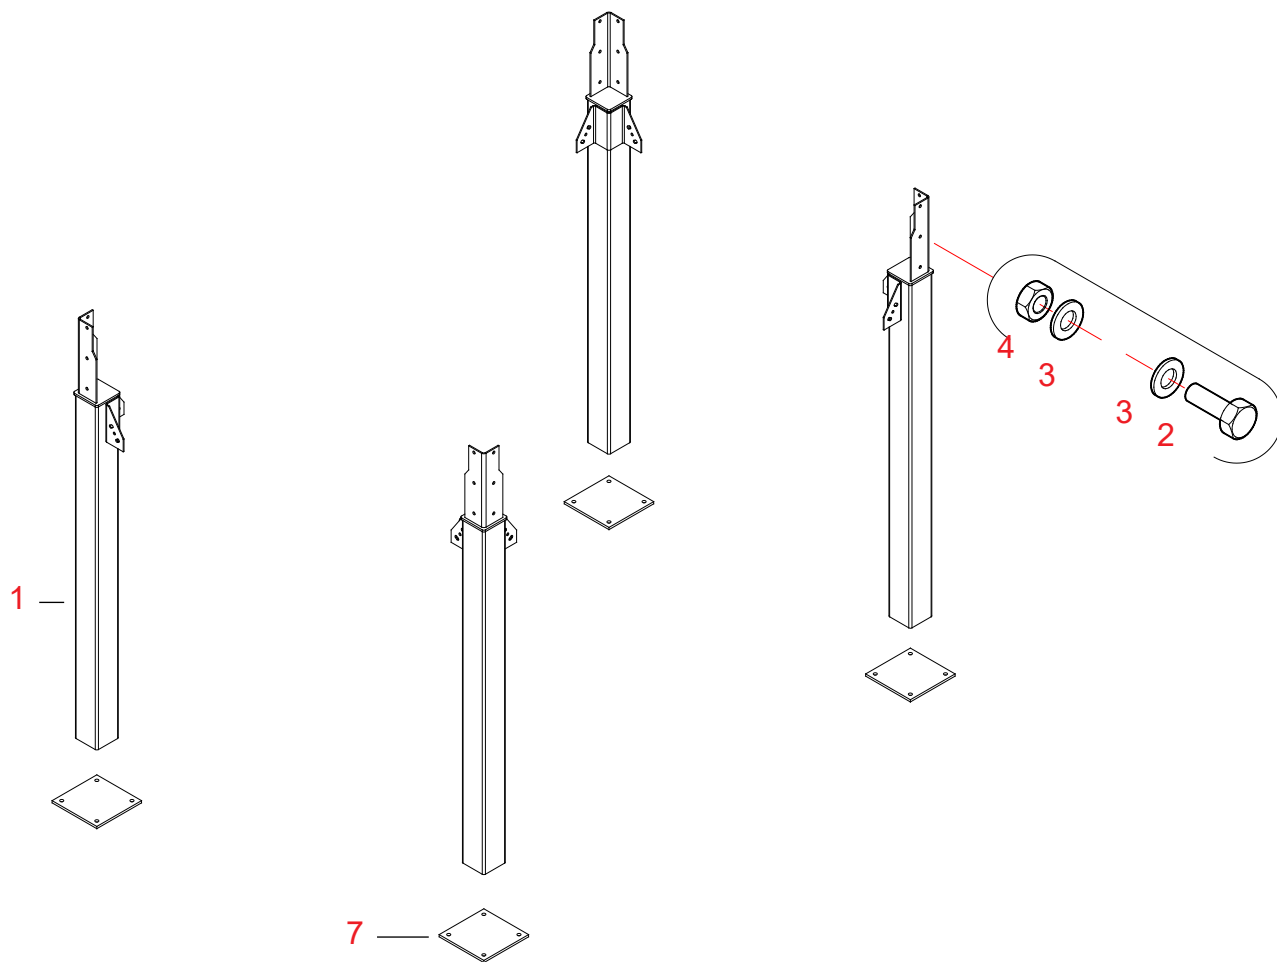


20080711

Viide	Osa nr.	Nimetus 1 ja 2	Tk.	Joon. nr.	Kaal	Sõlm
-	A71563	ALUS M06W JALAD 1740 PAK.	1	A71563	207.52	3000

PAKEND SISALDAB OSAD:

1	A71585	ALUS M06W PIKENDUSJALG 2W	4	A71585-A	43.98	3000
2	102520	POLT 6K ZN 8. 8 - 12X35 AM DIN933	25		0.04	2010
3	111560	SEIB ZN - M 12 DIN125	50		0	2010
4	110570	MUTTER ZN 8 - M12 DIN934	28		0,02	2010
7	A70561	JALAD WM06 OTSAPLEKK 12X280X280	4	A70561	7.29	3000

Pikendusjalgade 2W (A71564), tugilatid, varuosad; jalad L = 1740 mm

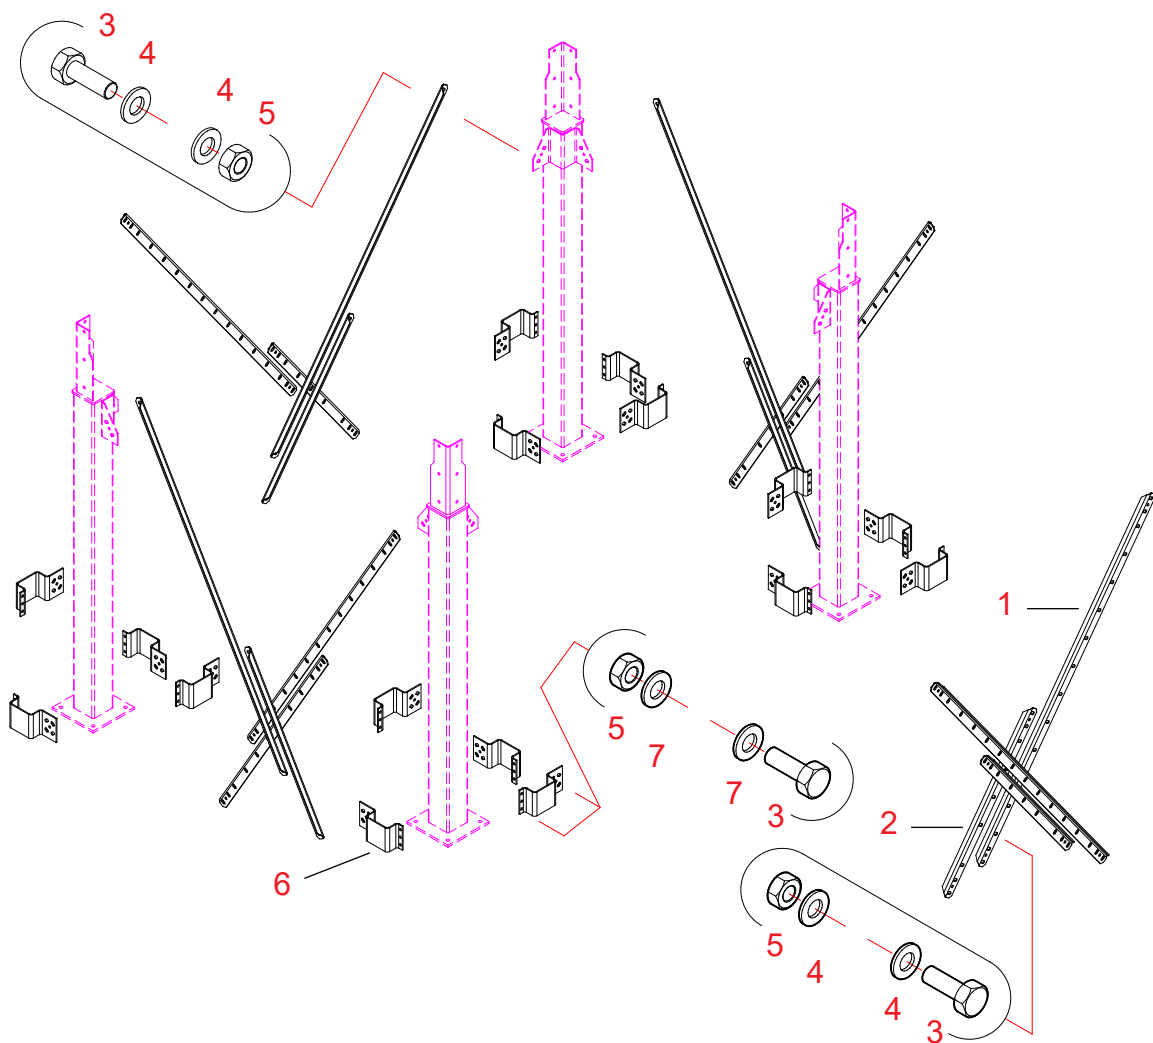


20080711

Vii- de	Osa nr.	Nimetus 1 ja 2	Tk.	Joon. nr.	Kaal	Sõlm
1	A70528	JALAD M06W KALDTUGI L = 2000	8	A70528-C	5.92	3000
2	A70818	JALAD M06W KALDTUGI L = 1000	8	A70818-B	2.86	3000
3	102520	POLT 6K ZN 8. 8 - 12X35 AM DIN933	100		0.04	2010
4	111560	SEIB ZN - M 12 DIN125	200		0	2010
5	110570	MUTTER ZN 8 - M12 DIN934	100		0.02	2010
6	A70527	JALAD M06W REGUL. KINNITI 2W	16	A70527-A	2.57	3000


KUIVATI ALUSE MONTEERIMINE

Valikulised meetodid pikendusjalgade alumiste otste kinnitamiseks

Kiilankrutega kinnituse korral võib väljas paikneva (tuulekoormusest mõjutatava) kuivati maksimaalseks kõrguseks olla 8 korrust. Kõrgemad kuivatid tuleb keevitada betoonis olevate kinnitusplaatide külge. Tald kinnitatakse betoonvundamendi külge M16x140 kiilankrutega nii, et iga talla kohta tuleb 4 ankru. Kiilankrute tarvis tuleb puurida D16 ja 140 mm sügavused augud. Enne ankru paigaldamist tuleb puuritud auk puhastada. (Selleks, et ankrud tugevalt kinni seisaks, veendu, et betoonvundament on pärast selle valamist korralikult tahkunud). Talla võib kinnitada ka M16 keemiliste ankruatega. Pea silmas, et üks ankur peab taluma 16 kN tõmbekoormust.

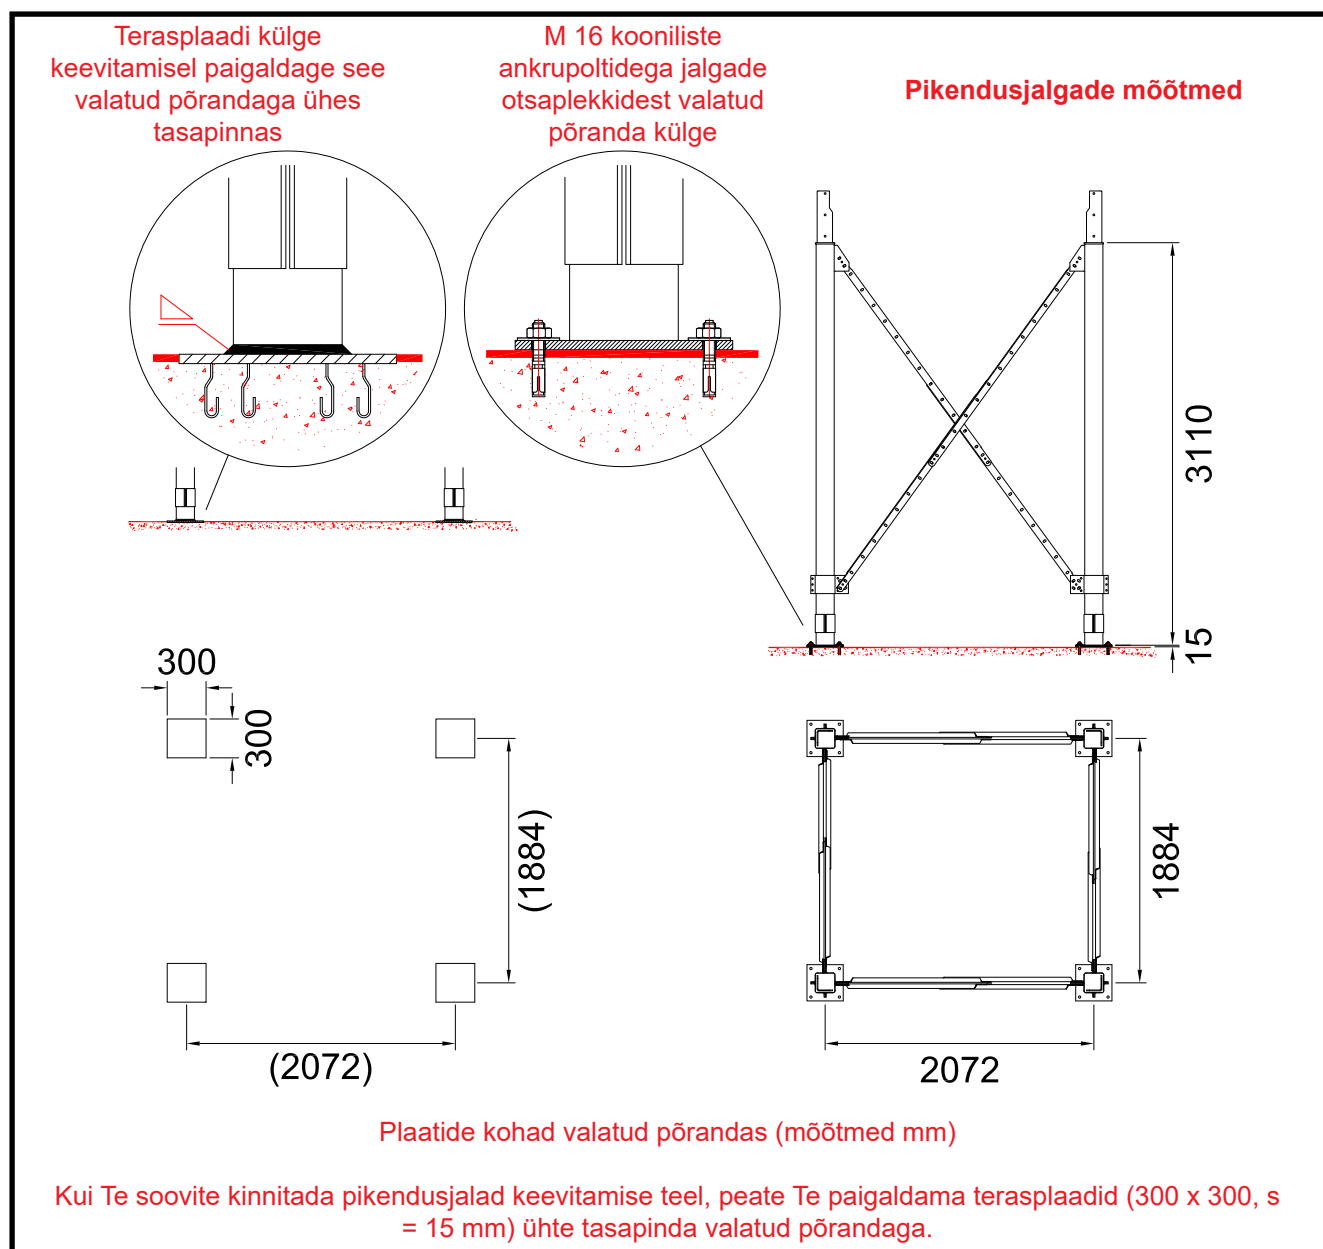

Pikendusjalgade paigaldamine aluse külge

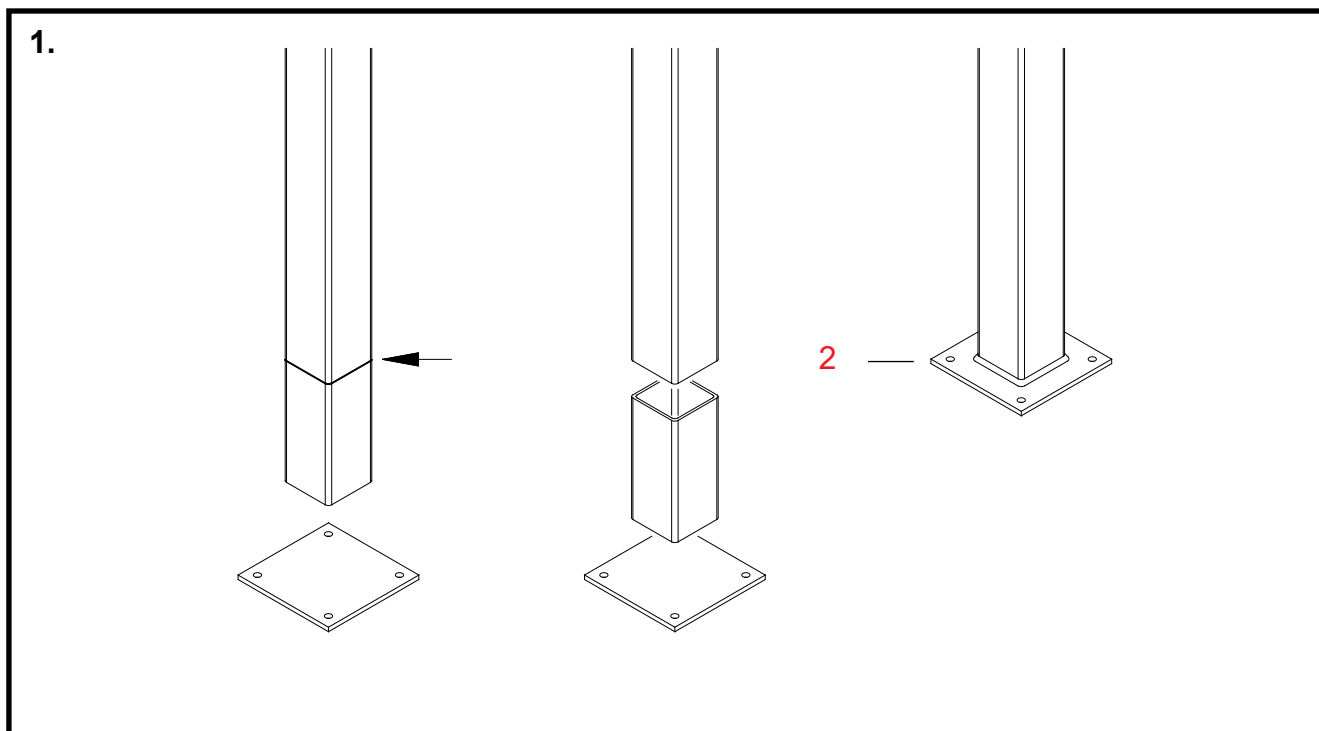

1. Pikendusjalgade lühendamine

Osad Töetappide numbrid vastavad pikendusjalgade varuosade joonisel olevatele viitenumbritele

* **Kõigepealt määrake pikendusjalgade nõutav pikkus.**


Kui Te kinnitate pikendusjalad valatud põranda külge kooniliste ankrupoltidega, arvestage mahaloigatava pikkuse määramisel pikendusjala otsaplaatide paksusega (12 mm).

Põhureegliski on see, et põhjakoonusest elevaatorini mineva toru nurk peab olema horisontaali suhtes vähemalt 45 kraadi.

* **Lõigake pikendusjalgade alumised otsad sobivasse pikkusesse.**

2 **Kinnitage tarne koosseisu kuuluvad otsaplaadid keevituse teel nõuetekohaselt (vajadusel) jalgade alumiste otste külge.**

2.

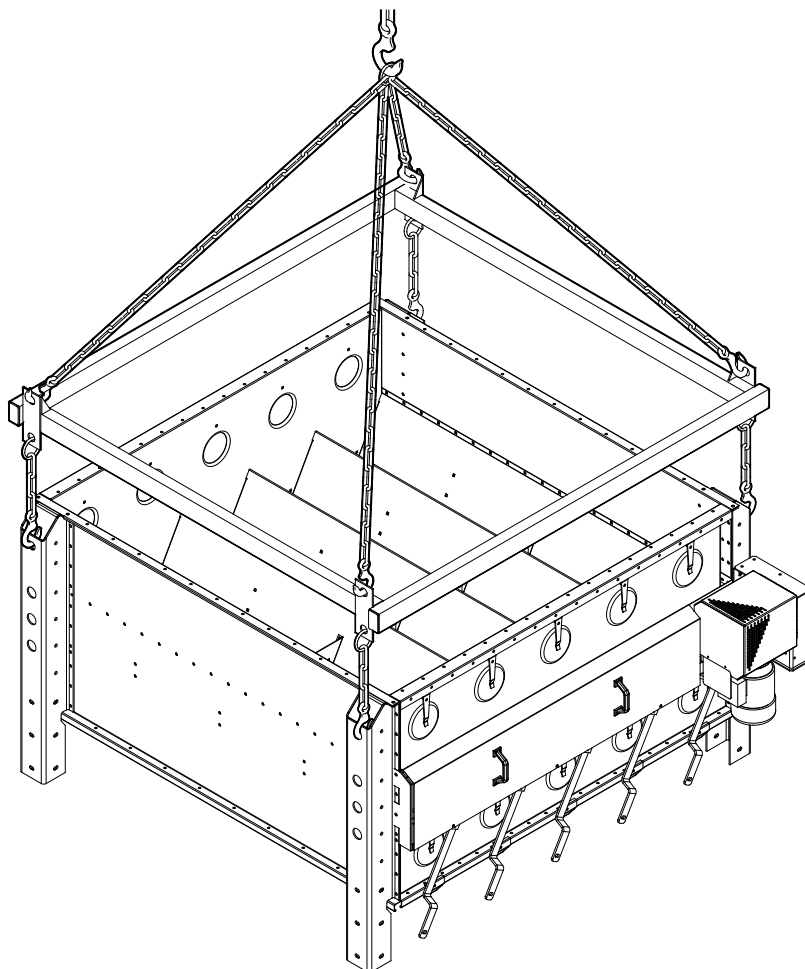

2. 2W aluse raami tõstmine

* **Eemaldage toiteseadise reduktormootorilt plastist kaitsekate enne aluse raami tõstmist**


Kiskuge plastkate lihtsalt maha. Vajadusel kasutage nuga.

Tõstke kokkumonteeritud aluse raami, kasutades kohapeal tehtud tõsteraami (ehitusmaterjal, näiteks RHS 100 x 60 mm).

Ühendage külge tõsteraam, kasutades 4-osalise tõsteketi konkse. Jätkake tõsteraami lülide külgeühendamist avade kaudu, mis asetsevad aluse jalgade ülemistes otstes.

* **Tõstke aluse raam pörandalt, kasutades tõstukit.**

2W aluse raami kaal on ligikaudu 750 kg.

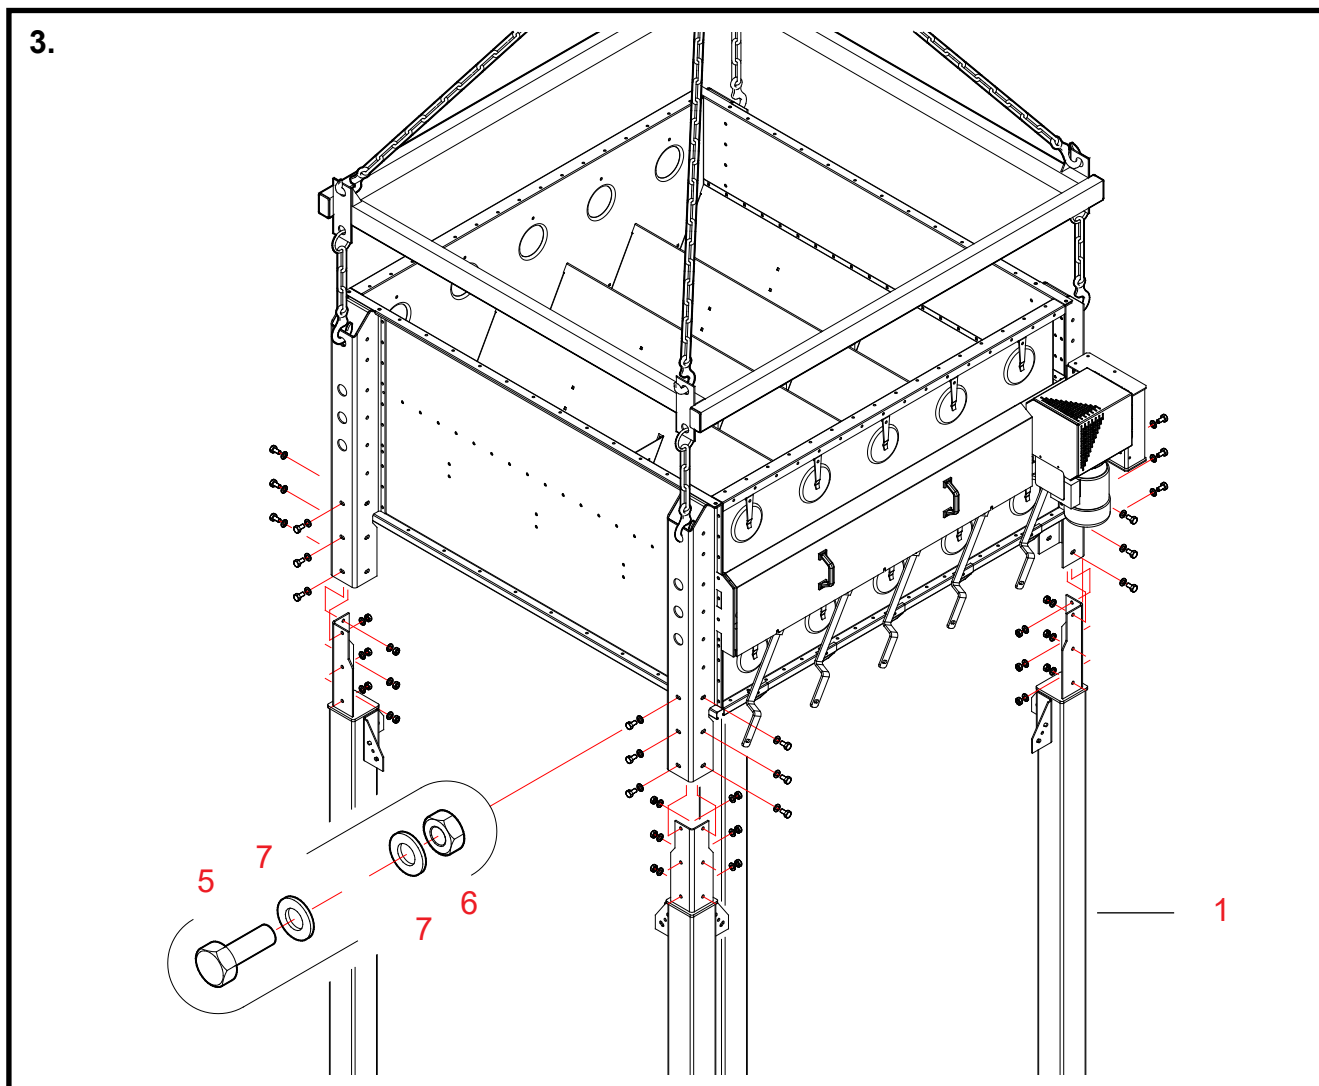

3. Pikendusjalgade paigaldamine 2W-le

Osad Töetappide numbrid vastavad pikendusjalgade varuosade joonisel olevatele viitenumbritele

1 Pistke pikendusjalad aluse raami jalgadesse.

Jala ülemine osa läheb aluse jala sisse.


5, 6, 7 Kinnitage pikendusjalad aluse jalgade külge (poldid M12 x 35).

Tähelepanu!

Varustage iga jalg 6 poldi, seibi ja mutriga!


*** Laske kuivati alus alla pikendusjalgadele.**

4.

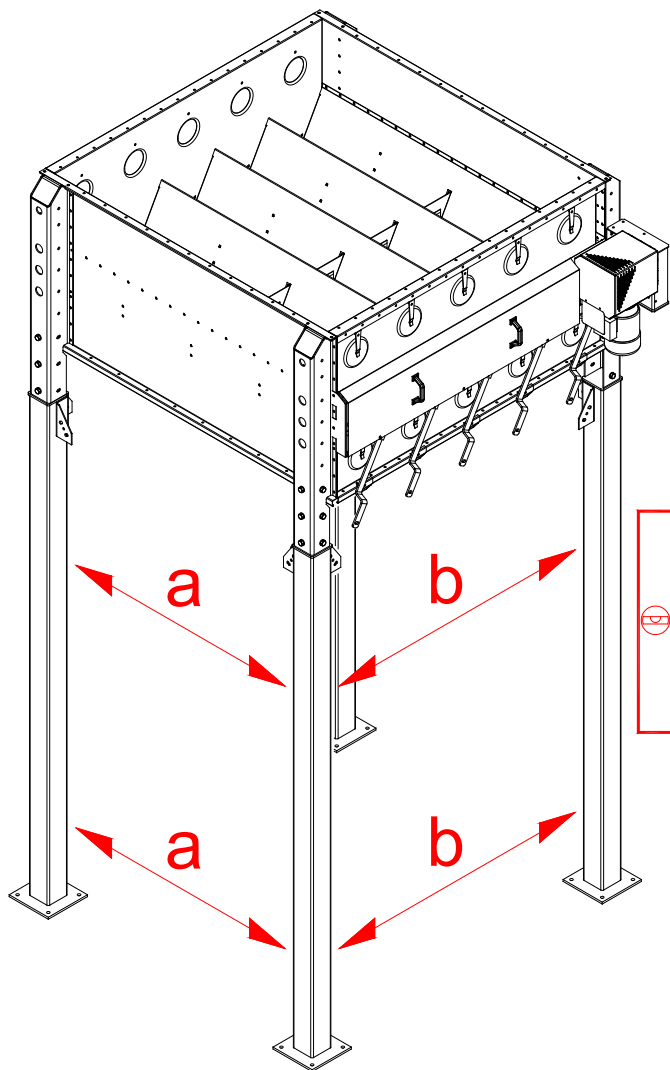



4. Pikendusjalgade joondamise kontrollimine

- * **Kontrollige, kas pikendusjalad on vertikaalasendis ja üksteise suhtes paralleelsed.**
Teostage mõõtmised ja nõutud korrigeerimised enne jalgade kinnitamist pörandi külge.
- * **Kinnitage jalad pörandi külge kas keevituse teel või kooniliste ankrupoltidega.**
Keevitusega kinnitamine on võimalik ainult siis, kui metallplaadid on paigaldatud pörandasse valamise ajal.

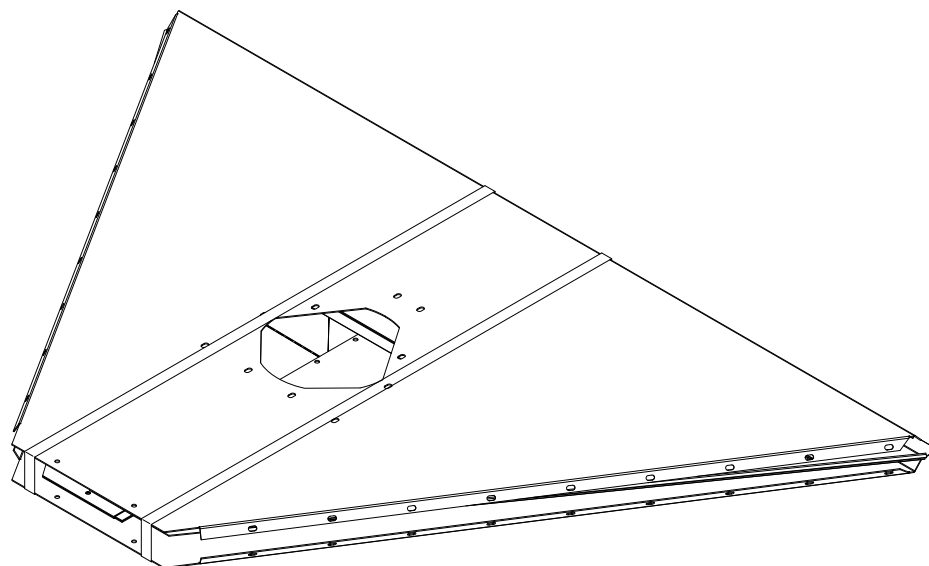2W põhjakoonuse konstruktsioon

Põhjakoonus pakett A70374P
- välimõõdmed 180 x 1240 x 1985 mm
- kaal 132 kg

Põhjakoonus (A70374), varuosad

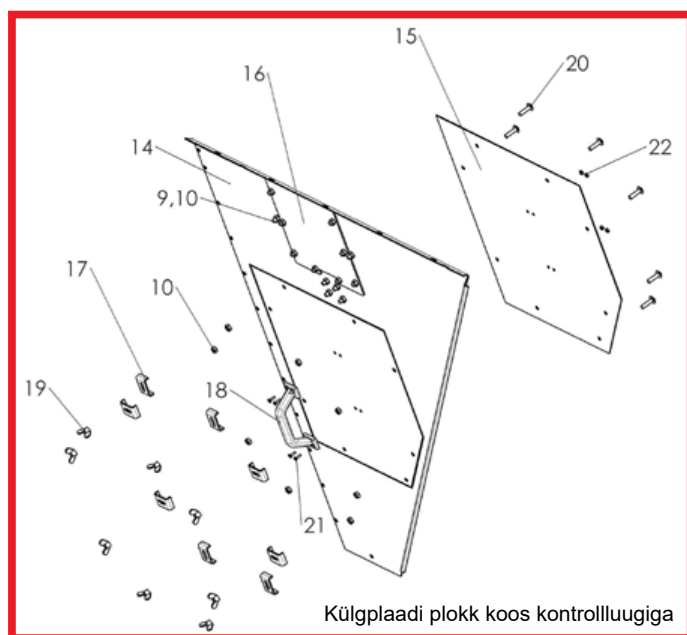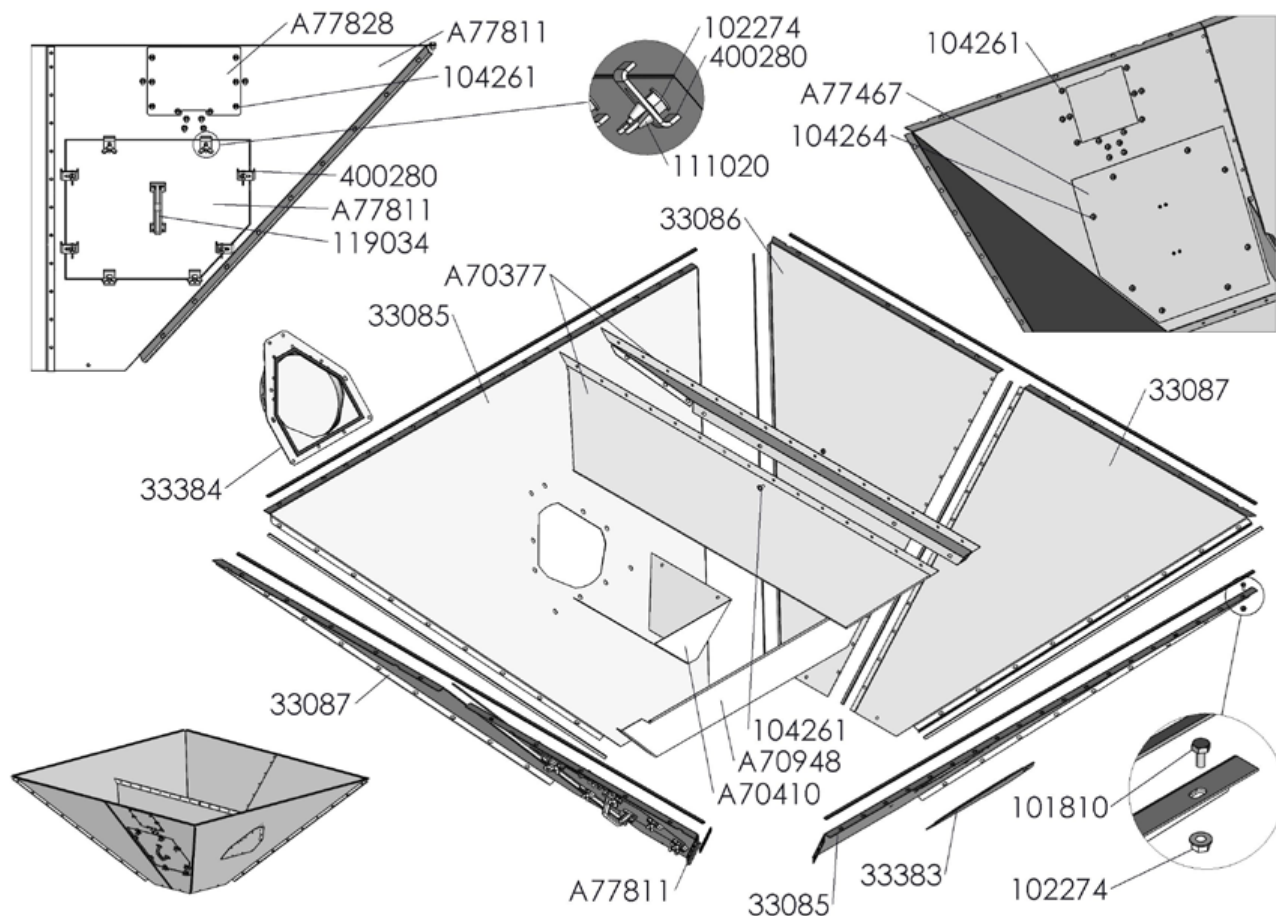


- Külgplaadi plokk koos kontroll-luugiga sobitub 2. osaga samades kohtades.
- Kontroll-luugi asukoht valitakse alati individuaalselt.
- Kui viljakuivatile paigaldatakse niiskusemõõtmisega seotud proovivõtja, siis lugege ka proovivõtja paigaldusjuhendit, enne kui hakkate paigaldama alumist koonust.



Viide	Osa nr.	Nimetus	Tk.
1	33085	ALUSE PÕHJAJOON KÜLJEPL XL AUK KÜLJ POLT	2
2	33086	ALUSE PÕHJAJOON KÜLJEPL XL POLT VAS	1
3	33087	ALUSE PÕHJAJOON KÜLJEPL XL POLT PAR	2
4	A70377	ALUS WM06 ÕHU IMIKANAL 1/2	2
5	A70410	ALUS WM06 IMIKANALI TÕKKEPLAAT	1
6	33384	ALUS PÕHJAK KÜLJEPL XL, MEGA KATTEPLEKK D280	1
7	33383	ALUS PÕHJAK KÜLJEPL XL, MEGA KATTEPLEKK	1
8	A70948	ALUS WM06 2W KOONUUSE LISATUGI	1
9	104261	KUUSKANTPEAPOLT ZN 10.9 8X16 AM ISO 7380-2	54
10	102274	KUUSKANTÄÄRIKUGA MUTTERM8 ZN 8 DIN 6923	180
11	101810	POLT 6K ZN 8.8 8X16 AM DIN933	118
12			
13	115570	TIHENDUSLINT 4X8 EKO-40	11
14	A77811	PÕHJAKOONUUSE KÜLGPLAAT KOOS KONTROLL-LUUGIGA M25	1
15	A77467	PÕHJAKOONUUSE TAGAPLAAT KONTROLL-LUUGILE M24	1
16	A77828	PÕHJAKOONUUSE KATTEPLAAT 252x243 M25	1
17	400280	ÜLEMISE OSA KATTE HOIDIK	8
18	119034	HELEHALL PLASTKÄEPIDE PISLA 805 10100550	1
19	111020	LIBLIKMUTTER M8 ZN DIN315	8
20	104264	KUUSKANTPEAPOLT ZN 10.9 8X30 AM ISO 7380-2	8
21	103611	SUNK SCREW CROSS GROOVE 5X16 AM ZN	4
22	110520	MUTTER M5 ZN 8 DIN934	4

2W põhjakoonuse monteerimine

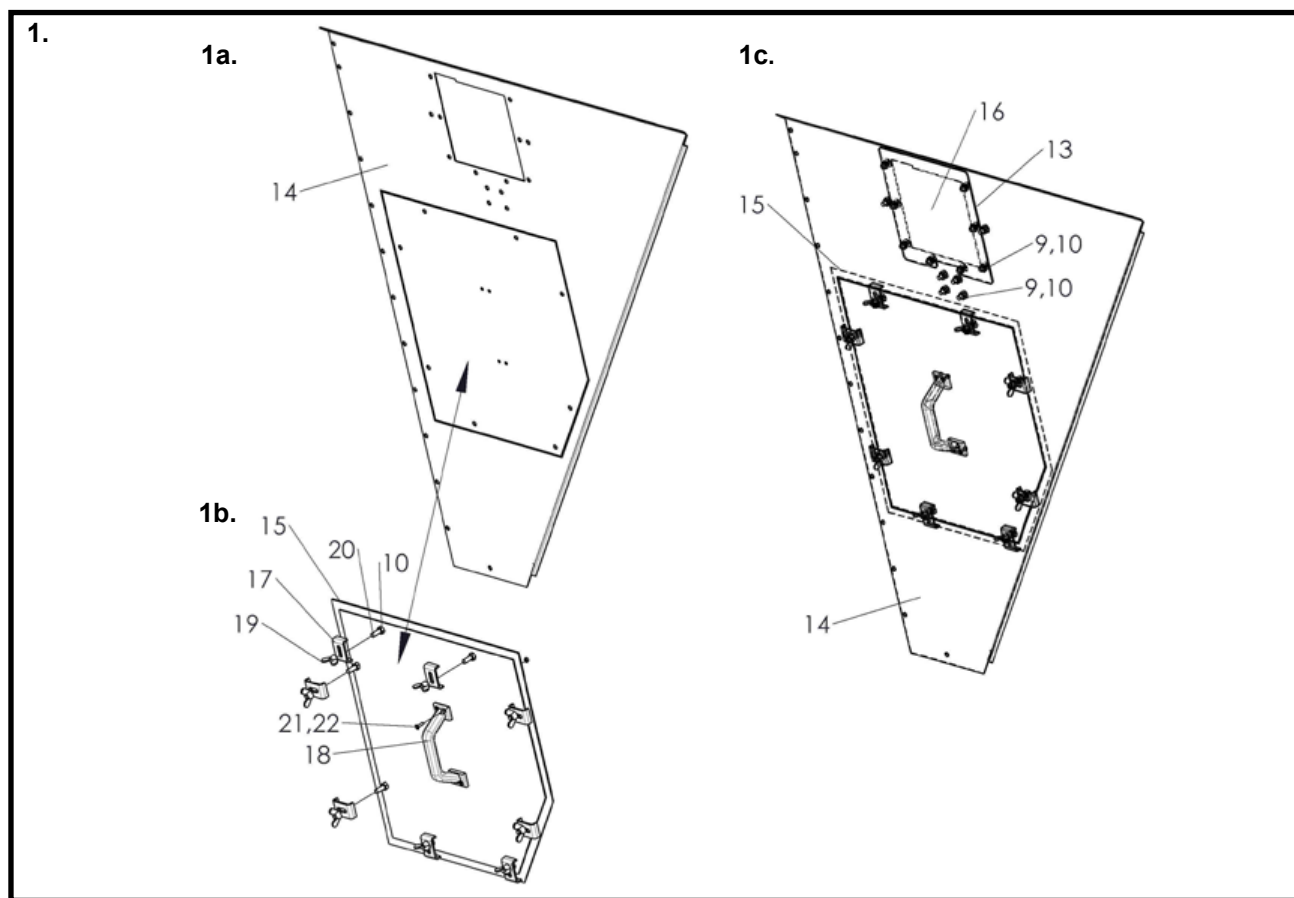

1. Küljplaadi plokki koos kontroll-luugiga, koostejuhised

Osad Töötappide numeratsioon vastab viitenumbritele põhjakoonuse varuosade joonisel.

14 **Eemaldage plaat osalt 14.**

14–15 Ühendage eemaldatud plaat osaga 15, kasutades ümarpeakruvisid ja mutreid (M8 × 30; 8 tk).
Paigutage kruvide ümarpead teraviljamahutite poolele (vt joonist 1b)

17–19 **Ühendage osad, nagu on näidatud joonisel 1b.**


18 **Ühendage käepide kruvide ja mutritega (M5 × 16; 4 tk), nagu on näidatud joonisel 1b.**

14 Kinnitage joonisele 1b vastav koost koonuseplokki külge (joonis 1c).
Suurem plaat (osa 15) asub koonuse siseküljel.

13 Kinnitage tihendusriba ümber ülemise ava (vt joonist 1c).

16 Kinnitage katteplaat ümarpeakruvide ja mutritega koonuseplaadi välispinnale.
Asetage kruvid ka katteplaadi juures olevatesse alumistesse avadesse. (M8 × 16; 12 tk)
Paigutage kruvide ümarpead teraviljamahutite poolele (vt joonist 1c).

2W põhjakoonuse monteerimine

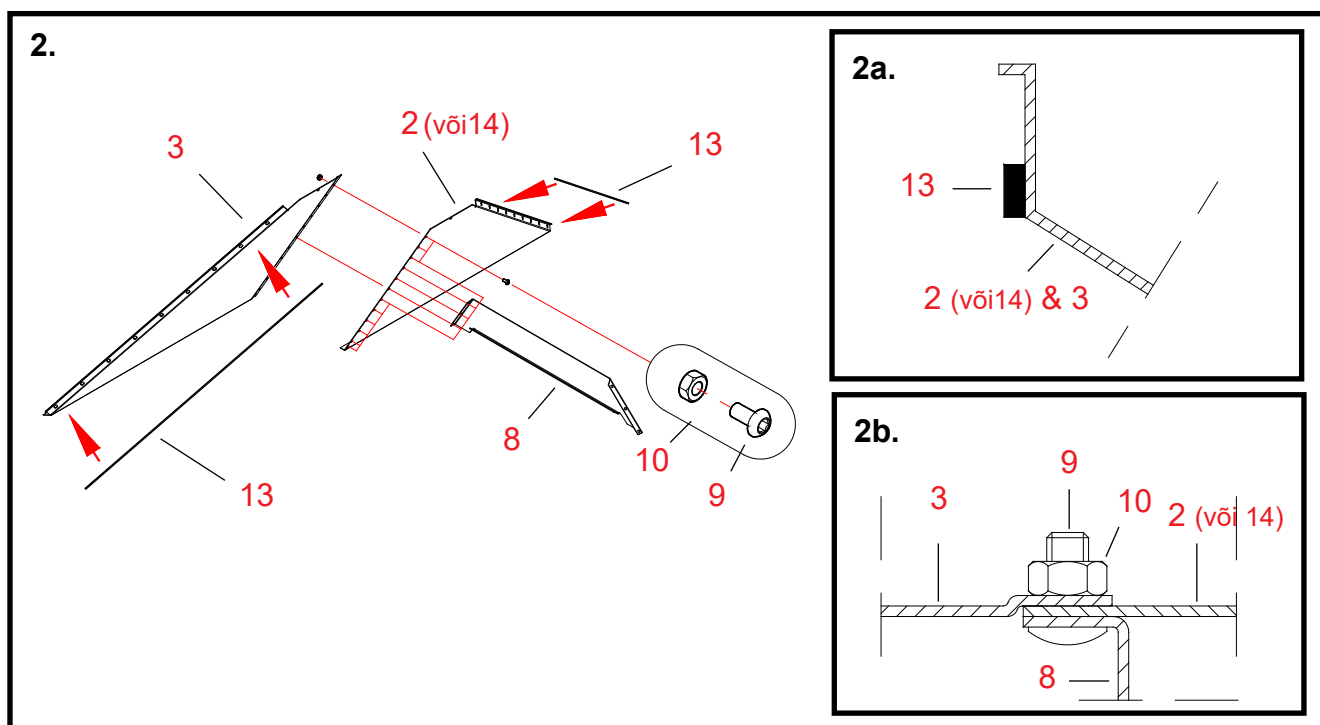

2. Põhjakoone kahest poolt koosnevate külgplaatide kokkuühendamine

Osad Tööetappide numbrid vastavad põhjakoonuse varuosade joonisel olevatele viitenumbritele.

Me soovime ühendada põhjakoonuse osad kokku sobival horisontaaltasapinnal, millel saab koonust nii monteerida, et see on lõppasendi suhtes kummuli.

13 Kinnitage tihenduslind täisnurkse (sirge) servaga plaadi (osa 2) nurga ääriku külge.
Kinnitage tihenduslint plaadis oleva kruviava rea siseküljele (vt. joon. 2a).

13 Kinnitage tihenduslint äärikuga külgplaadi (osa 3) nurga ääriku külge.

Kinnitage tihenduslint plaadis oleva kruviava rea siseküljele (vt. joon. 2a).

Märkus: tihenduslinte ei ole vaja põhjakoonuse keskmise ühenduse juurde.

Jälgige hoolikalt, et Te ei kahjustaks tihenduslinte plaatide ühendamise ajal.

2 + 3 Paigaldage äärikuga külgplaat tihedalt vastu täisnurkse (sirge) servaga külgplaati.

Plaadi 3 äärikuga serv jääb plaadist 2 väljapoole.

8 Paigaldage koonuse lisatugi külgplaatide siseküljele.


Vaadake jooniselt toe õiget asendit ja kinnituspunkti.

9, 10 Kinnitage ühendus ümarpeakruvide ja mutritega (M8 x 16, 12 tk.).

Asetage kruvipead teraviljaruumi küljele (vt. joon. 2b).

2 + 3 Monteerige teine samasugune külgplaat ilma osade 2 ja 3 lisatoeta (osa 8).

Ärge selles etapis pange kruvisid kolme avasse lisatoel.

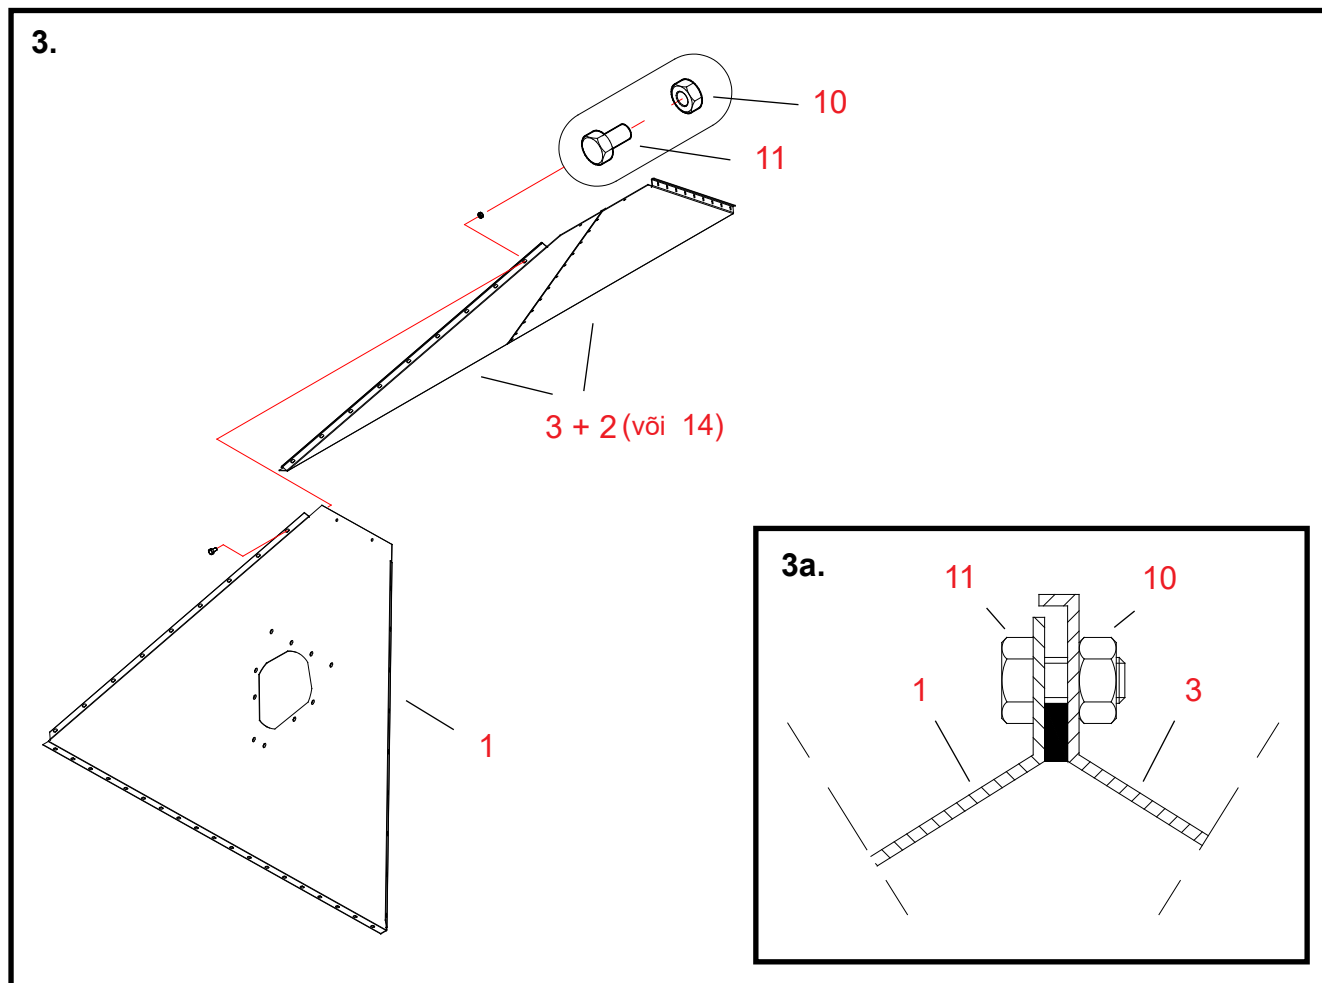

3. Põhjakoonusse kolmanda külgsplaadi kinnitamine

Osad Tööetappide numbrid vastavad põhjakoonusse varuosade joonisel olevatele viitenumbritele.

1 Tõstke põhjakoonusse külgsplaati, nii et ava jääks monteerimistasapinnale.

Pange äärik 19 avaga plaadis vastu tasapinda.


2 + 3 Tõstke üks äsja monteeritud külgsplaatidest, s.o. ilma lisatoeta plaat, avaga külgsplaadi vastu.

Rihtige hoolikalt nurkliidet hoolikalt plaatide vahel.

Kontrollige, kas plaatide äärikud asetsevad tihedalt vastu monteerimistasapinda.

10, 11 Kinnitage ühendus kruvide ja mutritega (M8 x 16, 9 tk.).

Vt. joon. 3a. Ärge praegu veel kruvisid kõvasti kinni keerake.

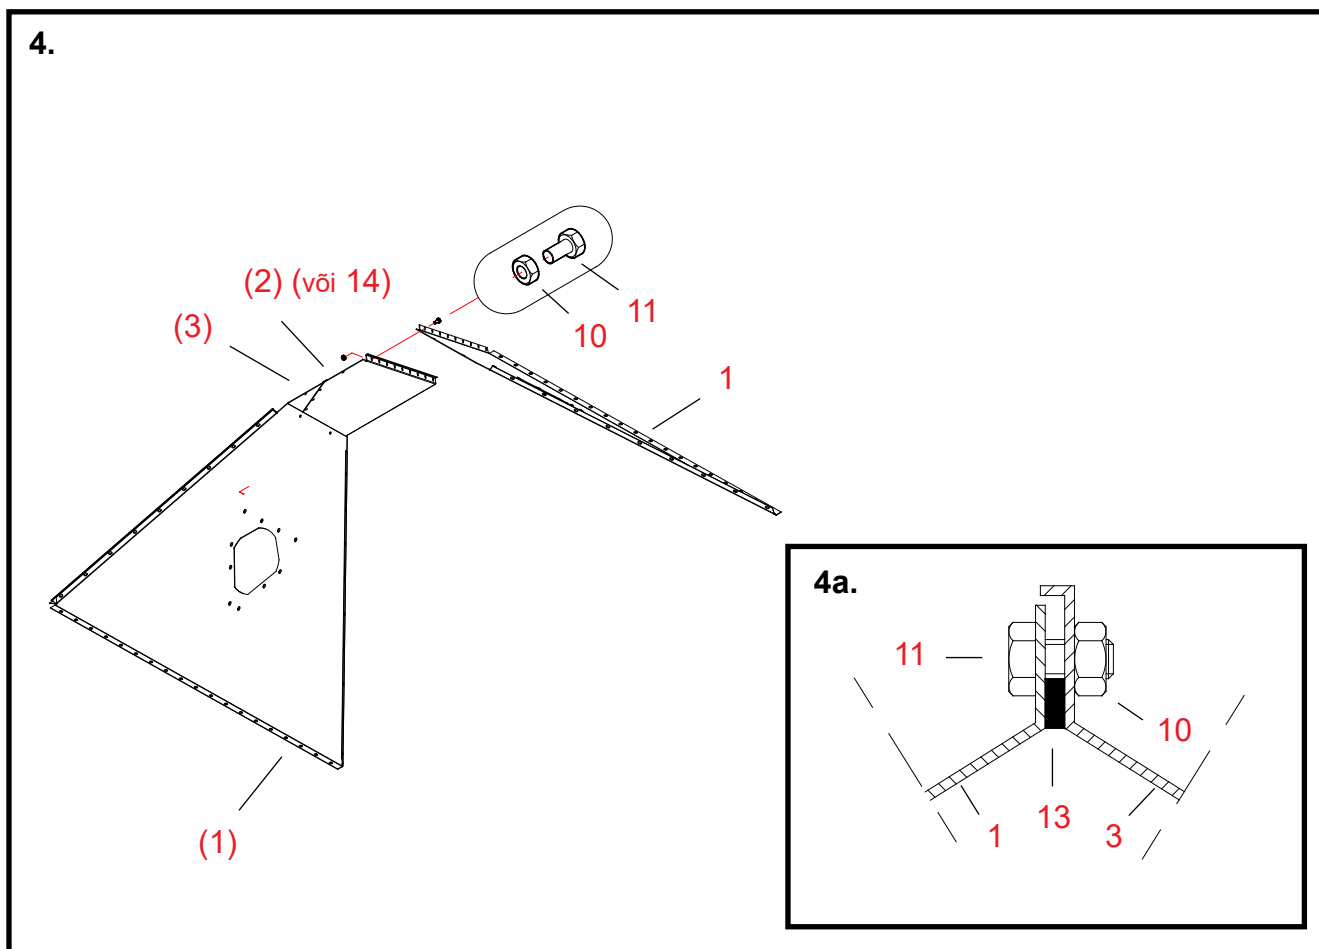


4. Põhjakoonusel neljanda küljplaadi kinnitamine

Osad Tööetappide numbrid vastavad põhjakoonusel varuosade joonisel olevatele viitenumbritele.

1 Tõstke teist põhjakoonusel küljplaati, nii et ava jääks monteerimistaspinnale.

1, 3 Rihtige hoolikalt nurkliidet hoolikalt plaatide vahel.
Kontrollige, kas plaatide äärikud asetsevad tihedalt vastu monteerimistasapinda.

10, 11 Kinnitage ühendus kruvide ja mutritega (M8 x 16, 9 tk.).
Vt. joon. 4a. Ärge praegu veel kruvisid kõvasti kinni keerake.

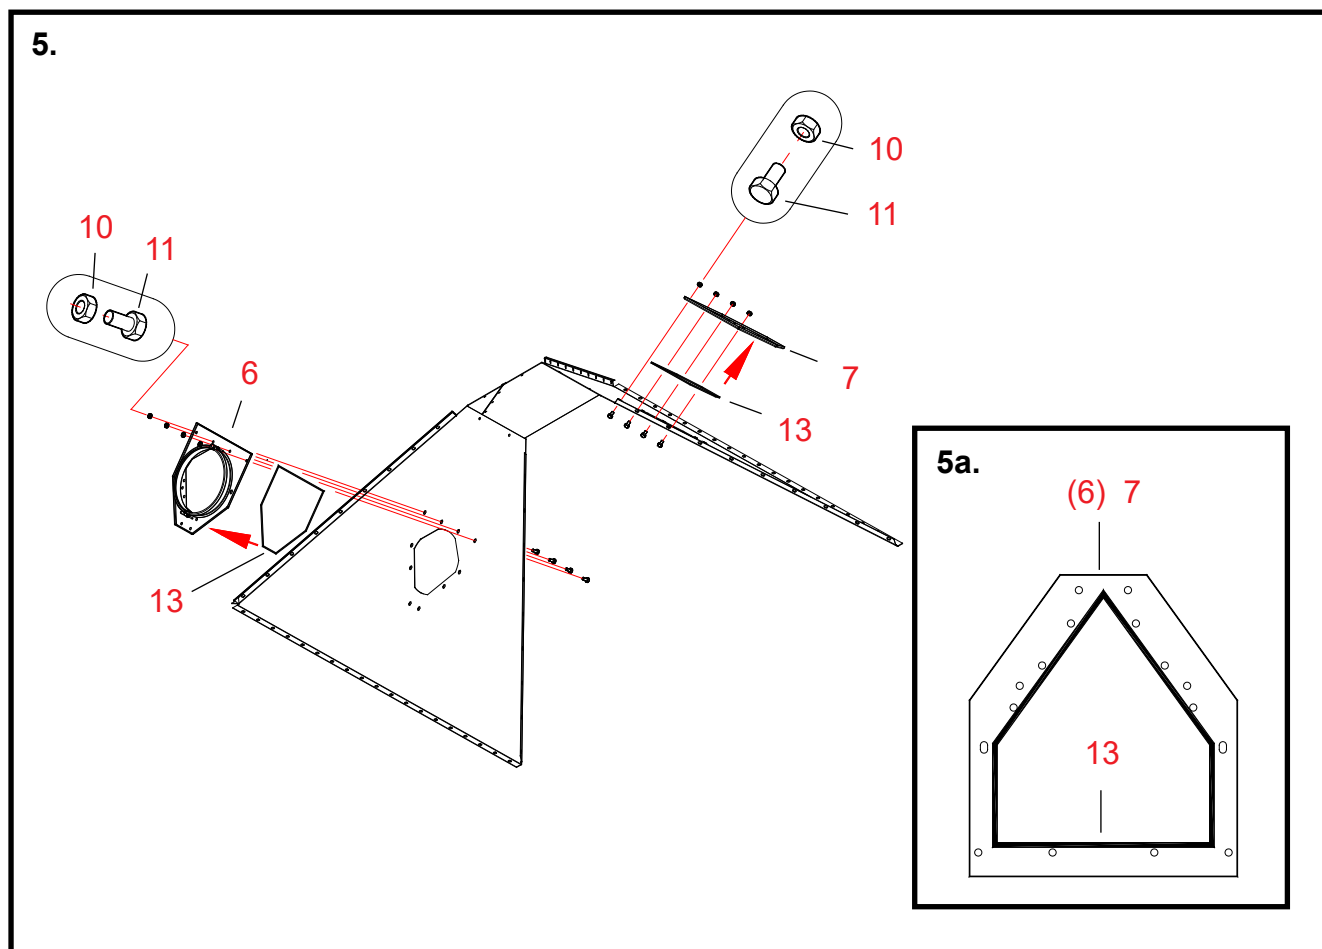

5. Ühendusdetaili ja kattepladi kinnitamine põhjakoonuse külge

Osad Töötappide numbrid vastavad põhjakoonuse varuosade joonisel olevatele viitenumbritele.

13 Kinnitage tihenduslint avaga ühendusdetaili (osa 6) sisepinnale.

13 Kinnitage tihenduslint katteplaadi (osa 7) sisepinnale.


Kinnitage tihenduslindid plaatides oleva kruviava rea siseküljele (vt. joon. 5a).

6 Paigaldage avaga ühendusdetail põhjakoonuse külge, põhja imiventilaatori (poolsele) küljele.

Tehke endale selgeks, millisele küljele põhja imiventilaator tuleb paigaldada.

7 Paigaldage katteplaat vastasküljele.

10, 11 Kinnitage ühendusdetail ja katteplaat põhjakoonuse külge poltide ja mutritega (M8 x 16).

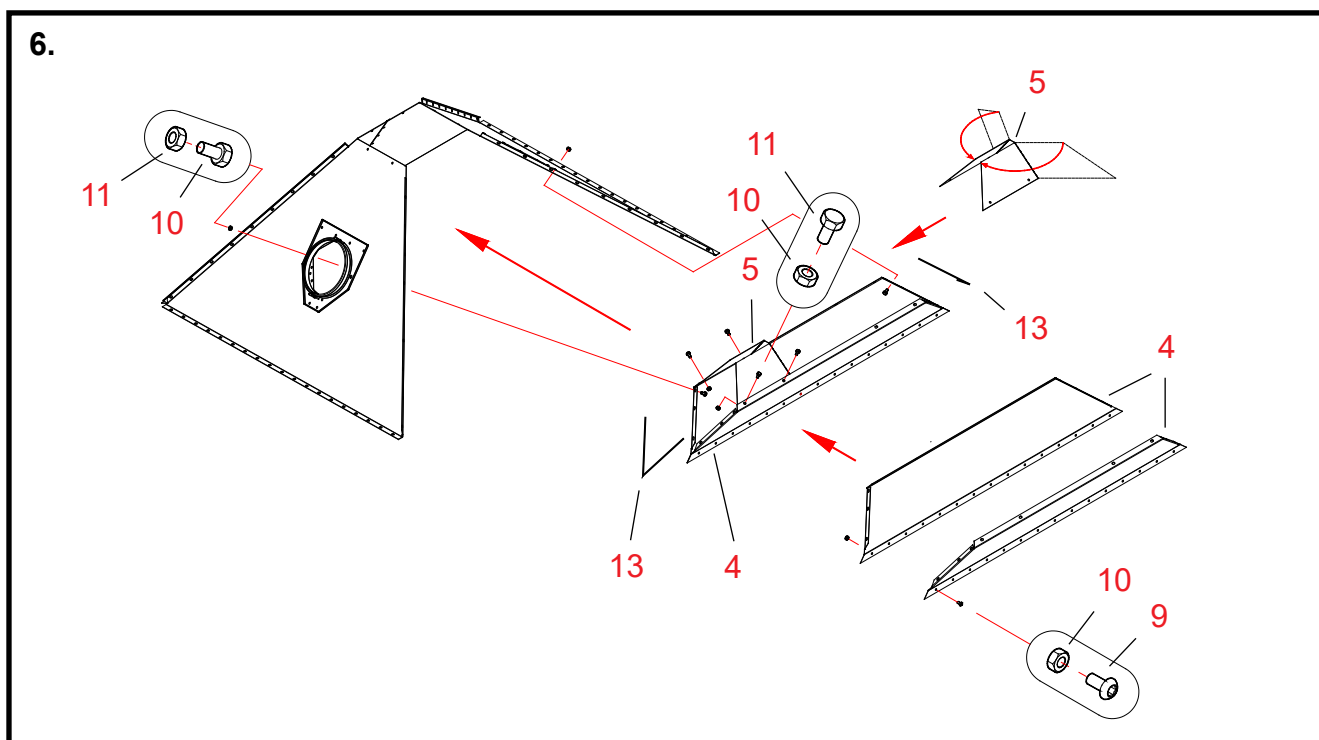

6. Õhu V-kujulise tõmbekanali paigaldamine põhjakoonusesse

Osad Tööetappide numbrid vastavad põhjakoonuse varuosade joonisel olevatele viitenumbritele.

4 Pange õhu V-kujulise tõmbekanali pooled vastamisi.

Veenduda, et V-kujulise õhukanali otsa äärikud ei oleks "sisse surutud".

9, 10 Ühendage pooled kokku poltide, seibide ja mutritega (M8 x 16, 15 tk.).

5 Kinnitage tõkkeplaat õhu V-kujulise tõmbekanali alumise serva külge (s.t. ülemise serva külge, sest monteerimise ajal on koonus kummuli).

Tarnitud tõkkeplaat on sirge.

Painutage plaati mööda avade rida joonisel näidatud profiiliks.

Paigaldage tõkkeplaat V-kujulise kanali sisse, kuhu tuleb paigaldada põhja imiventilaator.

Plaadi avatud ots läheb vastu koonuse seina.

Paigaldage selle servad õhu V-kujulise tõmbekanali äärikute siseküljele.

10, 11 Kinnitage tõkkeplaat kuuskantpeakruvide ja mutritega (M8 x 16, 4 tk.).

13 Kinnitage tihenduslindid õhu V-kujulise tõmbekanali otsaäärikute külge.


4 Paigaldage õhu tõmbekanal koos kinnitatud tõkkeplaadiga põhjakoonuse sisse.

10, 11 Kinnitage õhukanal selle otsaäärikute kaudu kruvide ja mutritega (M 8 x 16, 6 + 6 tk.).

Neid kruvisid kasutatakse ka ühendusdetaili ja katteplaadi kinnitamiseks nende lõplikku asendisse.

Veenduge selles, et tõkkeplaadi ja põhjakoonuse seina vahel on tihed ühendus.

Vajadusel tihendage butüülkompaundiga (kompaund ja press kuuluvad tarne koosseisu).

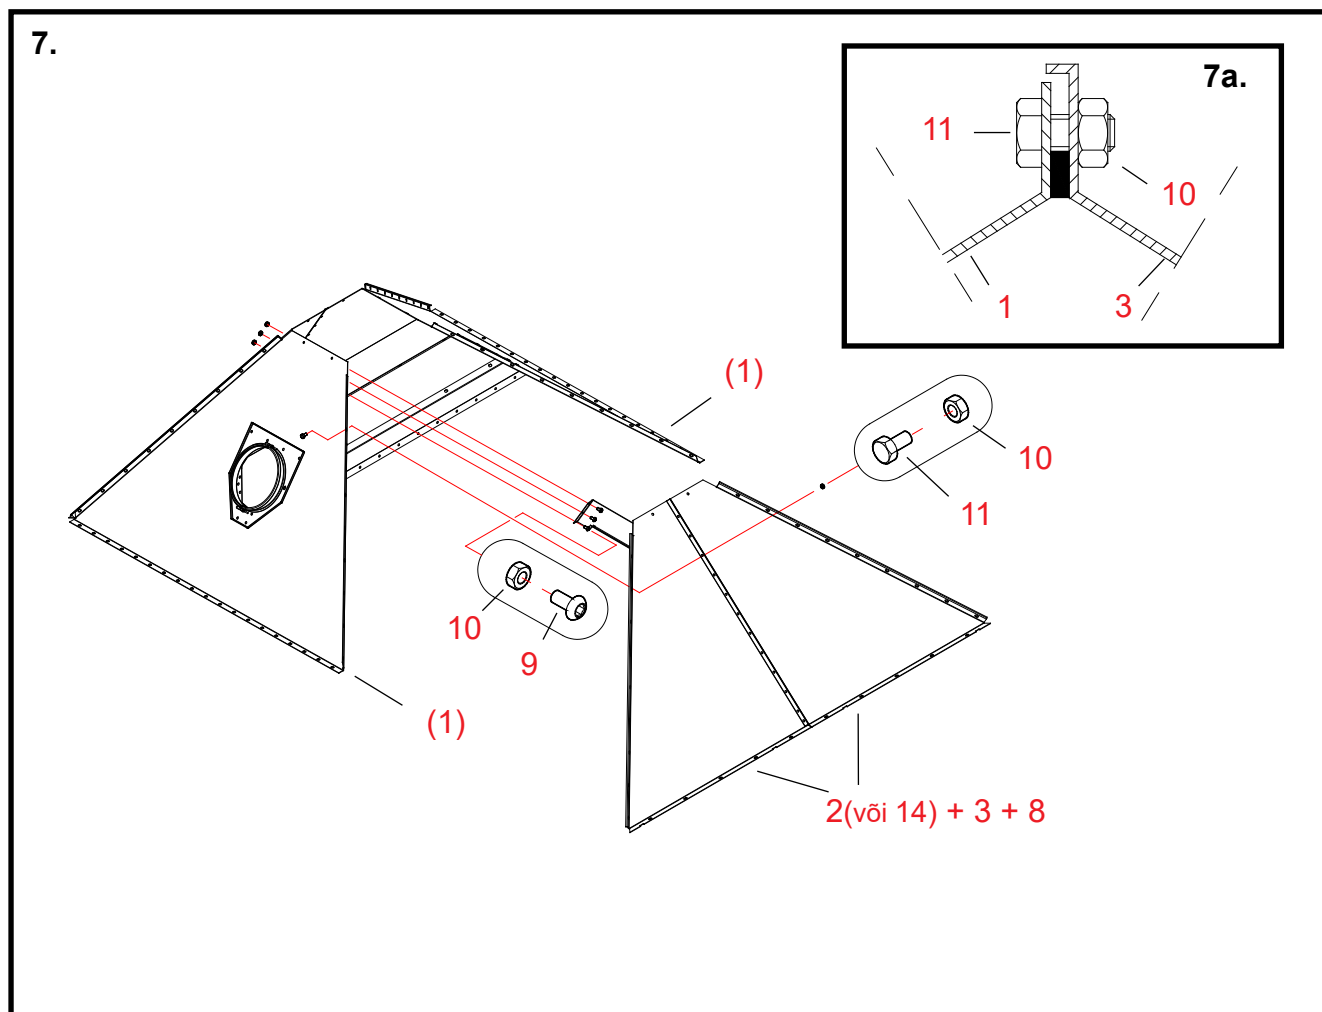

7. Põhjakoonus omavahel ühendatud viienda ja kuuenda külgsplaadi paigaldamine

Osad Töötappide numbrid vastavad põhjakoonus varuosade joonisel olevatele viitenumbritele.

2 + 3 + 8 Sulgege kokkumonteeritud põhjakoonus, kasutades omavahel ühendatud viendat ja kuuendat külgsplaati.

1, 2, 3 Rihtige hoolikalt nurkliiteid plaatide vahel.
Kontrollige, kas plaatide äärikud asetsevad tihedalt vastu monteerimistasapinda.
Joondage lisatoes olevad kruviavad ühele joonele vastas asetseva külgsplaadi kolme kasutamata avaga.


10, 11 Kinnitage nurkliited kruvide ja mutritega (M8 x 16, 9 + 9 tk.).

9, 10 Kinnitage vahetugi ümarpeakruvide ja mutritega (M8 x 16, 3 tk.).

Lõpuks veenduge selles, et kogu koonus asetseb kindlalt vastu monteerimistasapinda.

* Pingutage kõiki kruvisid nurkliidetes.


Põhjakoonusse paigaldamine

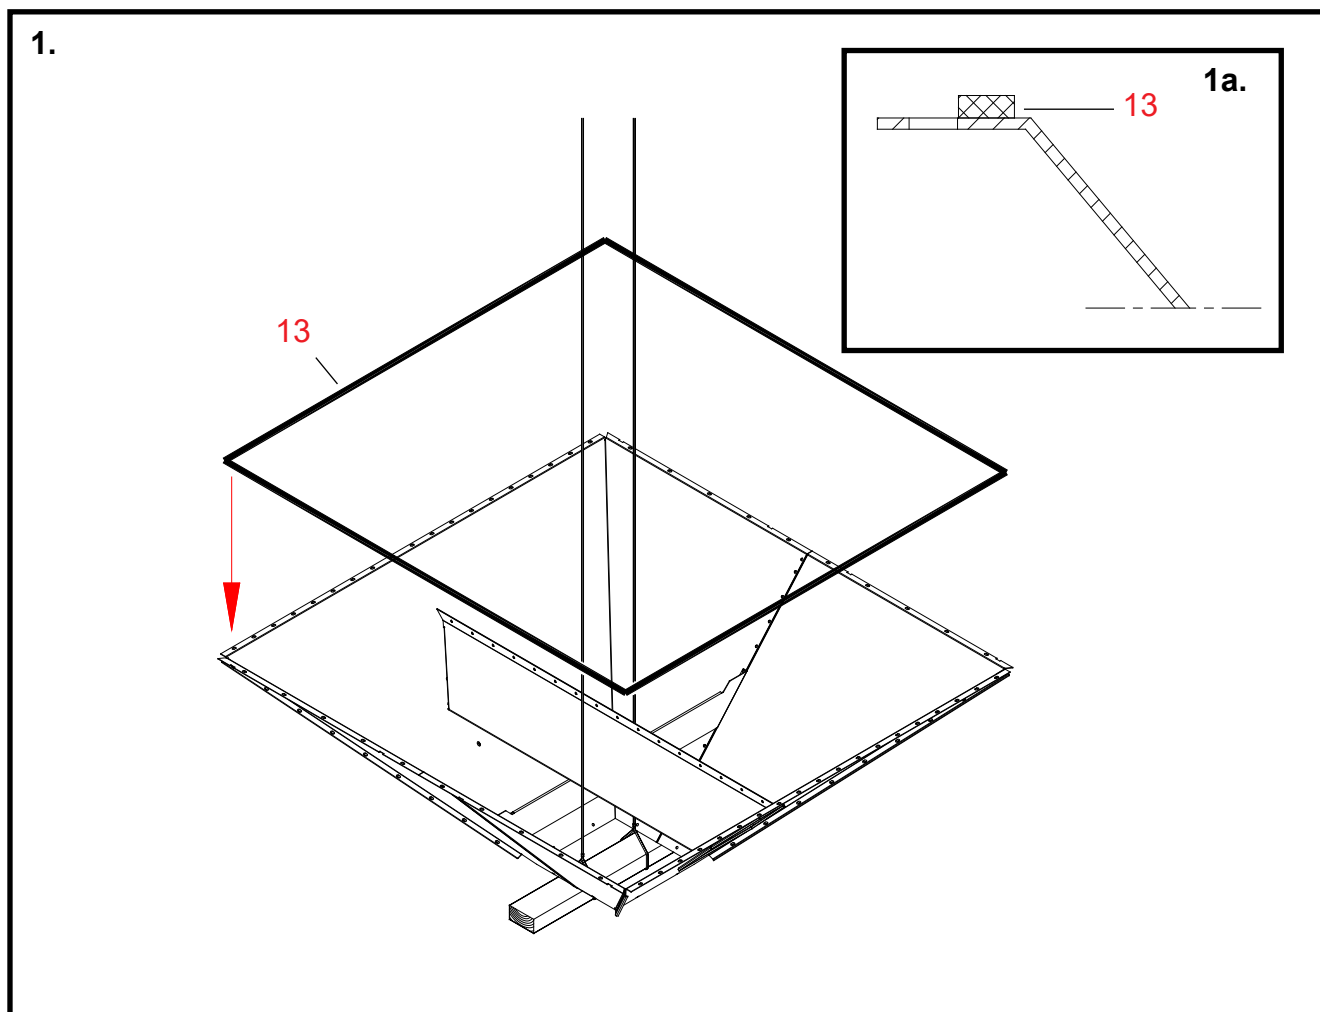

1. Põhjakoonusse ettevalmistamine tõstmiseks ja tihendi kinnitamiseks

Osad Tööetappide numbrid vastavad põhjakoonusse varuosade joonisel olevatele viitenumbritele.

- * Keerake põhjakoonus sellisesse asendisse, et ühendusäärik jääks ülemisele poolele.
 - * Asetage latt, näiteks 50 x 100 mm ja pikkusega ligikaudu 1 meeter, koonuse alla.
 - * Kinnitage trossid koonuse tõstmiseks lati külge õhu V-kujulise tõmbekanali mõlemale küljele.
- 13 Kinnitage tihenduslindid äärikute külge koonuse ülemisel pinnal.**
Kinnitage tihenduslindid kruviavade rea siseküljele äärikus (vt. joon. 1a).

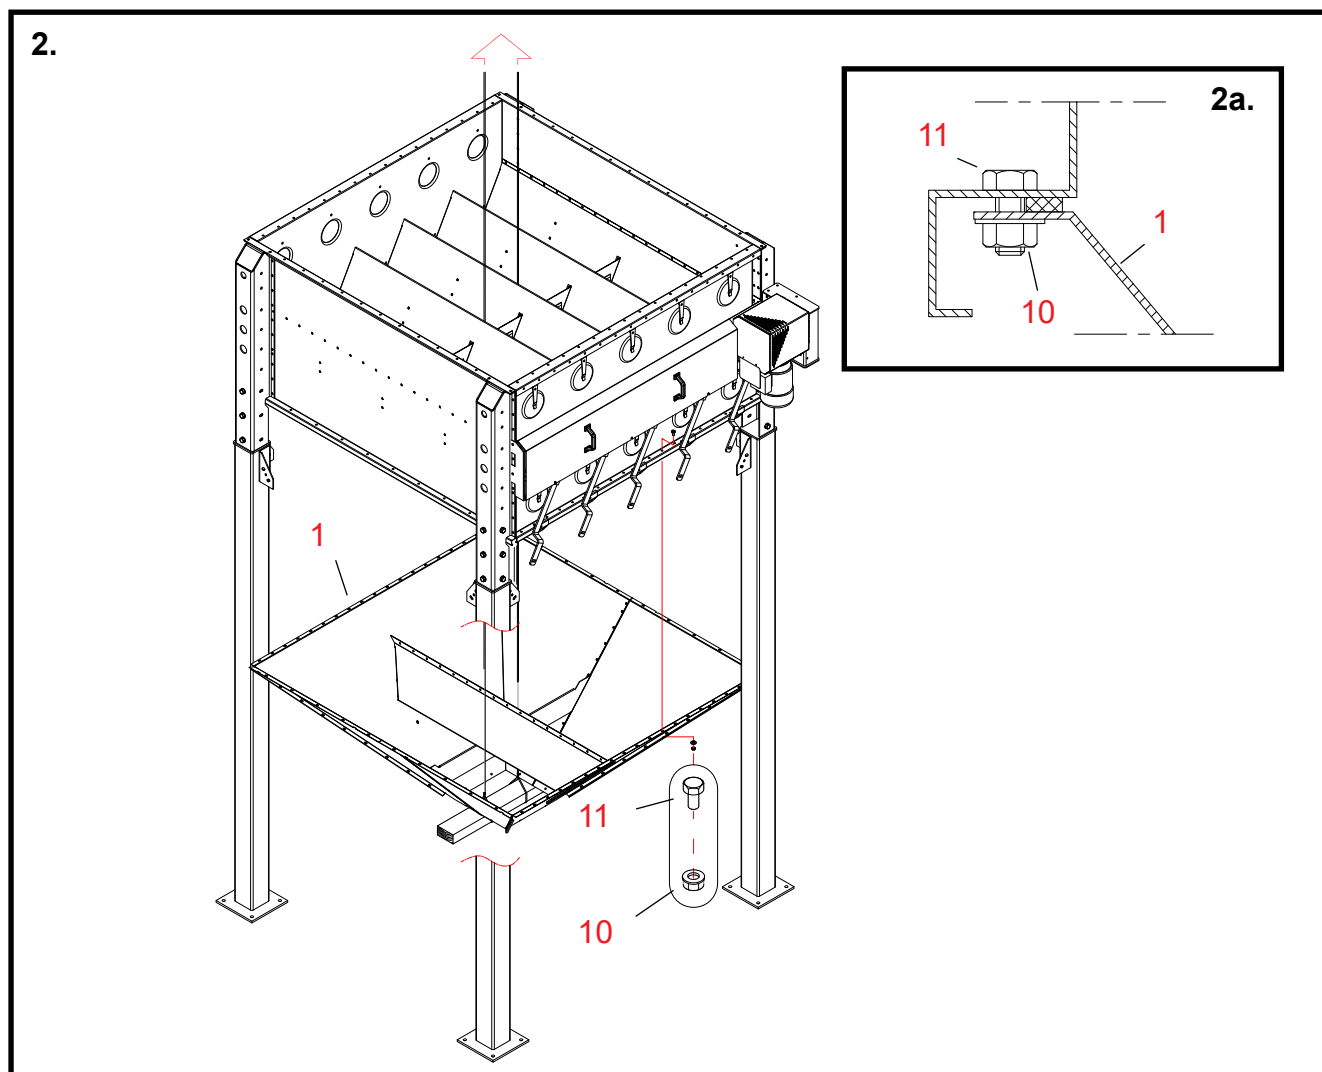


2. Põhjakoonus tõstmine ja kinnitamine

Osad Tööetappide numbrid vastavad põhjakoonus varuosade joonisel olevatele viitenumbritele.

Jälgige hoolikalt, et Te koonus tõstmisel ei kahjustaks tihenduslinte.

- * Lükake põhjakoonus aluse alla.
- * Tõstke koonus teraskiududest trossi abil õhu V-kujuliste kanalite ja aluse vahele.
- * Kruvige koonus hoolikalt pikendusjalgades olevate tugikäppade vahele.
- 1 Tõstke põhjakoonus tihedalt vastu aluse põhjapinda.
- 10, 11 Kinnitage see kruvide ja kuuskantäärrikuga mutritega (M8 x 16, 58 tk.).
Vt. joon. 2a.

Tugilattide paigaldamine pikendusjala jaoks 2W-le.

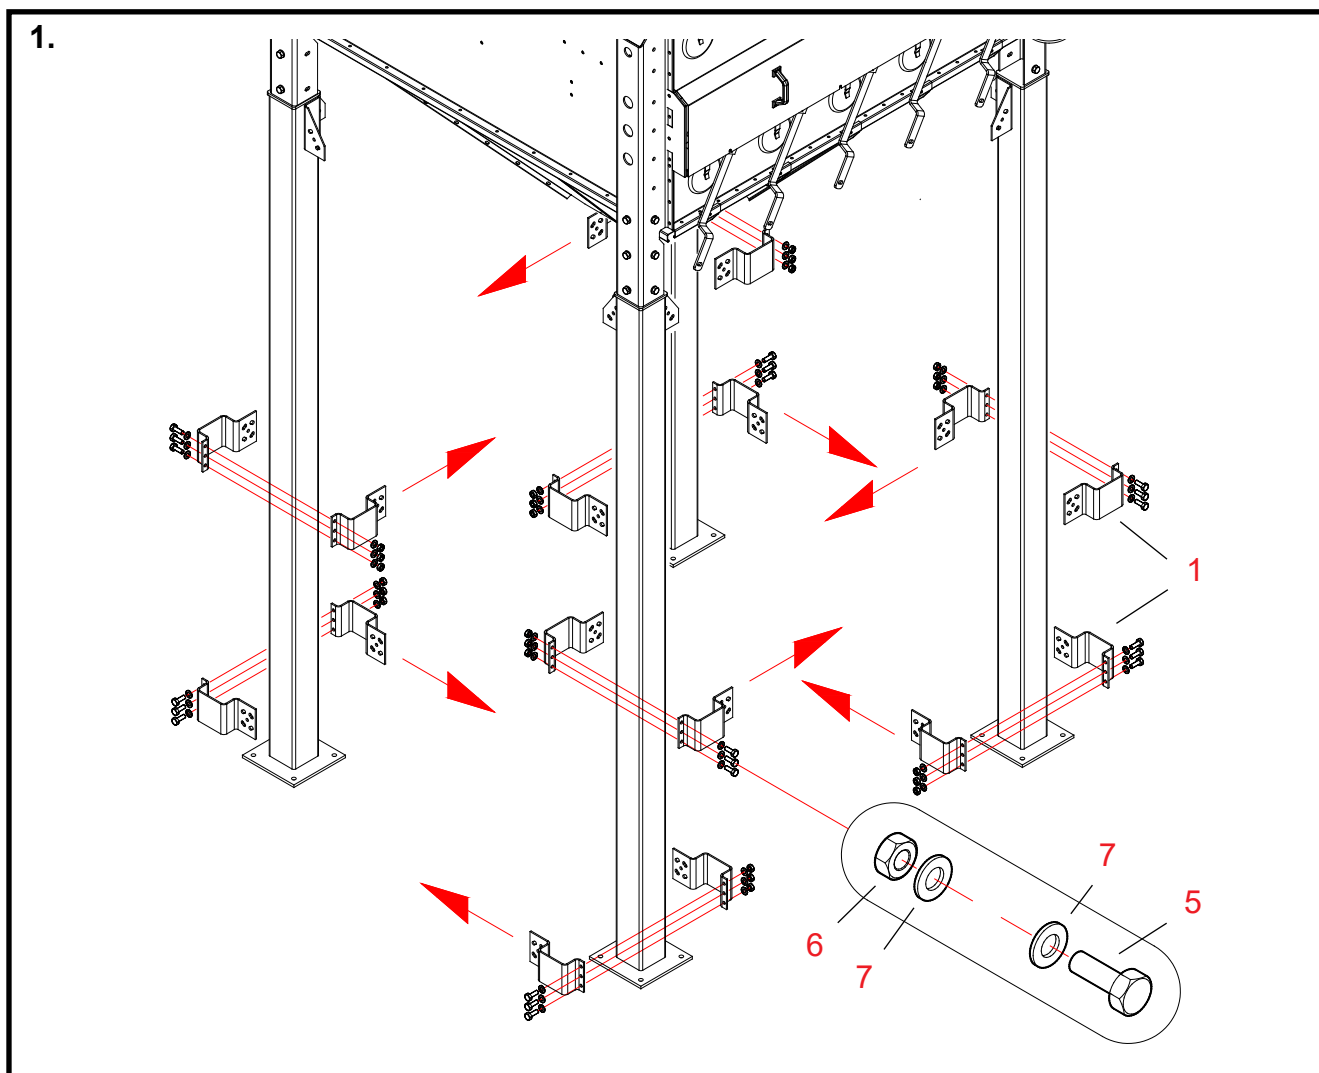


1. Reguleeritavate tugilati kinnitite paigaldamine pikendusjalgadele

Osad Tööetappide numbrid vastavad pikendusjalgade tugilattide varuosade joonisel olevatele viitenumbritele

- 1 Paigaldage reguleeritavate kinnitite pooled pikendusjalgadele.**
Paigaldage igale jalale kinnitite kaks detaili, millest igaüks koosneb kahest poolest.
Kontrollige joonisel kinniti 5 avaga ääriku suunda.

- 5, 6, 7 Paigaldage kinnitid pikendusjalgadele (polid M12 x 35).**
Vaadake kruvide õiget asendit jooniselt.
Selles etapis kinnitage kinnitid ainult nende 3 avaga äärikute kaudu.
Jätke kruviühenduse lõdvaks, et kinniteid saaks liigutada ilma jalgade pinnatöötlust kahjustamata.

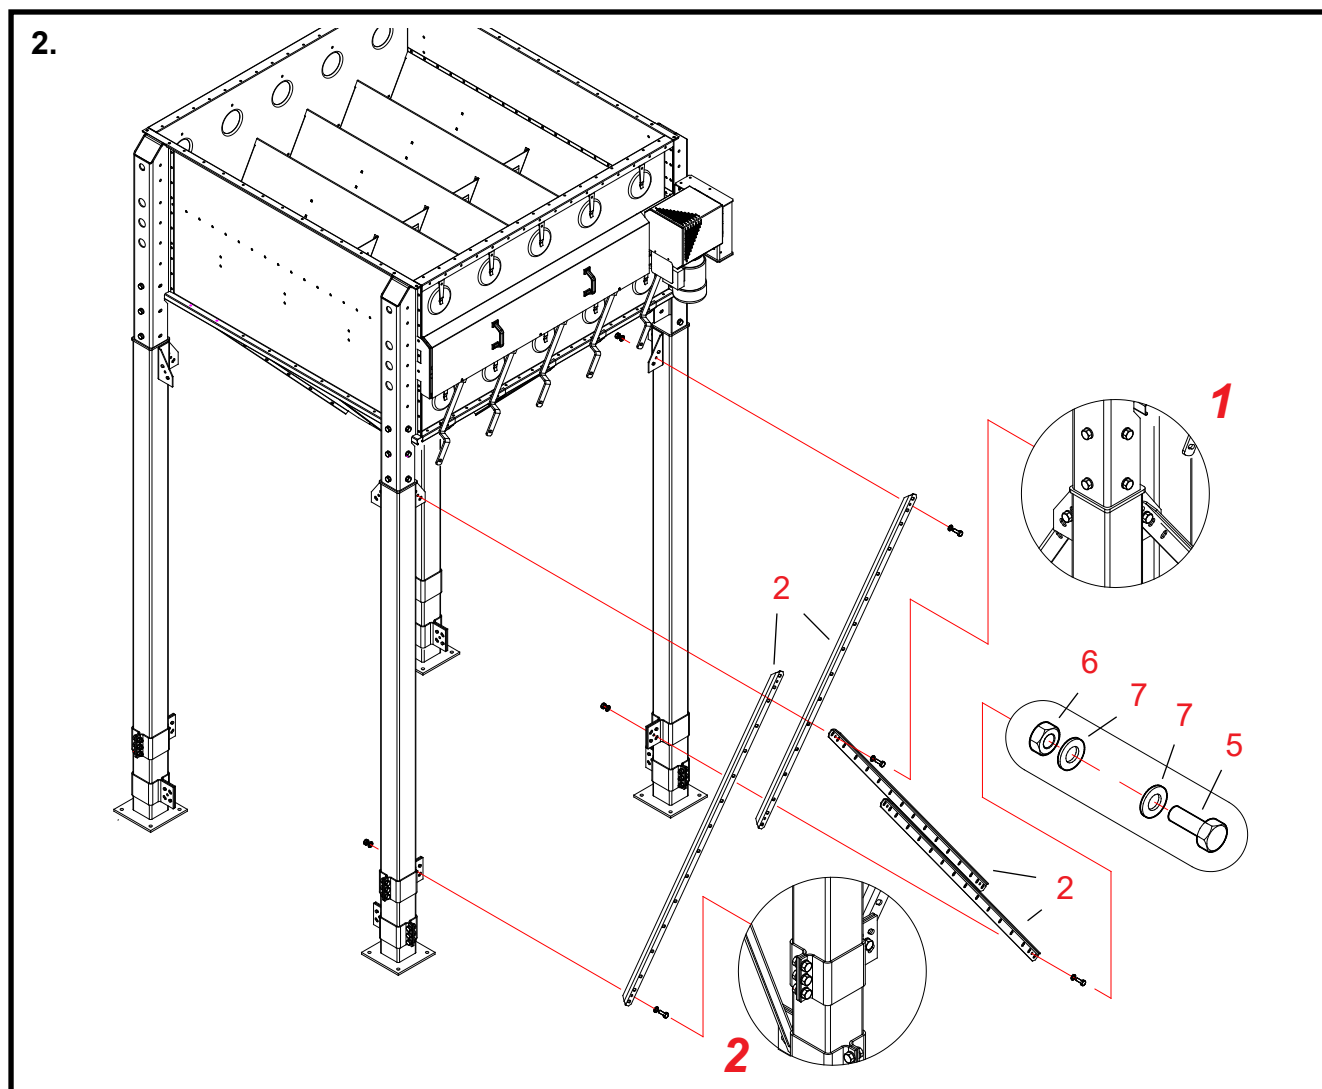

2. Tugilattide otste kinnitamine pikendusjalgade külge

Osad Töötappide numbrid vastavad pikendusjalgade tugilattide varuosade joonisel olevatele viitenumbritele

2 Pange kohale tugilattide osad ülemistes ja alumistes kinnitites aluse ühel küljel.

Valida tugilattide suund ja asend kinniti küljel nii nagu on näidatud joonistel **1** ja **2**.

5, 6, 7 Kinitage tugilattide otsad pikendusjalgades olevat kinnitite külge (kruvid M12 x 35).


Vaadake kruvide õiget asendit jooniselt.

Kinnitage selles etapis tugilattid mõlemast otsast ainult ühe kruviga.

Asetage polt, seibid ja mutter kohale ümmarguses avas toes ja kinnitis.

Ärge keerake kruvisid veel nende lõpliku pinguseni.

* Paigaldage tugilattide ülemised ja alumised osad samal meetodil aluse ülejäänud kolmele küljele.

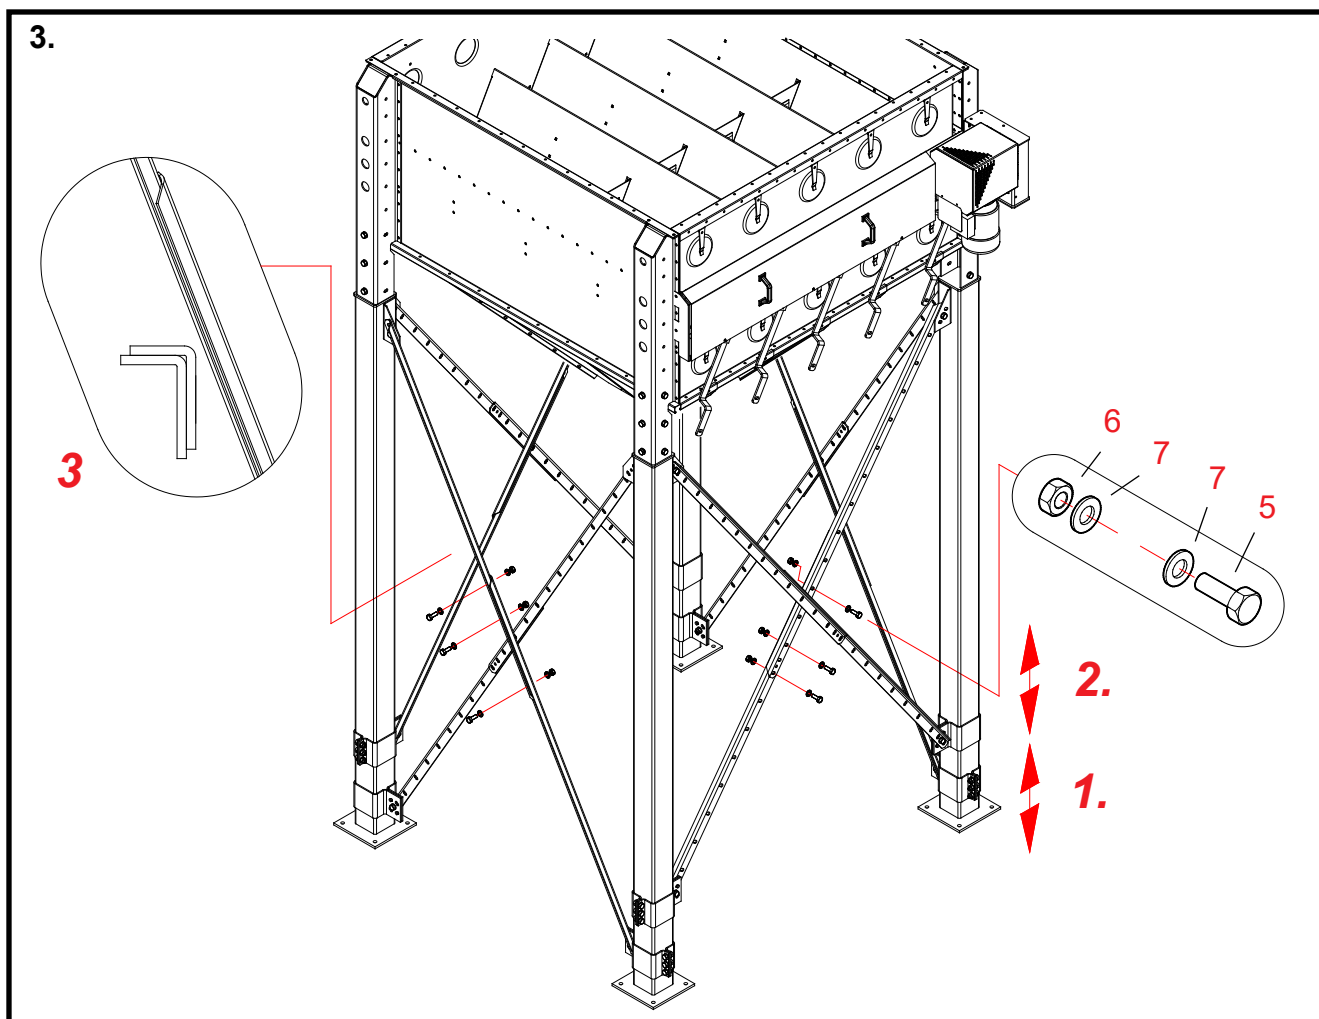

3. Kruvide paigaldamine pikendusjalgade tugilati ühendustesse

Osad Töetappide numbrid vastavad pikendusjalgade tugilattide varuosade joonisel olevatele viitenumbritele

Ühendada kõigepealt pikendusjalgade alumiste reguleeritavate kinnitite külge kinnituvad toed.

Asetada osad üksteise sisse nii nagu on näidatud detailjoonisel 3.

*

Nihutage alumise tugilati kinnitit piki pikendusjalga.

Valige selline asend, et Te saaksite paigaldada kruvi igasse kolme avasse tugilati ühenduses.

Pikendage tugilatti nii palju, kui võimalik (lükake alumine kinniti nii madalale, kui see läheb).

5, 6, 7


Asetage kohale ja keerake kõvasti kinni kruvid tugilati ühendustes (3 tk. M12 x 35).

Vaadake kruvide õiget asendit jooniselt.

*

Kinnitage ülejäänud tugilattid alumiste reguleeritavate kinnitite külge.

Seejärel kinnitada pikendusjala ülemistesse reguleeritavatesse kinnititesse kinnituvad toed.

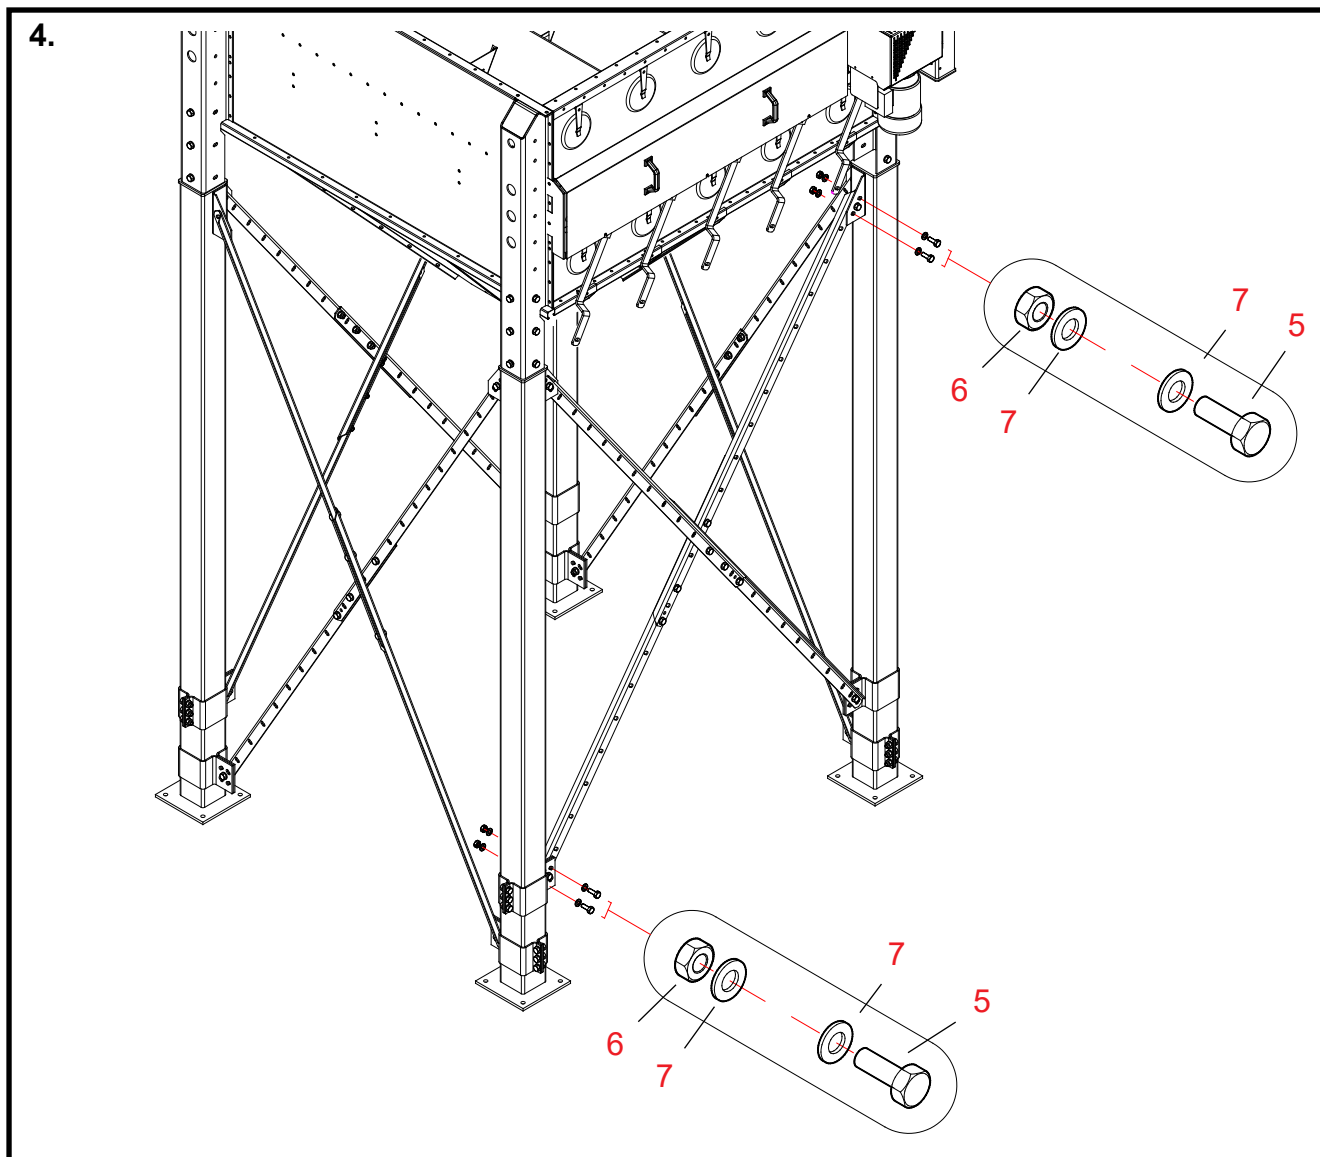

4. Pikendusjalgade tugilattide ülemiste ja alumiste otsa kinnitamine nende lõplikku asendisse

Osad Töötappide numbrid vastavad pikendusjalgade tugilattide varuosade joonisel olevatele viitenumbritele

5, 6, 7 Pange kohale puuduvad poldid (M12 x 35) iga tugilati ülemises ja alumises otsas.


Iga tugilati ülemine ja alumine ots tuleb kinnitada pikendusjalal olevale kinnitile kolme poldi, seibi ja mutriga.

* Pingutage kõiki poltühendusi tugilattide ülemistes ja alumistes otses.

Toitja mootori viimine teise asendisse

Kuivati hoone kuju või mõni muu ruumiga seotud asjaolu tõttu võib vahel vajalikuks osutuda mootori üleviimine kuivati aluse vastasküljele.


Tehases on mootorid alati pandud kuivati aluse parempoolsele küljele.

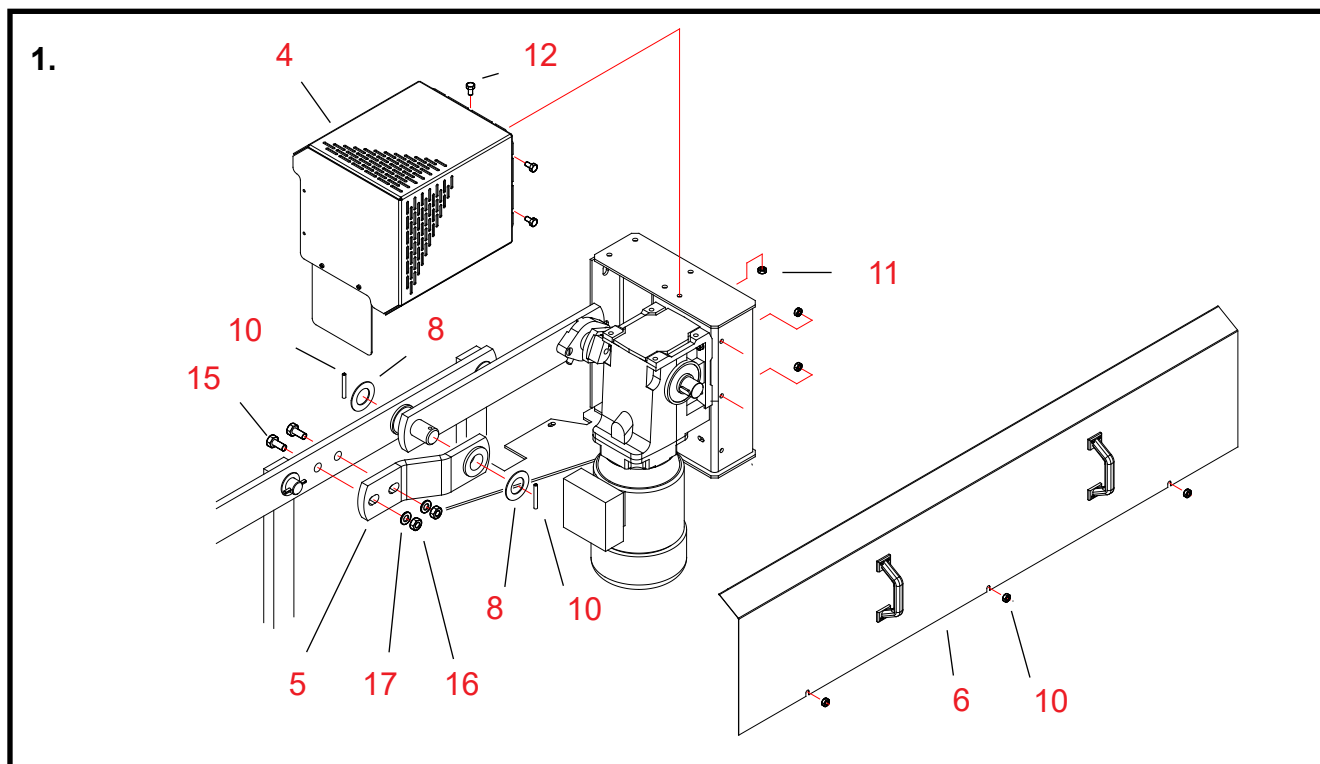

1. Ekstsentriku kaitsekatte ja ülekandehoova demonteerimine

Osad Töötappide numbrid vastavad mootori aluse, toiteseadise ja põhjasõlme varuosade joonistel olevatele viitenumbritele.

- | | |
|------------|--|
| 10 | Eemaldage kolm kinnitusmutrit toiteseadise kaitsekattelt. |
| 6 | Eemaldage toiteseadise kaitsekate. |
| 11, 12 | Eemaldage kolm kinnituspoliti ja mutrit ekstsentriku kaitsekattelt. |
| 4 | Demonteerige ekstsentriku kaitsekate koos selle lisakattega mootori aluselt. |
| 8, 10 | Eemaldage vedrusplindid ja seibid ülekandeseadise ja toiteseadise mõlemast otsast. |
| 15, 16, 17 | Eemaldage kaks polti ja seibi ühendusvarda toelt. |
| 5 | Demonteerige ühendusvarda tugi ühendusvardalt ja ülekandehoovalt. |

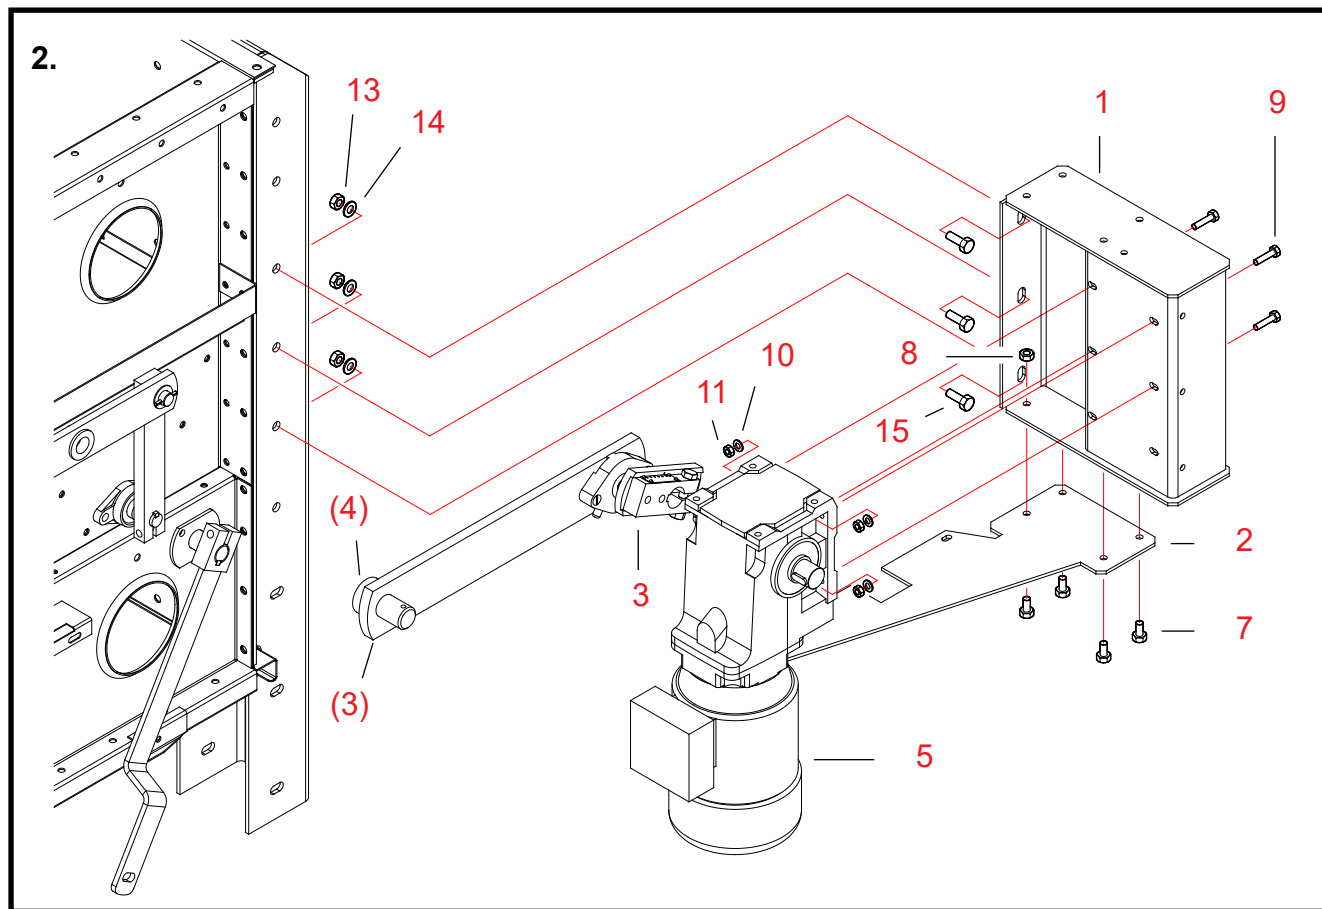

2. Mootori ja mootori aluse demonteerimine

Osad Tööetappide numbrid vastavad mootori aluse, toiteseadise ja põhjasõlme varuosade joonistel olevatele viitenumbritele.

9, 10, 11 Eemaldage mootori neli kinnituskruvi (-polti) ja seibi.

5 Demonteerige mootor, ekstsentrisk ja ülekandehoob (mootori) aluselt.

Kasutage naelatõmmitsat nõuetekohaselt (vajadusel) ülekandehoova telje (osa 3) eemaldamiseks.

Jätke vahepuks (osa 4) ülekandehoova teljele.

Tõstke demonteeritud sõlm sobivale töötasapinnale.


13, 14, 15 Eemaldage mootori aluse kolm kinnituskruvi (-polti), mutrit ja seibi.

1 Eemaldage mootori alus ja tugikronstein kuivati aluse jalalt.

7, 8 Eemaldage neli kinnituskruvi ja mutrit tugikronsteinilt.

2 Võtke tugikronstein mootori aluse küljest lahti.

3 Kruvige ära ekstsentrisk polt ja tõmmake ekstsentrisk ja ülekandehoob välja.

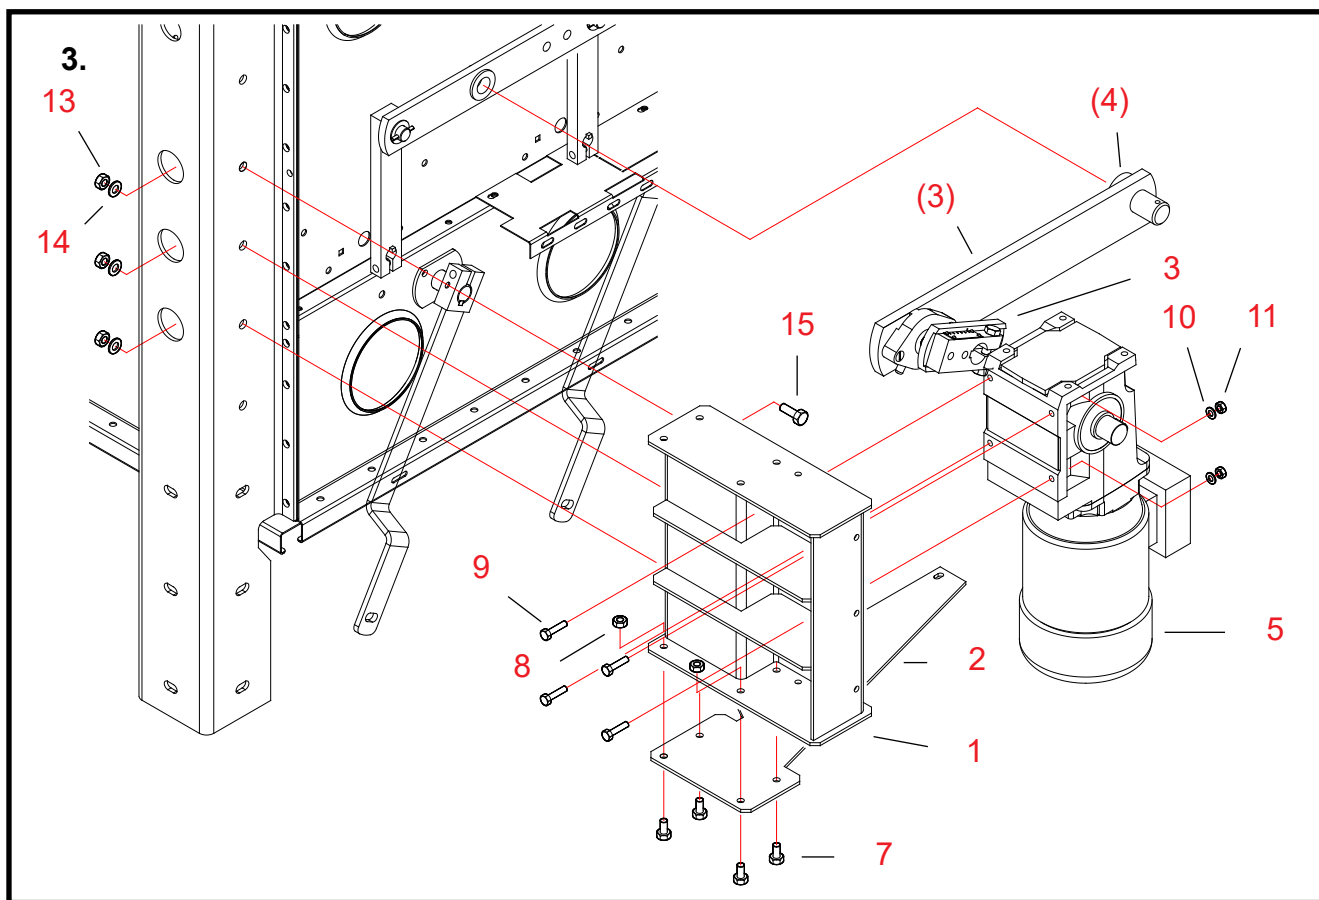

3. Mootori ja mootori aluse tagasipaigaldamine

Osad Töötappide numbrid vastavad mootori aluse, toiteseadise ja põhjasõlme varuosade joonistel olevatele viitenumbritele.

2 Asetage tugikronstein oma kohale mootori akuses.

7, 8 Kinnitage tugikronstein poltide ja mutritega (M10 x 20, 4 tk.).

1 Kinnitage mootori alus ja tugikronstein kuivati aluse jala külge.

13, 14, 15 Kinnitage mootori alus poltide, seibide ja mutritega (M12 x 35, 3 tk.).

Kontrollige, kas mootori vastav ots on varustatud kiiluga.

3 Pange ekstsentrisk mootori völli.

Lükake ekstsentriskut völli nii kaugele, kui see läheb.

Keerake ekstsentrisku polt kõvasti kinni.

5 Asetage mootor koos ekstsentrisku ja ülekandehoovaga tagasi (mootori) alusele.

Kontrollige, kas vahepuks (osa 4) on ikka oma kohal ülekandehoova teljel.


Joondage ülekandehoova telg (osa 3) ühele joonele ühendusvarda laagripuksiga.

9, 10, 11 Kinnitage mootor aluse külge poltide, seibide ja mutritega (M8 x 35, 4 tk.).



Alus

Antti WM06

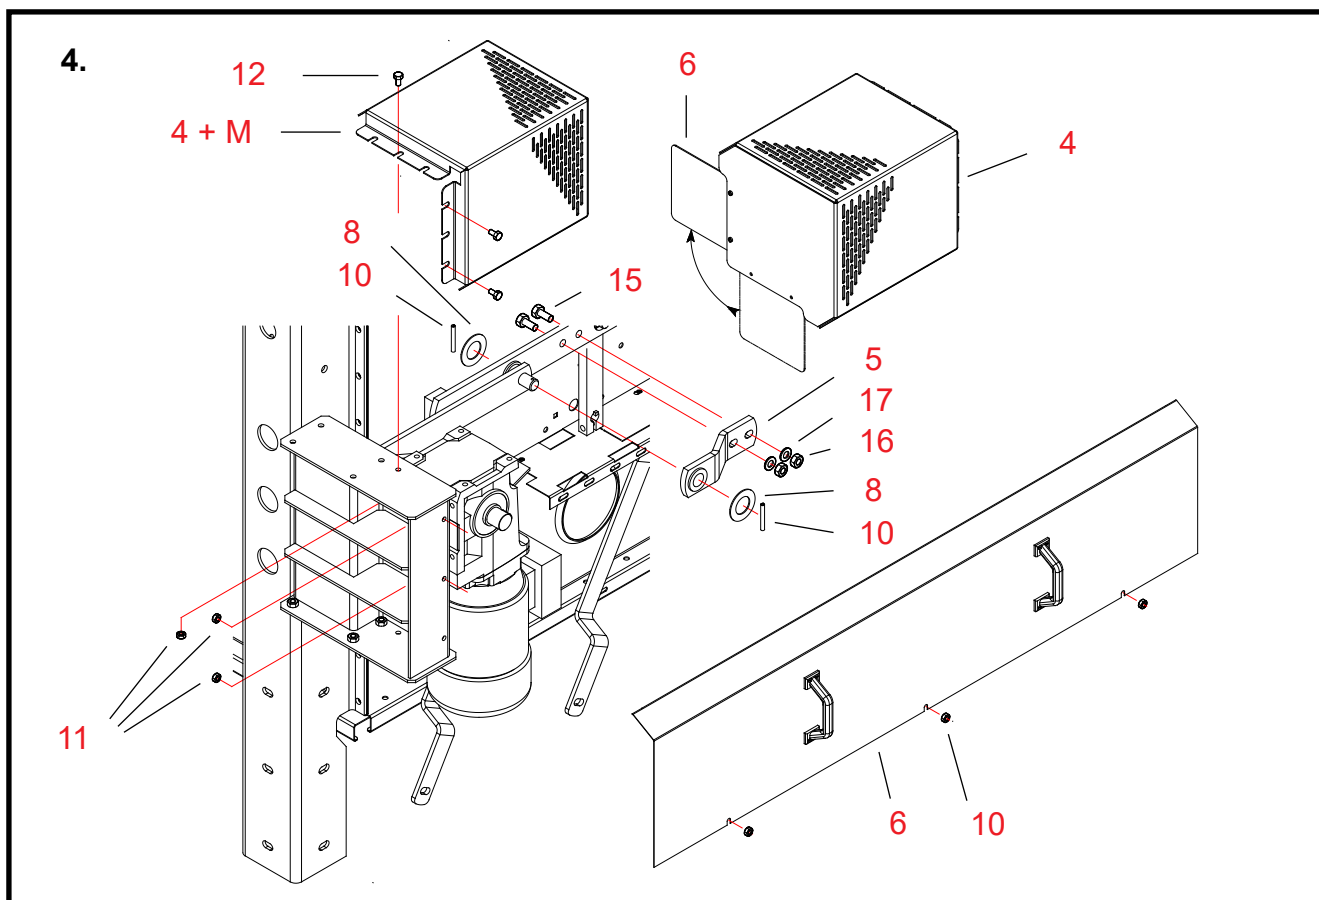

4. Ekstsentriku kaitsekatte ja ülekandehoova paigaldamine

Osad Tööetappide numbrid vastavad mootori aluse, toiteseadise ja põhjasõlme varuosade joonistel olevatele viitenumbritele.

5 Paigaldage ühendusvarda tugi ühendusvardale ja ülekandehoovale.

15, 16, 17 Kinnitage ülekandevarda tugi oma kohale poltide, seibide ja mutritega (M12 x 40, 2 tk.).

8, 10 Pange vedrusplindid ja seibid toiteseadise ülekandehoova võlli mõlemale otsale.

6 Nihutage ekstsentriku lisakaitsekate selle valikulisse (tellitavas) asendisse ekstsentriku kaitsekattes. Vaadake lisakaitsekatte uut asendit jooniselt.


4 Kinnitage ekstsentriku kaitsekate koos selle lisakaitsekatega mootori aluse külge.

11, 12 Kinnitage ekstsentriku kaitsekate poltide, seibide ja mutritega (M8 x 16, 3 tk.).


6 Pange toiteseadise kaitsekate oma kohale.

10 Kinnitage toiteseadise kaitsekate mutritega (M8, 3 tk.).

Aluse hooldusplatvormi konstruktsioon 2W (lisavarustus)

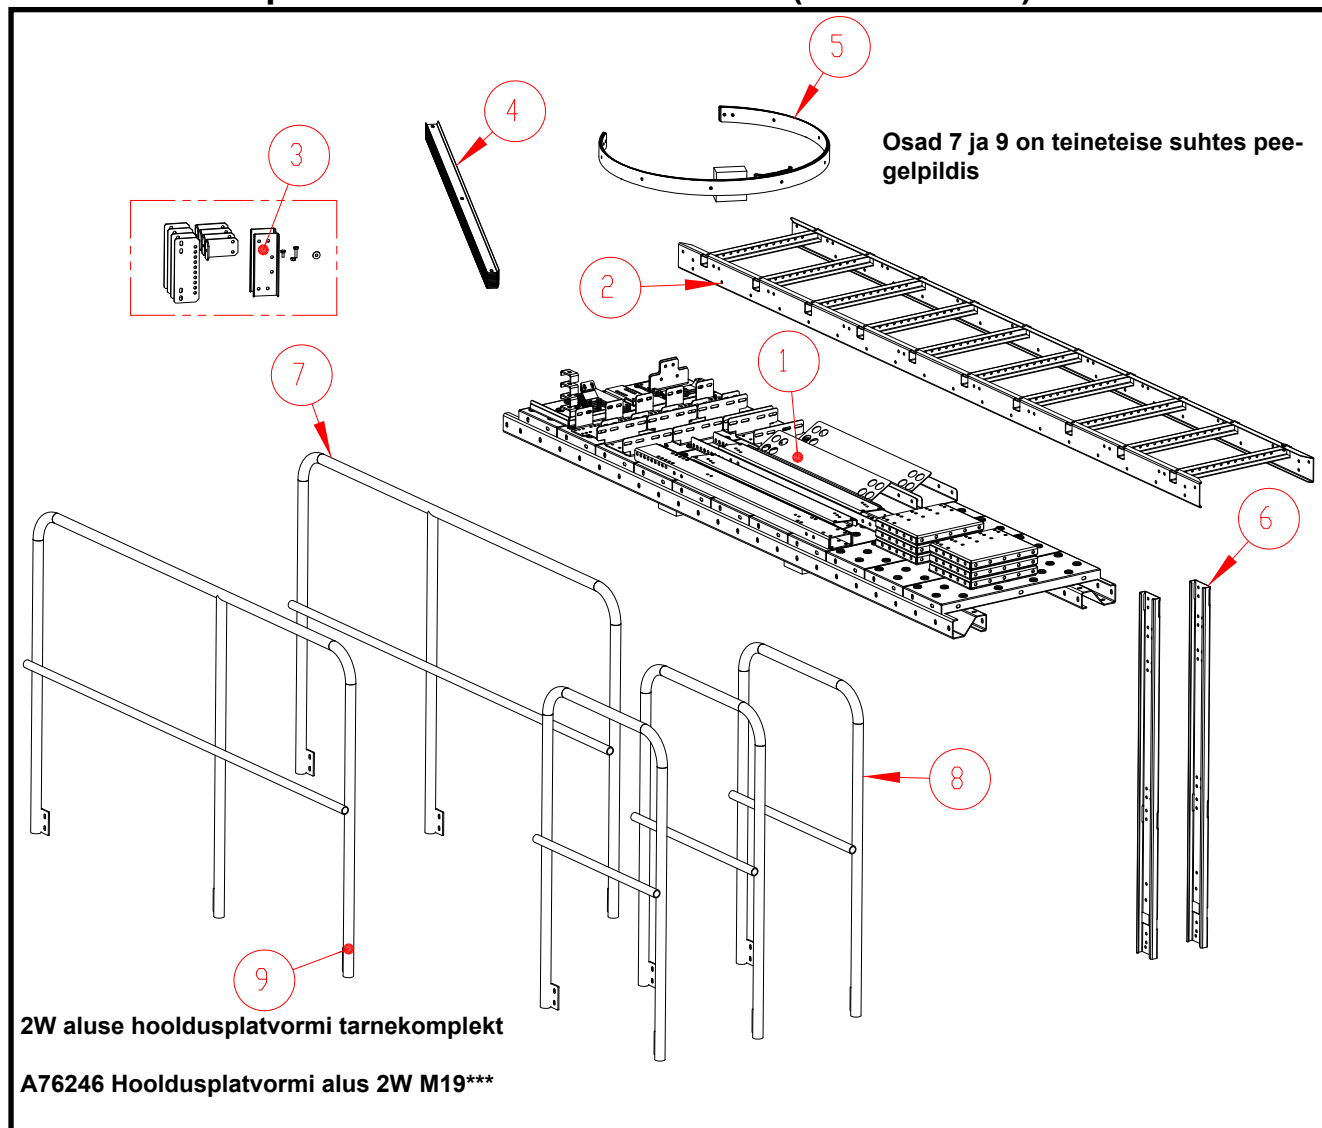

Viide	Osa nr.	Nimetus	Tk.	Kaal
1	A76243P	HOOLDUSPLATVORMI ALUS PÕHIPAKETT M19	1	119,11
2	A76224	PAK REDEL L=2900 M19	1	16,94
3	A76251	PAK REDEL TARVIKUTE PAKEND M19	1	3,38
4	A76250	PAK REDEL SELJATUGEDE KOMPLEKT M19	1	13,92
5	A76249	PAK REDEL SELJAKAARTE KOMPLEKT M19	1	9,36
6	A76253	PAK REDEL ÜLEMINE VÄLJUMISTUGI M19	2	2,71
7	A76206	KÄSIPUU ELEMENT L 1773 A M19	1	12,46
8	A76208	KÄSIPUU ELEMENT L 671 M19	3	6,49
9	A76207	KÄSIPUU ELEMENT L 1773 B M19	1	12,46

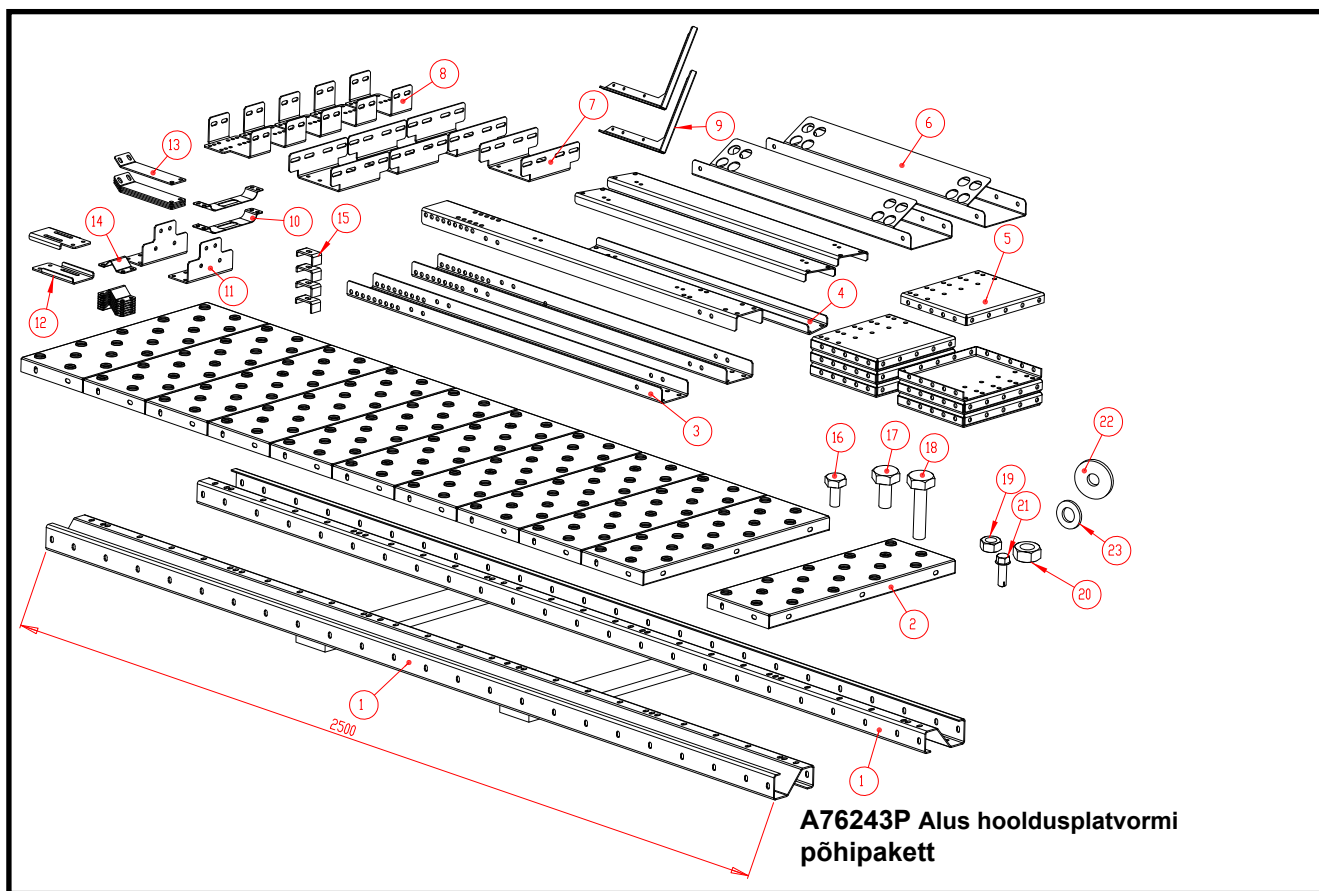


A76243P Alus hooldusplatvormi põhipakett

Viide	Osa nr.	Nimetus	Tk.	Kaal
1	A71919	Z-TALA L=2500 WM06	2	17,58
2	A71545	ELEV VERTIKAALNE ELEM 215 X 635 X 35	11	2,35
3	A71962	HOOLDUSPLATVORMI ALUS LATT L=1070 WM06	3	3,97
4	A76244	HOOLDUSPLATVORMI ALUS TUGI M19	3	2,31
5	A71963	HOOLDUSPLATVORMI ALUSE KAEKUS 225X268 WM06	12	1,69
6	A71949	HOOLDUSPLATVORMI ALUSE OTSATALA L=750 WM06	2	3,37
7	A76220	HOOLDUSPLATVORMI ALUS KINNIT.PL M19	4	0,94
8	A76221	HOOLDUSPLATVORMI ALUS KINNIT.PL M19	5	0,47
9	A76214	KÄSIPUU NURGATUGI M19	2	0,38
10	A76216	KÄSIPUU KINNITUSKLAMBER M19	3	0,09
11	A76239	HOOLDUSPLATVORMI ALUS REDELI KINNITI	2	0,48
12	A76240	HOOLDUSPLATVORMI ALUS REDELI KINNITI	2	0,29
13	A76241	HOOLDUSPLATVORMI ALUS REDELI KINNITI	4	0,24
14	A76242	KÄSIPUU TORU KINNITUSPLAAT M19	8	0,08
15	400282	ÜLAPUNKRI KAANE KINNIT.KAANEKA MEGA	4	0,08
16	101810	POLT 6K ZN 8.8 8X16 DIN933	74	0,01
17	102200	POLT 6K ZN 8.8 10X20 DIN933	175	0,02
18	102250	POLT 6K ZN 8.8 10X40 DIN933	5	0,01
19	110540	MUTTER M8 ZN 8 DIN934	74	0,01
20	110560	MUTTER M10 ZN 8 DIN934	179	0,01
21	107523	PLEKIKRUVI ISEKEERM. 6K 5,5X19 ZN DIN7504-K	12	0,01
22	111563	SEIB VEDRU M10 D34/D11X3 DIN440R ZN	23	0,01
23	111550	SEIB ZN M10 DIN 125	46	0,01

Aluse hooldusplatvormi paigaldus 2W (lisavarustus)

*Joonistel ei ole kujutatud aluse põhjakoonust, et jooniste loetavus oleks selgem

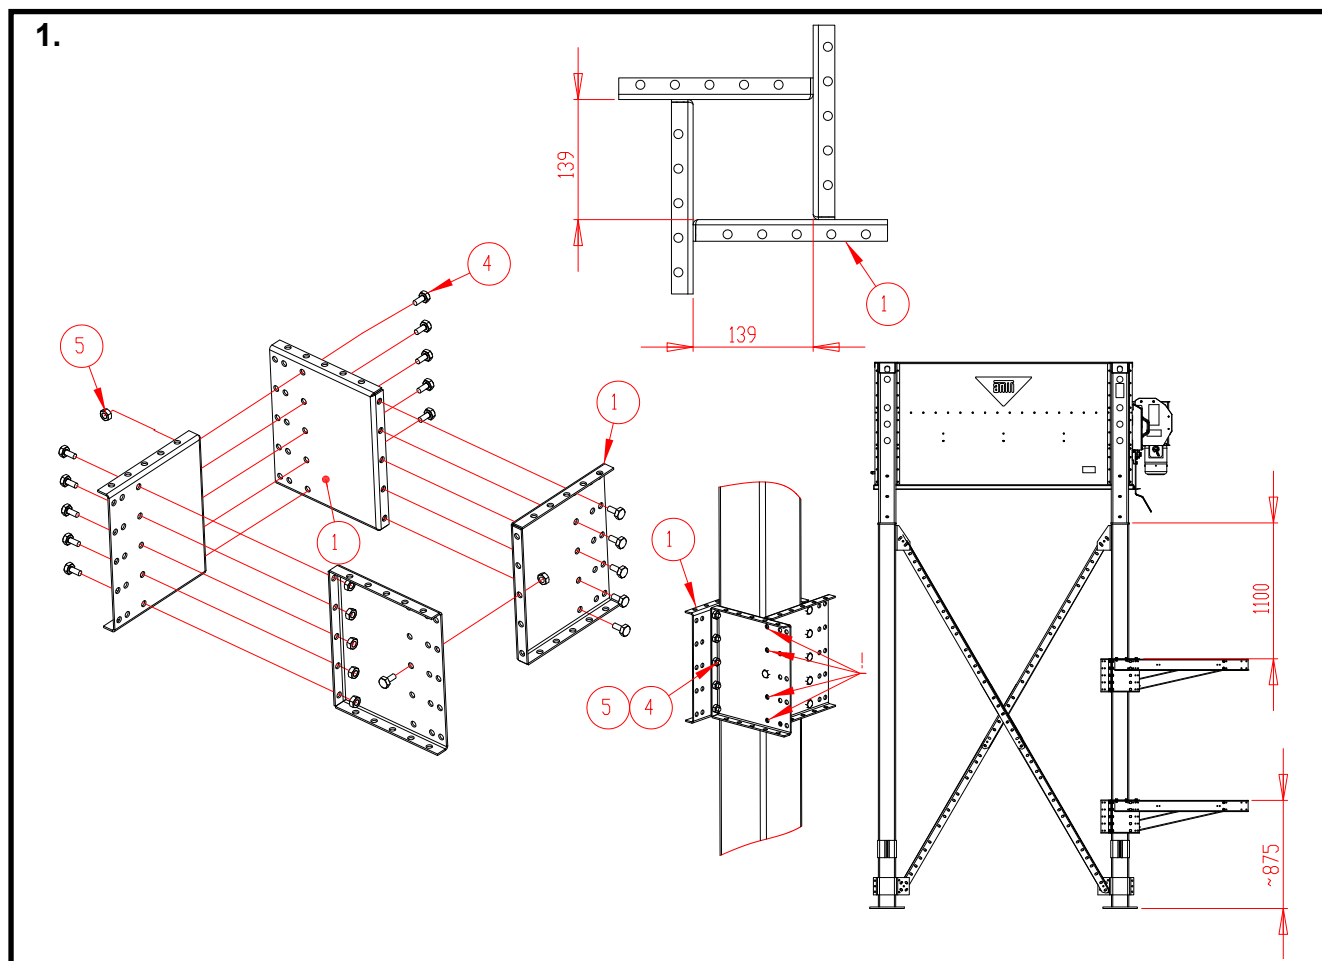

Pange kokku hooldusplatvormi kanduri kaelused (osadest 1) aluse kahe pikendusjala ümber.

Kaelus paigaldatakse mõlemale etteandeseadmete poolse aluse pikendusjalgadele (Ülemised kaelused). Pange kokku ka üks alumine kaelus jalal, mis on hooldusplatvormi redelipoolse otsa juures.

Paigaldage ülemiste kaeluste ülemised servad 1100 mm kaugusele aluse jala alumisest otsast.

Paigaldage alumise kaeluse ülemine serv 875 mm kaugusele aluse pikendusjala alumisest otsast.


Kinnitage kaeluste osad poltide ja mutritega (M 10 x 20, 16 tk/ koost).

Pange 2W kuivati kaelused kokku läbi keskmiste kruviavade rea (ava kaeluses 139 x 139 mm).

Pidage silmas, et sellel tööetapil tuleb kaeluse ühelt küljelt jätta neli kruvi paigaldamata (vastavad kohad on tähistatud hüüumärgiga).

Nende kruvide alla kinnitatakse ka latt ja kaldtoe osad (osad 2 ja 3). Need kruvid paigaldatakse alles tööde järgmisel etapil. (Vt järgmist lehekülge)

Viide	Osa nr.	Nimetus
1	A71963	HOOLDUSPLATVORMI ALUSE KAEUS 225X268 WM06
2	A71962	HOOLDUSPLATVORMI ALUS LATT L=1070 WM06
3	A76244	HOOLDUSPLATVORMI ALUS TUGI M19
4	102200	POLT 6K ZN 8.8 10X20 DIN933
5	110560	MUTTER M10 ZN 8 DIN934

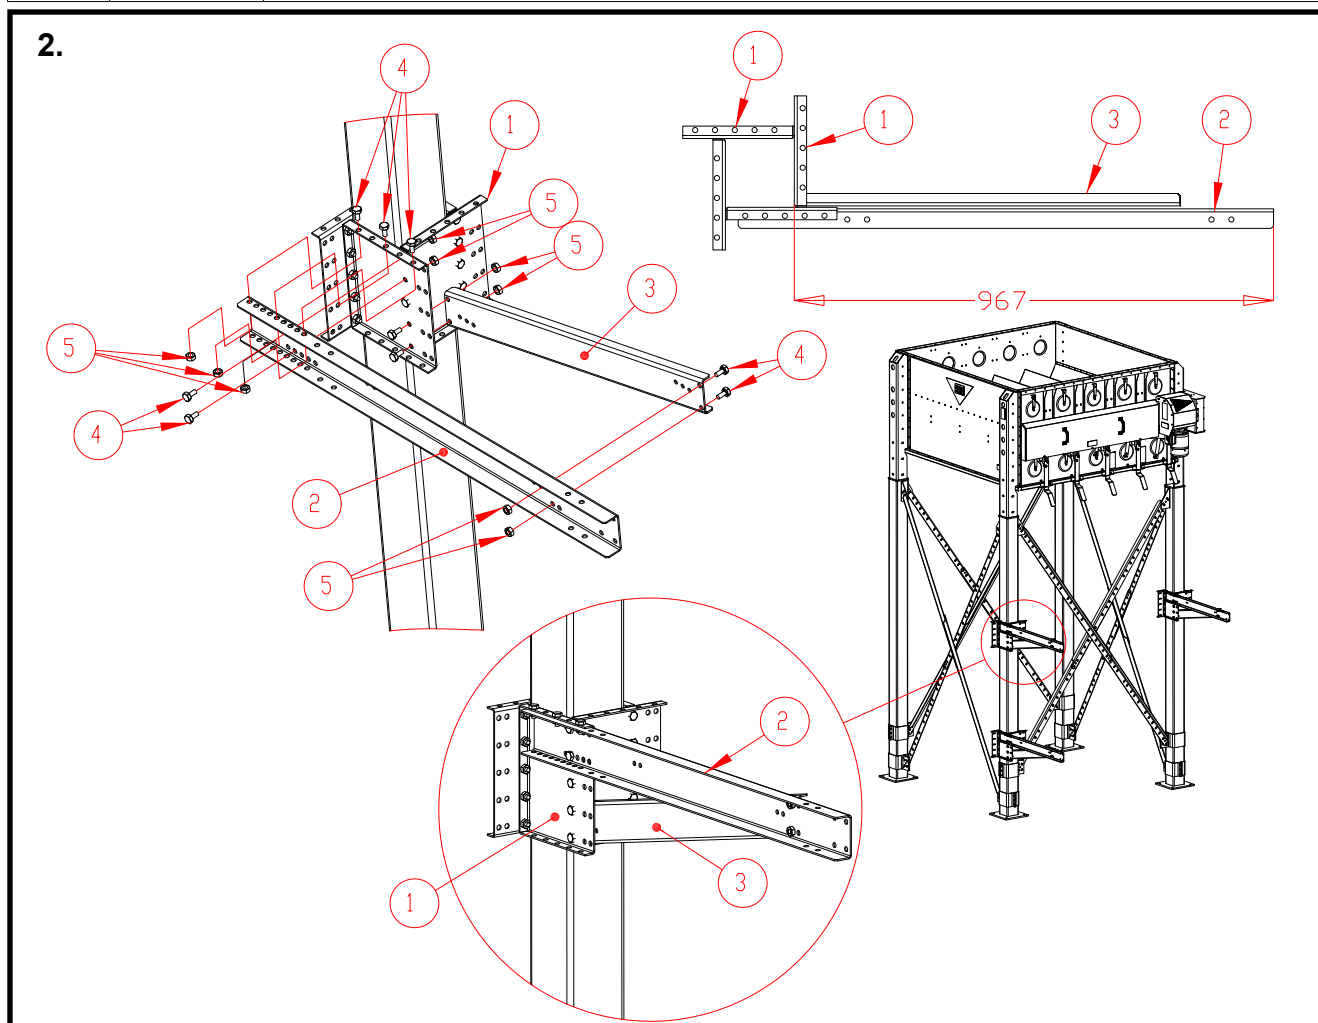


Hooldusplatvormi kandurite lati ja selle toe paigaldamine 2W

Paigaldage hooldusplatvormi kandurite latid (osad 2) kandurite kaeluste külge.
 Latid paigaldada nii, et kaugus lati otsast pikendusjala toruni on 967 mm.

Kinnitada latid kaeluste külge poltide ja mutritega (M 10 x 20, 5 tk / latt).

Asetada hooldusplatvormi kanduri toed (osad 3) joonisel näidatud asendisse.

Kinnitada toed kaeluste ja lattide külge poltide ja mutritega (M 10 x 20, 4tk/ tugi).

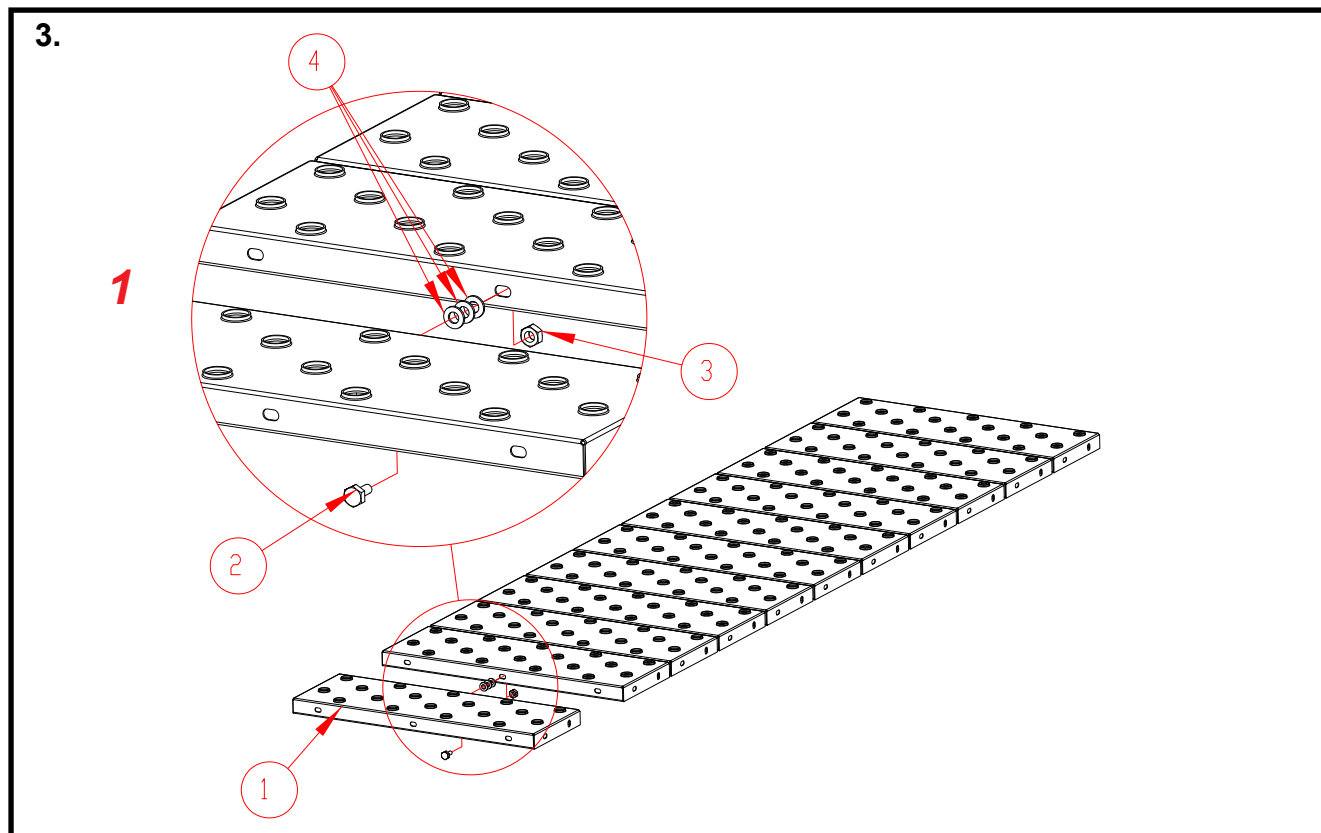

Viide	Osa nr.	Nimetus
1	A71545	ELEV VERTIKAALNE ELEM 215 X 635 X 35
2	102200	POLT 6K ZN 8.8 10X20 DIN933
3	110560	MUTTER M10 ZN 8 DIN934
4	111550	SEIB M 10 DIN125 ZN

Platvormi elementide kokkumonteerimine 2W

Kõigepealt ühendada omavahel kõik 11 platvormi elementi (A71545).

Aluse hooldusplatvormi osade komplekti A76243P kuulub 11 platvormi elementi.


Ühendada platvormi elemendid üksteise külge poltide ja mutritega (M 10 x 20, 1 polt /elemendi ühendus).

Keerata elementide pikkade külgede keskmistesse poldiaukudesse M 10 x 20 polt ja M 10 mutter.

Paigaldage elementide ühendusse elementide vahele ka 3 tk M10 seibi, et elementide jaotus oleks sobiv

Vt. detailjoon. 1.

Platvormi elementide kinnituskruvid on soovitatav pingutada lõplikult alles pärast seda, kui platvormi elemendid on Z-taladega ühendatud. (vt etapp „Z-talade ja otsatalade paigaldamine hooldusplatvormi külge 2W“, lk 45)

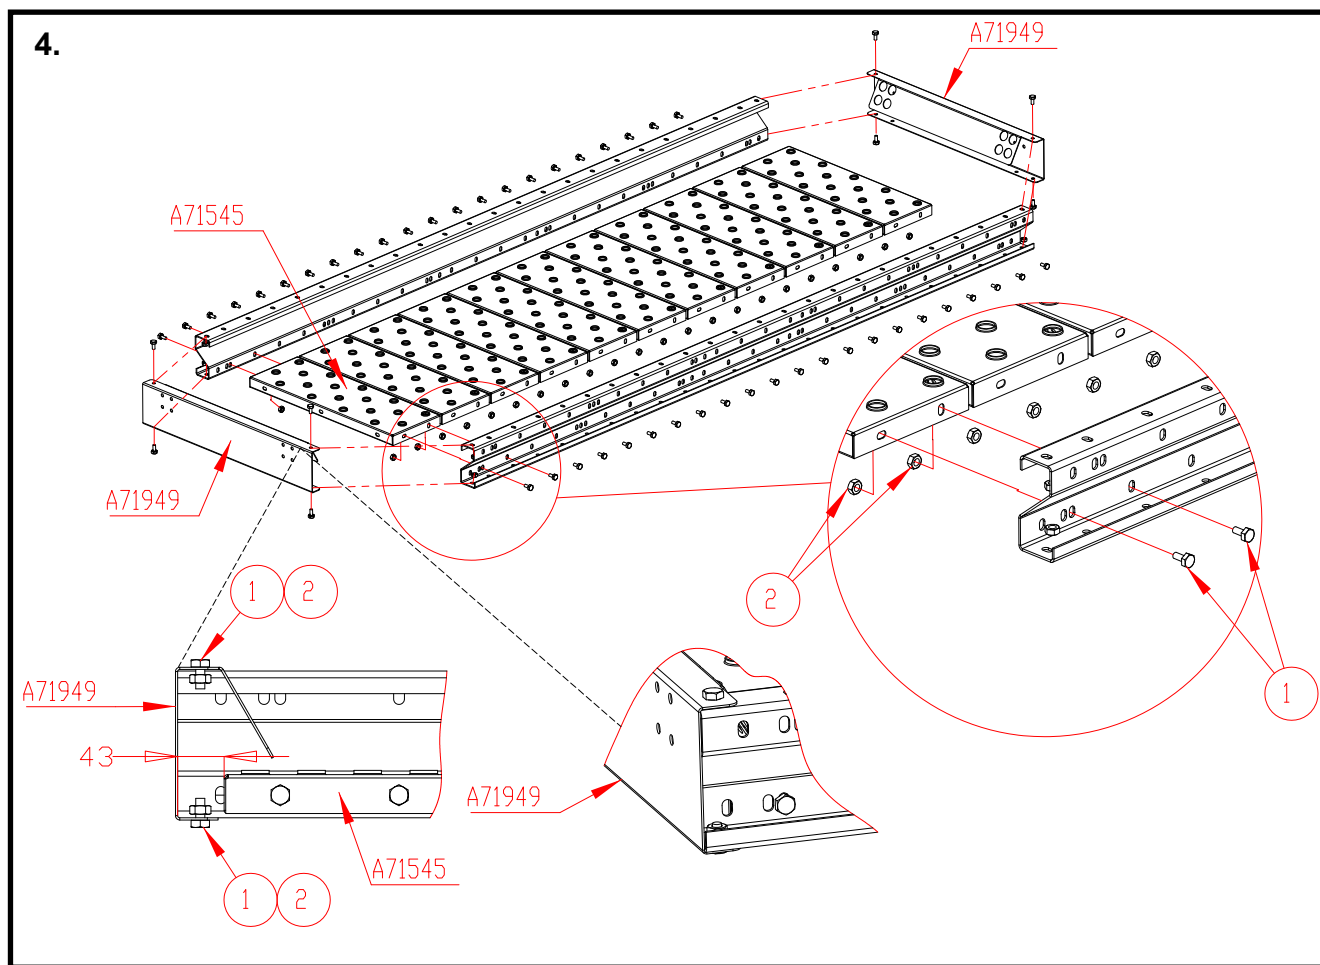

Viide	Osa nr.	Nimetus
1	102200	POLT 6K ZN 8.8 10X20 DIN933
2	110560	MUTTER M10 ZN 8 DIN934

Z-talade ja otsatalade paigaldamine hooldusplatvormi külge 2W

Paigaldage Z-tala (A71919) hooldusplatvormi mõlemale küljele.

Kontrollida platvormi elementide ja Z-talad asend detailjooniste 1 ja 2 järgi.

Kinnitada Z-talad kokkumonteeritud platvormielementide külgede külge.


Kinnitada kahe poldi ja mutriga (M 10 x 20) iga platvormielementi mõlemast otsast.

Paigaldada otsatala (A71949) hooldusplatvormi mõlemasse otsa.

Kontrollida otsatala ja Z-tala omavaheline asend detailjooniste 2 ja 3 järgi.

Kinnitada otsatalad Z-talade otstesse.

Kinnitada kahe poldi ja mutriga (M 10 x 20) otsatala mõlemast otsast.

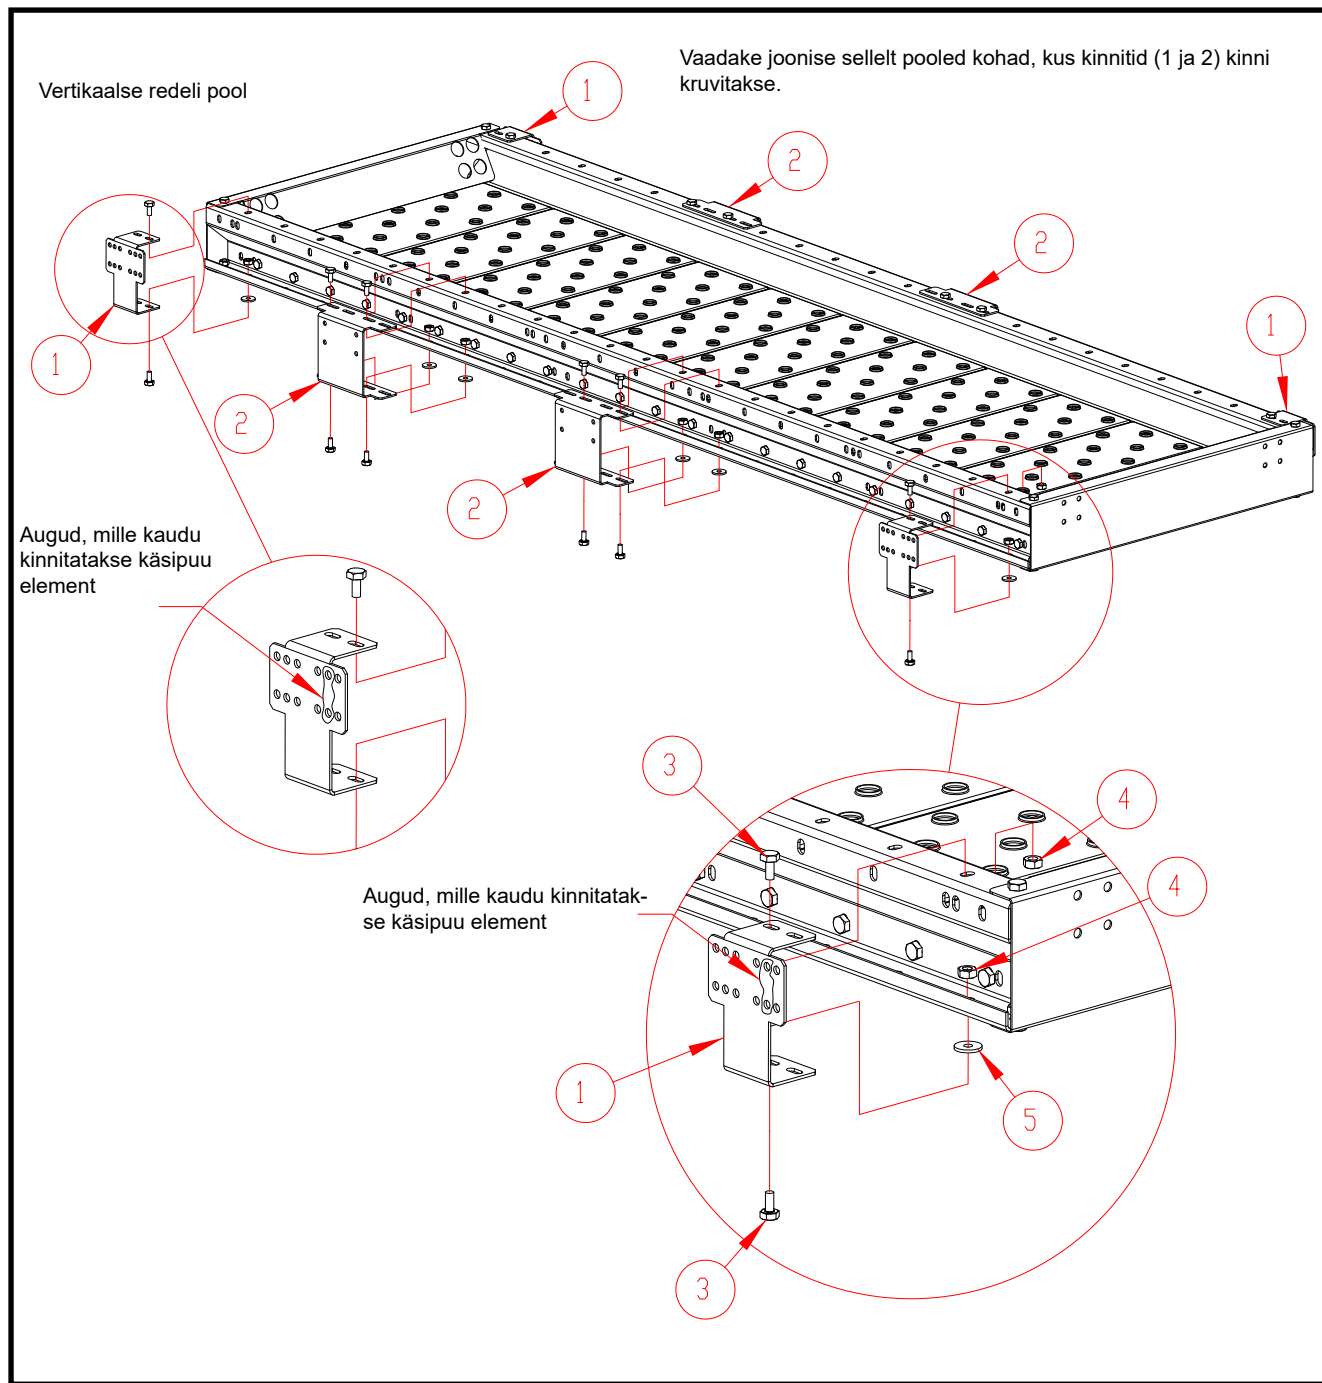

Viide	Osa nr.	Nimetus
1	A76221	HOOLDUSPLATVORMI ALUS KINNIT.PL M19
2	A76220	HOOLDUSPLATVORMI ALUS KINNIT.PL M19
3	102200	POLT 6K ZN 8.8 10X20 DIN933
4	110560	MUTTER M10 ZN 8 DIN934
5	111563	SEIB VEDRU M10 D34/D11X3 DIN440R ZN



Käsi- ja elementide kinnitusplaatide paigaldamine

Paigaldage kinnitusplaadid (osad 1 ja 2) täpselt joonisel näidatud kohtadesse.


Määrake õiged kohad joonise abil, lugedes ära kinnitite vahele jäävad Z-tala avad.

Asetage igasse kruviühendusse kinnitusplaadi ja Z-tala alumise serva vahele seib (osa 5).

Kinnitage kinnitusplaadid M10x25 kruvide ja M10 mutritega.

Laiematesse kinnititesse tuleb kokku 4 kruvi kinniti kohta ja kitsamatesse 2 kruvi kinniti kohta. Kitsamas kinnitis jääb seega iga teine kinnitusava tühjaks.

Kinnitusplaatide kinnituskruvid on soovitatav pingutada lõplikult alles pärast seda, kui olete käsi- ja elementide kinnitistesse kinnitanud (vt järgmist tööetappi), kuna sellisel juhul saab kinnitusplaate Z-profiilist veidi väljapoole tõmmata (nii palju, kui palju pikad avad seda võimaldavad). Kinnitusplaatide ajutine väljatõmbamine Z-profiilist jätab käsi- ja elementide kinnituskruvide paigaldamiseks rohkem ruumi.

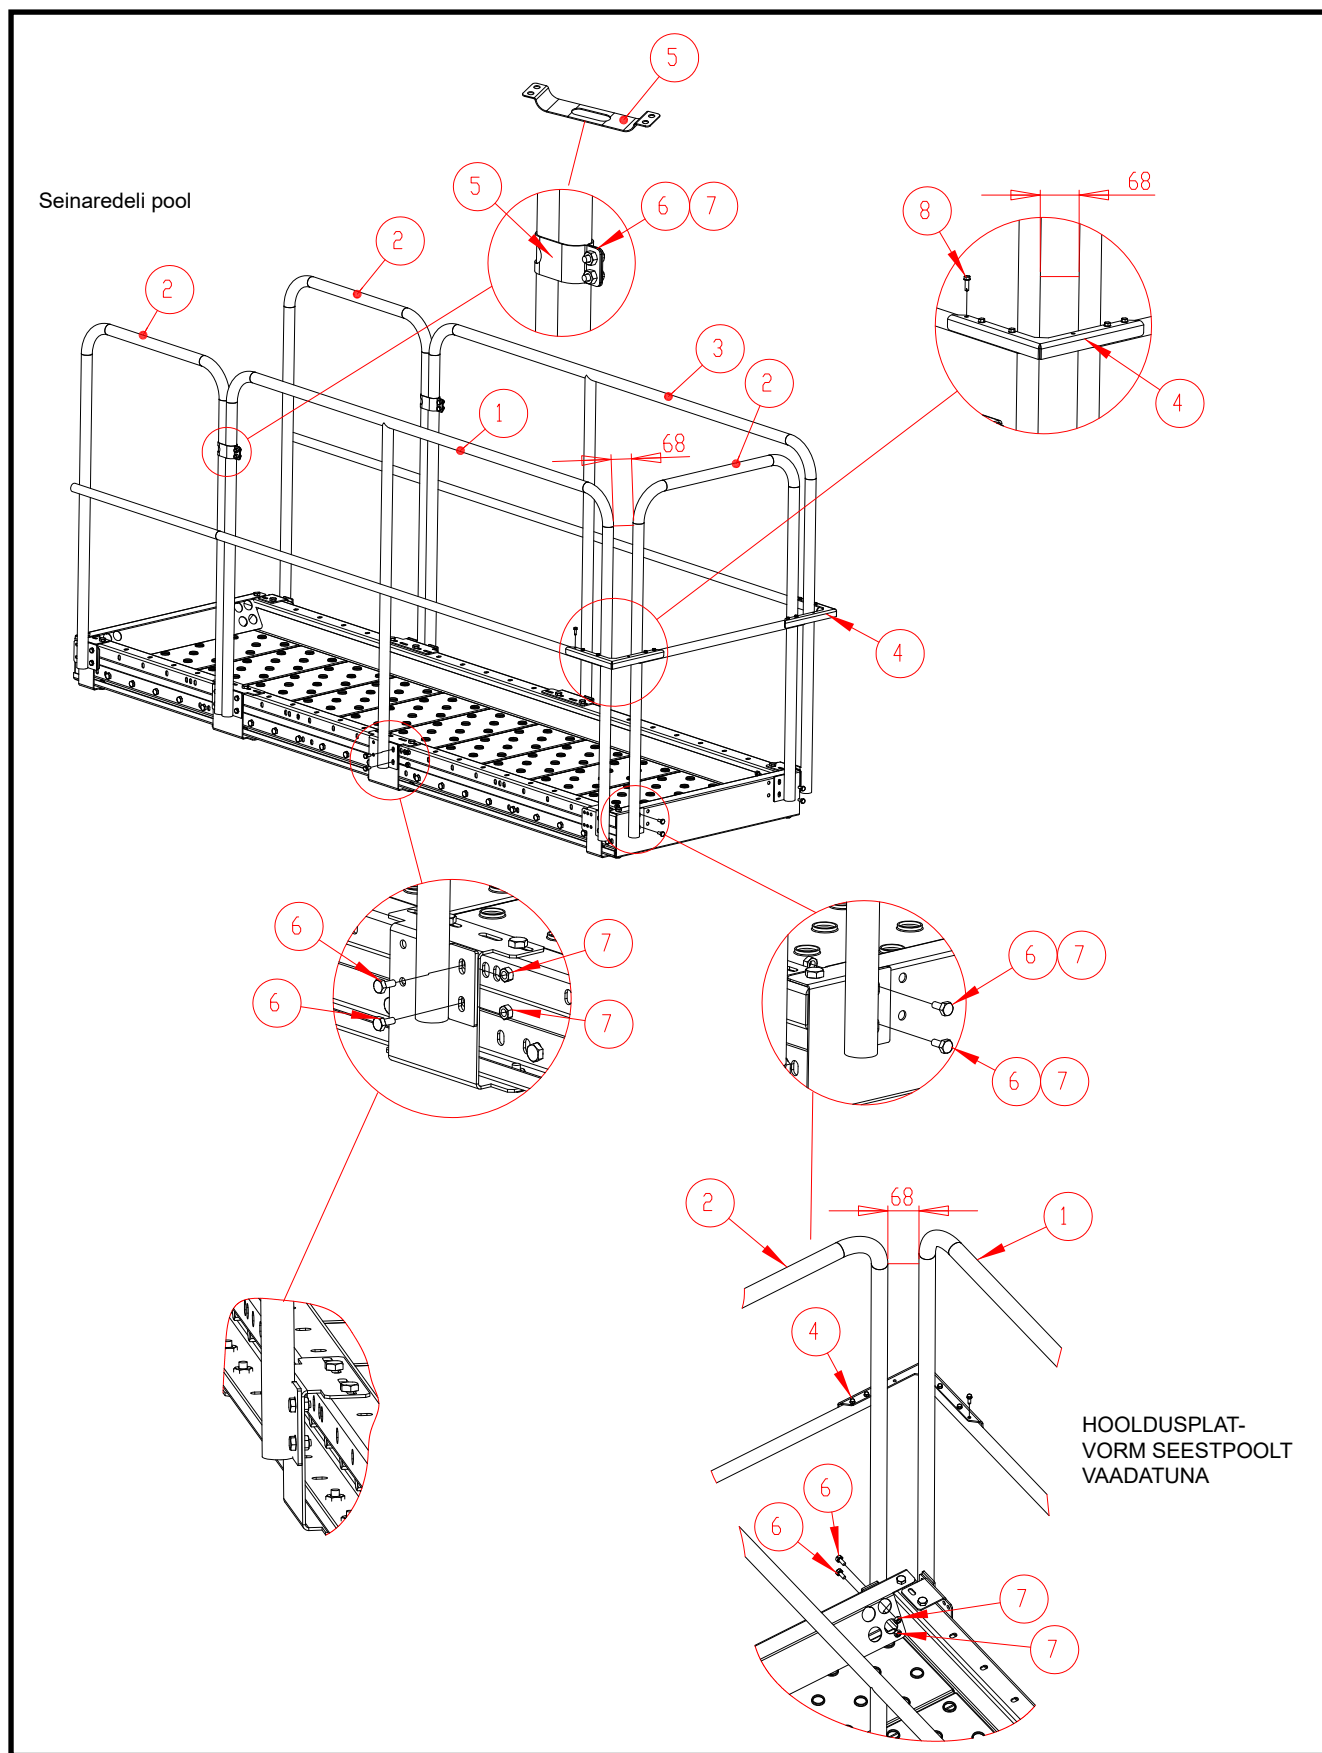



Viide	Osa nr.	Nimetus
1	A76206	KÄSIPUU ELEMENT L 1773 A M19
2	A76208	KÄSIPUU ELEMENT L 671 M19
3	A76207	KÄSIPUU ELEMENT L 1773 B M19
4	A76214	KÄSIPUU NURGATUGI M19
5	A76216	KÄSIPUU KINNITUSKLAMBER M19
6	101810	POLT 6K ZN 8.8 8X16 DIN933
7	110540	MUTTER M8 ZN 8 DIN934
8	107523	PLEKIKRUVI ISEKEERM. 6K 5,5X19 ZN DIN7504-K

Hooldusplatvormi käsipuude paigaldamine

Käesolevas juhendis on paigalduse järjekorda käsitletud sellisena, et kõigepealt paigaldatakse hooldusplatvormile käsipuud ja seejärel tõstetakse hooldusplatvorm kandelattidele. Kui paigaldamise koht on kitsas, võib olla tarvis kinnitada platvorm kõigepealt kandelatile ja alles siis paigaldada platvormile käsipuud.

Pange käsipuu osad kokku nii, nagu joonisel on kujutatud. Veenduge, et käsipuu osad on omavahel ühel joonel. Otsa ja pika külje käsipuu elementide puhul peaks torude vahele jääma ca 68 mm ruumi.


Kinnitusklambrid (osa 5) painutatakse käsipuu toru ümber ja kinnitatakse M8x16 kruvidega.

Osa 4 kinnitatakse isekeermestavate kruvidega käsipuu torude külge. Osas 4 on augud isekeermestavate kruvide jaoks. Käsipuu torudes ei ole auke, isekeermestav kruvi läheb torusse sisse ja tekitab sinna augu. Nurgatugi (osa 4) kinnitatakse viie (5 tk) isekeermestava kruviga käsipuu toru külge; üks nurgatoe kinnitusava jääb tühjaks.

Kinnitage osa 4 isekeermestavate kruvidega alles pärast seda, kui olete täiesti veendunud, et kõik osad on õigesti oma kohtadele paigaldatud, et vältida liigsete aukude tegemist käsipuu torusse.

NB! Osad 1 ja 3 on teineteise suhtes peegelpildis.

7.

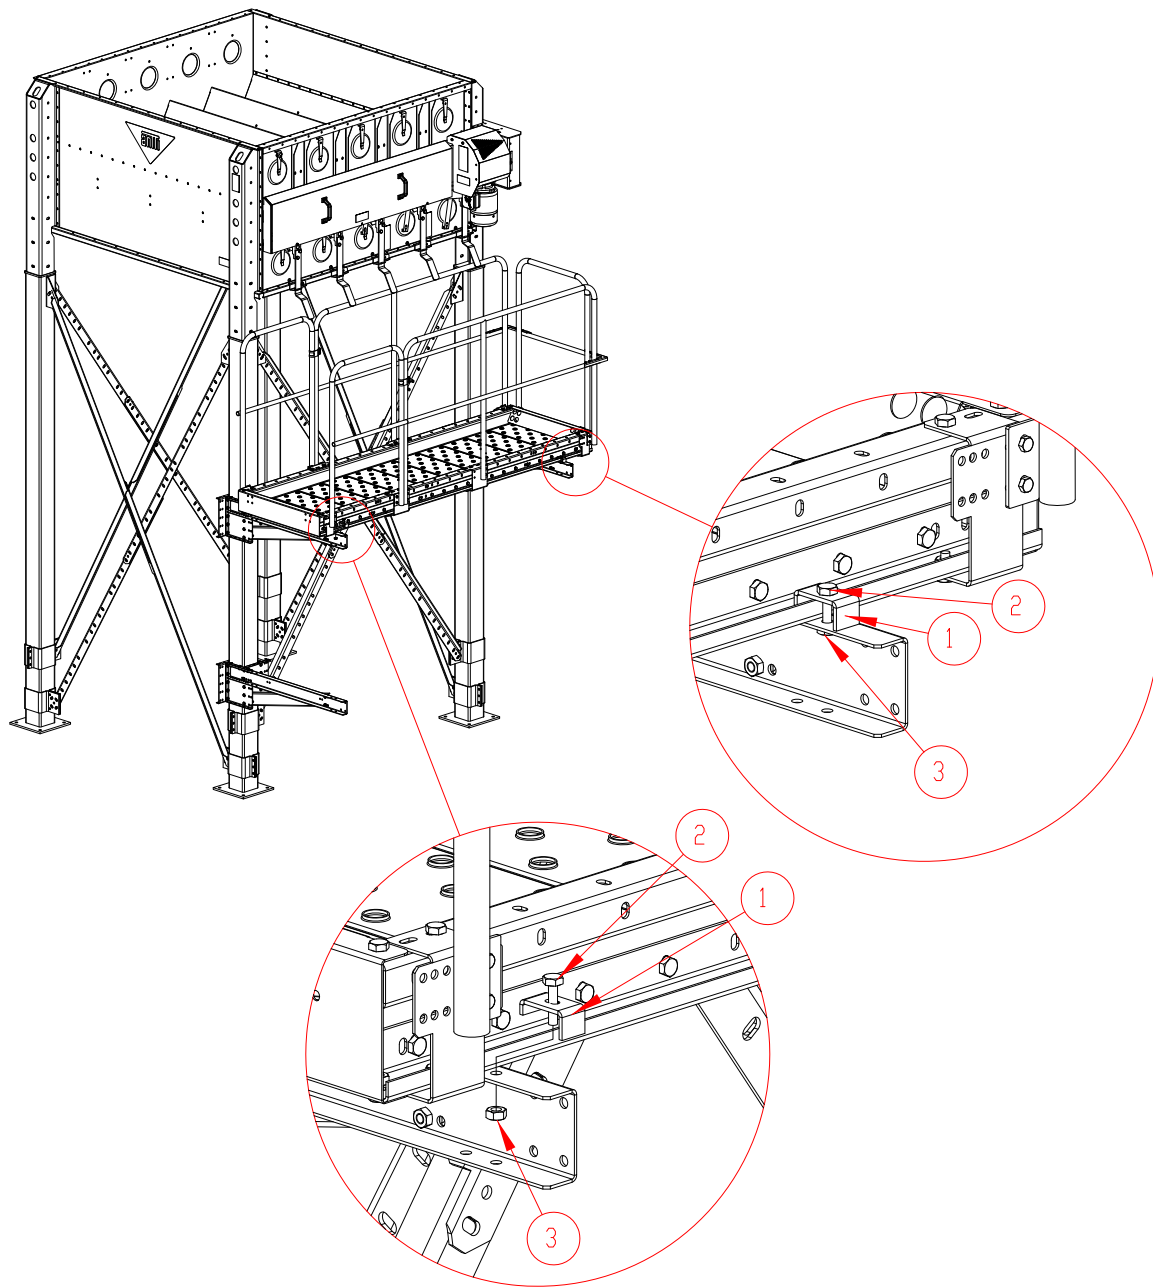

Hooldusplatvormi paigaldamine kanduritele 2W

Paigaldage kokkupandud hooldusplatvorm kanduritele.

Määrake platvormi õige asend kandurite suhtes detailjooniste järgi.

Kinnitada hooldusplatvorm kanduritele kinnititega (400282), poltidega (M 10 x 40) ja mutritega.

Asetada kinniti lühem ots hooldusplatvormi Z-tala peale.

Kinnitada hooldusplatvorm neljast kohast (igast nurgast), vt detailjoonist.



Viide	Osa nr.	Nimetus
1	400282	ÜLAPUNKRI KAANE KINNIT.KAANEGA
2	102250	POLT 6K ZN 8.8 10X40 DIN933
3	110560	MUTTER M10 ZN 8 DIN934

Hooldusplatvormi redelite paigaldamine

Paigaldage redelid vastavalt joonistele (vt lk 52–53)

Paigaldage kõik ühendused vastavalt joonistele, valige tööde järjekord vastavalt konkreetsetele olukorrale, võttes arvesse paigaldamise tingimusi. Redeli ja seljakaared saab panna täielikult kokku maapinnal ja kinnitada kokkupandud redeli koost alles pärast seda hooldusplatvormi külge; teisalt saab redeli osi kinnitada hooldusplatvormi ja alumiste tugilattide külge väiksemate koostudena.

Kinnitage redeli elemendi kõige ülemised kinnitid (osad 2) ja ülemised läbipääsu käsipuud eelnevalt redeli elemendi ülemise astme alla enne, kui kinnitate redeli hooldusplatvormi külge.


Kinnituseks kasutage M8x16 kruvisid. Ülemise läbipääsu käsipuu ja redeli elemendi vahelisse ühendusse tuleb asetada ka 2 seibi (osa 11). Vt detailjoonist. Paigaldage kinniti ja ülemine juhik redeli elemendi teisele poolele samal viisil, nagu detailjoonisel on kujutatud.

Ülemise redelikinniti (osa 2) saab kinnitada kruvidega platvormi külge padrunvõtme varrepikendust kasutades läbi otsatalas olevate suurte paigaldusavade (vt detailjoonist).

Lõigake redelielemendi alumine ots sobivast kohast läbi.

Redelielemendi alumine ots peab olema umbes 35 mm põrandapinnast kõrgemal. See on eriti oluline siis, kui kuivati agregaat on varustatud kaaluanduritega.

Redeli paigaldamine 2W hooldusplatvormile

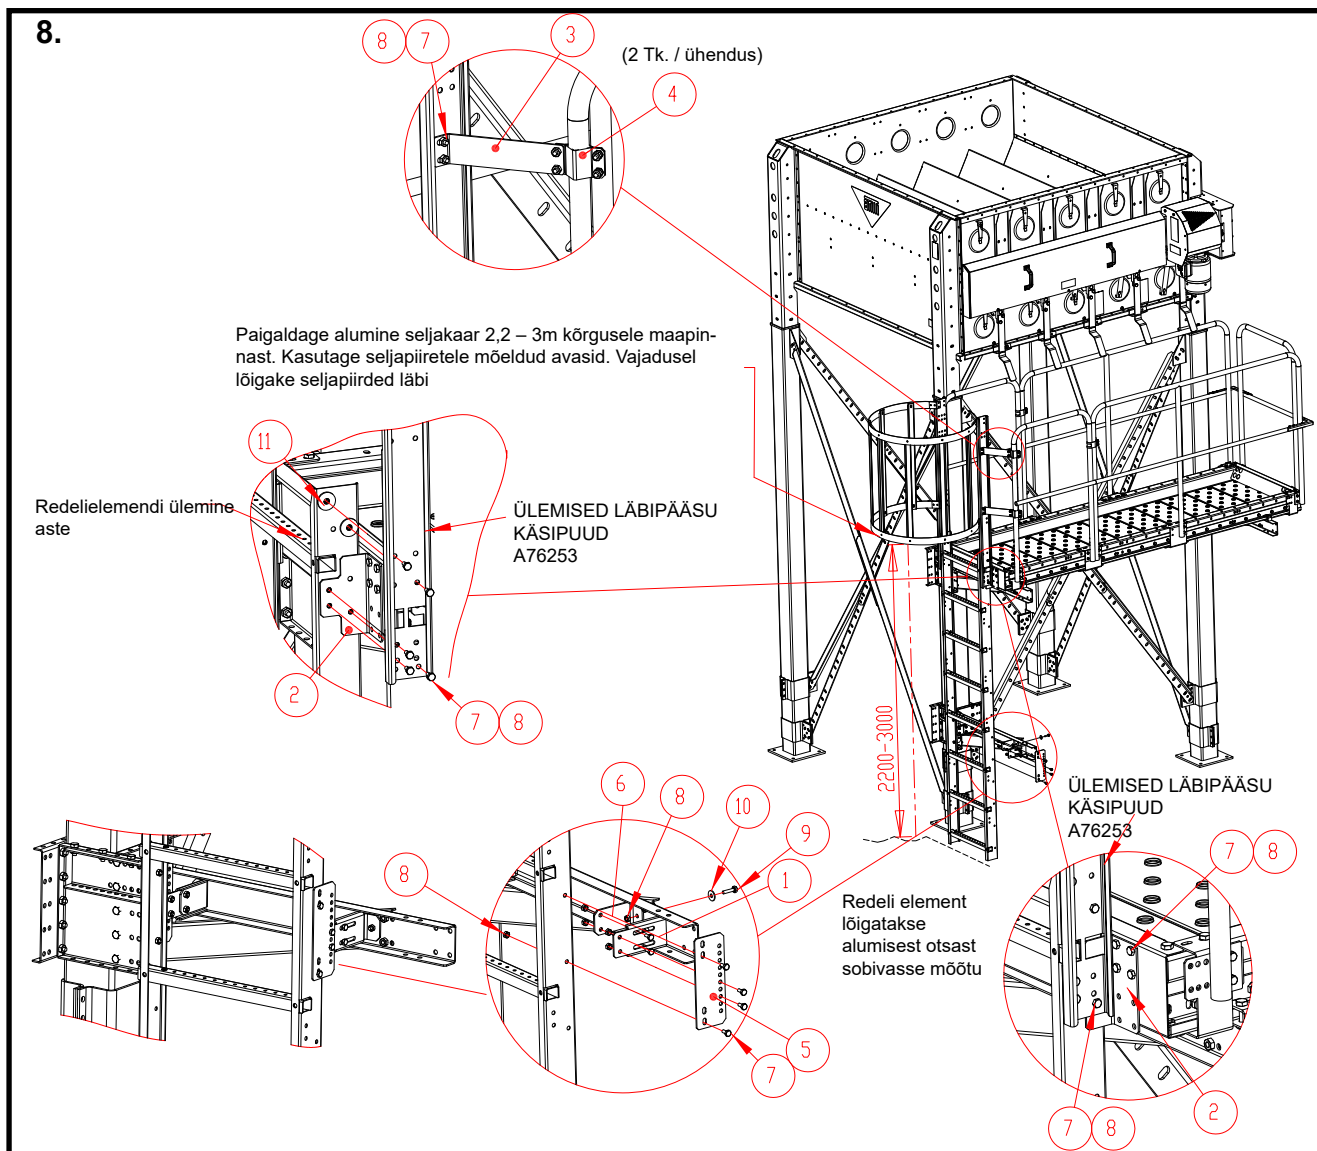

Viide	Osa nr.	Nimetus	
1	A76240	HOOLDUSPLATVORMI ALUSE REDEL KINNITI	()
2	A76239	HOOLDUSPLATVORMI ALUSE REDEL KINNITI	()
3	A76241	HOOLDUSPLATVORMI ALUSE REDEL KINNITI	()
4	A76242	KÄSIPUU TORU KINNITUSPLAAT M19	()
5	A76234	PAK REDEL KINNITUSPLAAT M19	*
6	A76235	PAK REDEL KINNITUSPLAAT B M19	*
7	101810	POLT 6K ZN 8.8 8X16 DIN933	* ()
8	110540	MUTTER M8 ZN 8 DIN934	* ()
9	101850	POLT 6K ZN 8.8 8X30 AM DIN933	*
10	111532	SEIB VEDRU ZN M 8 DIN9021	*
11	111563	SEIB VEDRU M10 D34/D11X3 DIN440R ZN	()

()

Platvormi põhikomplekti A76243P osad

*

Seinaredeli tarvikukomplekti A76251 osad

Redeli kokkumonteerimine; üldine joonis

9.

