


Paigaldusjuhend

ANTTI M06 3W TERAVIDJAKUIIVATID ÕHUKANALI OTSAD 1,0 M

408085 (et) 02-2022

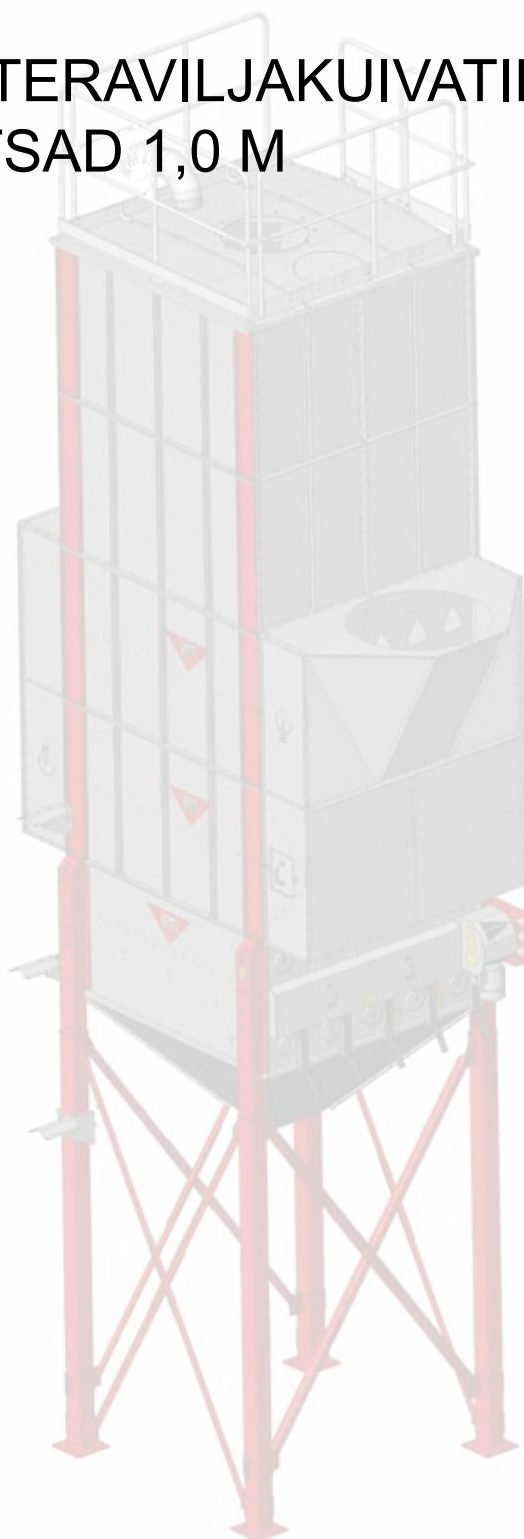

You'll see the difference



V-kujulise kanali rea sulgurid 3W (A70989).....	9
Õhutoru liitmikud Ø 1000 mm, Ø 800 mm, Ø 630 mm	12
Õhukanali otsa monteerimine.....	13
Õhukanali ots 1,0 3W (A71008) – põhjasulgur B	14
Õhukanali ots 1,0 3W (A70824) - kanali sulgur B.....	22
Õhukanali ots 1,0 3W (A71010) – reguleerimisplaadid	30
Õhukanali ots 1,0 3W (A70959) – ülemine sulgur B.....	34
Õhukanali ots 1,0 3W (A70983) - sädemepüüdmisvõrk	36
Õhukanali ots 1,0 3W (A71013) - tagasitõmbets B	38
Õhukanali ots 1,0 3W (A70979) – keskosa B.....	42
Õhukanali ots 1,0 3W (A71018) - vaheosa.....	44
Õhukanali ots 1,0 2W (A71209) - keskosa S, Ø 1000 mm.....	46
Õhukanali ots 1,0 3W (A71221) – alumine osa / ülemine osa L, Ø 1250 / 1000 mm.....	48
Õhukanali ots 1,0 3W (A73408) – alumine osa / ülemine osa V, 2 x Ø 800 mm.....	54
Õhukanali ots 1,0 (A76264) - ventilaatori kinnitused	60
Õhukanali ots 1,0 3W (A70955) – alumine sulgur B	62
Õhukanali ots 1,0 x 2 3W (A71016) - ülemine sulgur B.....	64
Õhukanali ots 1,0 3W (A71333) - õhukanali pikendus	66
Õhukanali ots 1,0 3W (A71377) - kiirguskaitseekraanid.....	68
Õhukanali ots 1,0 3W (A71394) – kanal S, kaheksanurkne / Ø 1250 mm	78
Õhukanali ots 1,0 3W (A71403) – keskosa S, kaheksanurkne / Ø 1250 mm	88
Õhukanali ots 2W / 3W / 4W (A71090) - keskosa L, ø 1250 / 1000 mm	94
Õhukanali ots 1,0 x 2 x 2 (A71245) – külgava, Ø 1250 mm / Ø 1000 mm	98
Õhukanali ots 1.0 (A71560) – kompenseerimisõhu ava tagasitõmbepõhjas	100
Õhukanali ots 1.0 (A71562) – kompenseerimisõhu ava tõkkepladis.....	100
Õhukanali ots 1,0 (A71386), roniluuk – külgl plaat.....	103
Õhukanali ots (A71406), roniluuk – otsaplaat.....	103
Õhukanali otsa 1,0 3W vihmakatuse osad (A72231, A72232)	104
Õhukanali ots 0,5-1,0 3W (A75960) - diagonaal	118
Õhukanali ots kaldkatus 3W (A75590)	120
Õhukanali ots teleskoop 3W (A76735)	122

Spetsifikatsioonid, õhukanali avadega

D1000 (täpne ava, mille külge saab sobiva õhukanali liitmiku iga kliendi jaoks poltidega kinnitada).

Õhutoru liitmikud, mis alati vastavad spetsifikatsioonidele, on D630 (A71204), D800 (A71203) ja D1000 (A71200).

Oktagonaalne / D1250

Komponendid, mida saab kohandada vastavalt spetsifikatsioonidele:

- Oktagonaalses avas küttekeha A1500 vahetult (otse) ja, kasutades siirdedetaile D1250, õhutoru liitmikku D1250 (A71201).


Tavaliselt hõlmavad spetsifikatsioonid siirdedetaile D1000, välja arvatud spetsifikatsioonid 8/D1250, millesse kuuluvad osad tuleb paigaldada ülemisse ossa (tippu). Need on A71402 mudeli 2W jaoks, A71403 mudeli 3W jaoks, A71404 mudeli 4W jaoks.

Õhutoru liitmikud D1000, D800 ja D630 ei sobi nendesse osadesse. On olemas spetsiaalne õhukanali otsadetail nende toru läbimõõtu jaoks ning seetõttu ei ole väiksemate torude jaoks vaja siirdedetaili.




Õhukanali otsa variandid 3W 1,0

V-kujulise kanalirea riivid
A70989

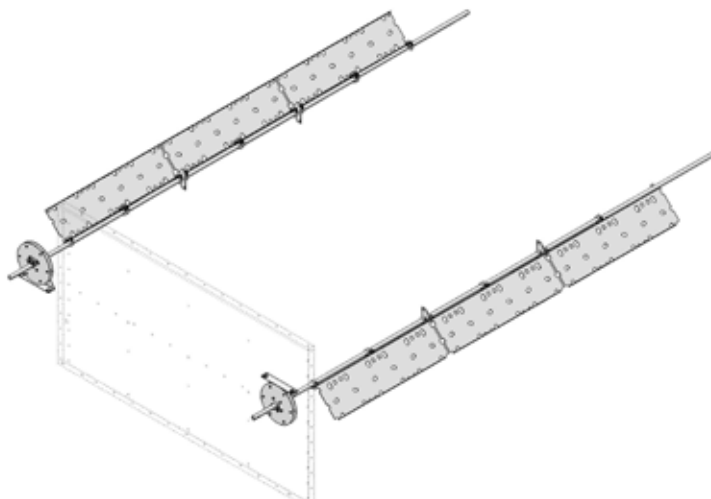

Õhukanali otsad

A71016 - ülemine sulgur B

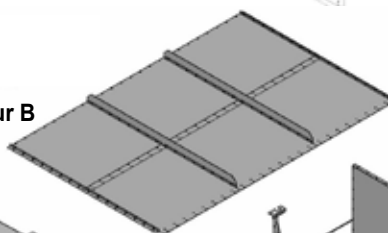


A71018 - vaheosa


A76264 - ventilaatori kinnitusosad




A71209 - keskosa S
Ø 1000 mm

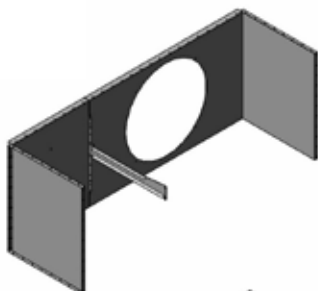


A70983 - sädemepüüdmissvõrk

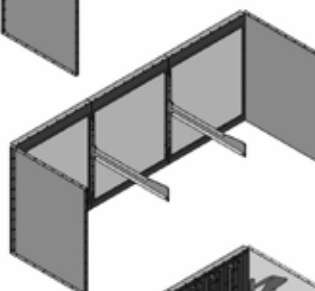


A71221 - alumine osa / ülemine
osa V
Ø 1250 / 1000 mm

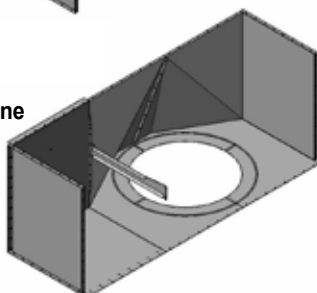


A71010 - reguleerimisplaadid

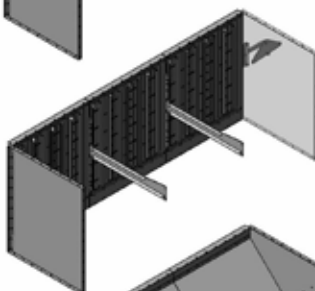


A73408 - alumine osa / ülemine
osa V
Ø 2 x 800 mm

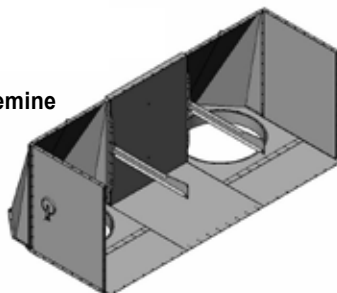


A71013 - tagasitõmbeots B

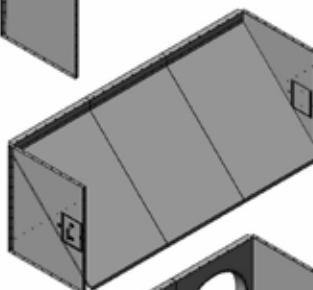


A70951 - keskosa B
Ø 2 x 800 mm

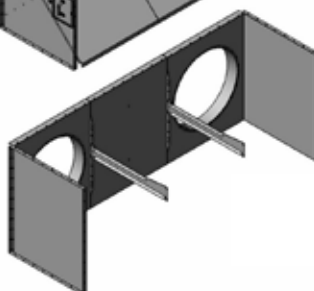


Õhukanali otsad

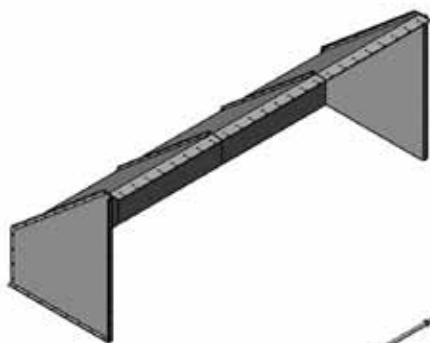


A75590 - kaldkatus B

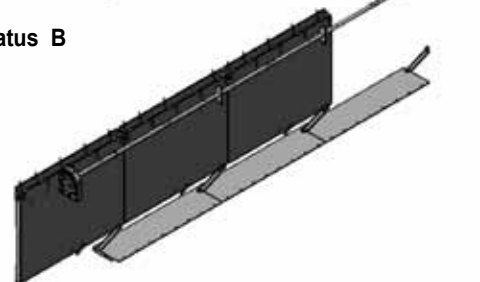


A71008 - põhjasulgur B

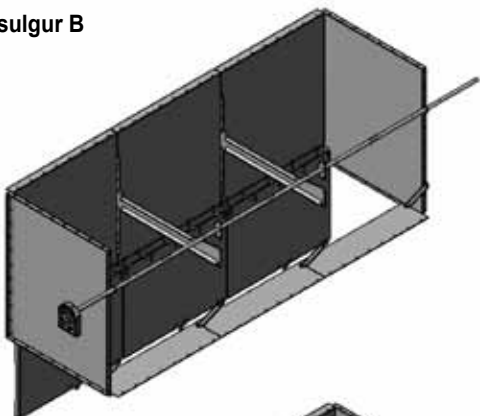


A70824 - kanali sulgur B

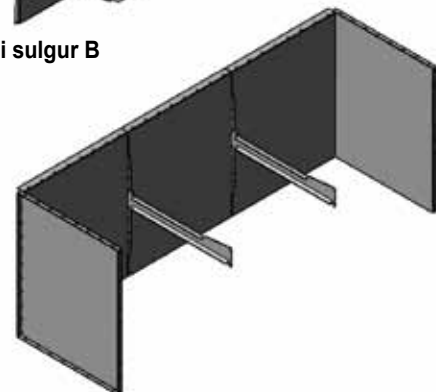


A70979 - keskosa B

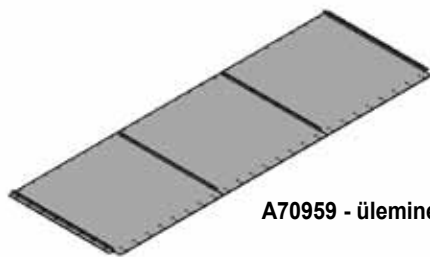


A70959 - ülemine sulgur B

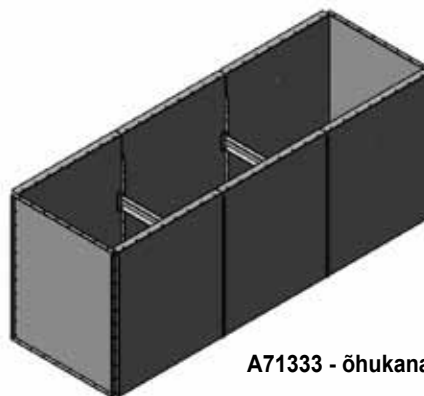

A71333 - õhukanali pikendus

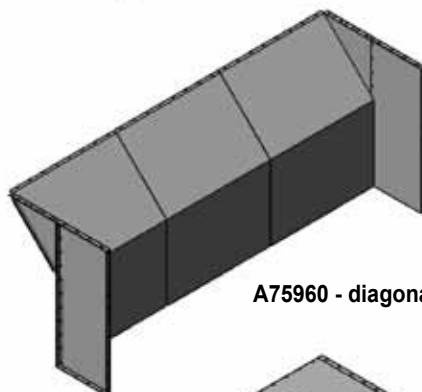


A75960 - diagonaal 0.5 - 1.0

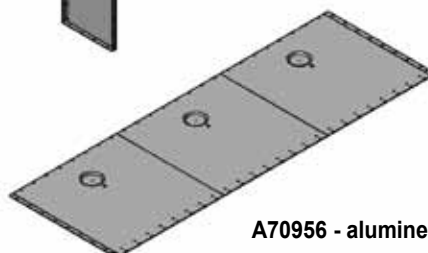


A70956 - alumine sulgur B




Õhukanali otsad

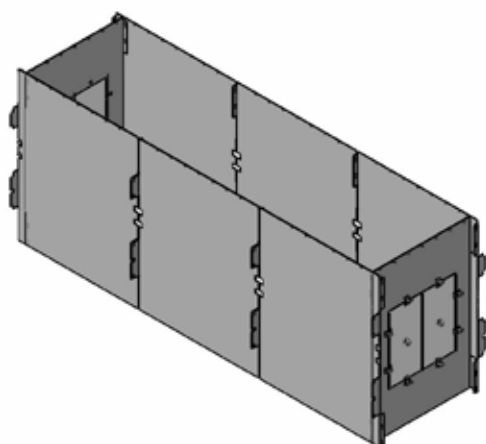


A71377 - kiirguskaitsekaanid

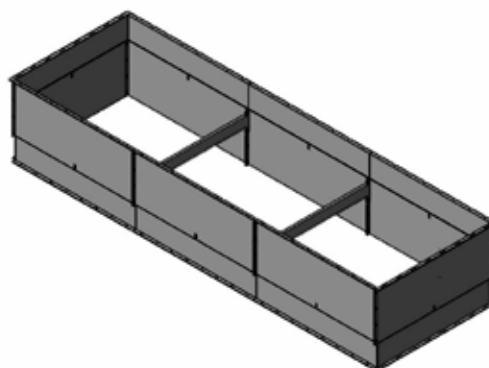

A76735 - teleskoop S

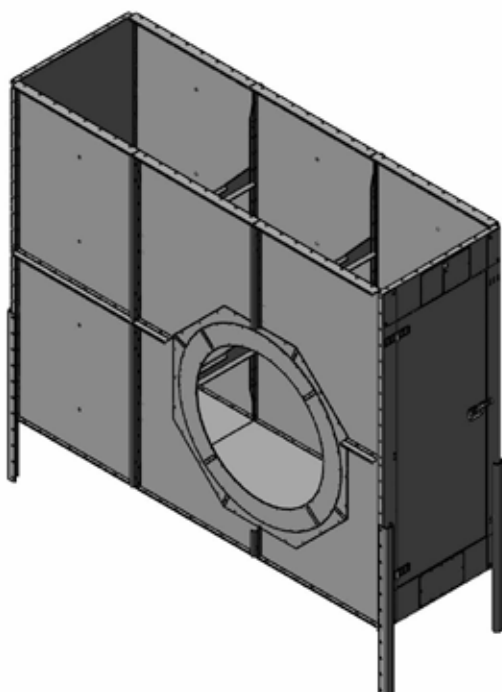


A71394 - kanal S
Oktagonaalne / Ø 1250 mm

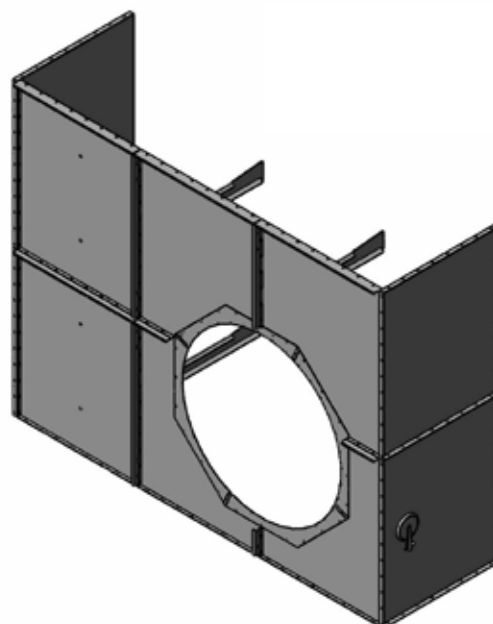


A71403 - keskosa S
Oktagonaalne / Ø 1250 mm

Õhukanali otsad A71090, A71245, A71560, A71562, roniluugid A71386, A71406

A71560 – tagasitõmbepõhi
Kompenseerimisõhu ava


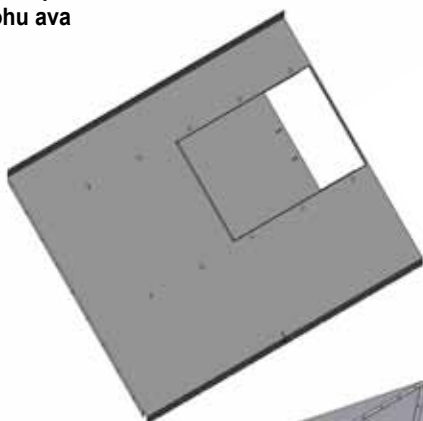


A71562 - tõkkeplaat
Kompenseerimisõhu ava

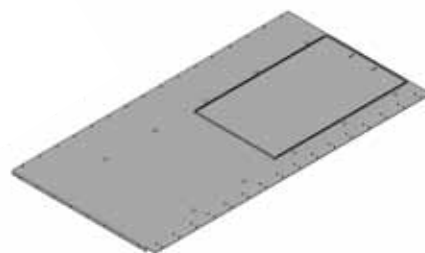



A71406 roniluuk – otsaplaat

A71090 – keskosa L
ø 1250 mm / ø1000 mm

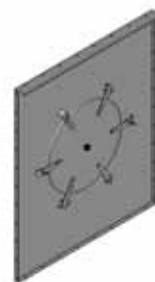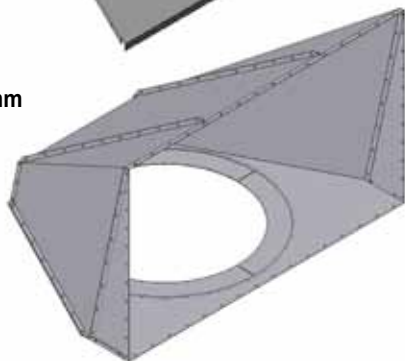

A71245 – külgava
ø 1250 mm / ø 1000 mm

Õhutoru ühendusde- tailid

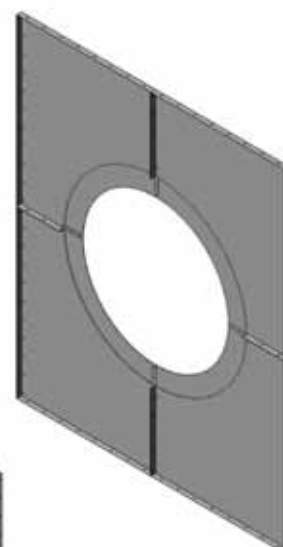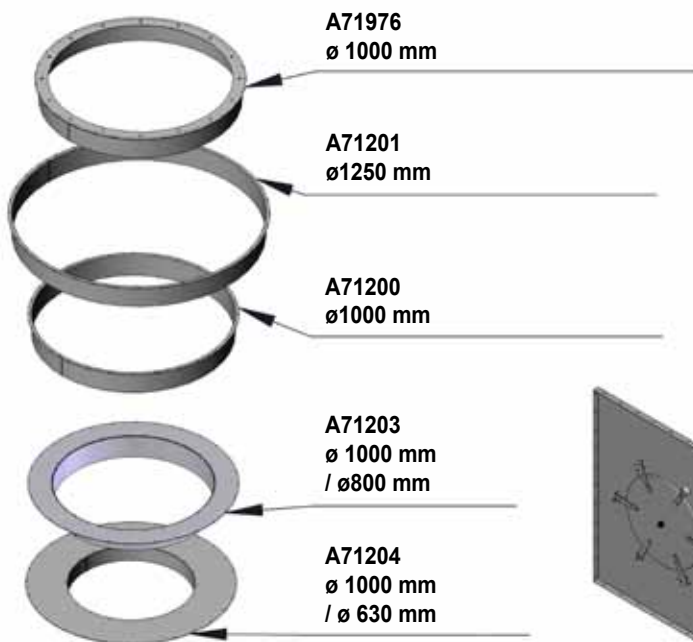


A71386 roniluuk – külgplaat




Õhukanali otsa lisavarustus 3W 1,0

Õhukanali otsa 1,0 vihmakatuse osad A72231, A72232


A72231 – õhukanali ots, kaldkatus
3W: 3 plekki koos poltidega / 1,0 m õhukanali ots

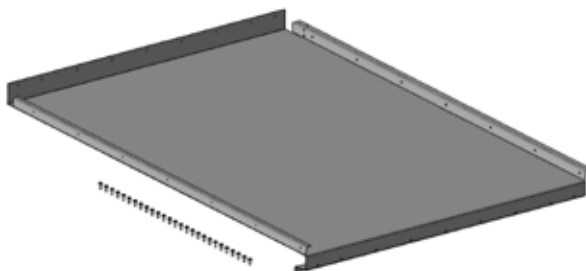

A72232 – õhukanali ots, kaldkatus - otsakate
3W: 1 tk (2 plaati koos poltidega) / 1,0 m õhukanali ots

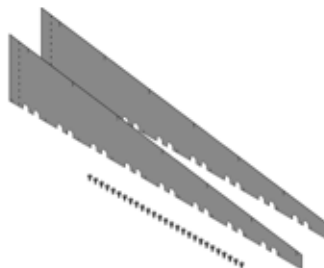


V-kujulise kanali rea sulgurid 3W (A70989) Varuosad

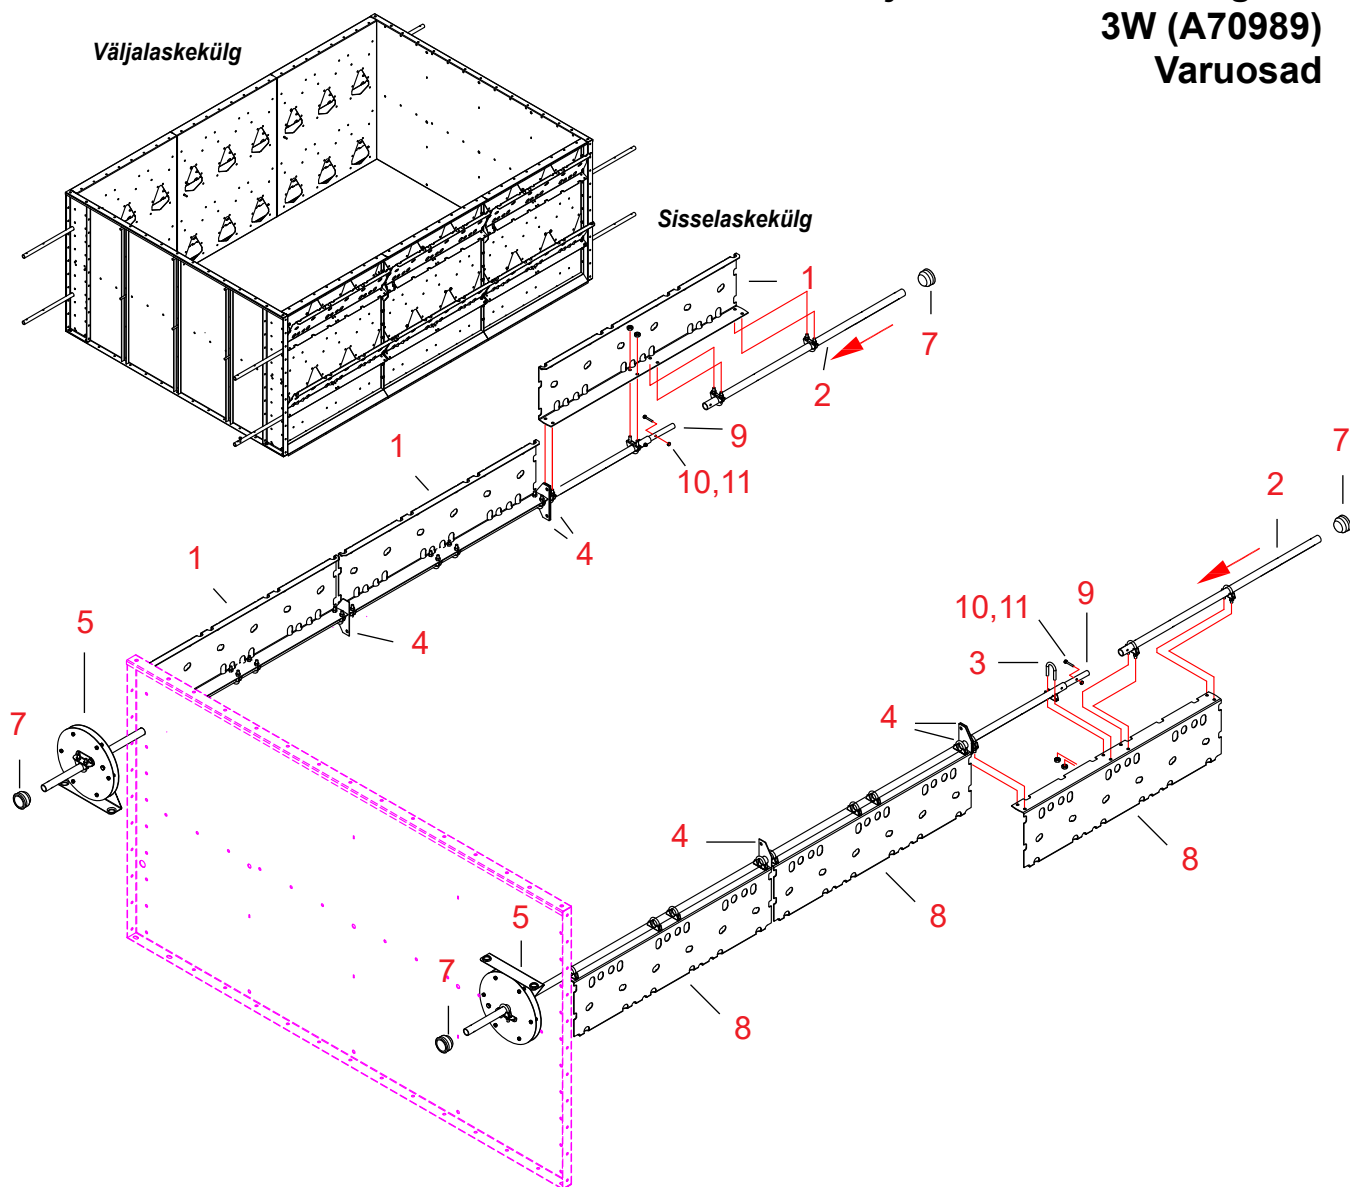

20061123

Viide	Osa nr.	Nimetus 1	Nimetus 2	Tk.	Kaal
1	A71283	KUIV SEKTS WM06 TÖKKEPLAAT	V-KUJUL KAN RIDA PL H =220	3	4.48
2	A70548	KUIV SEKTS WM06 TÖKKEPLAAT	D25-958 TORU	8	42.34
3	107930	GAASITORU U-POLT LINT	M8 D=25 1883-25	24	0
4	A70551	KUIV SEKTS WM06 TÖKKEPLAAT	JUHTAAS	6	42.34
5	A70543	KUIV SEKTS WM06 TÖKKEPLAAT	KETIRATTAPAKETT	2	19.92
6	114055	TROSSILUKUSTI	D 5	8	0
7	116065	PLASTKORK	DBI 42	4	0
8	A71294	KUIV SEKTS WM06 TÖKKEPLAAT	V-KUJUL KAN RIDA PL H =240	3	4.48
9	A70733	KUIV SEKTS TÖKKEPLAAT	PIKENDUSTORU D17,2-300	6	0,26
10	101520	KUUSKANTPOLT ZN 8.8	6X35 AM DIN933	12	0
11	110789	MUTTER NYLOC	M6 ZN DIN985	12	0

V-kujulise kanali rea sulgurite (A70989) paigaldamine

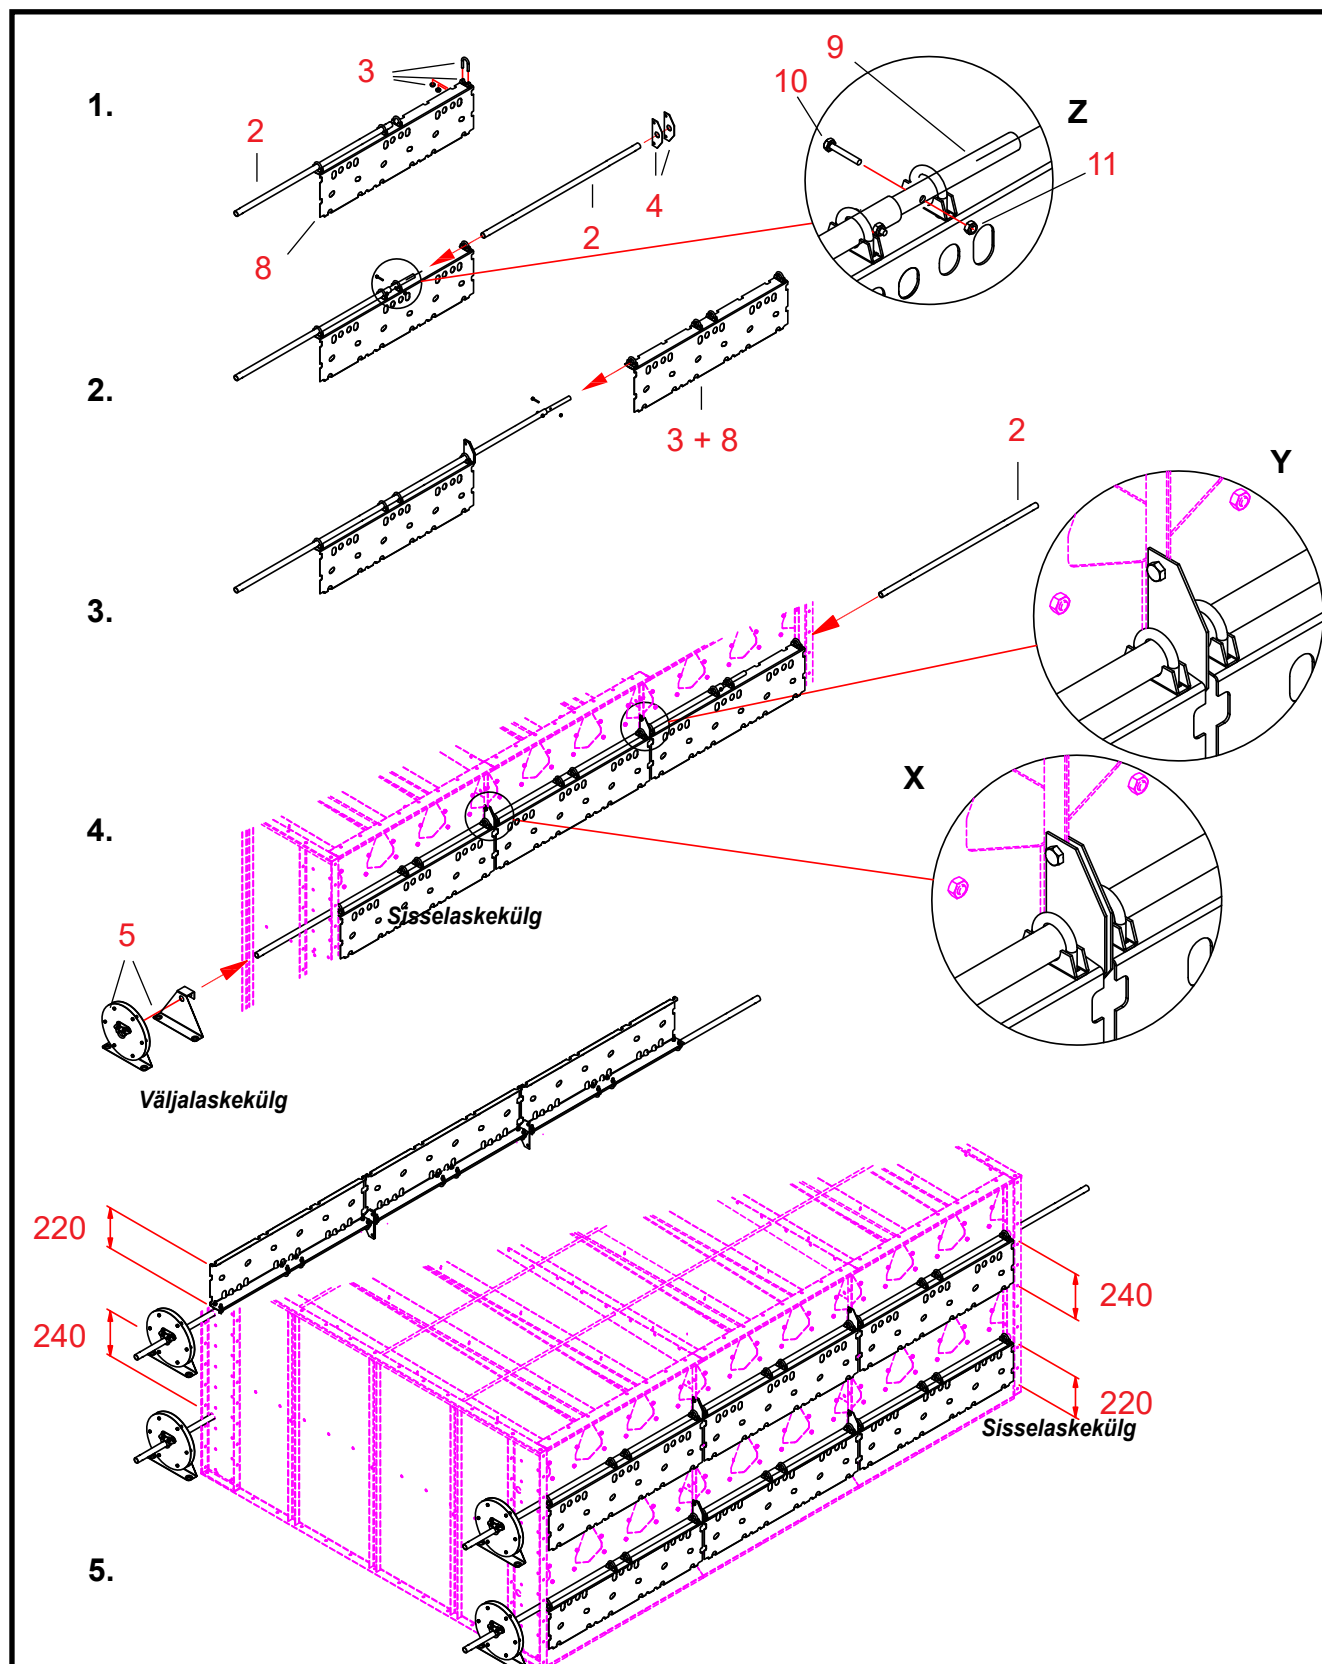



Mõlema V-kujulise õhukanali rea sulgemiseks sektsioonis on vaja osade A70989 kahte komplekti.


1. Tõkkeplaatide paigaldamine sisselaskeküljele (mõlemale või vahel ainult ühele V-kujulise kanali ridadest)

- Osad Tööetappide numbrid vastavad viitenumbritele õhukanali otsa varuosade joonisel A70989.
- Joonis 1.
- 8 **Valige kolm 240 mm kõrgusega tõkkeplaati V-kujulise õhukanali rea jaoks sisselaskeküljel.**
- 3 **Kinnitage neli U-sidepolti kõikide tõkkeplaatide äärikute külge.**
Keerake mutrid ainult kergelt kinni, et tõkkeplaati saaks nihutada piki teljetoru.
- 2 **Kruvige üks teljetoru läbi kahe U-sidepoldi ühte tõkkeplaati.**
Asetage toru selliselt, et toru ots oleks näha U-sidepoltide ja plaadi tsentri vahel.
- Joonis 2.
- 2,9,10,11 **Kinnitage pikendustoruosa teljetoru otsa külge (vt. detailjoonist Z)**
Lükake teine teljetoru teiselt küljelt tõkkeplaadi u-sidepoltide läbi pikendustorsektsiooni sisse.
Suruge toru tihedalt vastu etapis 1 paigaldatud teise toru otsa.
- 4 **Kruvige kaks juhtaasa torule.**
- Joonis 3.
- 3, 8 **Asetage teine tõkkeplaat koos selle U-sidepoltidega torule.**
Asetage tõkkeplaat torule, selliselt et juhtaasade vahele jääks vähemalt 5 mm.
- * **Korrake joonistel 2 - 3 näidatud etappe, kuni sõlmes on kolm tõkkeplaati.**
Jälgige, et ainult üks juhtaas oleks pandud teiste tõkkeplaatide vahele (detailjoonis Y).
- Joonis 4.
- 8 **Paigaldage vastavalt joonistele 1 -3 monteeritud sõlm sektsiooni sisselaskeküljel olevasse ülemisse V-kujulise kanali ritta.**
Kruvige sisse sõlme völli läbi Ø 30 mm avade külgplaadis ja jalas.
Eemaldage kaks polti sektsiooni otsaplaatide keskmisest ühendusest juhtaasadest.
Asetage juhtaasade paar ühenduse mõlemale küljele ja pange poldid uuesti sisse (detailjoonis X).
- 2,9,10,11 **Paigaldage kolmas pikendustorsektsioon**
Kruvige sisse neljas teljetoru läbi külgplaadi ja sektsiooni jala tõkkeplaadil olevasse U-sidepolti.
Lükake toru sektsiooni vastasküljelt vastu toru otsa, mis juba asetseb oma kohal.
- * **Lükake tõkkeplaadid völli nende õigetesse asenditesse.**
Veenduge selles, et tõkkeplaadis olevad pilud ja avad asetseksid poldipeade juures.
Keerake tõkkeplaat selle ülemise ja alumise asendi vahele.
Veenduge selles, et teljetoru otsad pärast reguleerimist jääksid kokkupuutesse.
Joondage tõkkeplaadid ja keerake kõvasti kinni U-sidepoltide mutrid.
- 5 **Asetage ketirattasõlm tõkkeplaadi völliile.**
Kruvige kõigepealt völliile keti juhik ja seejärel ketiratas.
Keerake selles etapis U-sidepoltide mutrid ainult kergelt kinni.
- Joonis 5.
- * **Paigaldage 220 mm kõrgusega tõkkeplaat sektsiooni sisselaskeküljel olevasse alumisse V-kujulise kanali ritta.**

2. Tõkkeplaatide paigaldamine väljaslaskeküljele (mõlemale või vahel ainult ühele V-kujulise kanali ridadest)


- * Paigaldage 220 mm kõrgusega tõkkeplaadid väljaslaskeküljele ülemisse V-kujulise kanali ritta.
Paigaldage 240 mm kõrgusega tõkkeplaadid alumisse ritta.

Õhutoru liitmikud Ø 1000 mm, Ø 800 mm, Ø 630 mm

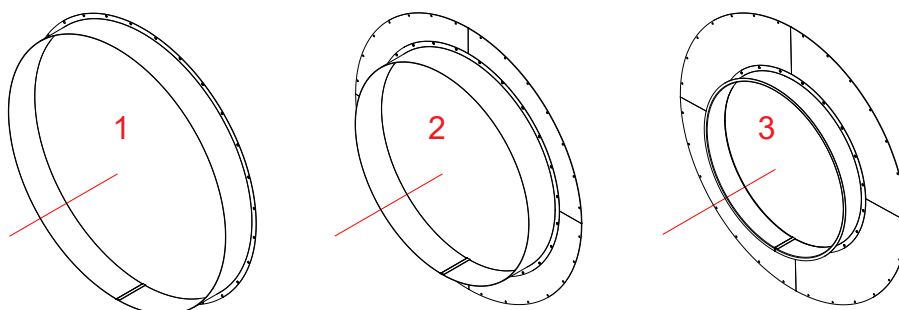

20061019


Viide	Osa nr.	Nimetus 1	Nimetus 2	Tk.	Joon. nr.	Kaal	Sõlm
1	A71200	ÕHUTORU MUHV	D1000X120	1	A71200	5.18	3500
2	A71203	ÕHUKAN OTS WM06	ÜLEMIN DETAIL D1000/D800	1	A71203	9.40	3000
3	A71204	ÕHUKAN OTS WM06	ÜLEMIN DETAIL D1000/D630	1	A71204	11.49	3000

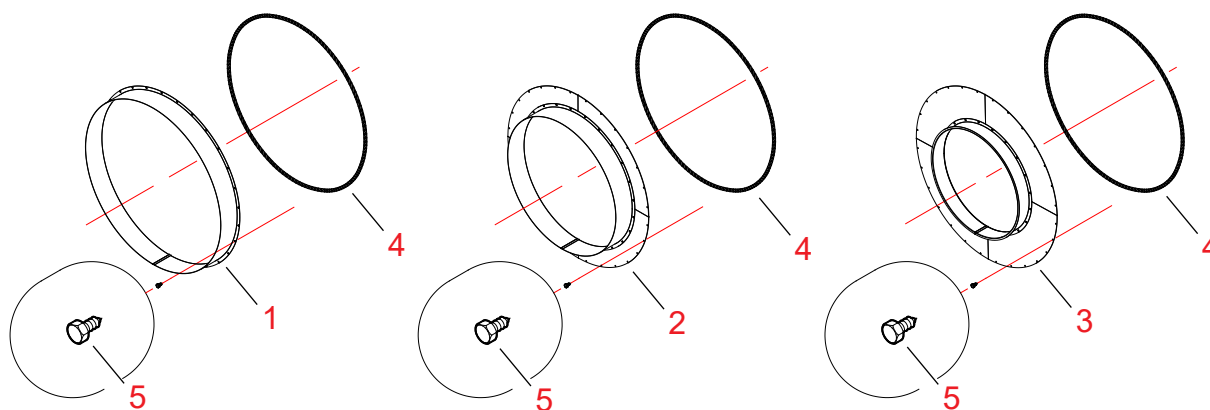

Õhutoru liitmiku paigaldamine õhukanali otsale

- 1 / 2 / 3 Valige toruliitmik vastavalt õhutorusüsteemi mõõtmetega (1000 mm / 800 mm / 630 mm).
- 4 Kinnitage tihenduslint õhutoru liitmiku äärikule.
Kinnitage tihenduslint ühendusääriku kruviava rea siseküljele.
- 5 Kinnitage liitmik õhukanali otsa külge isekeermestavate kruvidega (4,8 x 13, 28 tk.).

Õhukanali otsa monteerimine

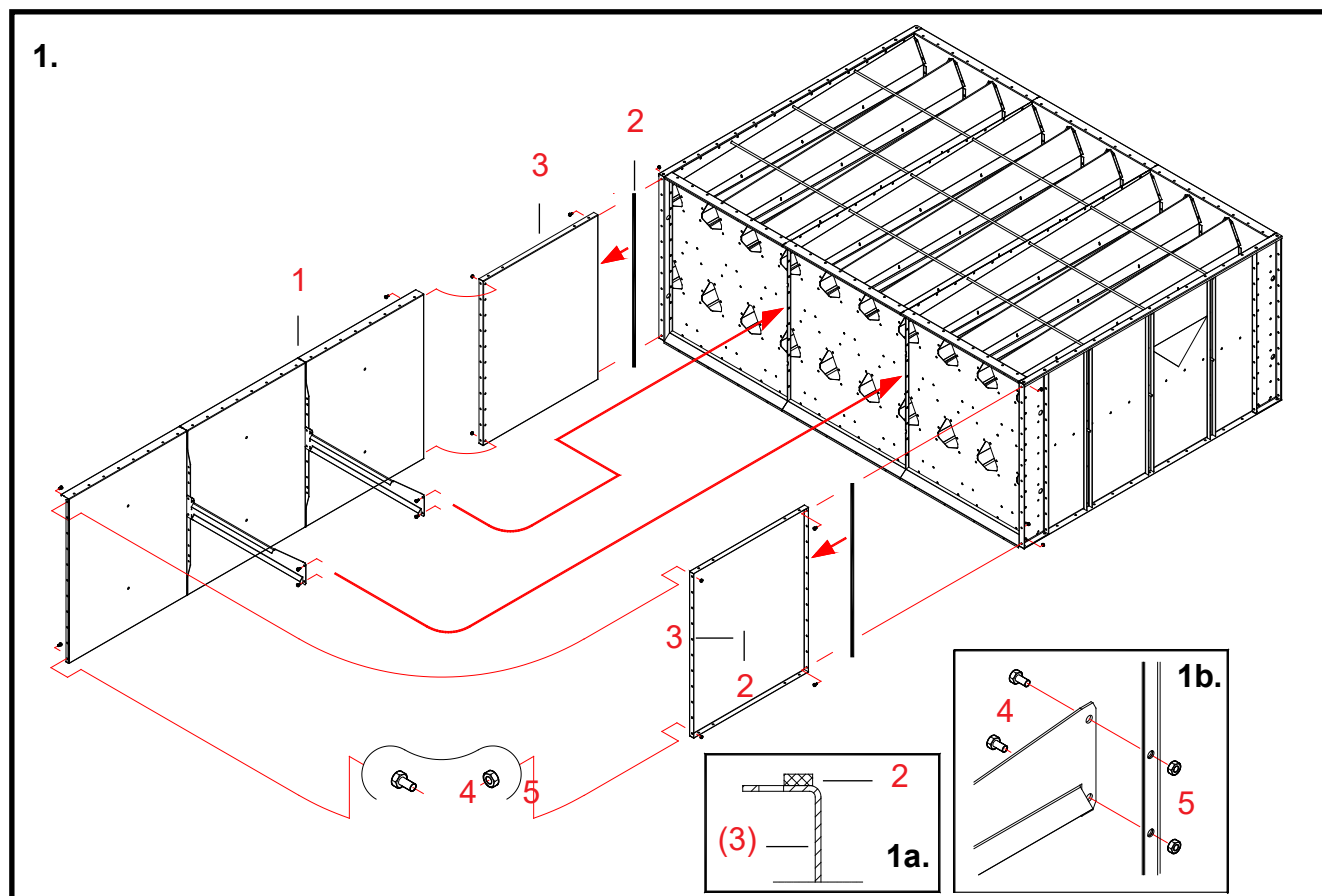

1. Õhukanali otsa seadmesse asetamise ja paigaldamise põhimõtteline joonis

Osad


- 1 **Monteerige õhukanali otsa otsaplaatide alasõlm vastavalt iga õhukanali otsa mudeli kohta toodud eraldi juhistele.**
Kui ülemine või alumine tõkkeplaat kuuluvad sõlme koosseisu, tehke neist samuti eraldi alasõlm.
- (4, 5) **Eemaldage poldid ja mutrid (2 tk.) sektsioonist (õhukanali otste sirge toe kinnituspunktist).**
Ainult sel juhul, kui paigaldataval õhukanali otsal on sirge tugi. Joon. 1b.
- 2 **Kinnitage tihenduslindid kuivatussektsiooni paigaldatavate külgplaatide (osad 3) kinnitusäärikute külge.**
- 3 **Lükake külgplaadid tihedalt vastu sektsiooni otsi.**
- 4, 5 **Kinnitage külgplaadid poldide ja mutritega (M8 x 16, 11 tk. /külgplaat).**
- 1 **Lükake tõkkeplaat või otsaplaadi alasõlm (kui see on olemas) vastu külgplaate.**
Paigaldage õhukanali otsa tugi kuivatussektsiooni keskmise ühendusega samale küljele, nagu see on otsa juures.

Kinnitage sõlm(ed), mis on monteeritud 1. etapis, (sektsiooni) ja külgplaatide külge.
Kinnitage õhukanali otsa sirged toed sektsiooni külge.
- * **Kontrollige õhukanali otsa ühendusi ja täisnurkset kuju. Pingutage kõiki polte.**

Õhukanali ots 1,0 3W (A71008) – põhjasulgur B

Tarvik õhukanali otsa A71330 jaoks (ventilaatori ots PFS)

Varuosad

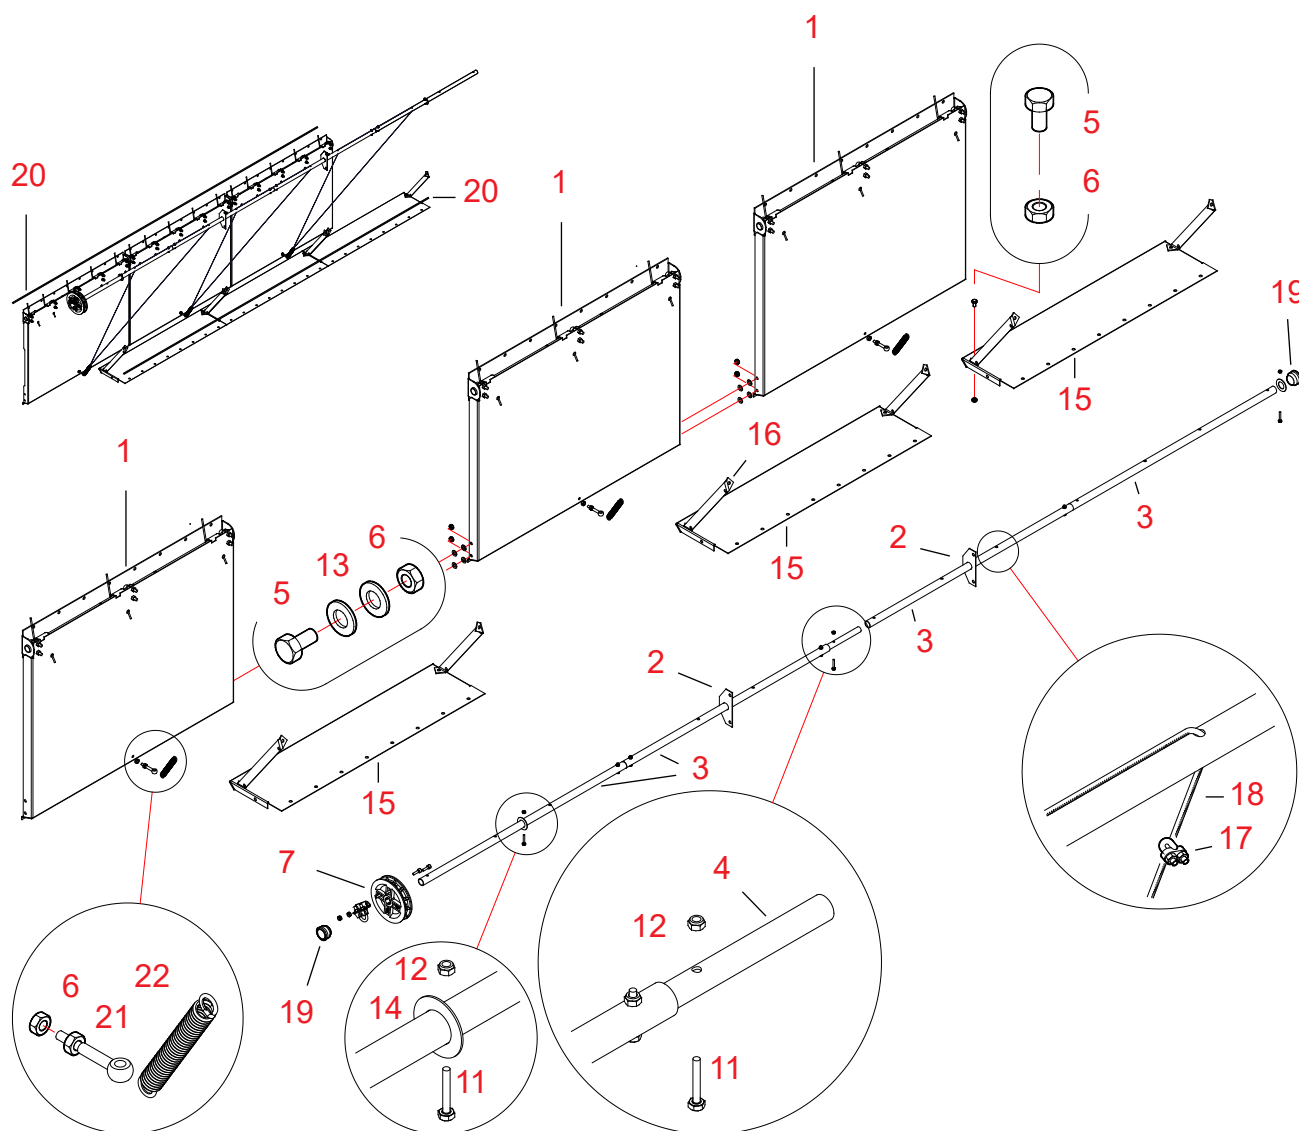

Sulgege nõuetekohaselt kasutamata võlliavad kuivatussektsoonis osadega 19.





20061106

Viide	Osa nr.	Nimetus 1	Nimetus 2	Tk.	Joon. nr.	Kaal	Sõlm
1	A70668	ÕHUKANALI OTS WM06	PÖÖR SEADE 1M MONT TÕKKEPL JAOKS	3	A70668	15.08	3000
2	A70551	KUIV SEKTS WM06 TÕKKEPLAAT	JUHTAAS	2	A70551	42.34	3000
3	A70548	KUIV SEKTS WM06 TÕKKEPLAAT	D25-958 TORU	4	A70548-A	42.34	3000
4	A70733	KUIV SEKTS WM06 TÕKKEPLAAT	D19-300 PIKENDUSTORU	3	A70733	0.25	3000
5	101810	KUUSKANTPEAPOLT ZN 8.8	8X16 AM DIN933	12		0	2010
6	110540	MUTTER ZN 8 M 8	DIN934	18		0	2010
7	A71223	ÕHUKAN OTS WM06	PLAST KETTIRATTA PAKETT	1	A71223-A	0.9	3000
11	101520	KUUSKANTPEAPOLT ZN 8.8	6X35 AM DIN933	10		0	2010
12	110789	MUTTER NYLOC ZN M 6	DIN985	10		0	2010
13	111550	SEIB ZN	M 10 DIN125	8		0	2010
14	400344	SEIB AISI	PL1,5 D45/25,5	2	21175,4	0	4500
15	A71156	ÕHUKANALI OTS WM06	LUUGI VASTUPLAAT	3	A71156	15.08	3000
16	A71157	ÕHUKANALI OTS WM06	LUUGI TUGI	6	A71157	15.08	3000
17	114055	TROSSILUKUSTI	D 5	6		0	2900
18	114067	(TERAS)TROSS	D3 / D5 PLASTTORU	12		0	2900
19	116065	PLASTKORK	DBI 42	2		0	2600
20	115570	TIHENDUSLINT	4X10 MAPA	6		0	2600
21	107821	RÕNGASPOLT	M 8X60	3		0	2000
22	120014	PINGUTUSVEDRU	3,0X17 140	3	41529	0	2900

Õhukanali ots A71008, monteeritud sõlm

Me soovitame monteerida õhukanali ots siledal taspinnal.
See tagab selle, et kokkumonteeritud õhukanali ots asetseb otse.

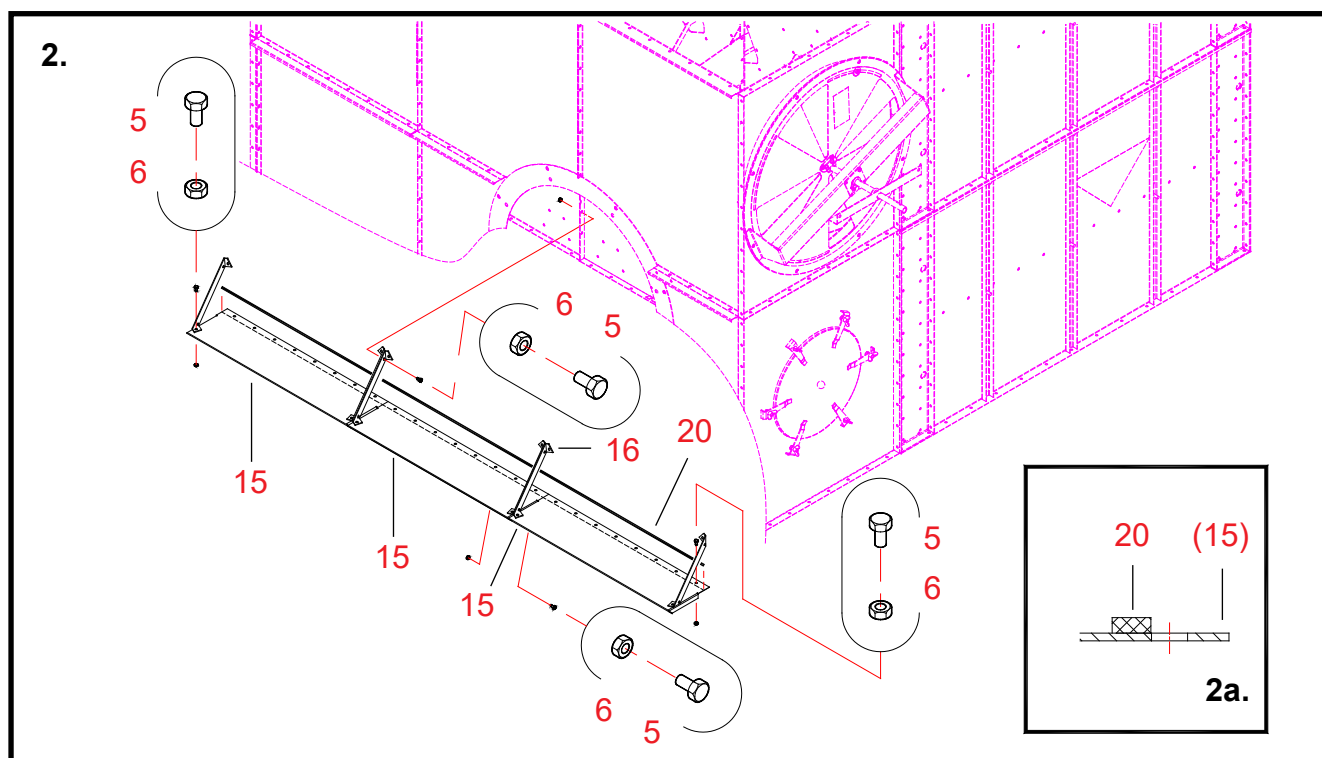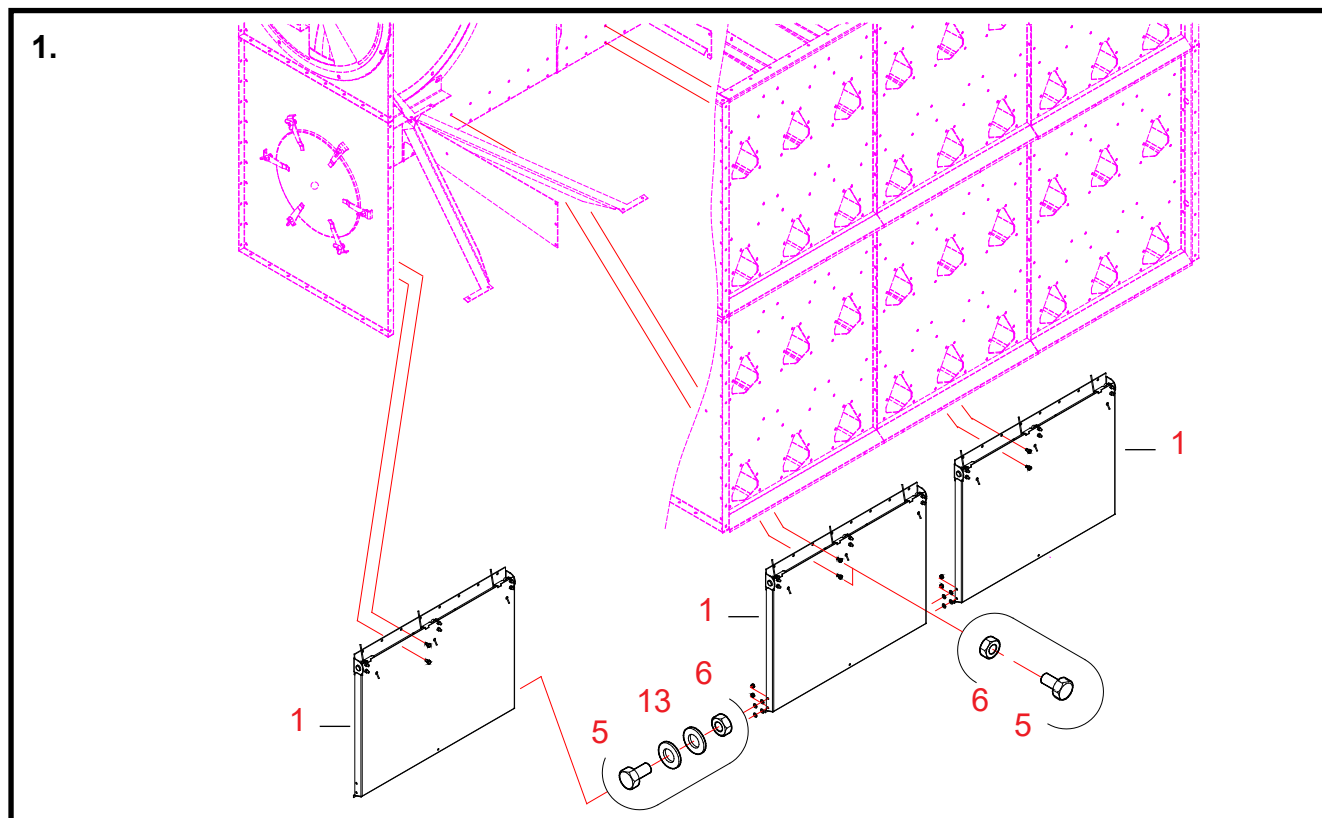



1. Tõkkeplaadisõlmede paigaldamine õhukanali otsa (A71330), mis on monteeritud kokku sektsiooni sees, sisse.

Osad	Tööetappide numbrid vastavad viitenumbritele õhukanali otsa varuosade joonisel A71008.
1	Kinnitage tõkkeplaadisõlmed (osad 1) otsaplaadisõlmes olevate avade külge.
5, 6	Kinnitage tõkkeplaadid poltide ja mutritega (M 8 x 16, 16 tk. / tõkkeplaat).
5, 6, 13	Ühendage tõkkeplaadid kokku poltide, seibide ja mutritega (M 8 x 16). Paigaldage kaks M10 seibi mõlemale poldile tõkkeplaatide vahel.

2. Tõkkeplaadi vastuplaatide paigaldamine sektsiooni





15	Ühendage kokku kolm vastuplaati (osad 15).
5, 6	Kinnitage ühendus poldi ja mutritega (M 8 x 16).
16	Paigaldage vastuplaadi toed (osad 16, 6 tk.) vastasplaatides kohale, nagu on näidatud joonisel.
5, 6	Kinnitage toed poldi ja mutritega (M8 x 16, 1 tk./tugi).
20	Kinnitage tihenduslint vastuplaadisõlme (osad 15) ülemise pinna külge. Kinnitage tihenduslint kruviavarea siseküljele (vt. joon. 2a).
(5, 6)	Eemaldage sektsioonist kinnituspoldid ja mutrid vastuplaadi tugede kinnituspunktist. Kinnitage vastuplaadi toed, kasutades teist polti põhjast, sektsiooni keskmissse ühendusse ja külg-ühendustesse.
*	Lükake kokkumonteeritud vastuplaadisõlm vastu kuivatussektsiooni otsa. Jälgige hoolikalt, et Te plaadi paigaldamisel ei kahjustaks tihenduslinti.
5, 6	Kinnitage vastuplaadi toed eemaldatud poltide ja mutritega (M 8 x 16). Vastuplaadi serv läheb sektsiooni serva alla ja kinnitatakse sellega kohale.



3. Vastuplaatide vedava võlli paigaldamine

- Joonis 1.
- 4 Ühendage kokku kaks teljetoru (osad 3), kasutades pikendustoru.
- 11, 12 Kinnitage ühendus kahe poldi ja Nyloc-mutriga (M 6 x 35).
- 2 Lükake võlli juhtaas torule.
- 4 Kinnitage teine pikendustoru teljetoru samale küljele, kuhu Te kruvisite juhtaasa.
- 11, 12 Kinnitage pikendustoru poldi ja Nyloc-mutritega (M 6 x 35).
- * Korrake kolme eelnevat etappi.
Nüüd on võllil kolm toru ja kaks juhtaasa.
- 14 Kruvige seib (D45/25,5) torule toru vastasotsast.
- Joonis 2.
- (1) Pange vastavt joonisele 1 monteeritud võll ülemistesse Ø 25,5 mm avadesse sektsiooni külglpaatides.
Eemaldage kaks polti sektsioonide otsaplaatide keskühendustest mõlema juhtaasa juures.
Asetage juhtaasad vastu otsaplaatide äärikuid ja pange poldid uuesti sisse.
- 14 Kruvige teine seib (D45/25,5) teljetorule.
- 3 Lükake neljas teljetoru läbi külglplaadi ja sektsiooni jala kokkumonteeritud võlli pikendustorule.
- 11, 12 Kinnitage teljetoru ühendus poldi ja Nyloc-mutriga (M 6 x 35).
- Joonis 3.
- * Tsentreerige teljetoru sektsiooni külgäärikute suhtes.
- * Nihutage seibid (osad 14) vastu sektsiooni külgäärikuid.
- * Puurige Ø 6 mm ava läbi teljetoru 6 mm kaugusele iga seibi pinnast.
- 11, 12 Pange poldid puuritud avadesse ja kinnitage need Nuloc-mutritega (M 6 x 35).
- 7 Asetage ketirattasõlm tõkkeplaatide veovõllile.
Keerake selles etapis U-sidepoltide mutrid ainult kergelt kinni.

4.

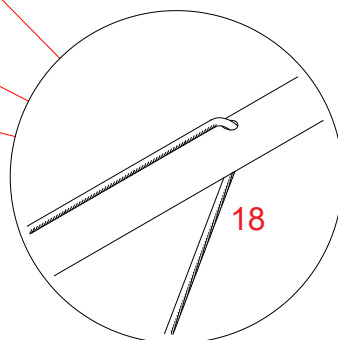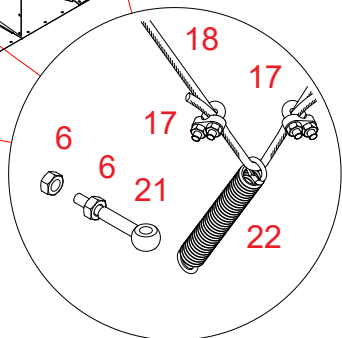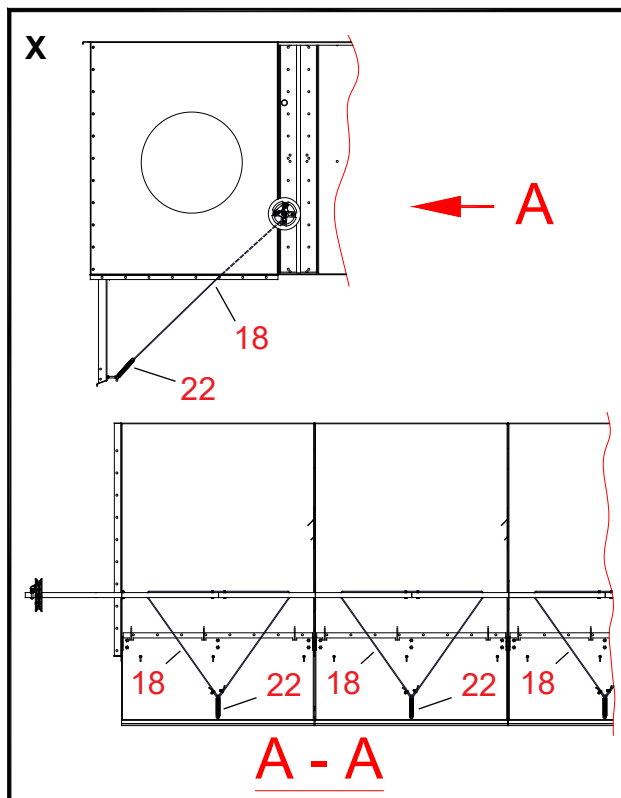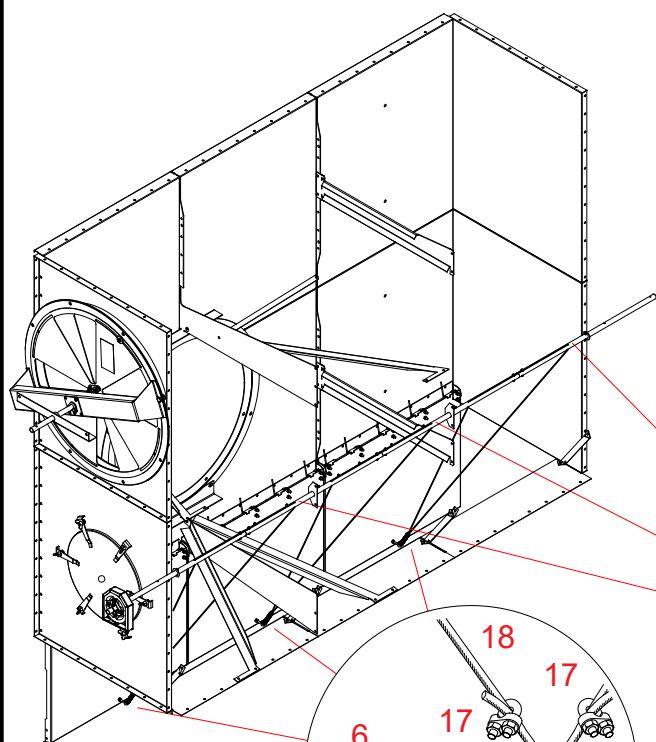




4. Plaatide vedavate trosside paigaldamine

- 6, 21 **Varustage kõik tõkkeplaadid ühe rõngaspoldiga. Kinnitage need kahe muriga (M8).**
- 22 **Kruvige pingutusvedru sisse läbi kõikide rõngaspoltide.**
- 18 **Paigaldage tõkkeplaatide vedavad trossid.
Kruvige tross läbi völli oleva kahe ava ja pingutusvedru aasa, et moodustada kolmnurgakujulist silmust. (Joonis X)**
- 17 **Asetage trossilukustid pingutusvedru ava mõlemale küljele.**
- * **Lõigake tross maha trossilukustist umbes 30 mm kauguselt.**

Õhukanali ots 1,0 3W (A70824) - kanali sulgur B

Varuosad

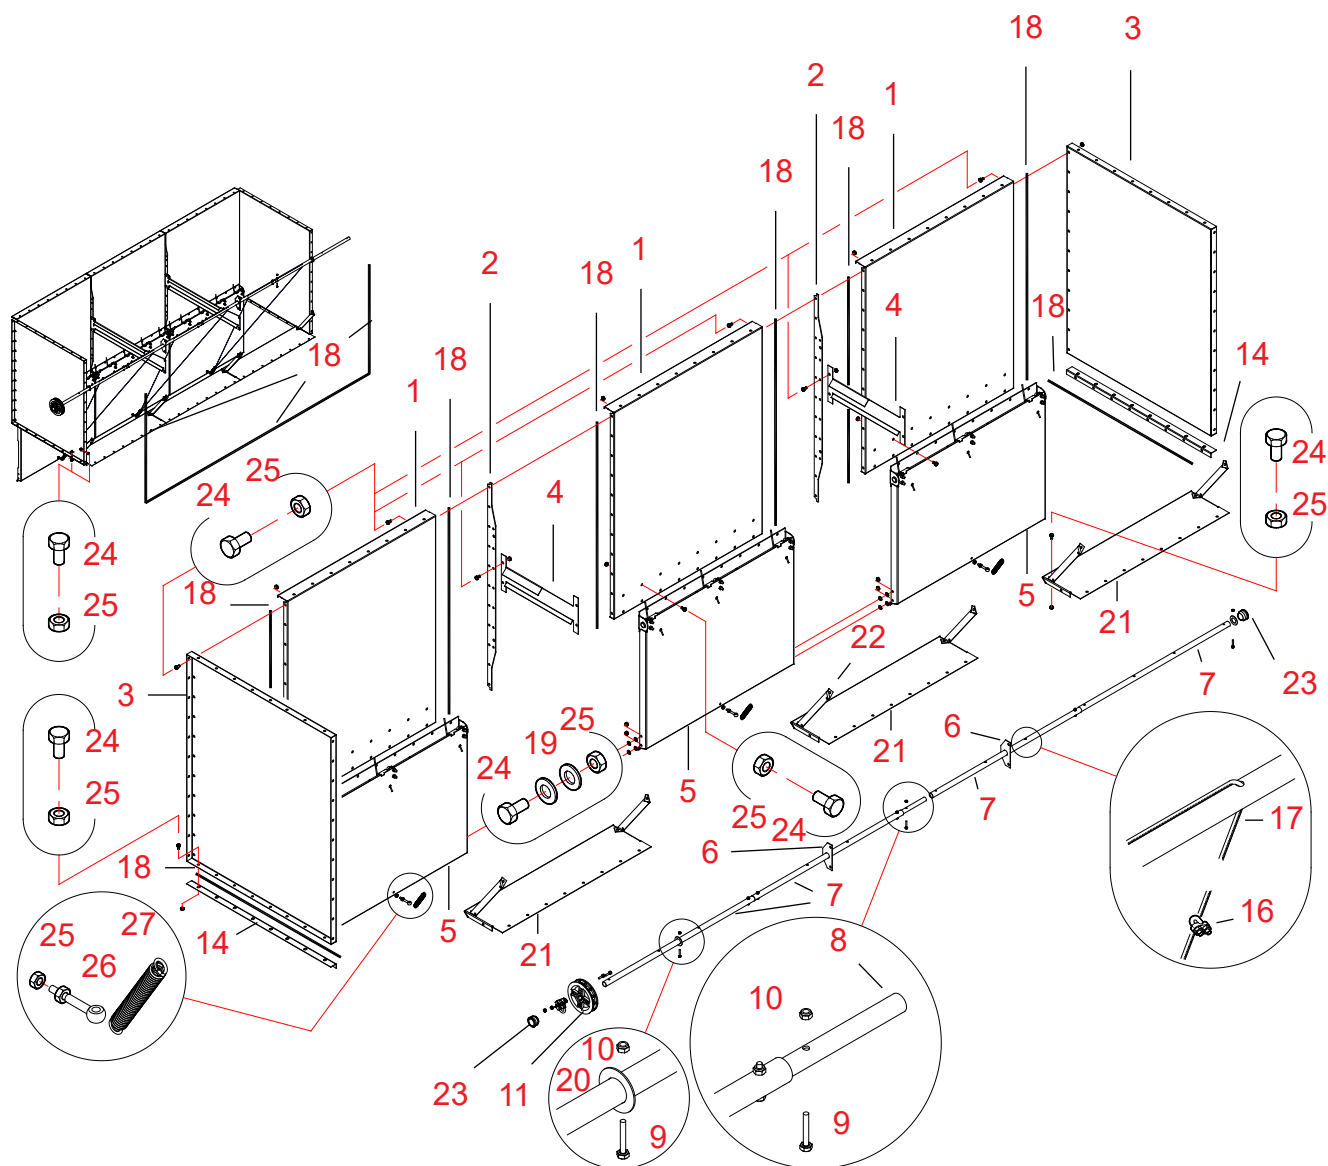

Osad 14 ja nende tihendid paigaldatakse ainult siis, kui see sõlm on kuivatis õhukanali otsa kõige alumine osa.

Sulgege nõuetekohaselt kasutamata võlliavad kuivatussektioonis osadega 23.




20080901

Viide	Osa nr.	Nimetus 1	Nimetus 2	Tk.	Joon. nr.	Kaal	Sõlm
1	A70682	ÕHUKANALI OTS WM06	SULGURIGA OTSAPL	3	A70682	14.64	3000
2	A70810	ÜLEMINE SEKTSIOON WM06	VERTIKAALTUGI PL3	2	A70810-C	2.34	3000
3	A70640	ÕHUKAN WM06 1,0	KÜLGPLAAT	2	A70640	14.18	3000
4	A70678	ÕHUKAN WM06 1,0	SIRGE TUGI	2	A70678-B	1.79	3000
5	A70668	ÕHUKANALI OTS WM06	PÖÖR SEADE 1M MONT TÖKKEPL JAKS	3	A70668	15.08	3000
6	A70551	KUIV SEKTS WM06 TÖKKEPLAAT	JUHTAAS	2	A70551	42.34	3000
7	A70548	KUIV SEKTS WM06 TÖKKEPLAAT	D25-958 TORU	4	A70548-C	42.34	3000
8	A70733	KUIV SEKTS WM06 TÖKKEPLAAT	D19-300 PIKENDUSTORU	3	A70733	0.25	3000
9	101520	KUUSKANTPEAPOLT ZN 8.8	6X35 AM DIN933	10		0	2010
10	110789	MUTTER NYLOC ZN M 6	DIN985	10		0	2010
11	A71223	ÕHUKAN OTS WM06	PLAST KETTIRATTA PAKETT	1	A71223-A	0.9	3000
14	A70570	ÕHUKAN WM06 1,0	NURGALIIST	2	A70570-A	0.94	3000
16	114055	TROSSILUKUSTI	D 5	6		0	2900
17	114067	(TERAS)TROSS	D3 / D5 PLASTTORU	12		0	2900
18	115570	TIHENDUSLINT	4X10 MAPA	29		0	2600
19	111550	SEIB ZN	M 10 DIN125	8		0	2010
20	400344	SEIB AISI	PL1,5 D45/25,5	2	21175,4	0	4500
21	A71156	ÕHUKANALI OTS WM06	LUUGI VASTUPLAAT	3	A71156	15.08	3000
22	A71157	ÕHUKANALI OTS WM06	LUUGI TUGI	6	A71157	15.08	3000
23	116065	PLASTKORK	DBI 42	2		0	2600
24	101810	KUUSKANTPEAPOLT ZN 8.8	8X16 AM DIN933	164		0	2010
25	110540	MUTTER ZN 8 M 8	DIN934	170		0	2010
26	107821	RÕNGASPOLT	M 8X60	3		0	2000
27	120014	PINGUTUSVEDRU	3,0X17 140	3	41529	0	2900

Õhukanali otsa A70824 monteerimine

Me soovitame monteerida õhukanali ots siledal taspinna.
See tagab selle, et kokkumonteritud õhukanali ots asetseb otse.

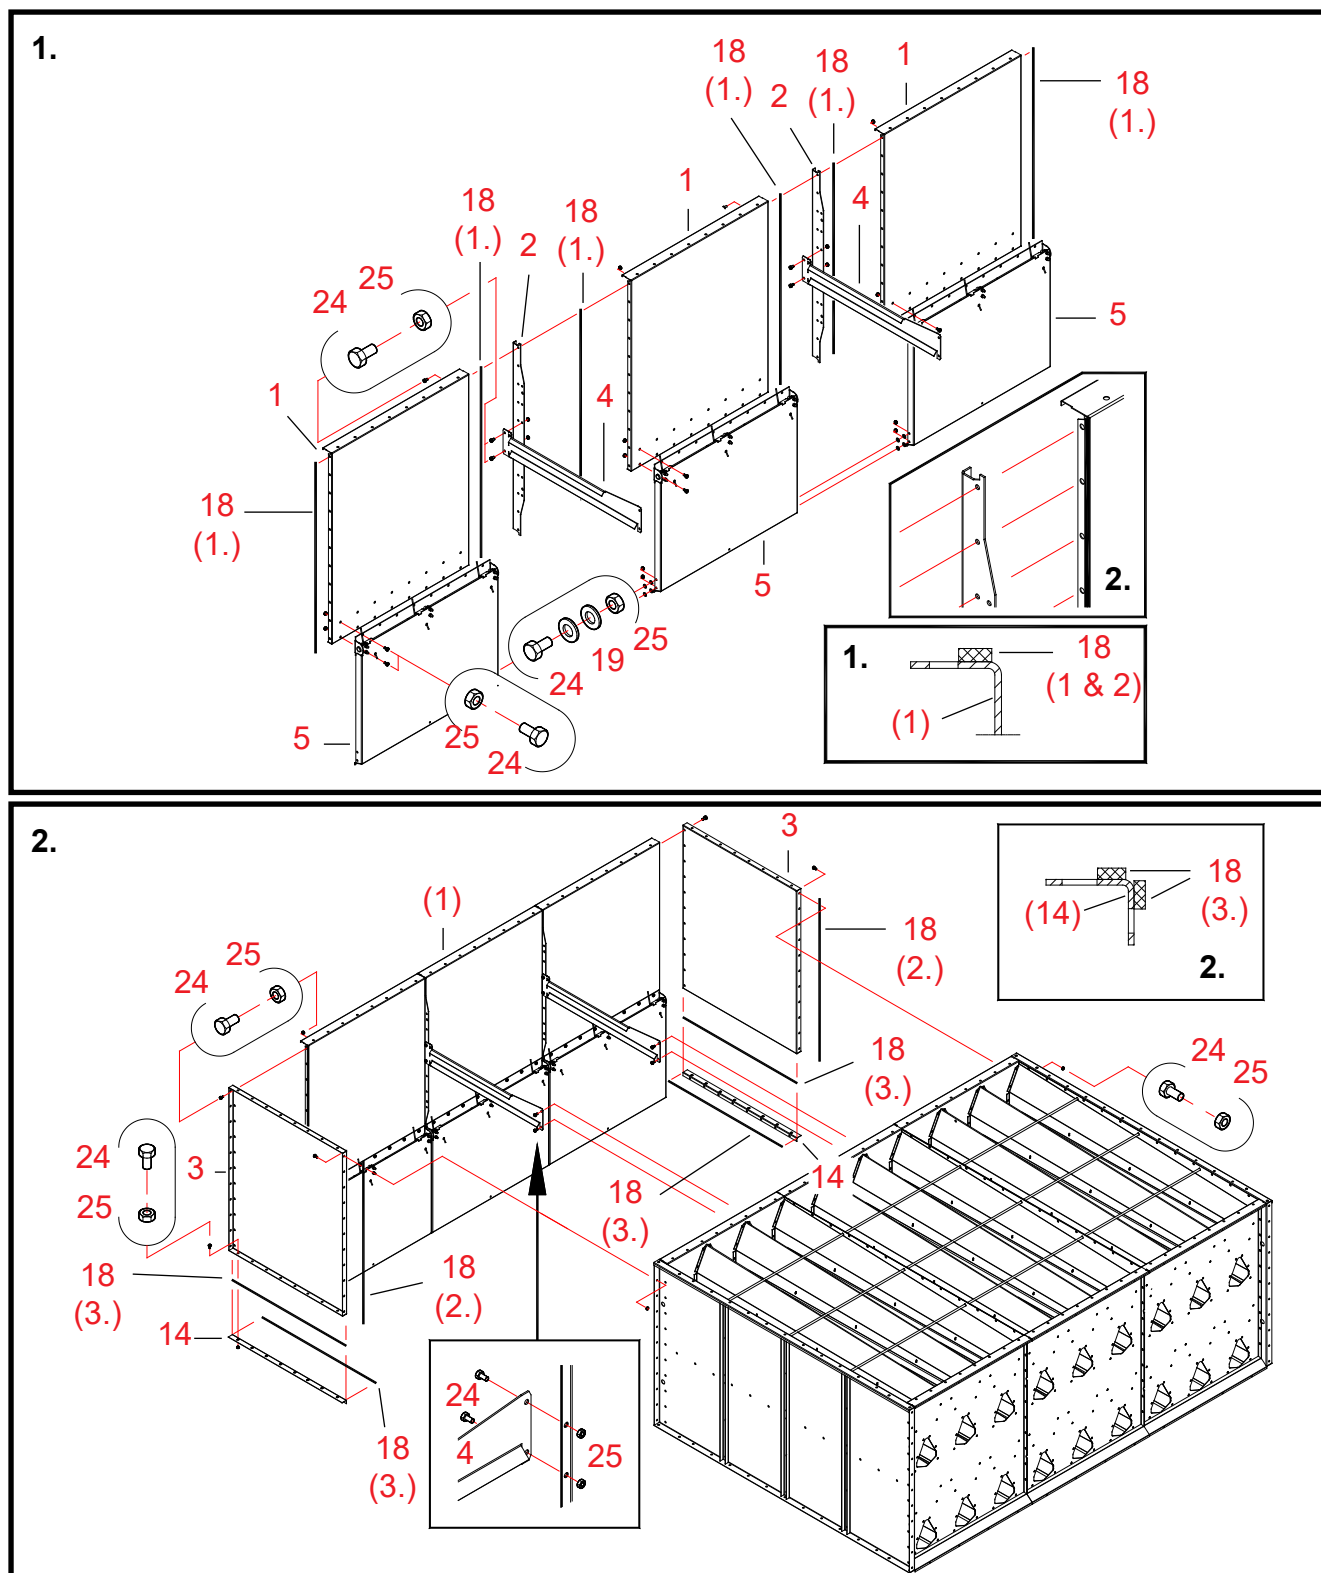




1. Õhukanali otsa otsaplaadisõlme monteerimine

- Osad Tööetappide numbrid vastavad viitenumbritele õhukanali otsa varuosade joonisel A70824.
- 18 (1.) Kinnitage tihenduslindid kolme otsaplaadi (osad 1) otsaäärikute külge.
Kinnitage tihenduslindid äärikutes olevate kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist 1).
- 2 Asetage vertikaaltoed otsaplaatide vahele.
Jälgige hoolikalt, et Te vertikaaltoe paigaldamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.
Paigaldada õhukanali otsast väljapoole jääva püsttoe äärik joonisel 2 näidatud suunas.
Äärik peab paiknema joonise 2 järgi, kui õhukanali otsa külge kinnitatakse vihmakatus.
- 24, 25 Kinnitage otsaplaadid ja vertikaaltoed poltide ja mutritega (M8 x 16, 11 + 11 tk.).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- 4 Paigaldage õhukanali otsa sirged toed vertikaaltugedesse (osad 2).
Vaadake jooniselt tugede õiget asendit.
- 24, 25 Kinnitage toed poltide ja mutritega (M8 x 16, 2 tk./tugi).
- 5 Kinnitage tõkkeplaadisõlmed (osad 5) otsaplaadisõlmedes olevate avade külge.
- 24, 25 Kinnitage tõkkeplaadid poltide ja mutritega (M 8 x 16, 16 tk. / tõkkeplaat).
- 19, 24, 25 Ühendage tõkkeplaadid kokku poltide, seibide ja mutritega (M 8 x 16).
Paigaldage kaks M10 seibi mõlemale poldile tõkkeplaatide vahel.

2. Õhukanali otsa monteerimine

- 18 (2.) Kinnitage tihenduslindid kuivatussektsooni kinnitatavate külgplaatide (osad 3) kinnitusäärikute külge.
Kinnitage tihenduslindid kruviavaridade siseküljele (vt. etapi detailjoonist 1).
- 3 Lükake külgplaadid tihedalt vastu sektsooni otsi.
Jälgige hoolikalt, et Te külgplaatide paigaldamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.
- 24, 25 Kinnitage külgplaadid sektsooni külge poltide ja mutritega (M8 x 16, 11 tk. /külge).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- (1) Lükake 1. etapis monteeritud sõlm külgplaatide vahele.
Jälgige hoolikalt, et Te sõlmede lükkamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.
- 24, 25 Kinnitage 1. etapis monteeritud sõlm poltide ja mutritega (M8 x 16, 11 + 11 tk.).
- 24, 25 Kinnitage õhukanali otsa sirged toed poltide ja mutritega (M 8 x 16, 2 tk.).
Vt. detailjoon. 2. Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.

Järgneb järgmisel leheküljel >>>

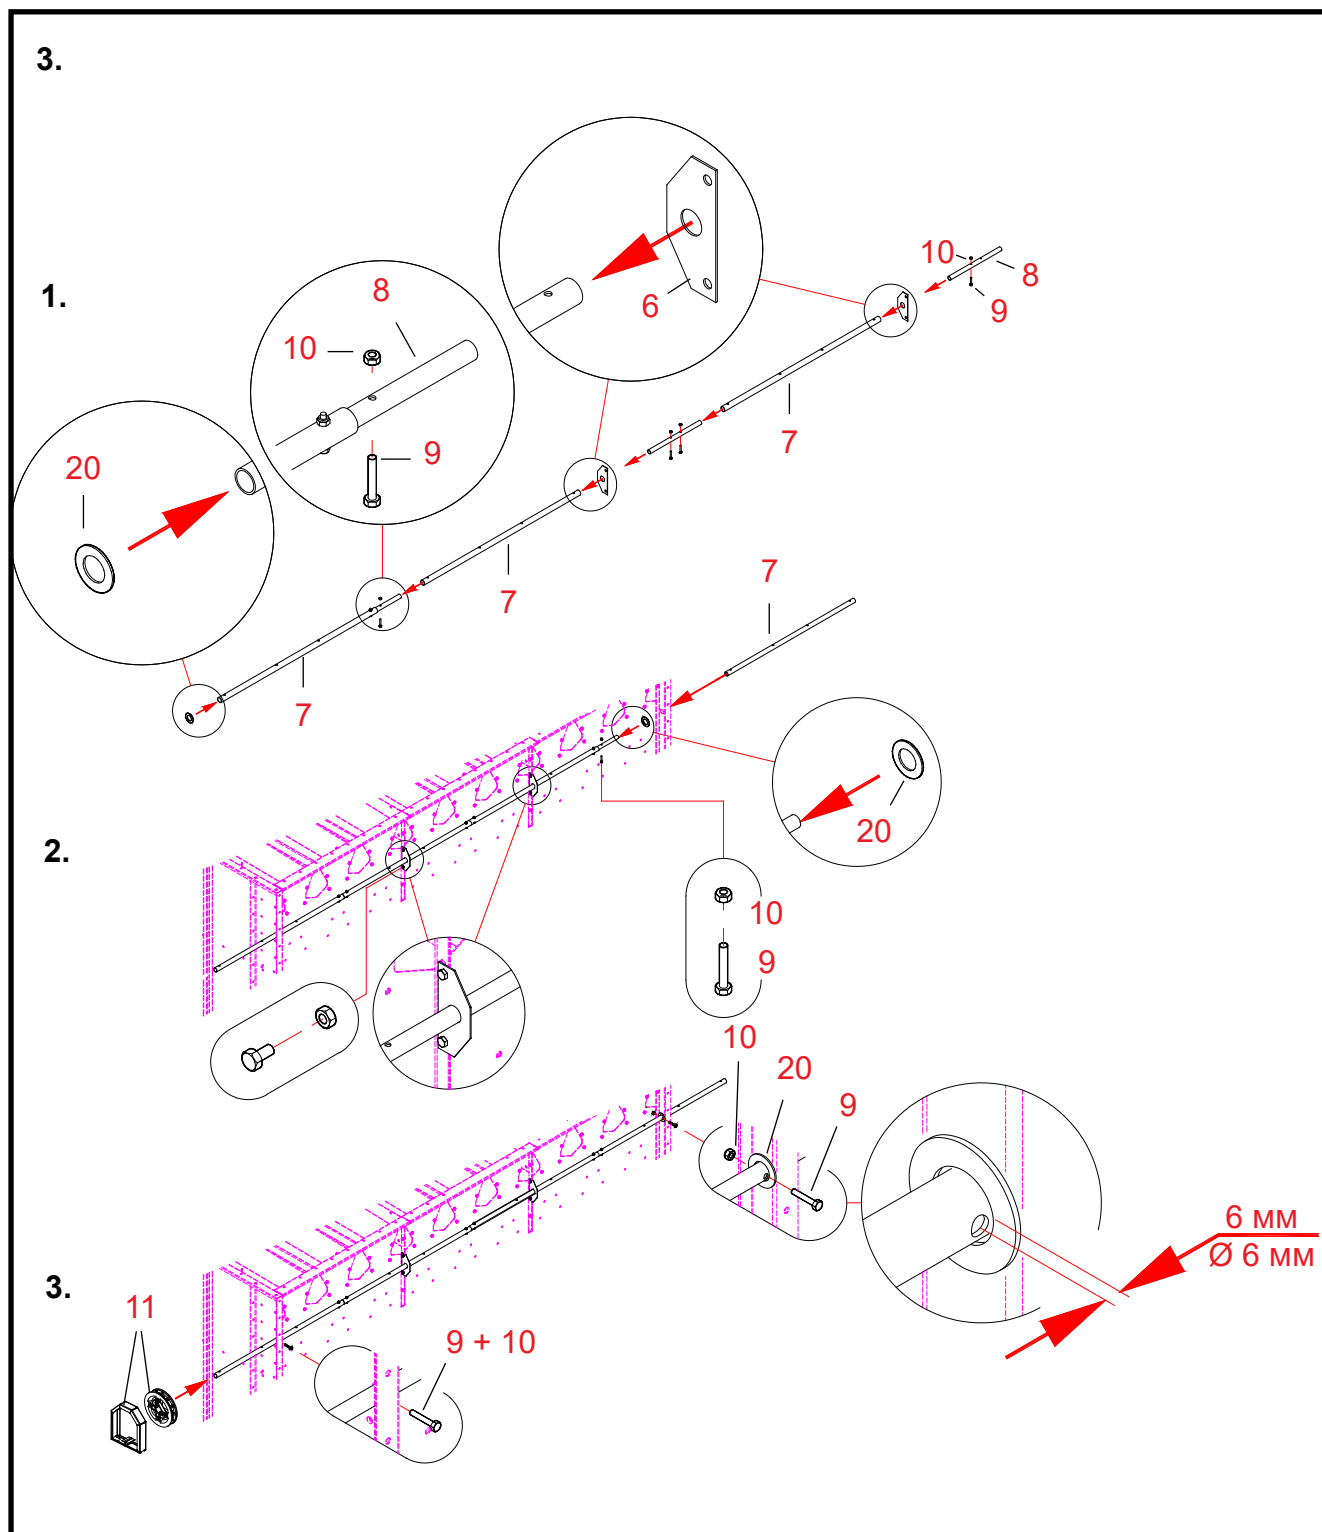





Paigaldage nurgaliistud (osad 14) ainult siis, kui see sõlm on kuivatis õhukanali otsa kõige alumine osa.

- 18 (3.) Kinnitage tihenduslindid nurgaliistude (osad 14) äärikute külge.
Kinnitage tihenduslindid kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist 2).
- 14 Kinnitage nurgaliistud mõlema külgplaadi alumiste äärikute külge.
- 24, 25 Kinnitage nurgaliistud poltide ja mutritega (M8 x 16, 4 + 4 tk.).
- * Kontrollige õhukanali otsa ühendusi ja täisnurkset kuju. Pingutage kõiki polte.

3. Vastuplaatide vedava völli paigaldamine

- Joonis 1.
- 8 Ühendage kokku kaks teljetoru (osad 7), kasutades pikendustoru.
- 9, 10 Kinnitage ühendus kahe poldi ja Nyloc-mutriga (M 6 x 35).
- 6 Lükake völli juhtaas torule.
- 8 Kinnitage teine pikendustoru teljetoru samale küljele, kuhu Te kruvisite juhtaasa.
- 9, 10 Kinnitage pikendustoru poldi ja Nyloc-mutritega (M 6 x 35).
- * Korrake kolme eelnevat etappi.
Nüüd on völliil kolm toru ja kaks juhtaasa.
- 20 Kruvige seib (D45/25,5) torule toru vastasotsast.
- Joonis 2.
- (1) Pange vastavt joonisele 1 monteeritud völli ülemistesse Ø 25,5 mm avadesse sektsiooni külgplaadides.
Eemaldage kaks polti sektsioonide otsaplaatide keskühendustest juhtaasade juures.
Asetage juhtaasad vastu otsaplaadi äärikuid ja pange poldid uuesti sisse.
- 20 Kruvige teine seib (D45/25,5) teljetorule.
- 7 Lükake neljas teljetoru läbi külgplaadi ja sektsiooni jala kokkumonteeritud völli pikendustorule.
- 9, 10 Kinnitage teljetoru ühendus poldi ja Nyloc-mutriga (M 6 x 35).
- Joonis 3.
- * Tsentreerige teljetoru sektsiooni külgäärikute suhtes.
- * Nihutage seibid (osad 20) vastu sektsiooni külgäärikuid.
- * Puurige Ø 6 mm ava läbi teljetoru 6 mm kaugusele iga seibi pinnast.
- 9, 10 Pange poldid puuritud avadesse ja kinnitage need Nuloc-mutritega (M 6 x 35).
- 11 Asetage ketirattasõlm tõkkeplaatide veovölliile.
Keerake selles etapis U-sidepoltide mutrid ainult kergelt kinni.

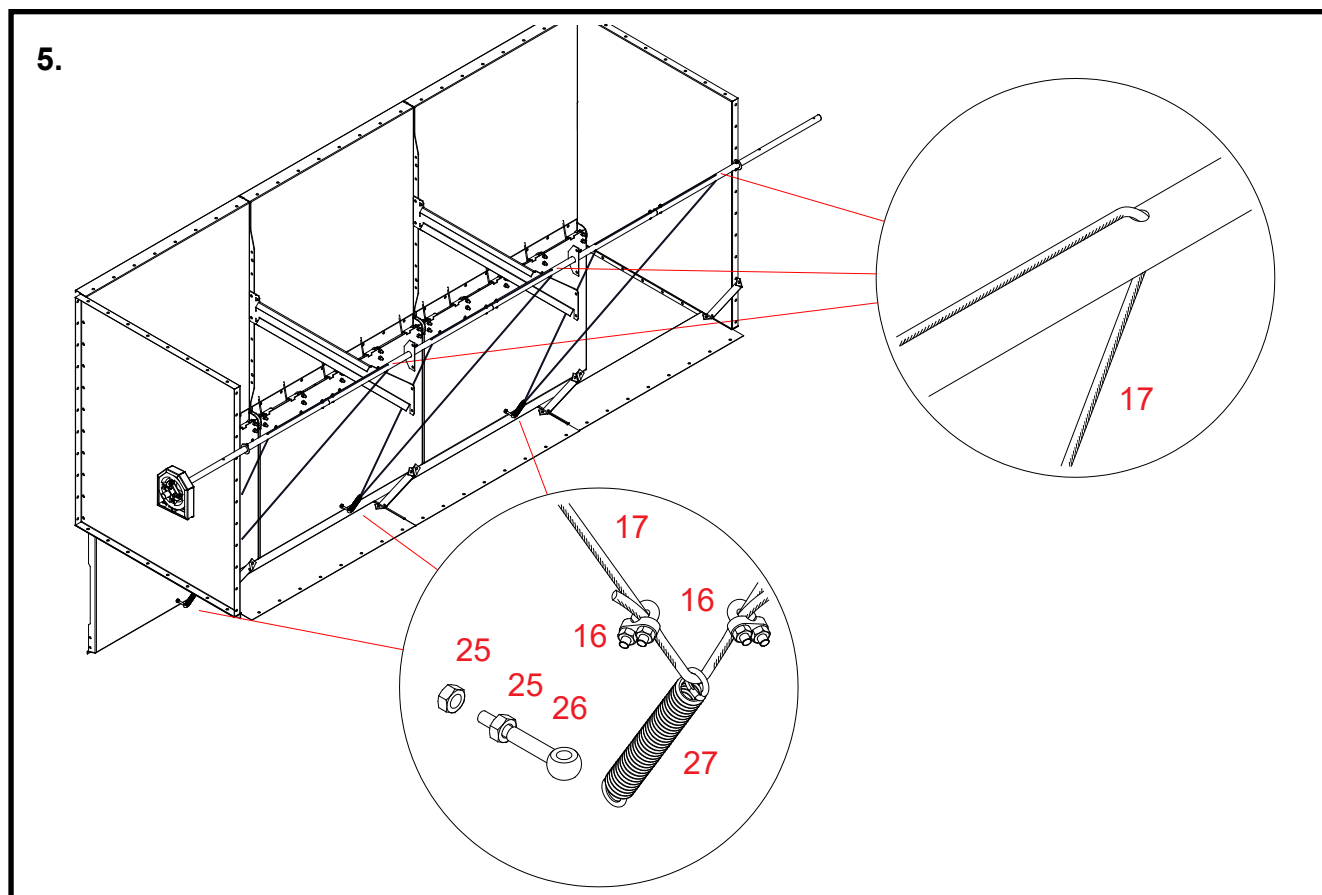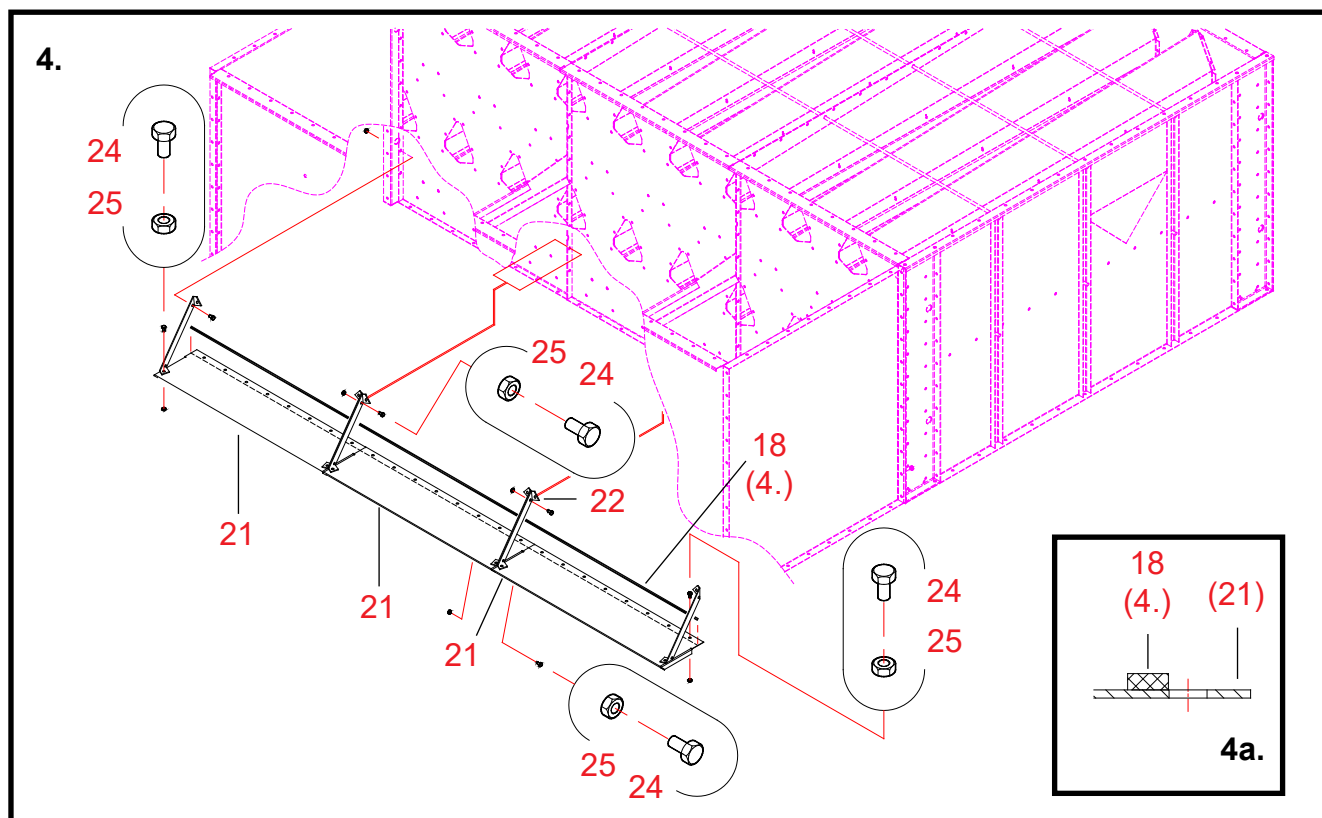



4. Tõkkeplaadi vastuplaatide paigaldamine sektsiooni


- 21 Ühendage kokku kolm vastuplaati (osad 21).
- 24, 25 Kinnitage ühendused poltide ja mutritega (M8 x 16).
- 22 Paigaldage vastuplaadi toed (osad 22, 6 tk.) vastasplaatides kohale, nagu on näidatud joonisel.
- 24, 25 Kinnitage toed poldi ja mutritega (M8 x 16, 1 tk./tugi).
- 18 (4.) Kinnitage tihenduslint vastuplaadisõlme (osad 22) ülemise pinna külge.
Kinnitage tihenduslint kruviavarea siseküljele (vt. joon. 4a).
- (24, 25) Eemaldage sektsioonilt kinnituspoldid ja mutrid vastuplaadi toe kinnituspunkti.
Kinnitage vastuplaadi toed, kasutades teist polti põhjast, sektsiooni keskmesse ühendusse ja külge-ühendustesse.
- (21, 3 tk.) Kinnitage kokkumonteeritud vastuplaad õhukanali otsa külgsplaatide nurgaliistude külge.
Asetage vastuplaad nurgaliistu äärmistesse avadesse sektsiooni samale küljele.
- 24, 25 Kinnitage vastuplaad mõlemast otsast poldi ja mutriga (M 8 x 16).
Vastuplaadi serv läheb sektsiooni serva alla ja kinnitatakse sellega kohale.
Kui õhukanali otsad on jäetud ilma nurgaliistudeta, kinnitage vastuplaad ainult sektsiooni külge.
- 24, 25 Kinnitage vastuplaadi toed eemaldatud poltide ja mutritega (M 8 x 16).

5. Plaatide vedavate trosside paigaldamine

- 25, 26 Varustage kõik tõkkeplaadid ühe rõngaspoldiga. Kinnitage need kahe muriga (M8).
- 27 Kruvige pingutusvedru sisse läbi kõikide rõngaspoltide.
- 17 Paigaldage tõkkeplaatide vedavad trossid.
Kruvige tross läbi võllis oleva kahe ava ja pingutusvedru aasa, et moodustada kolmnurgakujulist silmust.
Vaadake ka ülal olevat õhukanali otsa A71008 joonist X monteerimisjuhiste jooniselt 4.
- 16 Asetage trossilukustid pingutusvedru ava mõlemale küljele.
- * Lõigake tross maha trossilukustist umbes 30 mm kauguselt.

Õhukanali ots 1,0 3W (A71010) – reguleerimisplaadid

Varuosad

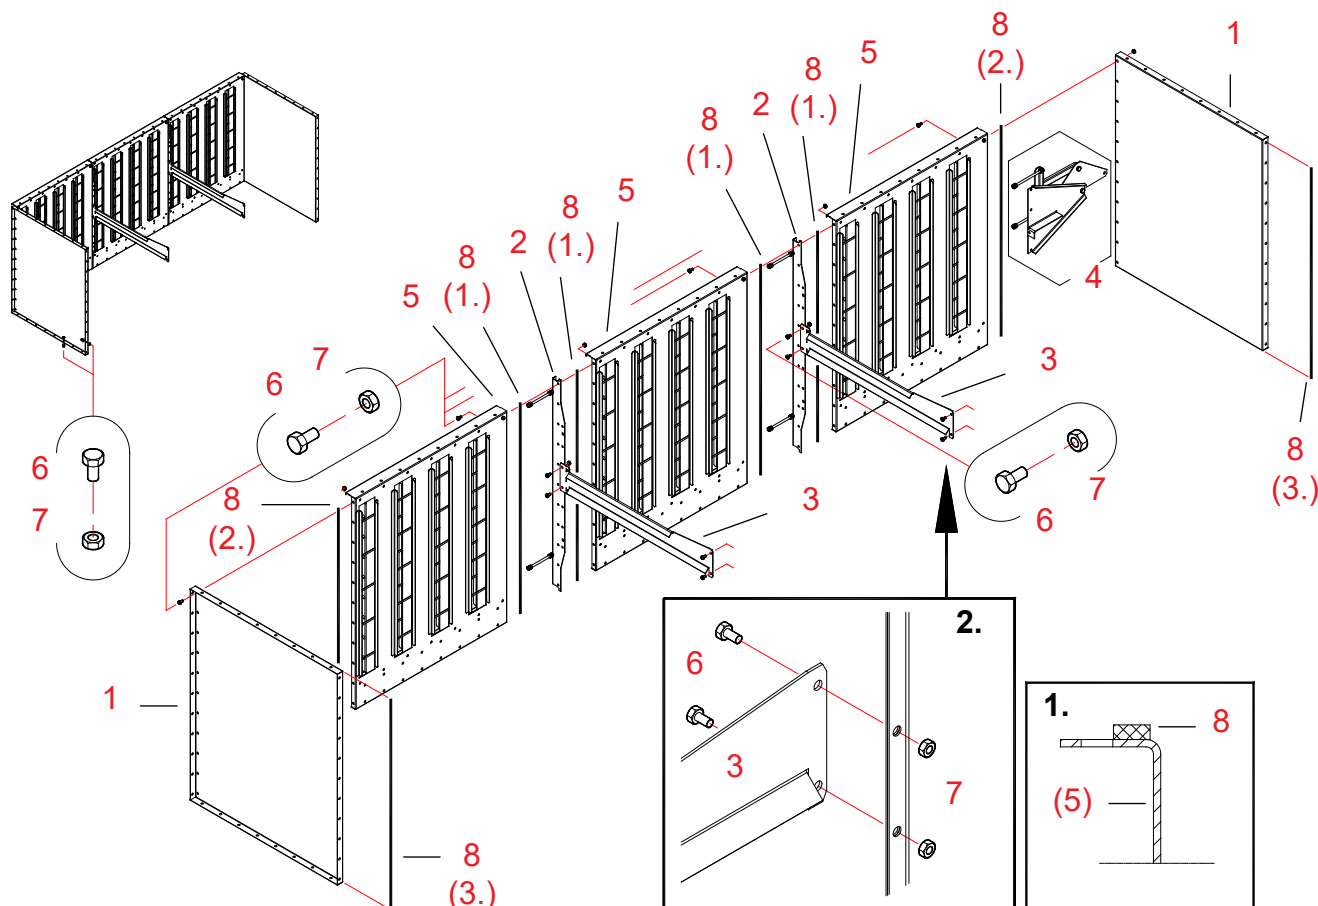

20080901

Viide	Osa nr.	Nimetus 1	Nimetus 2	Tk.	Joon. nr.	Kaal	Sõlm
1	A70640	ÕHUKAN WM06 1,0	KÜLGPLAAT	2	A70640	14.18	3000
2	A70810	ÜLEMINE SEKTSIOON WM06	VERTIKAALTUGI PL3	2	A70810-C	2.34	3000
3	A70678	ÕHUKAN WM06 1,0	SIRGE TUGI	2	A70678-B	1.79	3000
4	A71367	ÕHUKANALI OTS WM06	REGULEERIMISKOMP PAKETT	1	A71367	5.46	3000
5	A71351	ÕHUKANALI OTS WM06	REGULAATOR SÕLME	3	A71351	32.1	3000
6	101810	KUUSKANTPEAPOLT ZN 8.8	8X16 AM DIN933	158		0	2010
7	110540	MUTTER ZN 8 M 8	DIN934	158		0	2010
8	115570	TIHENDUSLINT	4X10 MAPA	26		0	2600




Õhukanali otsa A71010 monteerimine

1. Õhukanali otsa otsaplaadisõlme monteerimine

- Osad Tööetappide numbrid vastavad viitenumbritele õhukanali otsa A71010 varuosade joonisel.
- Me soovitame monteerida õhukanali ots siledal taspinnal.
See tagab selle, et kokkumonteritud õhukanali ots asetseb otse.
- 8 (1.) Kinnitage tihenduslindid kolme kokkuühendatava otsaplaadi (osad 5) äärikute külge.
Kinnitage tihenduslindid äärikus olevate kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist).
- 2 Asetage vertikaaltoed reguleerimisplaatide paneelide vahele.
Jälgige hoolikalt, et Te vertikaaltoe paigaldamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.
- 6, 7 Kinnitage reguleerimisplaadi paneelid ja vertikaaltoed poltide ja mutritega (M8 x 16, 11 tk./ühendus).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- 3 Paigaldage õhukanali otsa sirged toed vertikaaltugedesse (osad 2).
Vaadake jooniselt toe õiget asendit.
- 6, 7 Kinnitage toed poltide ja mutritega (M8 x 16, 2 tk./tugi).

2. Õhukanali otsa monteerimine

- 8 (3.) Kinnitage tihenduslindid kuivatussektsooni kinnitatavate külgplaatide (osad 1) kinnitusäärikute külge.
Kinnitage tihenduslindid kruviava ridade siseküljele.
- 1 Lükake külgplaadid tihedalt vastu sektsooni otsi.
Jälgige hoolikalt, et Te külgplaatide paigaldamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.
- 6, 7 Kinnitage külgplaadid poltide ja mutritega (M8 x 16, 11 tk. /külgplaat).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- (1) Lükake 1. etapis monteeritud sõlm külgplaatide vahele.
Jälgige hoolikalt, et Te sõlmede lükkamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.
- 6, 7 Kinnitage 1. etapis monteeritud sõlm poltide ja mutritega (M8 x 16, 11 + 11 tk.).
6, 7 Kinnitage õhukanali otsa sirged toed poltide ja mutritega (M 8 x 16, 2 tk.).
Vt. detailjoon. 2. Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- * Kontrollige õhukanali otsa ühendusi, selle täisnurkset kuju ja külgplaatide joondamist.
Pingutage kõiki polte.

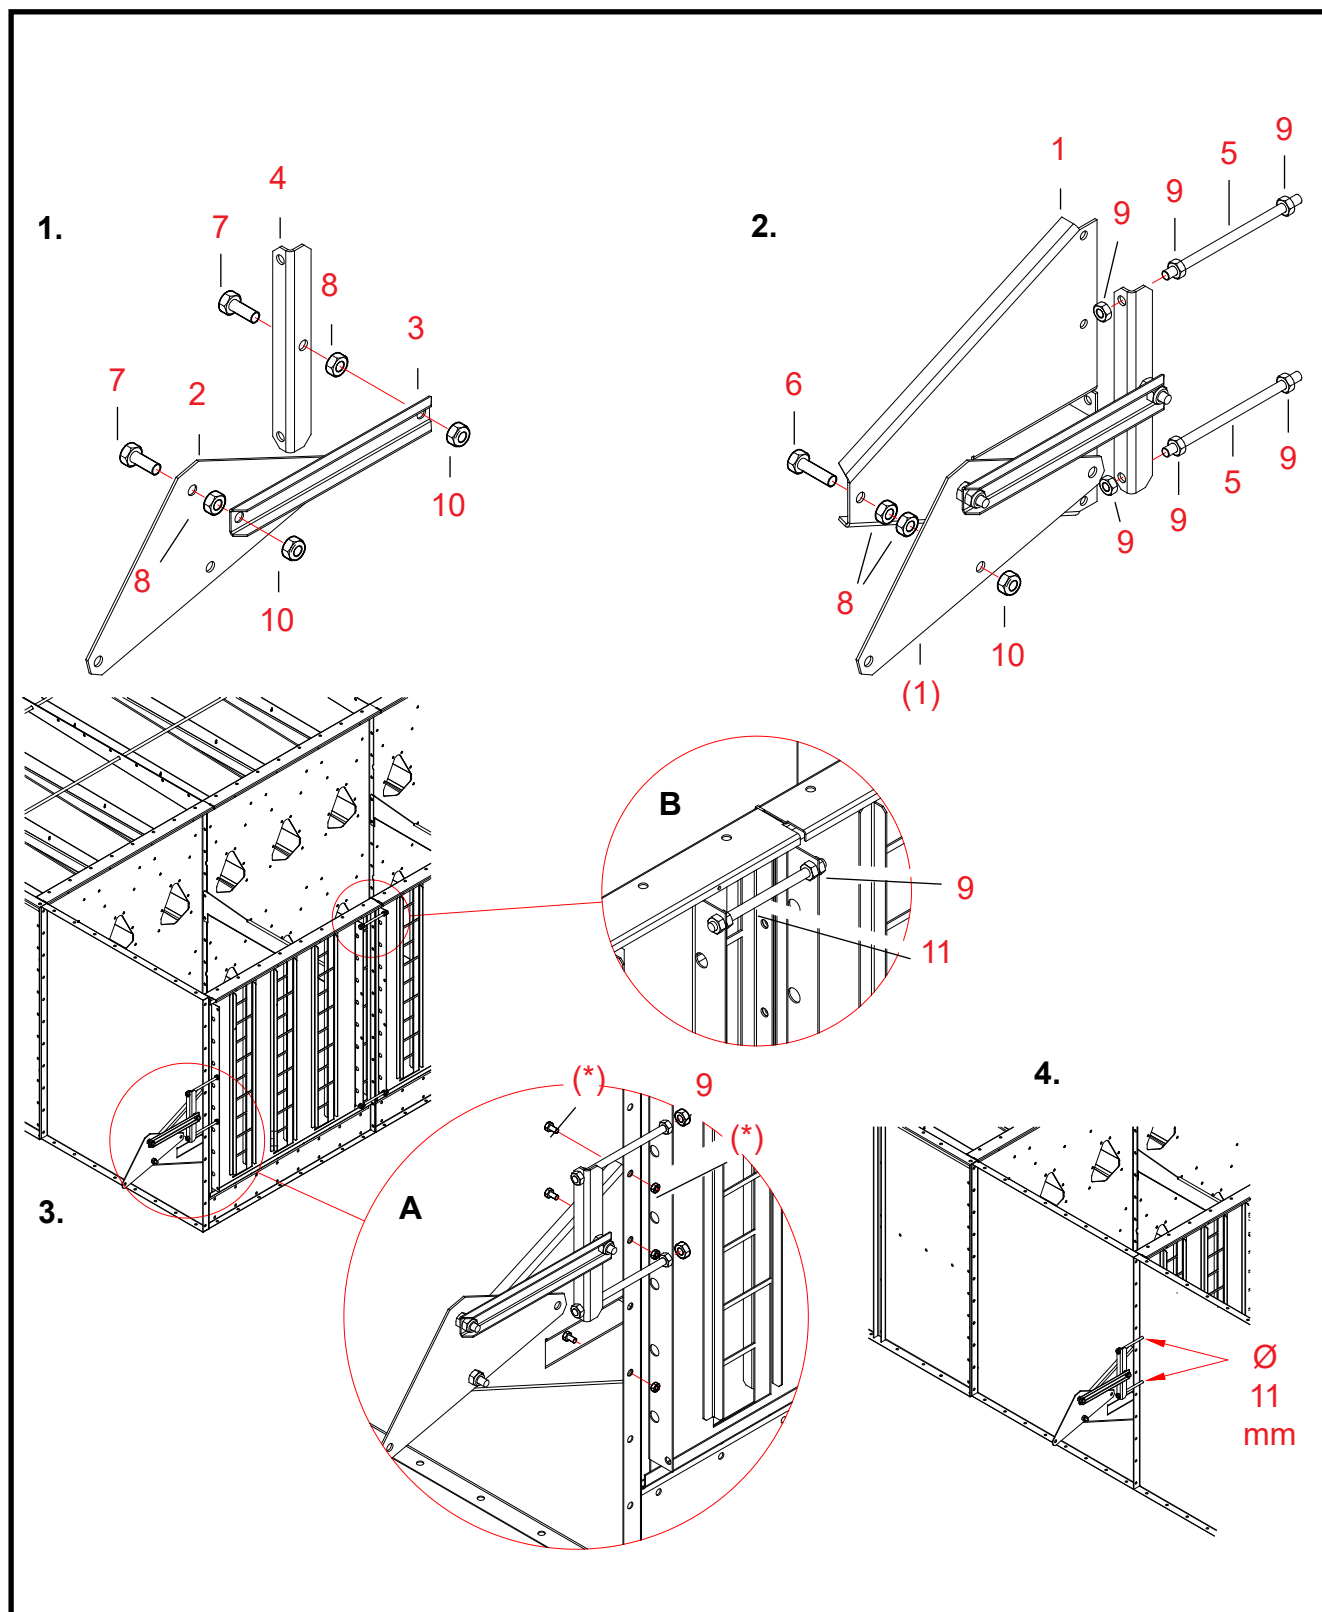



Reguleerimiskomponendi paketi A71367 monteerimine ja paigaldamine

1. Reguleerimiskomponentide monteerimine


Osad	Tööetappide numbrid vastavad viitenumbritele õhukanali otsa varuosade joonisel A71367.
	Joon. 1
7, 8	Kinnitage polt ja mutter (M 12 x 35) hoova (osa 2) ja reguleerimiskinniti (osa 4) külge.
3	Ühendage osad kokku, kasutades vahevarrast. Pange äsja paigaldatud poldid vahevardas olevatesse avadesse. Kontrollige jooniselt, kas osad asetsevad üksteise suhtes õigesti.
10	Kinnitage vahevarras mutritega (M 12 nyloc, 2 tk.).
	Joon. 2
6, 8	Kinnitage üks polt ja kaks mutrit (M 12 x 50) regulaatori toe (osa 1) külge.
(1)	Pange vastavalt joonisele 1 monteeritud sõlm poldile, mille Te äsja paigaldasite. Kontrollige jooniselt, kas osad asetsevad üksteise suhtes õigesti.
10	Kinnitage sõlm mutriga (M 12 nyloc, 1 tk.).
9	Kruvige kaks mutrit (M10) mõlemale ülekandehoovale. Keerake mutrid keerme lõpuni.
5	Kinnitage ülekandehoob reguleerimiskinniti külge.
9	Kinnitage ülekandehoovad mutriga (M 10 nyloc, 1 tk./hoob).

2. Regulaatorisõlme paigaldamine

	Joon. 3, detail A
*	Vaadake jooniselt 3 regulaatori õiget asukohta õhukanali otsa küljel. Eemaldage kolm regulaatori kinnituspolti õhukanali otsalt. .
(1 - 2)	Kinnitage 1. – 2. etapis monteeritud sõlm õhukanali otsa külje külge.
*	Kinnitage sõlm kohale nende poltide ja mutritega, mis Te äsja eemaldasite.
9	Kinnitage ülekandehoob reguleerimisplaadi külge mutritega (M 10 nyloc, 1 tk./hoob).
	Joon. 3, detail B
9, 11	Ühendage reguleerimisplaadid kokku kahe keerimestatud varda ja nelja mutriga. (M 10, L = 160 mm).
*	Joon. 4 Kui reguleerimisplaadid on asetatud õhukanali otsa siseküljele, peab puurima avad ülekandehoobade jaoks. Puurige ülekandehoobade jaoks Ø 11 mm avad õhukanali otsa külgplaati.

Õhukanali ots 1,0 3W (A70959) – ülemine sulgur B

Varuosad

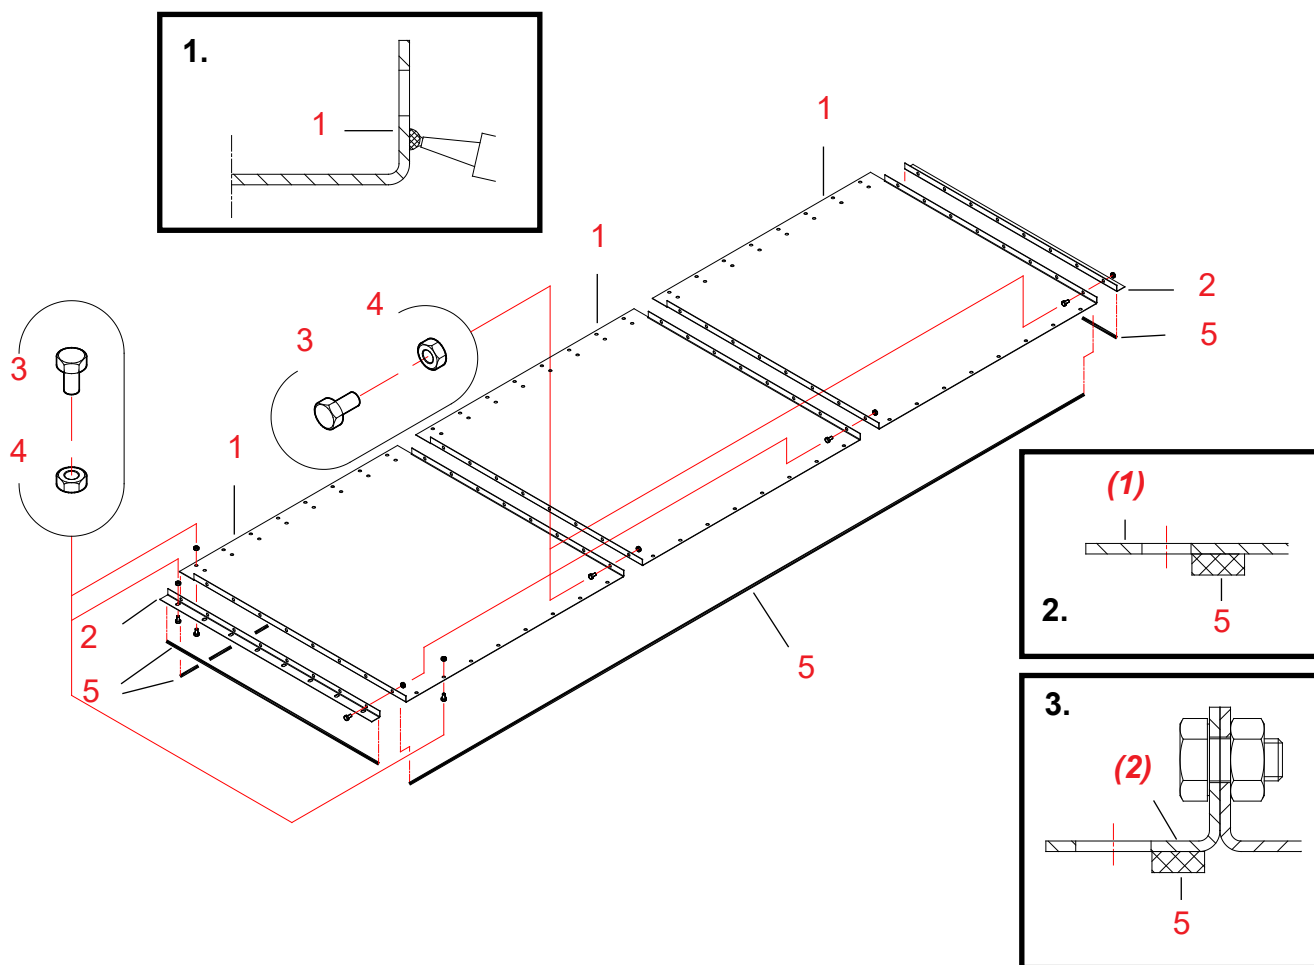

20080715

Viide	Osa nr.	Nimetus 1	Nimetus 2	Tk.	Joon. nr.	Kaal	Sõlm
1	A70642	ÕHUKAN WM06 1,0	TÕKKEPLAAT	3	A70642	11.67	3000
2	A70570	ÕHUKAN WM06 1,0	NURGALIIST	2	A70570-A	0.94	3000
3	101810	KUUSKANTPEAPOLT ZN 8.8	8X16 AM DIN933	72		0	2010
4	110540	MUTTER ZN 8 M 8	DIN934	72		0	2010
5	115570	TIHENDUSLINT	4X10 MAPA	5		0	2600
11	800271	TIHENDUSMASS/ LIIM	HALL 310 ML	1			2600


Ülemise sulguri A70959 paigaldamine õhukanali otsa sisse

1. Tõkkeplaatide ja nurgaliistude kokkuühendamine

- Osad Tööetappide numbrid vastavad viitenumbritele ülemise sulguri varuosade joonisel A70959.
- * Kandke tihendusmastiks mõlema otsaääriku (osad 1) välisküljele.
Kandke tihendusmastiks tuges olevate kruviavaridade välisküljele (vt. detailjoonist 1).
Püüdke hoida mastiksiriba nii ühtlasena ja pidevana, kui võimalik.
- 3, 4 Ühendage tõkkeplaadid kokku poltide ja mutritega (M8 x 16, 8 tk./ühendus).
Jälgige hoolikalt, et Te plaatide ühendamise ajal ei kahjustaks tihendusmastiksiriba.
- 2 Kinnitage nurgaliistud vastu äärikuid tõkkeplaadisõlme väliste otste juures.
Jälgige hoolikalt, et Te ei kahjustaks tihendusmastiksiribasid nurgaliistude paigaldamisel.
- 3, 4 Kinnitage need kohale poltide ja mutritega (M 8 x 16, 8 tk./nurgaliist).
- 5 Kinnitage tihenduslindid tõkkeplaadi-/nurgaliistusõlmede (monteeritud etapis 1) alumiste pindade külge.
Kinnitage tihenduslindid tõkkeplaatides olevate kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist 2).
Kinnitage tihenduslindid nurgaliistudes olevate kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist 3).

2. Tõkkeplaadi kinnitamine õhukanali otsa ülemise otsa külge


- Osad Vaadake õhukanali otsa ülemise sulguri A70959 paigaldusjoonist.
- (1) Lükake sõlm vastu õhukanali otsa ülemise otsa äärikuid.
Jälgige hoolikalt, et Te ei kahjustaks tihenduslinte plaadi paigaldamisel.
Kontrollige sõlme õiget asendit detailjooniselt X.
- 3, 4 Kinnitage tõkkeplaat poltide ja mutritega (M 8 x 16, 64 tk.).
Tähelepanu! Paigaldada teise pika külje (Y) poldid alles kuivati kokkumonteerimise käigus.

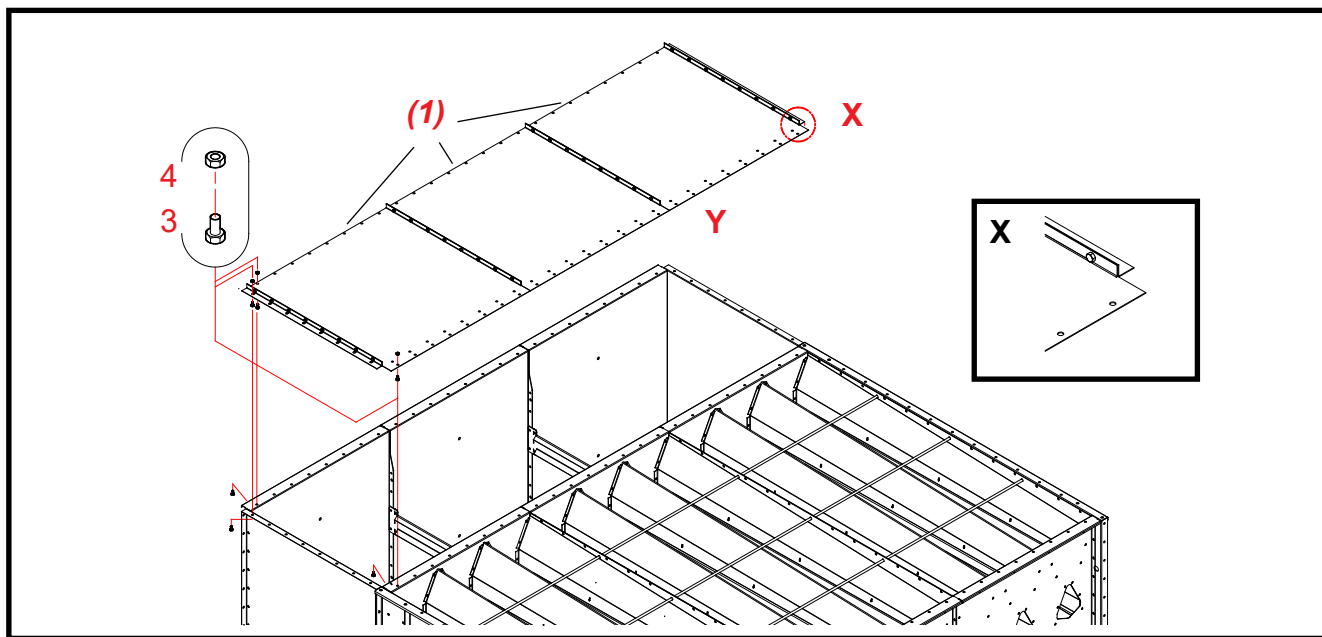



Õhukanali ots 1,0 3W (A70983) - sädemepüüdmisvõrk

Varuosad

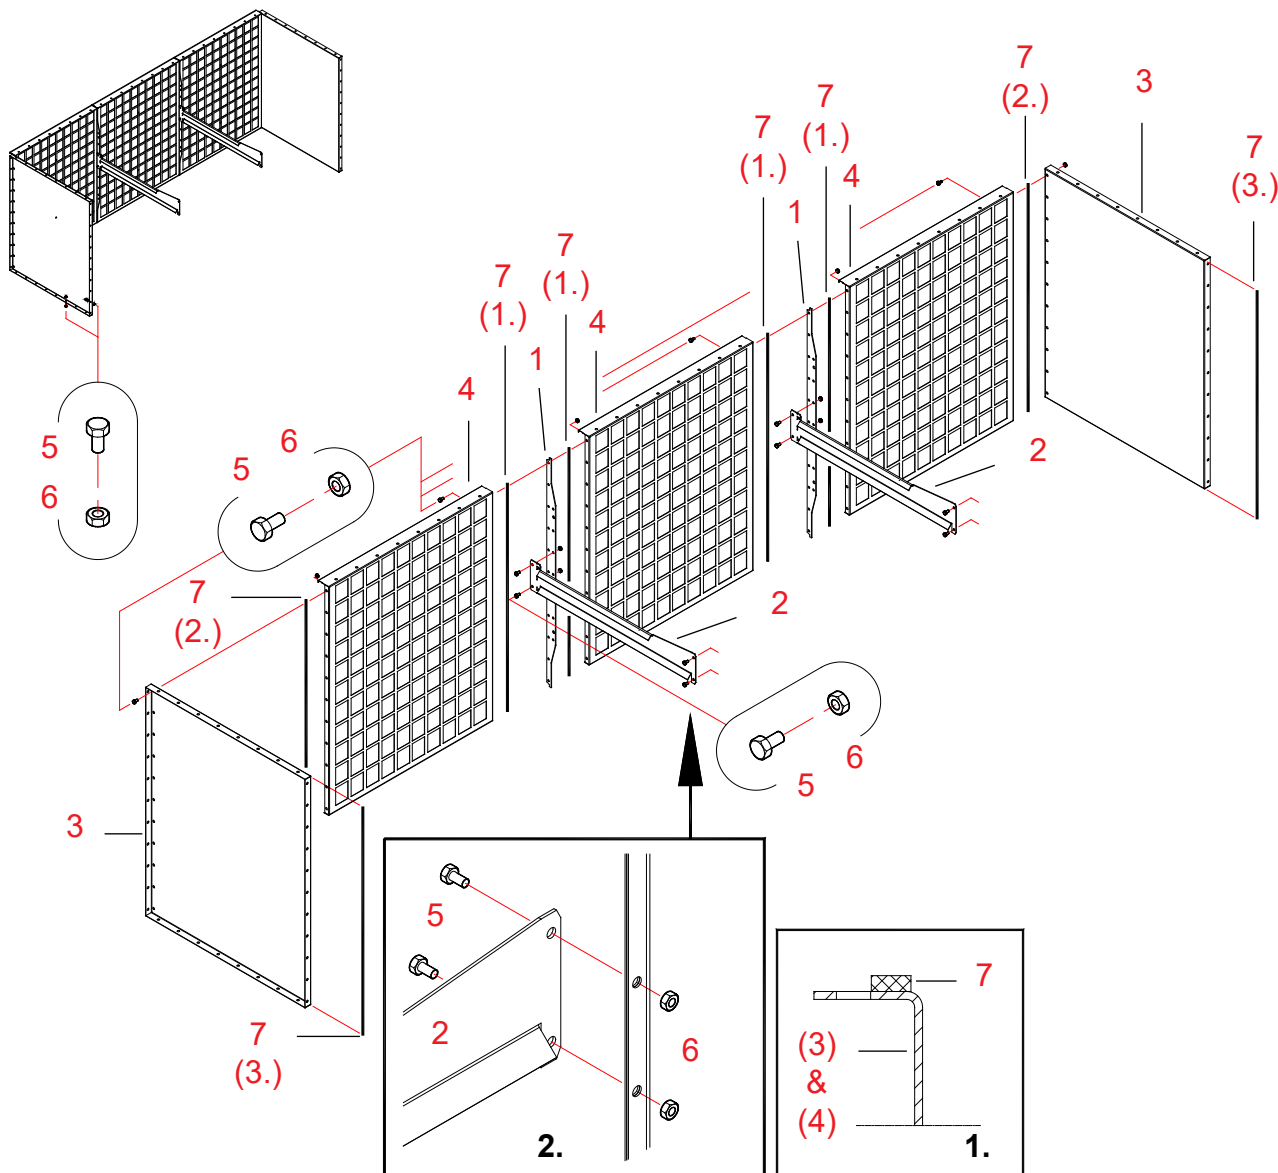

20080901

Viide	Osa nr.	Nimetus 1	Nimetus 2	Tk.	Joon. nr.	Kaal	Sõlm
1	A70810	ÜLEMINE SEKTSIOON WM06	VERTIKAALTUGI PL3	2	A70810-C	2.34	3000
2	A70678	ÕHUKAN WM06 1,0	SIRGE TUGI	2	A70678-B	1.79	3000
3	A70640	ÕHUKAN WM06 1,0	KÜLGPLAAT	2	A70640	14.18	3000
4	A70978	ÕHUKANALI OTS WM06	SÄDEMEPÜÜDMISVÕRK	3	A70978	6.45	3000
5	101810	KUUSKANTPEAPOLT ZN 8.8	8X16 AM DIN933	108		0	2010
6	110540	MUTTER ZN 8 M 8	DIN934	108		0	2010
7	115570	TIHENDUSLINT	4X10 MAPA	23		0	2600



Õhukanali ots A70983, monteeritud sõlm

1. Õhukanali otsa otsaplaadisõlme (sädemepüüdmisvõrkude) monteerimine

- Osad Tööetappide numbrid vastavad viitenumbritele õhukanali otsa varuosade joonisel A70983.
- Me soovitame monteerida õhukanali ots siledal taspinnal.
See tagab selle, et kokkumonteeritud õhukanali ots asetseb otse.
- 7 (1.) Kinnitage tihenduslindid kolme kokkuühendatava sädemepüüdmisvõrgu (osad 4) otsaäärikute külge.
Kinnitage tihenduslindid äärikutes olevate kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist 1).
- 1 Asetage vertikaaltoed sädemepüüdmisvõrkude vahele.
Jälgige hoolikalt, et Te vertikaaltoe paigaldamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.
- 5, 6 Kinnitage sädemepüüdmisvõrgud ja vertikaaltoed poltide ja mutritega (M8 x 16, 11+11 tk.).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- 2 Paigaldage õhukanali otsa sirged toed vertikaaltugedesse (osad 1).
Vaadake jooniselt toe õiget asendit.
- 5, 6 Kinnitage toed poltide ja mutritega (M8 x 16, 2 tk./tugi).
- 7 (2.) Kinnitage tihenduslindid kokkumonteeritud otsaplaadisõlme otsaäärikute külge.
Kinnitage tihenduslindid äärikutes olevate kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist 1).


2. Õhukanali otsa monteerimine

- 7 (3.) Kinnitage tihenduslindid kuivatussektsooni kinnitatavate külgplaatide (osad 3) kinnitusäärikute külge.
Kinnitage tihenduslindid kruviava ridade siseküljele.
- 3 Lükake külgplaadid tihedalt vastu sektsooni otsi.
Jälgige hoolikalt, et Te külgplaatide paigaldamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.
- 5, 6 Kinnitage külgplaadid poltide ja mutritega (M8 x 16, 11 tk. /külgplaat).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- (1) Lükake 1. etapis monteeritud sõlm külgplaatide vahele.
Jälgige hoolikalt, et Te sõlmede lükkamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.
- 5, 6 Kinnitage 1. etapis monteeritud sõlm poltide ja mutritega (M8 x 16, 11 + 11 tk.).
5, 6 Kinnitage õhukanali otsa sirged toed sektsooni külge poltide ja mutritega (M 8 x 16, 2+2 tk.).
Vt. detailjoon. 2. Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- * Kontrollige õhukanali otsa ühendusi, selle täisnurkset kuju ja külgplaatide joondamist.
Pingutage kõiki polte.



Õhukanali ots 1,0 3W (A71013) - tagasitõmbeots B

Varuosad

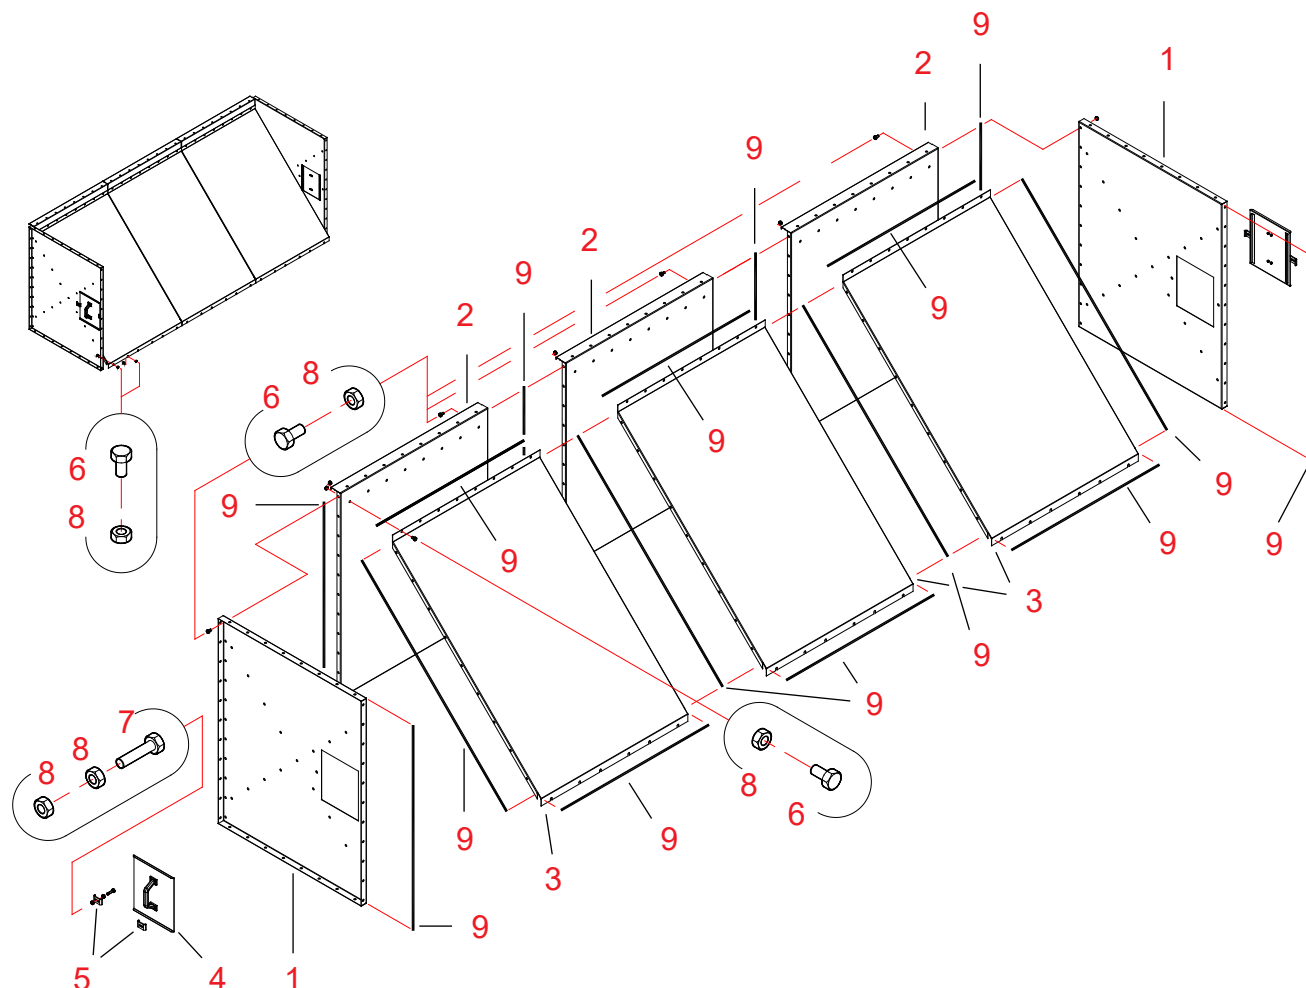

20061019


Viide	Osa nr.	Nimetus 1	Nimetus 2	Tk.	Joon. nr.	Kaal	Sölm
1	A70679	ÕHUKAN WM06 1,0	KÜLGPL TAGASITÕMBEOTS	2	A70679	13.37	3000
2	A70680	ÕHUKAN WM06 1,0	OTSAPLAT, TAGASITÕMBEOTS	3	A70680-A	14.66	3000
3	A70681	ÕHUKAN WM06 1,0	TAGASITÕMBEPÕHI	3	A70681-A	16.91	3000
4	501763	KUIV SEKTS ÕHUKAN KÜLGPL	REGULEER SULGUR MEGA	2	32214-A	0	3000
5	400280	ÜLEM SEKTS KATTE HOIDIK	HOIDIK	4	S4668-A	0	3000
6	101810	KUUSKANTPEAPOLT ZN 8.8	8X16 AM DIN933	182		0	2010
7	101860	KUUSKANTPEAPOLT ZN 8.8	8X35 AM DIN933	4		0	2010
8	110540	MUTTER ZN 8 M 8	DIN934	190		0	2010
9	115570	TIHENDUSLINT	4X10 MAPA	28,5		0	2600



Õhukanali ots A71013, monteeritud sõlm

1. Õhukanali otsa otsaplaadisõlme monteerimine

- Osad Tööetappide numbrid vastavad vitenumbritele õhukanali otsa varuosade joonisel A71013.
- Me soovitame monteerida õhukanali ots siledal taspinnal.
See tagab selle, et kokkumonteritud õhukanali ots asetseb otse.
- 9 (1.) Kinnitage tihenduslindid ühe otsaplaadi (osa 2) mõlema otsaääriku külge.
9 (2.) Kinnitage tihenduslint kahe otsaplaadi (osa 2) teise otsaääriku külge.
Kinnitage tihenduslint äärikus oleva kruviava rea siseküljele (vt. detailjoonist 1).
- 2 Asetage otsaplaatide otsaäärikud esikülgedega vastamisi.
Jälgige, et äärikute vahel oleks ainult üks tihenduslint.
Jälgige hoolikalt, et Te otsplaatide paigaldamisel ei kahjustaks tihenduslinti.
- 6, 8 Kinnitage otsaplaadid poltide ja mutritega (M8 x 16, 11 + 11 tk.).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- 9 (3.) Kinnitage tihenduslindid kõikide tagasitõmbepõhjade (osad 3) ülemiste äärikute külge.
Kinnitage tihenduslint äärikus oleva kruviava rea siseküljele (vt. detailjoonist 2).
- 9 (4.) Kinnitage tihenduslindid ühe tagasitõmbepõhja (osa 3) mõlema otsaääriku külge.
9 (5.) Kinnitage tihenduslindid kahe tagasitõmbepõhja (osa 3) teise otsaääriku külge.
Kinnitage tihenduslindid äärikus oleva kruviava rea siseküljele (vt. detailjoonist 2).
- 3 Kinnitage tagasitõmbepõhjad avaridade külge otsaplaatide (osad 2) ülemise serva lähedal.
- 6, 8 Kinnitage tagasitõmbepõhjad poltide ja mutritega (M 8 x 16, 8 tk./põhi).
Asetage poldikatted tagasitõmbepõhja küljele.
- 6, 8 Kinnitage tagasitõmbepõhjad üksteisega kokku poltide ja mutritega (M8 x 16, 7 + 7 tk.).
- 9 (6.) Kinnitage tihenduslindid kõikide tagasitõmbepõhjade (osad 3) alumiste äärikute külge.
Kinnitage tihenduslindid äärikus oleva kruviava rea siseküljele (vt. detailjoonist 2).
- Vaadake selle etapi illustratsiooni järgmisel leheküljel.

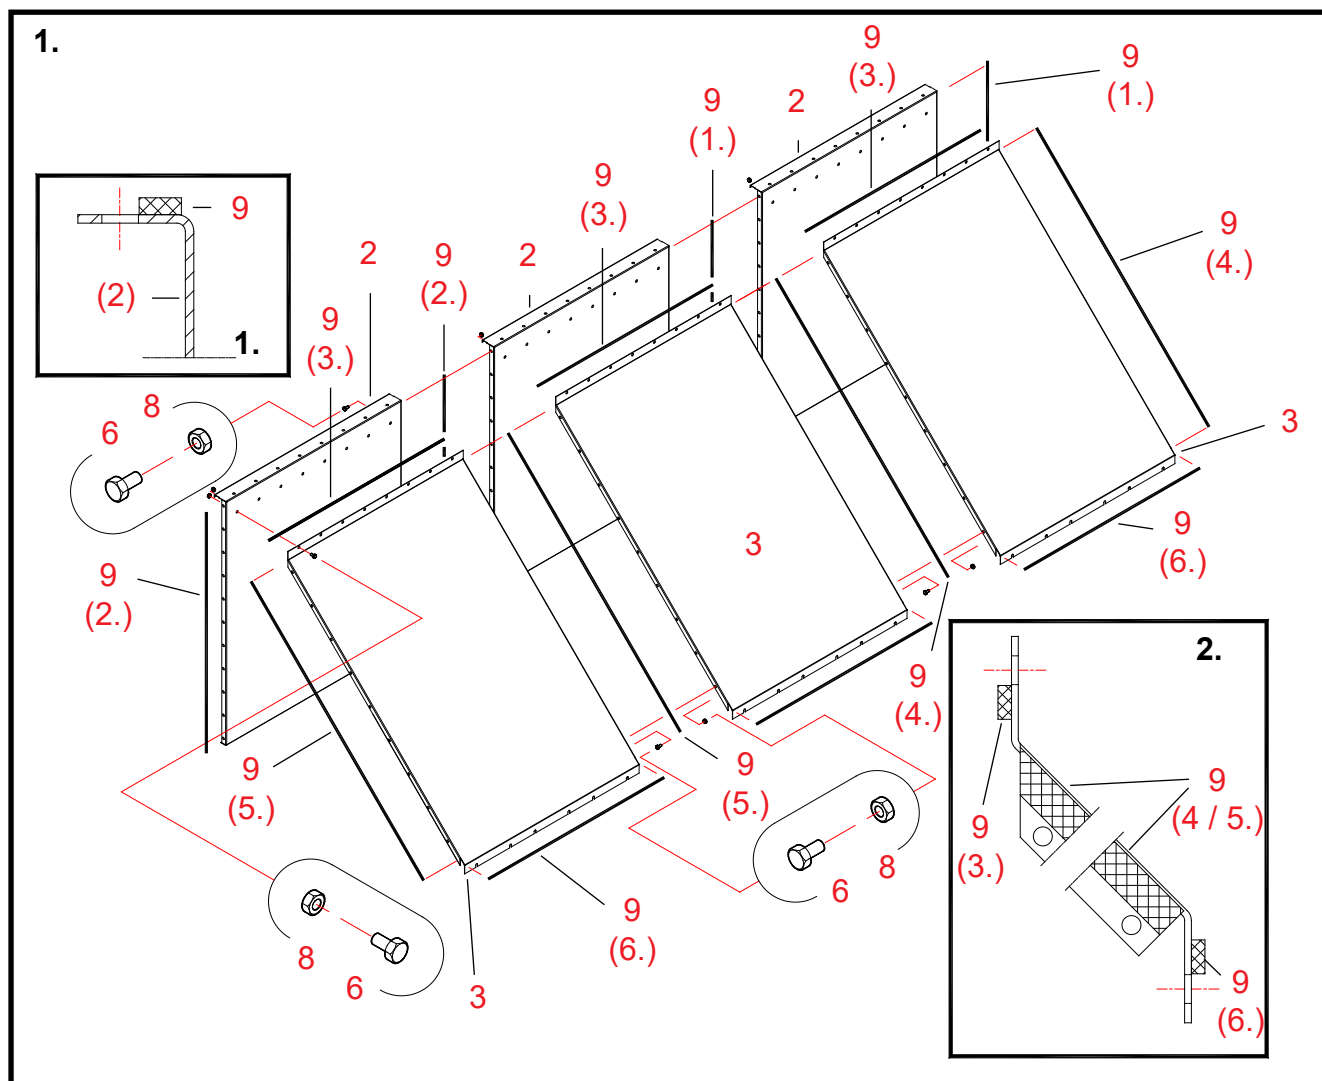


Õhukanali otsa A71013 monteerimine, järgneb

2. Õhukanali otsa monteerimine

- 9 (7.) Kinnitage tihenduslindid kuivatusseksiooni kinnitatavate külgplaatide (osad 1) kinnitusäärikute külge.
Kinnitage tihenduslindid kruviava ridade siseküljele.
- 1 Lükake külgplaadid tihedalt vastu sektsiooni otsi.
Jälgige hoolikalt, et Te külgplaatide paigaldamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.
- 6, 8 Kinnitage külgplaadid poldide ja mutritega (M8 x 16, 11 tk. /külgplaat).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- (1) Lükake 1. etapis monteeritud sõlm külgplaatide vahele.
Jälgige hoolikalt, et Te sõlmede lükkamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.
- 6, 8 Kinnitage 1. etapis monteeritud sõlm külgplaatide külge poldide ja mutritega (M8 x 16, 11 + 11 tk.).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.

>>>

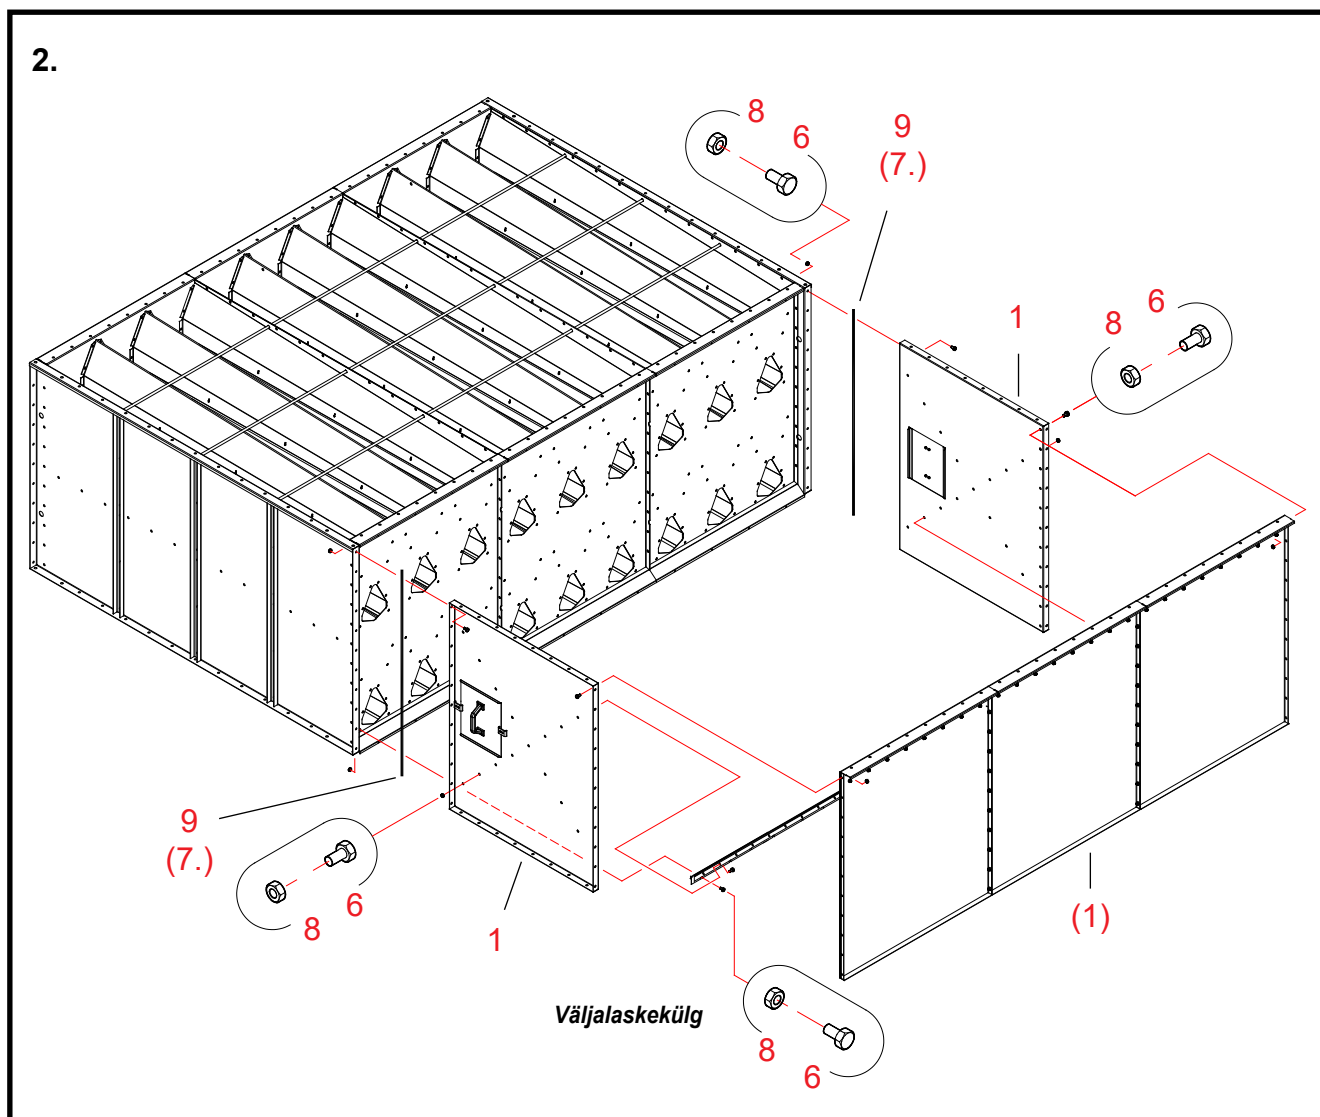

6, 8 Kinnitage tagasitõmbepõhjad külgl plaatide külge poltide ja mutritega (M8 x 16, 9 tk. /külgl plaat).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.

6, 8 Kinnitage tagasitõmbepõhjad sektsiooni külge poltide ja mutritega (M8 x 16, 6 + 6 + 6 tk.).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.


* Kontrollige õhukanali otsa ühendusi ja täisnurkset kuju. Pingutage kõiki polte.

Jälgige, et osad 4 ja 5 oleksid juba kinnitatud osade 1 külge.



Õhukanali ots 1,0 3W (A70979) – keskosa B

Varuosad

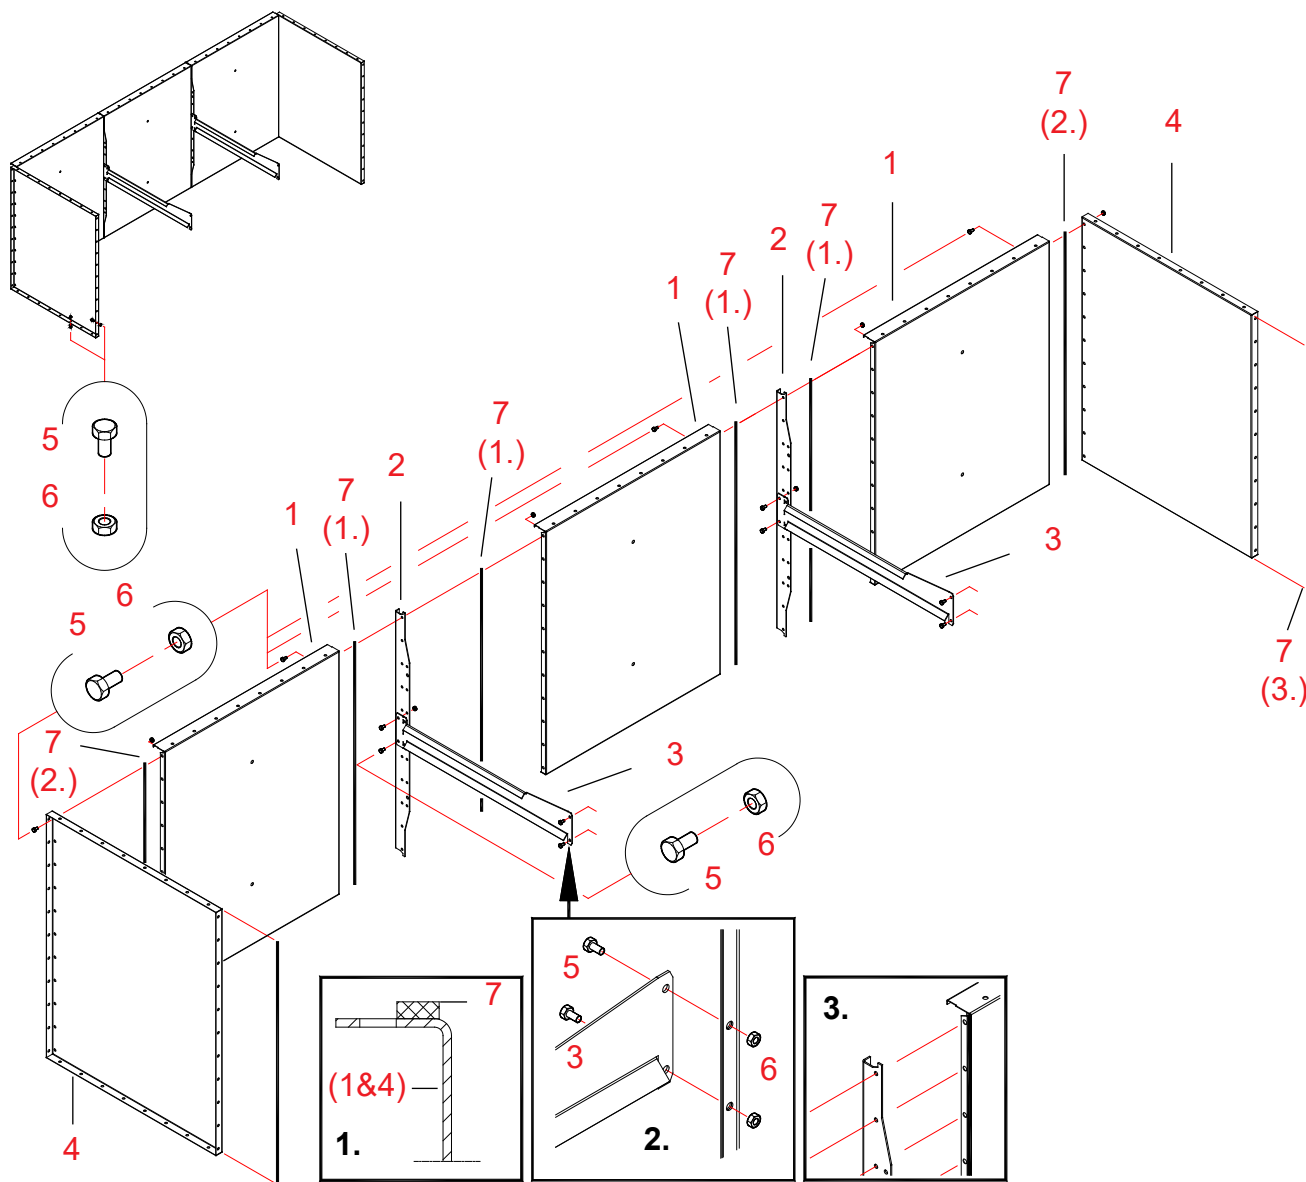

20080901

Viide	Osa nr.	Nimetus 1	Nimetus 2	Tk.	Joon. nr.	Kaal	Sõlm
1	A70563	ÜLEM SEKTS/ÕHUKANALI OTS	OTSAPL	3	A70563-B	14.65	3000
2	A70810	ÜLEMINE SEKTSIOON WM06	VERTIKAALTUGI PL3	2	A70810-C	2.34	3000
3	A70678	ÕHUKAN WM06 1,0	SIRGE TUGI	2	A70678-B	1.79	3000
4	A70640	ÕHUKAN WM06 1,0	KÜLGPLAAT	2	A70640	14.18	3000
5	101810	KUUSKANTPEAPOLT ZN 8.8	8X16 AM DIN933	116		0	2010
6	110540	MUTTER ZN 8 M 8	DIN934	116		0	2010
7	115570	TIHENDUSLINT	4X10 MAPA	24,5		0	2600



Õhukanali otsa A70979 monteerimine

1. Õhukanali otsa otsaplaadisõlme monteerimine

- Osad Tööetappide numbrid vastavad viitenumbritele õhukanali otsa varuosade joonisel A70979.
- Me soovitame monteerida õhukanali ots siledal taspinnaal.
See tagab selle, et kokkumonteeritud õhukanali ots asetseb otse.
- 7 (1.) Kinnitage tihenduslindid kolme kokkuühendatava otsaplaadi (osad 1) äärikute külge.
Kinnitage tihenduslindid äärikutes olevate kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist 1).
- 2 Asetage vertikaaltoed otsaplaatide vahele.
Jälgige hoolikalt, et Te vertikaaltoe paigaldamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.
Paigaldada õhukanali otsast väljapoole jääva püsttoe äärik joonisel 3 näidatud suunas.
Äärik peab paiknema joonise 3 järgi, kui õhukanali otsa külge kinnitatakse vihmakatus.
- 5, 6 Kinnitage otsaplaadid ja vertikaaltoed poltide ja mutritega (M8 x 16, 11 + 11 tk.).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- 3 Paigaldage õhukanali otsa sirged toed vertikaaltugedesse (osad 2).
Vaadake jooniselt toe õiget asendit.
- 5, 6 Kinnitage toed poltide ja mutritega (M8 x 16, 2 tk./tugi).
- 7 (2.) Kinnitage tihenduslindid kokkumonteeritud otsaplaadisõlme otsaäärikute külge.
Kinnitage tihenduslindid äärikutes olevate kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist 1).

2. Õhukanali otsa monteerimine


- 7 (3.) Kinnitage tihenduslindid kuivatussektsooni kinnitatavate külgplaatide (osad 4) kinnitusäärikute külge.
Kinnitage tihenduslindid kruviava ridade siseküljele.
- 4 Lükake külgplaadid tihedalt vastu sektsooni otsi.
Jälgige hoolikalt, et Te külgplaatide paigaldamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.
- 5, 6 Kinnitage külgplaadid poltide ja mutritega (M8 x 16, 11 tk. /külgplaat).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- (1) Lükake 1. etapis monteeritud sõlm külgplaatide vahele.
Jälgige hoolikalt, et Te sõlmede lükkamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.
- 5, 6 Kinnitage 1. etapis monteeritud sõlm poltide ja mutritega (M8 x 16, 11 + 11 tk.).
- 5, 6 Kinnitage õhukanali otsa sirged toed sektsooni külge poltide ja mutritega (M 8 x 16, 2 tk./tugi).
Vt. detailjoon. 2. Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- * Kontrollige õhukanali otsa ühendusi ja täisnurkset kuju. Pingutage kõiki polte.



Õhukanali ots 1,0 3W (A71018) - vaheosa

Varuosad

Tarvik õhukanali otsa A70979 jaoks (keskosa B)

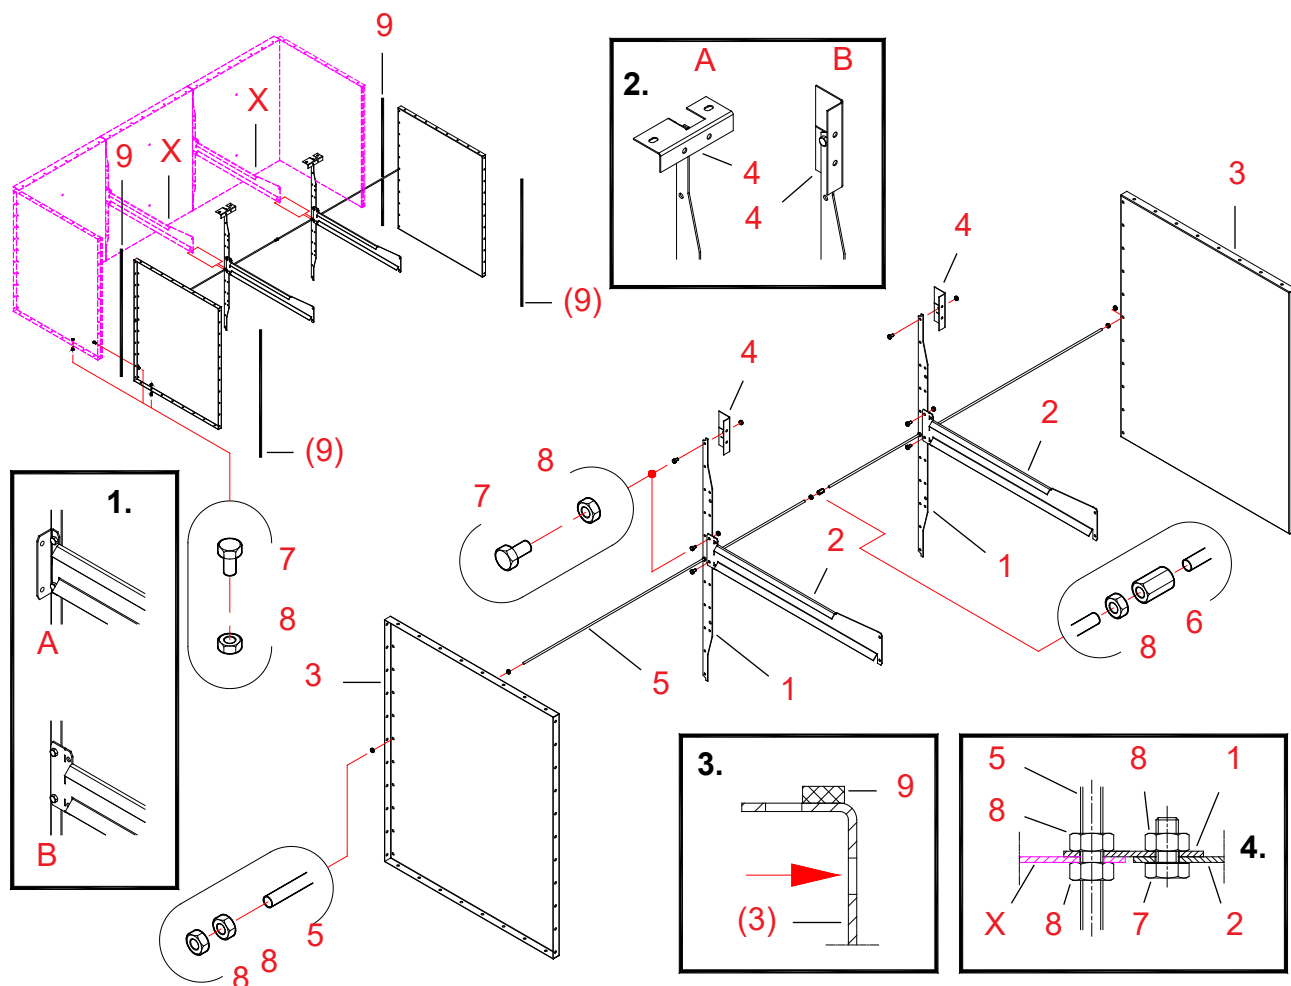

20080901

Viide	Osa nr.	Nimetus 1	Nimetus 2	Tk.	Joon. nr.	Kaal	Sõlm
1	A70810	ÜLEMINE SEKTSIOON WM06	VERTIKAALTUGI PL3	2	A70810-C	2.34	3000
2	A70678	ÕHUKAN WM06 1,0	SIRGE TUGI	2	A70678-B	1.79	3000
3	A70640	ÕHUKAN WM06 1,0	KÜLGPLAAT	2	A70640	14.18	3000
4	A70977	ÕHUKANALI OTS WM06	VERTIKAALTOE KINNITI	2	A70977	0.22	3000
5	119006	KEERMESTATUD VARRAS ZN	M 8X2000 MM 8.8	2		0	2000
6	110626	MUTRI PIKEND M8x24	ZN DIN6334	1		0	2010
7	101810	KUUSKANTPEAPOLT ZN 8.8	8X16 AM DIN933	70		0	2010
8	110540	MUTTER ZN 8 M 8	DIN934	79		0	2010
9	115570	TIHENDUSLINT	4X10 MAPA	14.5		0	2600



Õhukanali ots A71018, monteeritud sõlm

1. Keermestatud varda/toesõlme monteerimine

Osad Tööetappide numbrid vastavad viitenumbritele õhukanali otsa varuosade joonisel A71018.

Monteerige õhukanali ots siledal tasapinnal, et tagada selle otseasend.

!!! Pöörake tähelepanu meetodile, millega sirge tugi (osa X) on kinnitatud vertikaaltoe külge õhukanali otsa A70979 juures (vt. detailjoonist 1).
Alternatiiv A, kui kasutatakse õhukanali otsa A71018 - (muidu alternatiiv B).
Alternatiiv A: painutage sirget tuge mööda painutusjoont.

8 Keerake mutter M8 mõlemale keermestatud vardale (osad 5) ligikaudu 1/3 kaugusele varda üldpikkusest.

1 Asetage vertikaaltugi vastu mõlemat keermestatud vardale keeratud mutrit.

5 Pange keermestatud vardad koos nende vertikaaltugedega õhukanali otsa A70979 sirgetes tuges (osad X) olevatesse alumistesse avadesse.

8 Keerake veel kaks mutrit M8 keermestatud varrastele osade X vastu.

6, 8 Ühendage keermestatud vardad ühe ühest tükist koosneva (teiste hulgast välja valitud) varda külge pikendusmutri ja tavalise mutriga.
Keerake mutrid ühenduse juures kõvasti üksteise vastu.

* Reguleerige vertikaaltugede ja sirgete tuge vahekaugust ning pingutage mutreid kergelt.

4 Kinnitage vertikaaltugede kinnitid vertikaaltugede (osad 1) külge (detailjoonis 2).
Kui Te kinnitate kinniti õhukanali otsa (detail A) tõkkeplaadi külge, painutage see kõigepealt 90-kraadise nurga alla.
Kui Te kinnitate kinniti ülemise õhukanali otsa sirge toe külge, jätke see sirgeks (detail B).

7, 8 Kinnitage toed poltide ja mutritega (M 8 x 16).

2. Õhukanali otsa külgl plaatide kinnitamine õhukanali otsa A70979 külge

9 Kinnitage tihenduslindid mõlema külgl plaadi (osad 3) ühe vertikaalääriku külge.
Kinnitage tihenduslindid äärikutes olevate kruviavaridade siseküljele.
Detailjoon. 3, järgige noolega näidatud avarida.

8 Keerake mutter M8 keermestatud varda mõlemale otsale umbes 40 mm kaugusele varda otsast.

3 Paigaldage külgl plaadid keermestatud vardasõlme, asetades need õhukanali otsa A70979 äärikute vastu.

Pange keermestatud varda otsad mõlema külgl plaadi tsentriavasse.

Joondage külgl plaadid nõuetekohaselt (vajadusel), kasutades keermestatud vardal olevaid mutreid.
Jälgige hoolikalt, et Te külgl plaatide paigaldamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.

8 Kinnitage külgl plaadid keermestatud varda külge mutritega M8.
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii saate Te õhukanali otsa hiljem rihtida.

7, 8 Kinnitage külgl plaadid poltide ja mutritega (M8 x 16, 11 tk. /külgl plaat).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.

2 Paigaldage õhukanali otsa sirged toed vertikaaltugedesse (osad 1).
Vaadake tuge õiget asendit jooniselt ja detailjooniselt 1, alternatiiv B.


7, 8 Kinnitage toed poltide ja mutritega (M8 x 16, 2 tk./tugi).
Sirgete tuge, keermestatud varda ja mutrite paigaldamine (detailjoonis 4)

* Kontrollige õhukanali otsa ühendusi, selle täisnurkset kuju ja külgl plaatide joondamist.
* Paigaldage kokkumonteeritud õhukanali otsasõlm sektsiooni siseküljele vastavalt õhukanali otsa A70979 (paigaldus)juhiste.
Pingutage kõiki polte ja mutreid.



Õhukanali ots 1,0 2W (A71209) - keskosa S, Ø 1000 mm

Varuosad

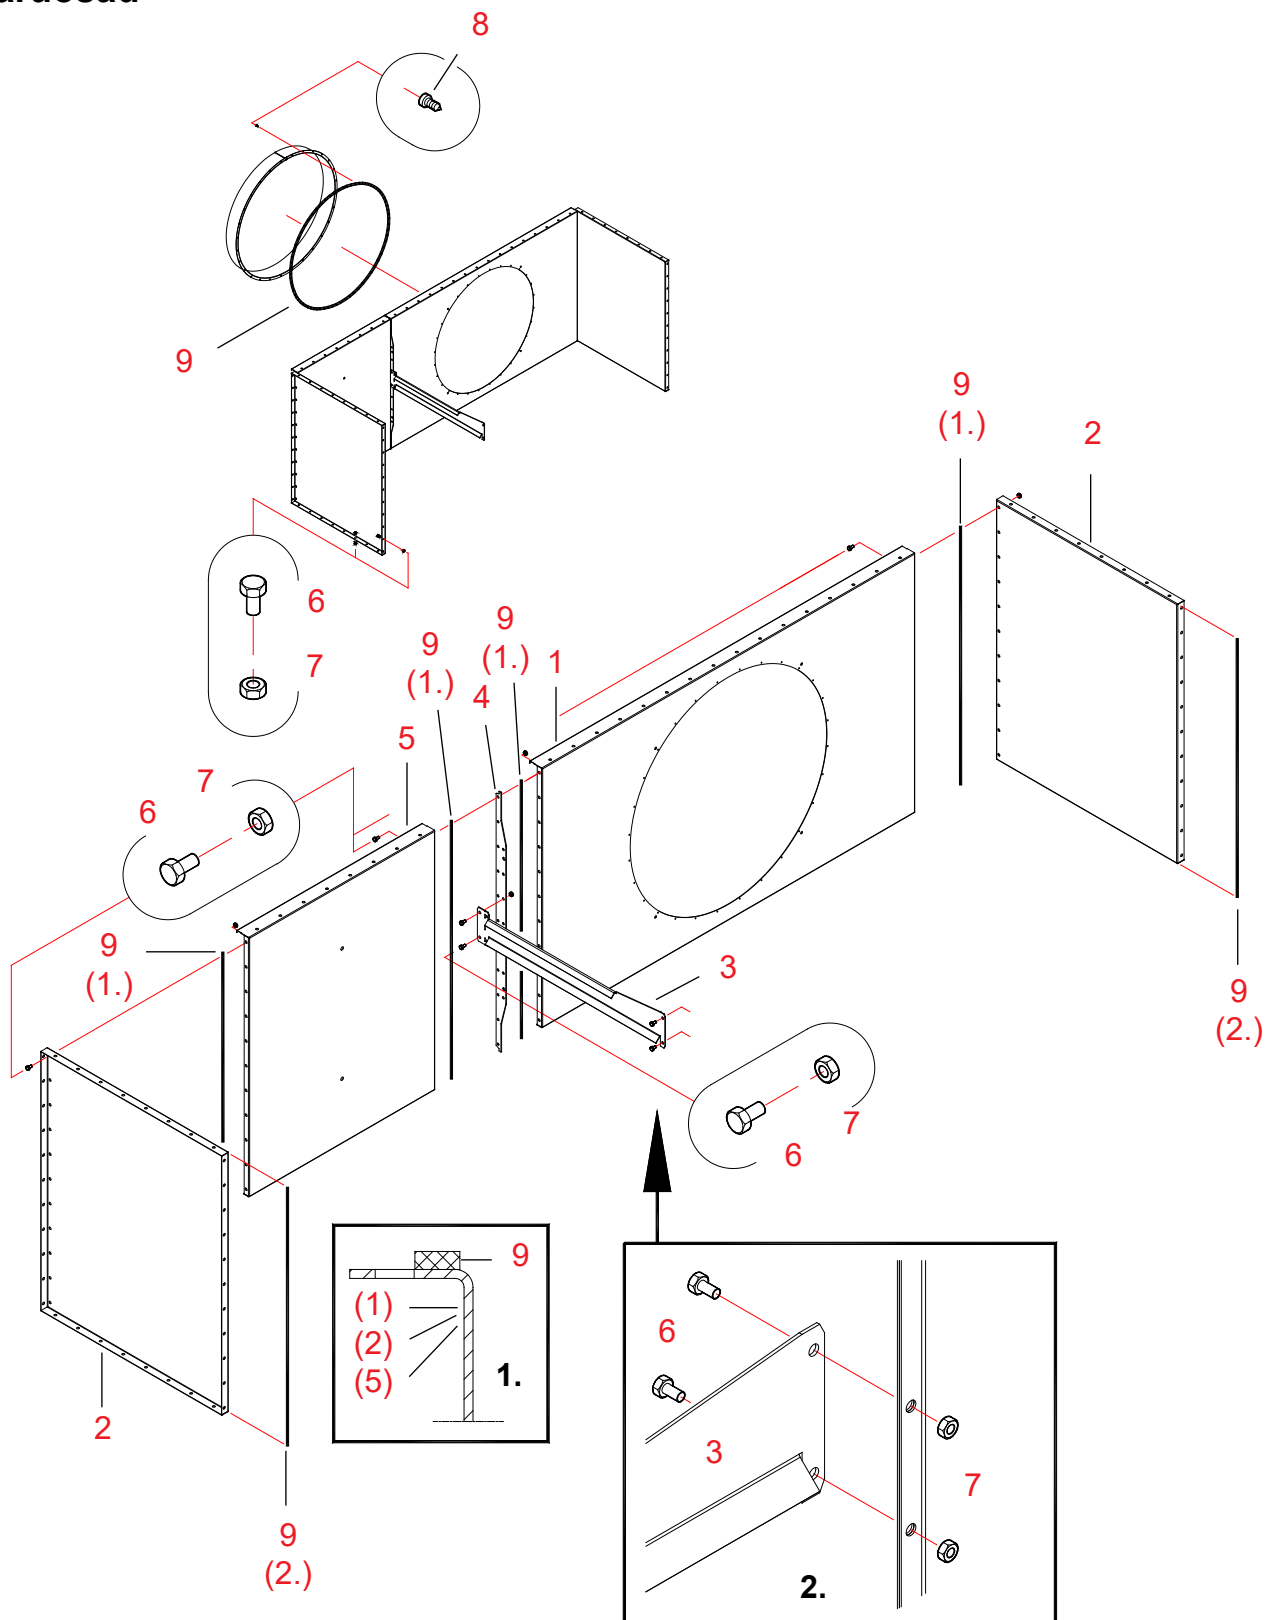



20061106

Viide	Osa nr.	Nimetus 1	Nimetus 2	Tk.	Joon. nr.	Kaal	Sõlm
1	A71207	ÕHUKANALI OTS WM06	OTS D1000 POLTKINNITUSEGA	1	A71207-B	19.34	3000
2	A70640	ÕHUKAN WM06 1,0	KÜLGPLAAT	2	A70640	14.18	3000
3	A70678	ÕHUKAN WM06 1,0	SIRGE TUGI	1	A70678-B	1.79	3000
4	A70810	ÜLEMINE SEKTSIOON WM06	VERTIKAALTUGI PL3	1	A70810-B	1.12	3000
5	A70563	ÜLEM SEKTS/ÕHUKANALI OTS	OTSAPL	1	A70563-B	14.65	3000
6	101810	KUUSKANTPEAPOLT ZN 8.8	8X16 AM DIN933	99		0	2010
7	110540	MUTTER ZN 8 M 8	DIN934	99		0	2010
8	107720	ISEKEERM 6-KANTKRUVI	4,8X13 ZN	28		0	2010
9	115570	TIHENDUSLINT	4X10 MAPA	26		0	2600

Õhukanali otsa A71209 monteerimine

Osad Tööetappide numbrid vastavad viitenumbritele õhukanali otsa varuosade joonisel A71209.

Monteerige õhukanali ots siledal tasapinnal, et tagada selle otseasend.

9 (1.) Kinnitage tihenduslindid otsaplaatide (osad 1 ja 5) otsaäärikute külge.
Kinnitage tihenduslindid äärikutes olevate kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist 1).

4 Asetage vertikaaltoed otsaplaatide vahele.
Jälgige hoolikalt, et Te vertikaaltoe paigaldamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.

6, 7 Kinnitage otsaplaadid ja vertikaaltoed poltide ja mutritega (M8 x 16, 11 tk.).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.

3 Paigaldage sirge õhukanali otsa tugi vertikaaltoe (osa 4) sisse.
Vaadake jooniselt toe õiget asendit.

6, 7 Kinnitage tugi poltide ja mutritega (M8 x 16, 2 tk.).

9 (2.) Kinnitage tihenduslindid kuivatussektiooni kinnitatavate külgplaatide (osad 2) kinnitusäärikute külge.
Kinnitage tihenduslindid kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist 1).

2 Lükake külgplaadid tihedalt vastu sektiooni otsi.
Jälgige hoolikalt, et Te külgplaatide paigaldamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.

6, 7 Kinnitage külgplaadid poltide ja mutritega (M8 x 16, 11 tk. /külgplaat).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.

1 + 5 Lükake otsaplaat külgplaatide vahele.
Jälgige hoolikalt, et Te külgplaatide paigaldamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.

6, 7 Kinnitage otsaplaat poltide ja mutritega (M8 x 16, 11 + 11 tk.).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.


Järgneb järgmisel leheküljel >>>

>>> Eelmise lehekülje järg

- * Vaadake punkti "Õhutoru liitmiku paigaldamine õhukanali otsa sisse".
- 8 Kinnitage liitmik õhukanali otsa külge isekeermestavate kruvidega (4,8 x 13, 28 tk.).
- 5, 6 Kinnitage õhukanali otsa sirge tugi sektsiooni külge poltide ja mutritega (M 8 x 16, 2 tk.).
Vt. detailjoon. 2. Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- * Kontrollige õhukanali otsa ühendusi ja täisnurkset kuju. Pingutage kõiki polte.

Õhukanali ots 1,0 3W (A71221) – alumine osa / ülemine osa L, Ø 1250 / 1000 mm

Varuosad

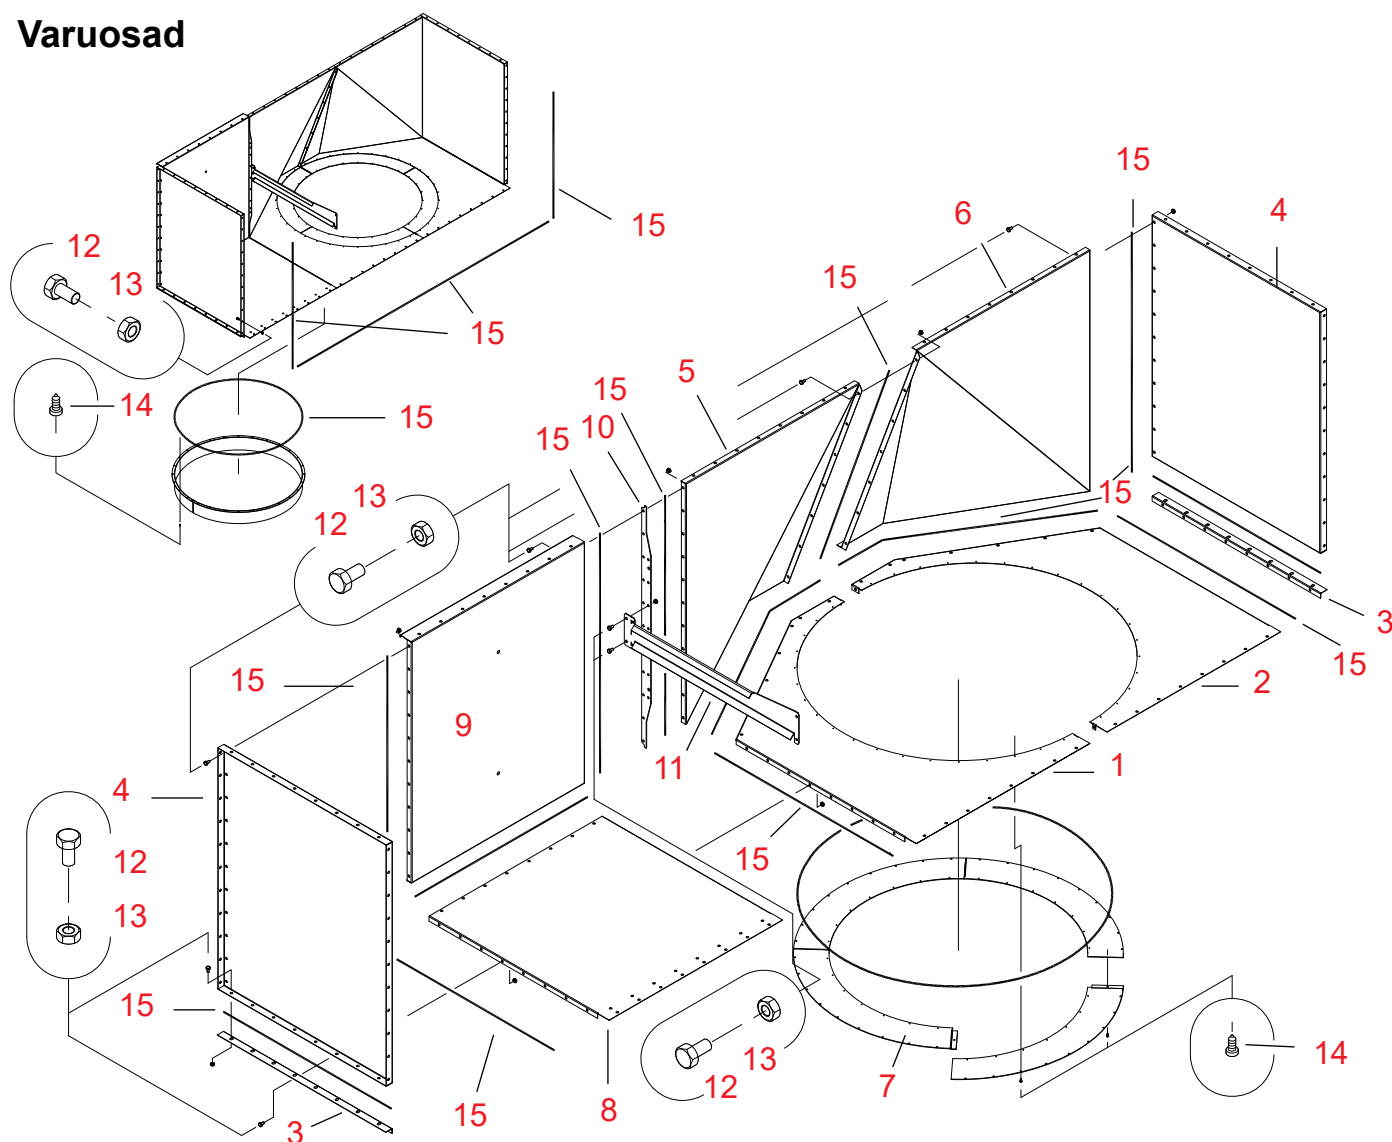



Viide	Osa nr.	Nimetus 1 ja 2	Tk.	Joon. nr	Kaal	Sõlm
1	A72964	ÕHUKANALI OTS WM09 1,0 V SULGURPL D1250 R	1	A72964	7,12	3000
2	A72963	ÕHUKANALI OTS WM09 1,0 V SULGURPL D1250 R	1	A72963	7,12	3000
3	A70570	ÕHUKANALI OTS WM06 1,0 NURGALIIST	2	A70570	0,94	3000
4	A70640	ÕHUKANALI OTS WM06 1,0 KÜLGPLAAT	2	A70640	14,18	3000
5	A75079	ÕHUKANALI OTS WM06 1.0 V DIAGONAAL D1250 PAREM	1	A75079	15,49	3000
6	A75080	ÕHUKANALI OTS WM06 1.0 V DIAGONAAL D1250 VASAK	1	A75080	15,49	3000
7	A71254	ÕHUKANALI OTS WM06 1/4 RING D1250/1000	4	A71254	2,00	3000
8	A70642	ÕHUKANALI OTS WM06 1.0 SULGURPL	1	A70642	11,67	3000
9	A70563	ÜLEM PUNK/ÕHUKANALI OTS OTSAPLEKK	1	A70563	14,6	3050
10	A70810	ÜLAPUNKER WM06 PÜSTTUGI PL3	1	A70810	2,34	3000
11	A70678	ÕHUKANALI OTS WM06 1.0 TUGI SIRGE	1	A70678	1,79	3000
12	101810	POLT 6K ZN 8.8 8X16 AM DIN933 CE	170			2010
13	110540	MUTTER M8 ZN 8 DIN934 CE	170			2010
14	107720	PLEKIKRUVI ISEKEERM. 6K 4,8x13 ZN	64			2010
15	115570	TIHENDUSLINT 4X8 EKO-40	31			2600

Õhukanali otsa A71221 monteerimine

Me soovitame monteerida õhukanali ots siledal taspinnal. See tagab selle, et kokkumonteritud õhukanali ots asetseb otse.

1. Õhukanali otsa otsaplaadisõlme monteerimine

Osad Tööetappide numbrid vastavad viitenumbritele õhukanali otsa varuosade joonisel A71221.

Vaadake selle etapi illustatsiooni järgmisel leheküljel.


15 (1.) Kinnitage tihenduslindid parempoolse diagonaalotsa (osa 5) mõlema otsaääriku külge.
Kinnitage tihenduslindid äärikutes olevate kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist 1).

5, 6 Asetage parem- ja vasakpoolne diagonaalots vastamisi.
Jälgige hoolikalt, et Te osade ühendamisel ei kahjustaks tihenduslinte.


12, 13 Kinnitage diagonaalotsa ühendus poltide ja mutritega (M8 x 16, 7 tk.).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.

15 (2.) Kinnitage tihenduslindid 1. etapis ühendatud otsaplaadisõlme otsaäärikute külge.
Kinnitage tihenduslindid äärikutes olevate kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist 1).

>>>

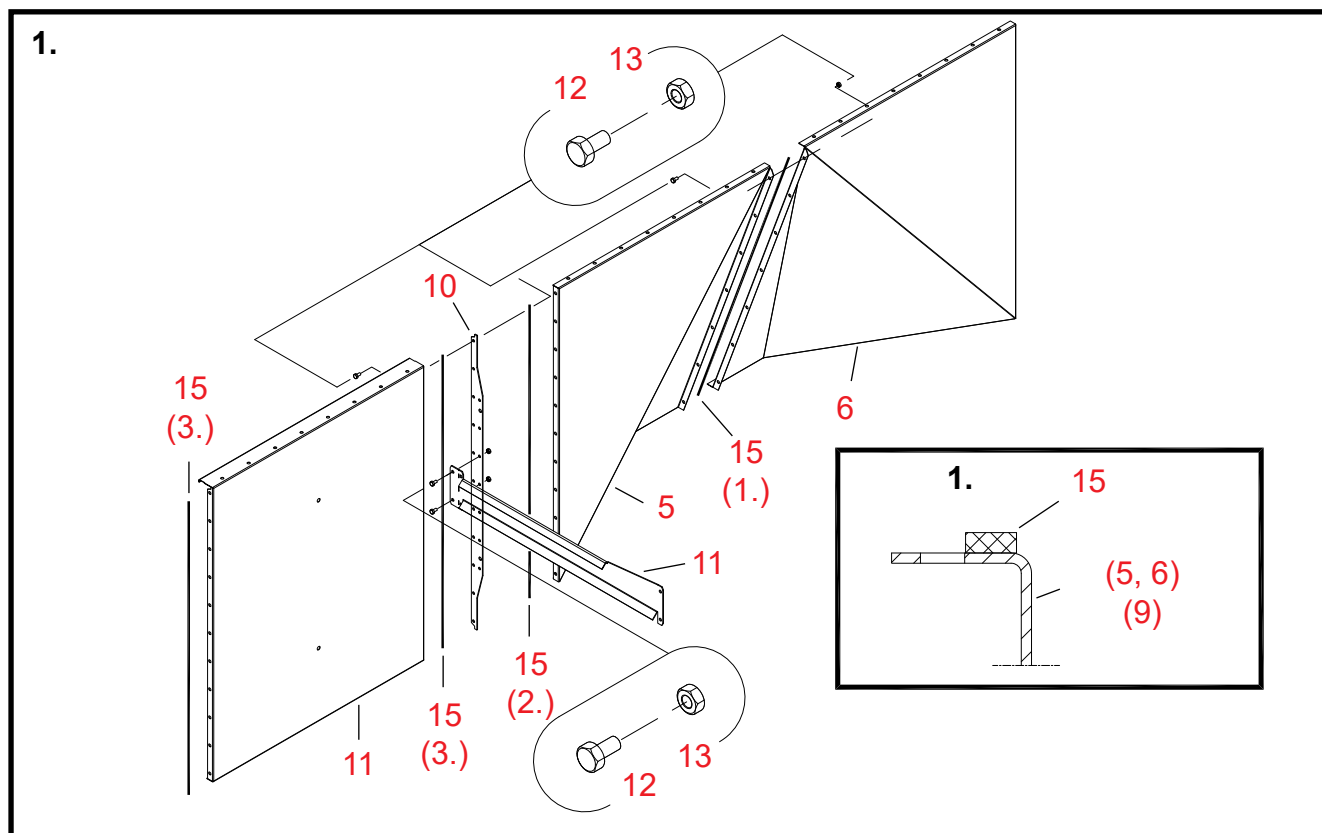

- 15 (3.)** Kinnitage tihenduslindid otsaplaatide (osad 9) otsaäärikute külge.
Kinnitage tihenduslindid äärikutes olevate kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist 1).
- 10** Asetage vertikaaltugi diagonaalotsa ja otsaplaadi vahele.
Jälgige hoolikalt, et Te vertikaaltoa paigaldamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.
- 12, 13** Kinnitage diagonaalots, otsaplaat ja vertikaaltugi poltide ja mutritega (M8 x 16, 11 tk.).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- 11** Paigaldage sirge õhukanali otsa tugi vertikaaltoa (osa 10) sisse.
- 12, 13** Kinnitage tugi poltide ja mutritega (M8 x 16, 2 tk.).

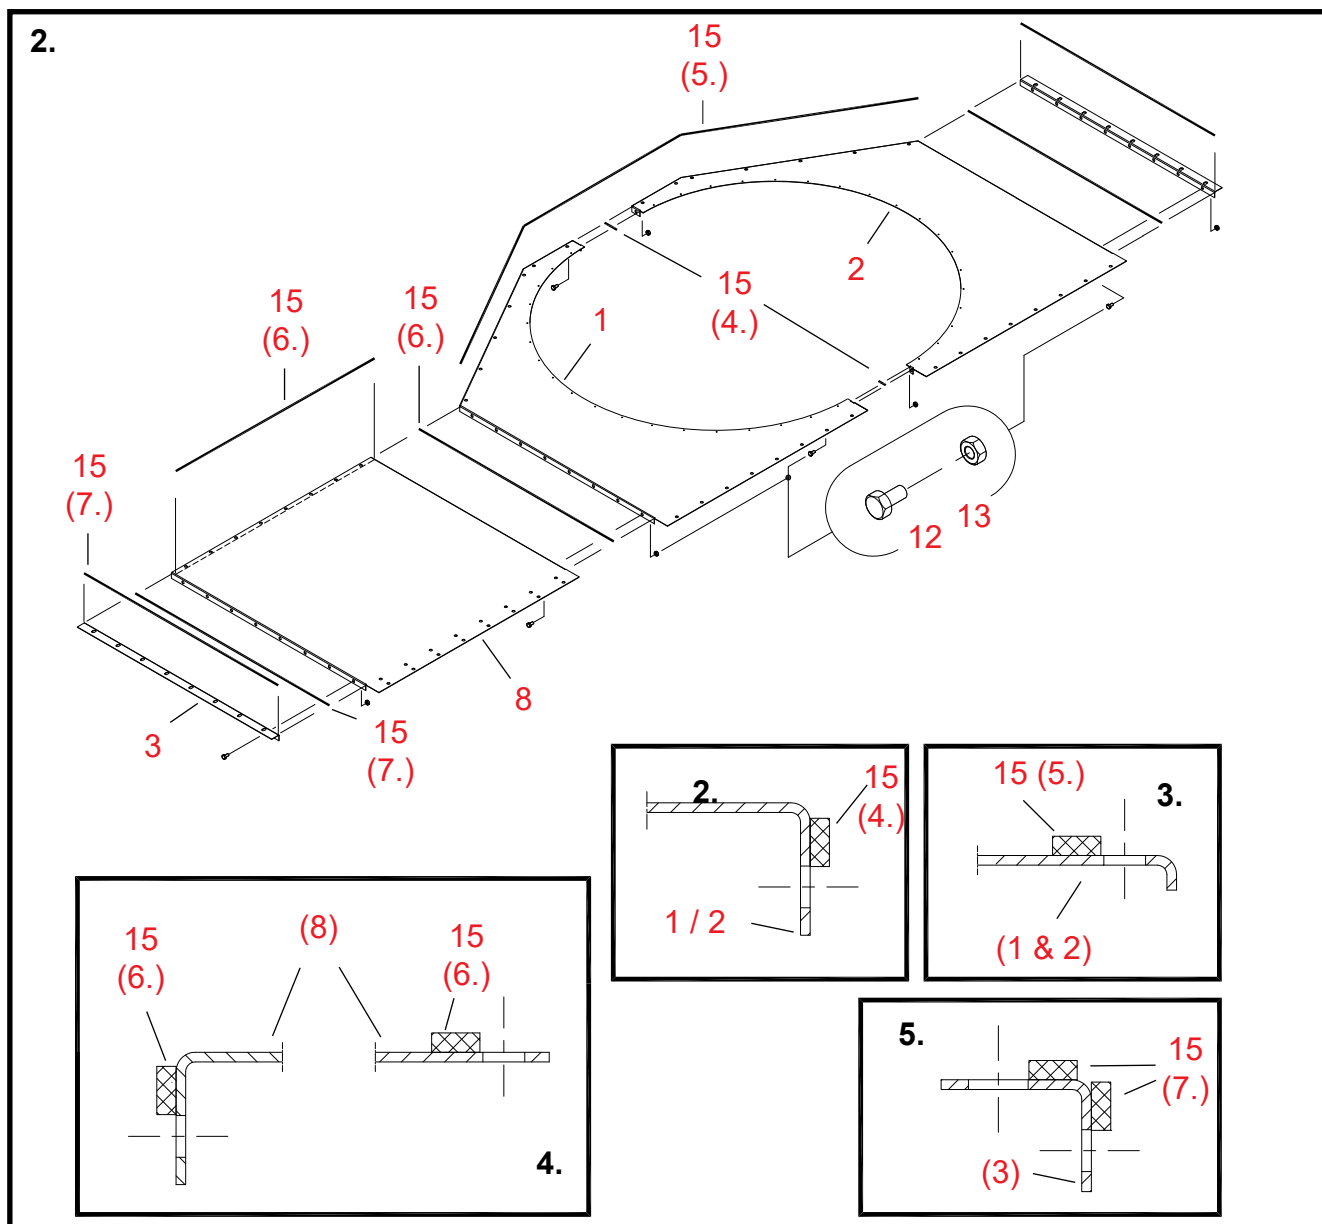

2. Õhukanali otsa tõkkeplaadisõlme monteerimine

- 15 (4.) Kinnitage tihenduslindid ühe perforeeritud tõkkeplaadipoole (osa 1 või 2) keskääriku külge. Kinnitage tihenduslindid äärikutes olevate kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist 2).
- 1, 2 Ühendage kokku tõkkeplaadipooled.
- 12, 13 Kinnitage tõkkeplaatide ühendused (2 tk.) poldi ja mutriga (M 8 x 16, 1 + 1 tk.).

Seda etappi käsitlev tekst järgneb järgmisel leheküljel >>>



Eelmise lehekülje järg >>>


- 15 (5.) Kinnitage tihenduslindid tõkkeplaadi ülemise pinna külge diagonaalotsa külgosade juures.
Kinnitage tihenduslindid äärikutes olevate kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist 3).
- 15(6.) Kinnitage tihenduslint ühe otsaääriku ja tõkkeplaadi (osa 8) ülemise pinna külge.
Kinnitage tihenduslindid kruviava ridade siseküljele. (vt. detailjoonist 4).
- 8 Asetage tõkkeplaat (osa 8) vastu suure tõkkeplaadi (osad 1 ja 2) otsaäärikut.
- 12, 13 Kinnitage plaat poltide ja mutritega (M8 x 16, 8 tk.).
- 15 (7.) Kinnitage tihenduslindid nurgaliistude (osad 3) äärikute külge.
Kinnitage tihenduslindid kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist 5).
- 3 Kinnitage nurgaliistud tõkkeplaadi otsaäärikute külge.
- 12, 13 Kinnitage nurgaliistud (2 tk.) poltide ja mutritega (M8 x 16, 8 + 8 tk.).

3. Õhukanali otsa monteerimine

- 15 (8.) Kinnitage tihenduslindid kuivatussektsooni kinnitatavate külgplaatide (osad 4) kinnitusäärikute külge.
Kinnitage tihenduslindid kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist 6).
- 4 Lükake külgplaadid tihedalt vastu sektsooni otsa.
Jälgige hoolikalt, et Te külgplaatide paigaldamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.
- 12, 13 Kinnitage külgplaadid sektsooni külge poltide ja mutritega (M8 x 16, 11 tk. /külge).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- 15 (9.) Kinnitage tihenduslint 2. etapis monteeritud sõlme pika serva külge.
Kinnitage tihenduslindid kruviaugurea siseküljele (vt. detailjoonist 7).
- (2) Lükake 2. etapis monteeritud sõlm sektsooni serva alla.
Joondage avad kruviava reas ühele joonele sektsoonis olevate avadega.
Jälgige hoolikalt, et Te sõlmede lükkamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.
- 12, 13 Kinnitage osa sektsooni ja külgplaatide külge poltide ja mutritega (M8 x 16, 24 + 8 + 8 tk.).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- (1) Lükake 1. etapis monteeritud sõlm 2. etapis monteeritud sõlme peale ja külgplaatide vahele.
Jälgige hoolikalt, et Te sõlmede lükkamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.
- 12, 13 Kinnitage 1. etapis monteeritud sõlm poltide ja mutritega (M8 x 16, 22 + 11 + 11 tk.).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- 12, 13 Kinnitage õhukanali otsa (osa 11) sirge tugi sektsooni külge poltide ja mutritega (M8 x 16, 2 tk.).
Vt. detailjoon. 8. Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- * Kui kasutate Ø 1000 mm või väiksemat toru, kasuta tõkkeplaadis neljast sektorist moodustuvat üleminekut (osad 8).
- 7 Sobitage sektorid üksteisega nii, et tekiks ümmargune üleminek.
- 14 Kinnitage sektorid isekeermestavate kruvidega (4,8 x 13, 4 tk.).

Seda etappi käsitlev tekst järgneb järgmisel leheküljel >>>


Eelmise lehekülje järg >>>

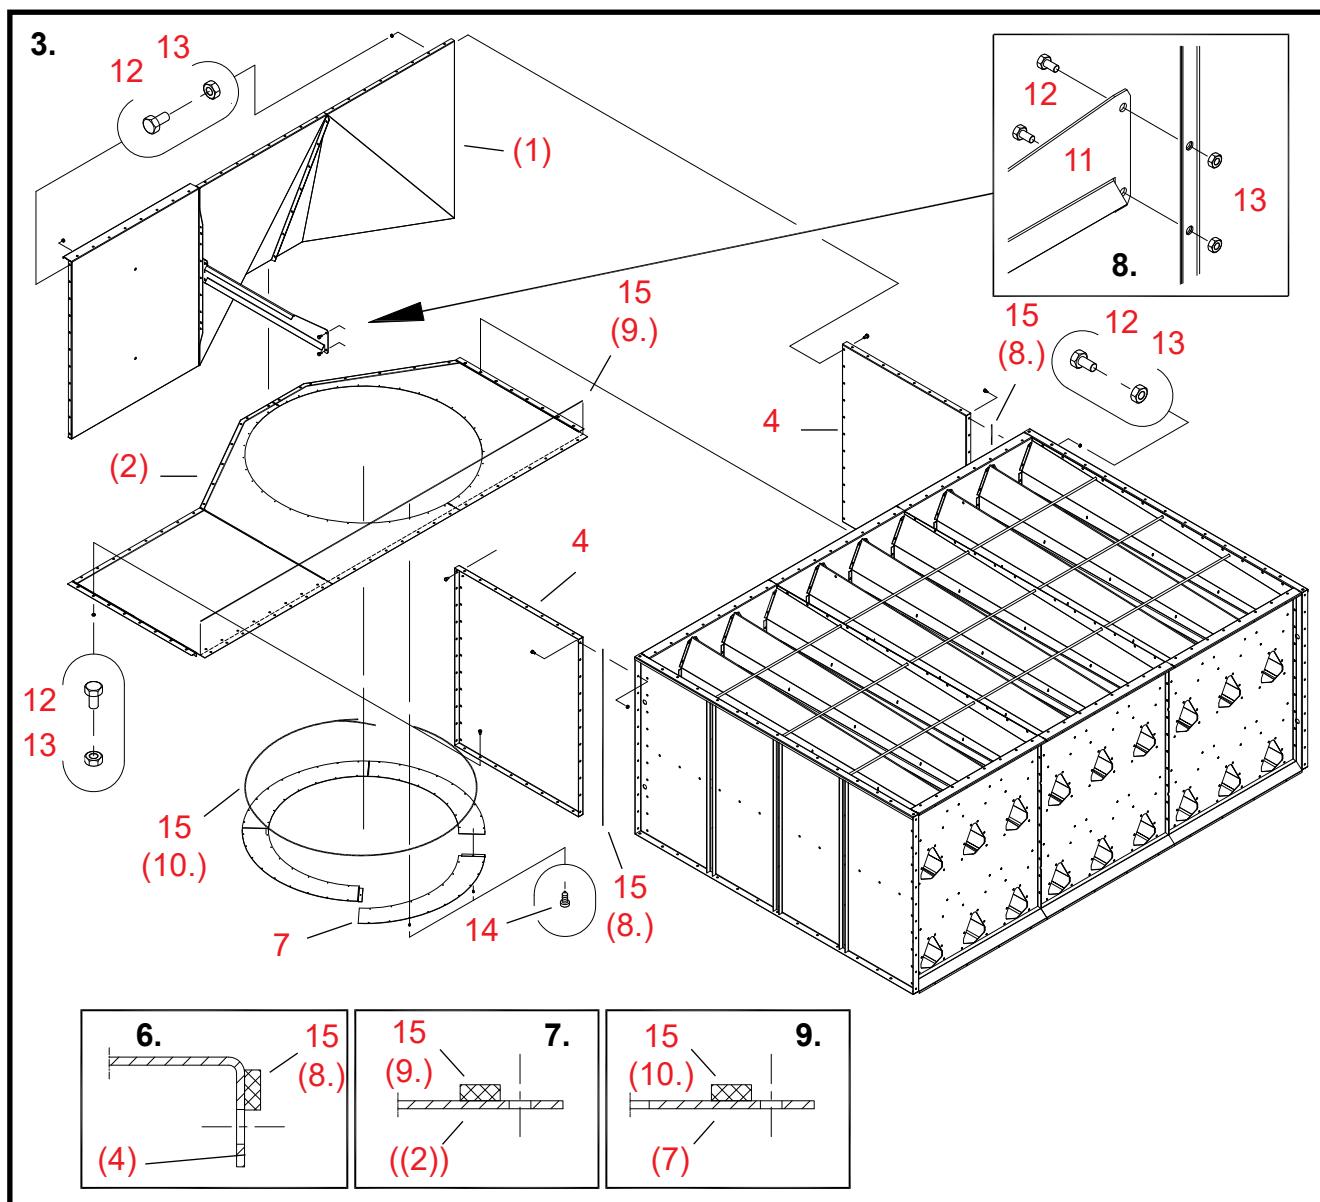

- 15 (10.)** Kinnitage tihenduslint rõngana ülemineku ülemisele pinnale.
Kinnitage tihenduslindid kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist 9).
- 14** Kinnitage üleminek õhukanali otsa külge isekeermestavate kruvidega (4,8 x 13, 40 tk.).
- *** Vaadake punkti "Õhutoru liitmiku paigaldamine õhukanali otsa sisse".
Torumuhv Ø 1000 mm, üleminekudetail 1000/800 mm või 1000/630 mm.
- 14** Kinnitage liitmik õhukanali otsa külge isekeermestavate kruvidega (4,8 x 13, 28 tk.).
- *** Kontrollige õhukanali otsa ühendusi ja täisnurkset kuju. Pingutage kõiki polte.

Õhukanali ots 1,0 3W (A73408) – alumine osa / ülemine osa V, 2 x Ø 800 mm

Varuosad

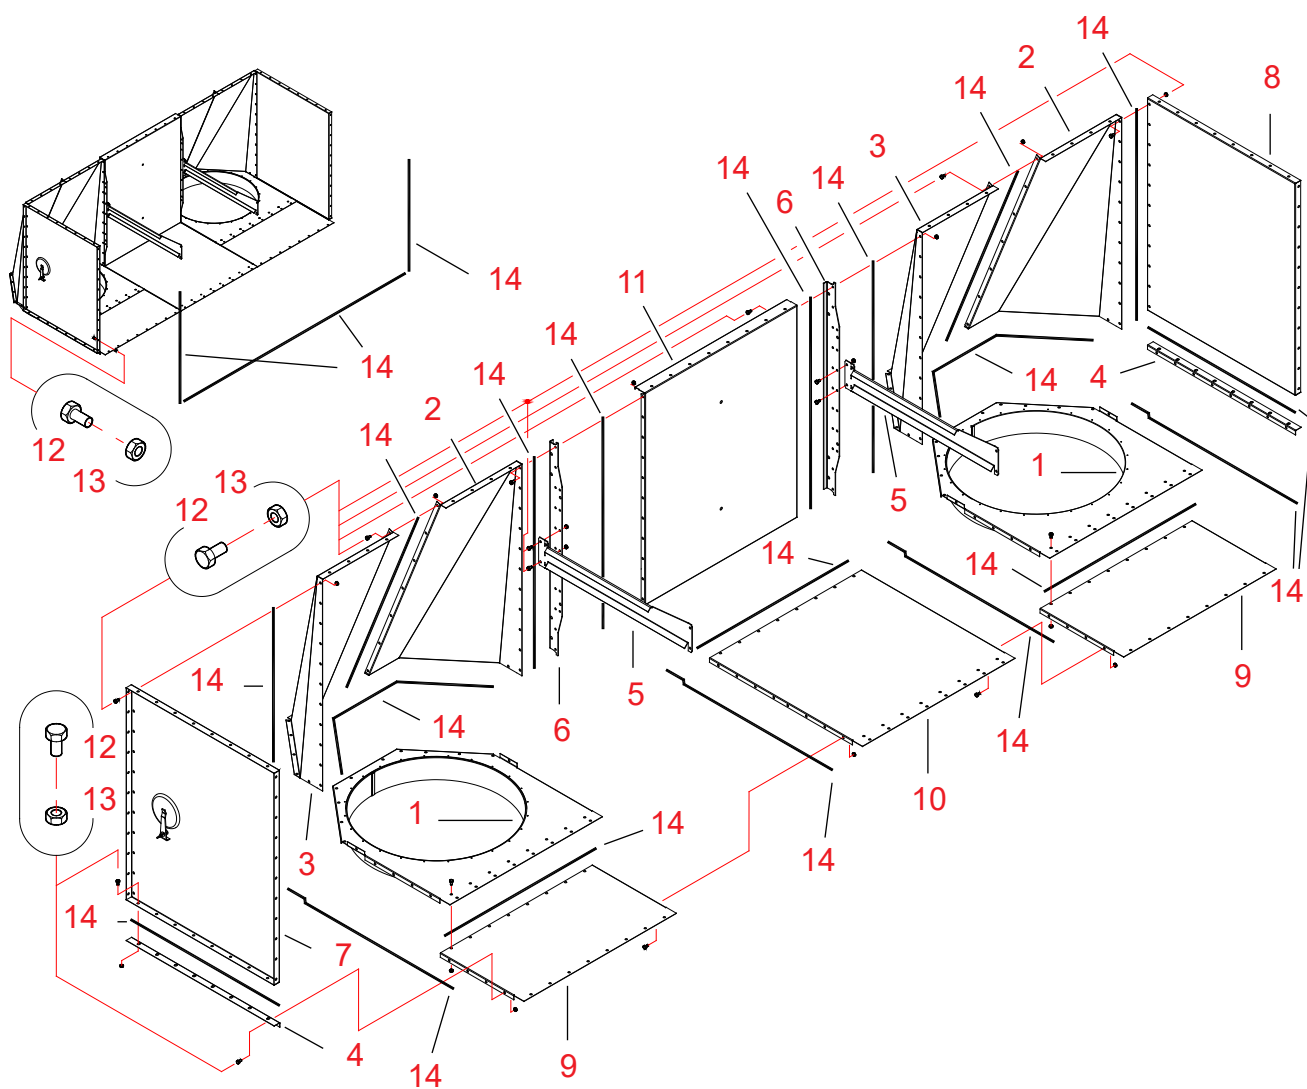



20101101

Viide	Osa nr.	Nimetus 1 ja 2	Tk.	Joon. nr.	Kaal	Sõlm
1	A70630	ÕHUKANALI OTS DIAGON SINGL 0.5 D 800 WM06	2	A70630	8,94	3000
2	A70609	ÕHUKANALI OTS SINGL VASAK 0.5 V D 800 WM06	2	A70609	9,75	3000
3	A70610	ÕHUKANALI OTS SINGL PAREM 0.5 V D 800 WM06	2	A70610	9,75	3000
4	A70570	ÕHUKANALI OTS NURGALIIST 1.0 WM06	2	A70570	0,61	3000
5	A70678	ÕHUKANALI OTS TUGI SIRGE 1.0 WM06	2	A70678	3,10	3000
6	A70810	ÜLAPUNKER PÜSTTUGI PL3 WM06	2	A70810	2,34	3000
7	A71400	ÕHUKANALI OTS KÜLGPLAAT PUHAST.LUUG WM06 1.0	1	A71400	14,56	3000
8	A70640	ÕHUKANALI OTS KÜLGPLAAT 1,0 WM06	1	A70640	14,18	3000
9	A70636	ÕHUKANALI OTS 0.5 WM06	2	A70636	6,14	3000
10	A70642	ÕHUKANALI OTS 1.0 WM06	1	A70642	11,46	3000
11	A70563	ÜLEM PUNK/ÕHUKANALI OTS OTSAPLEKK WM06	1	A70563	14,65	3000
12	101810	POLT 6K ZN - 8X16 AM DIN933	247		0.00	2010
13	110540	MUTTER M8 ZN 8 DIN934	247		0.00	2010
14	115570	TIHENDUSLINT 4x8 EKO-40	41		0.00	2600

Õhukanali otsa A73408 monteerimine

Me soovime monteerida õhukanali ots siledal taspinnaal. See tagab selle, et kokkumonteritud õhukanali ots asetseb otse.

1. Õhukanali otsa otsaplaadisõlme monteerimine

Osad Tööetappide numbrid vastavad viitenumbritele õhukanali otsa varuosade joonisel A73408.

14 (1.) Kinnitage tihenduslindid diagonaalotsa (osa 3) vasakute poolte keskääriku külge.
Kinnitage tihenduslindid äärikutes olevate kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist 1).

2, 3 Monteerige kaks samasugust (osade 2 ja 3) diagonaalotsasõlme.
Jälgige hoolikalt, et Te osade ühendamisel ei kahjustaks tihenduslinte.

12, 13 Kinnitage diagonaalotsasõlmede keskühendused poltide ja mutritega (M8 x 16, 7 + 7 tk.).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.


14 (2.) Kinnitage tihenduslindid diagonaalotsasõlmede (osad 2 + 3) mõlema külgääriku külge.
Kinnitage tihenduslindid äärikutes olevate kruviava ridade välisküljele (vt. detailjoonist 2).


14 (3.) Kinnitage tihenduslindid otsaplaatide (osad 11) otsaäärikute külge.
Kinnitage tihenduslindid äärikutes olevate kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist 1).

Seda etappi käsitlev tekst ja pilt on toodud järgmisel leheküljel >>>

Eelmise lehekülje järg >>>

- 6 **Asetage vertikaaltoed otsaplaadi mõlemale küljele, vastu diagonaalotsakoostusid.**
Kontrollige tugede paigaldussuunda suurendatud joonistel X ja Y.
Jälgige hoolikalt, et Te vertikaaltoe paigaldamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.
- 11 **Asetage otsaplaat (osa 11) diagonaalotsasõlmede (osad 2 + 3) vahele.**
- 12, 13 **Kinnitage diagonaalotsad, otsaplaadid ja vertikaaltoed poltide ja mutritega (M8 x 16, 11 + 11 tk.).**
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- 5 **Paigaldage õhukanali otsa sirged toed vertikaaltugedesse (osad 6).**
Vaadake jooniselt tugede õiget asendit.
- 12, 13 **Kinnitage toed poltide ja mutritega (M8 x 16, 2 + 2 tk.).**

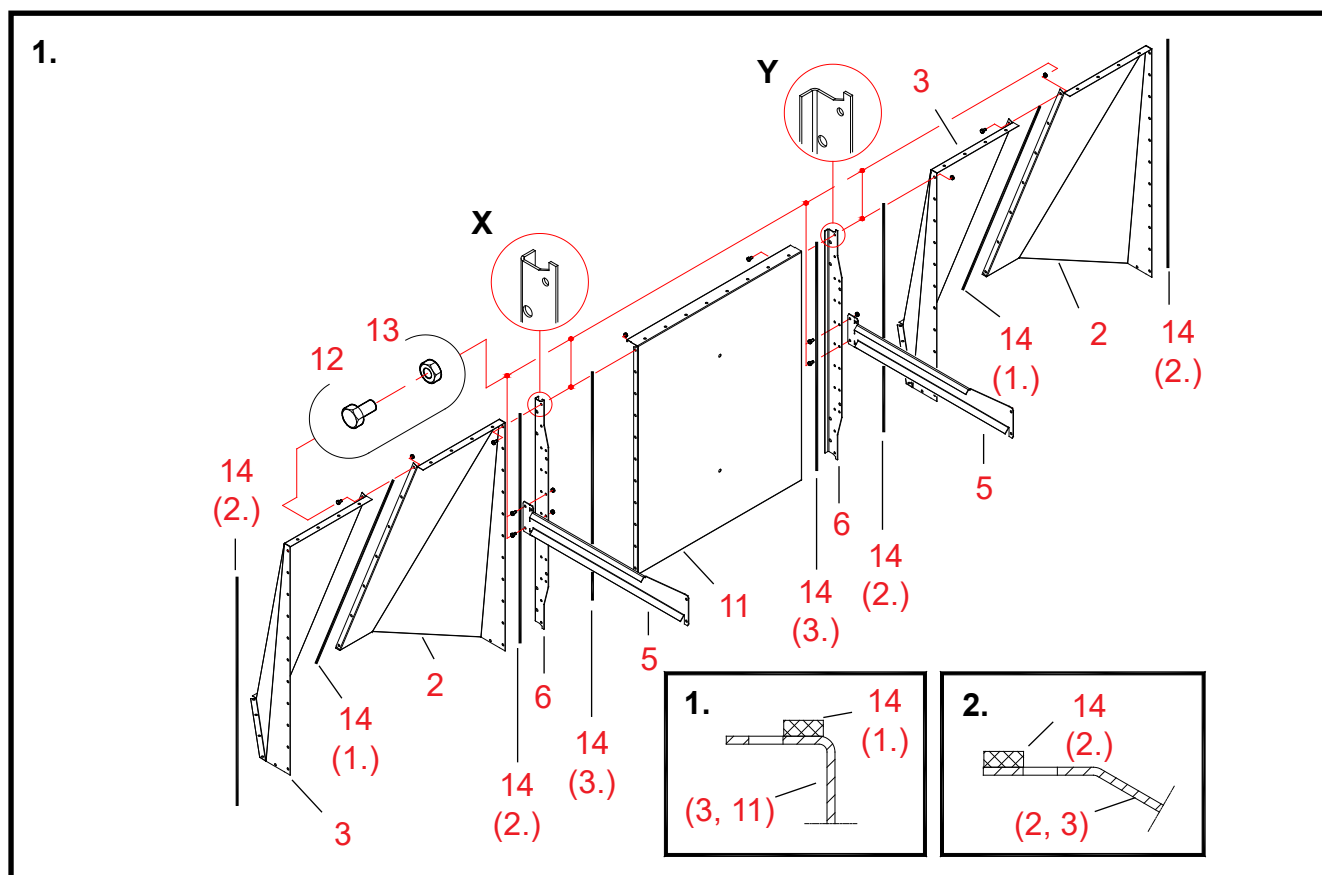

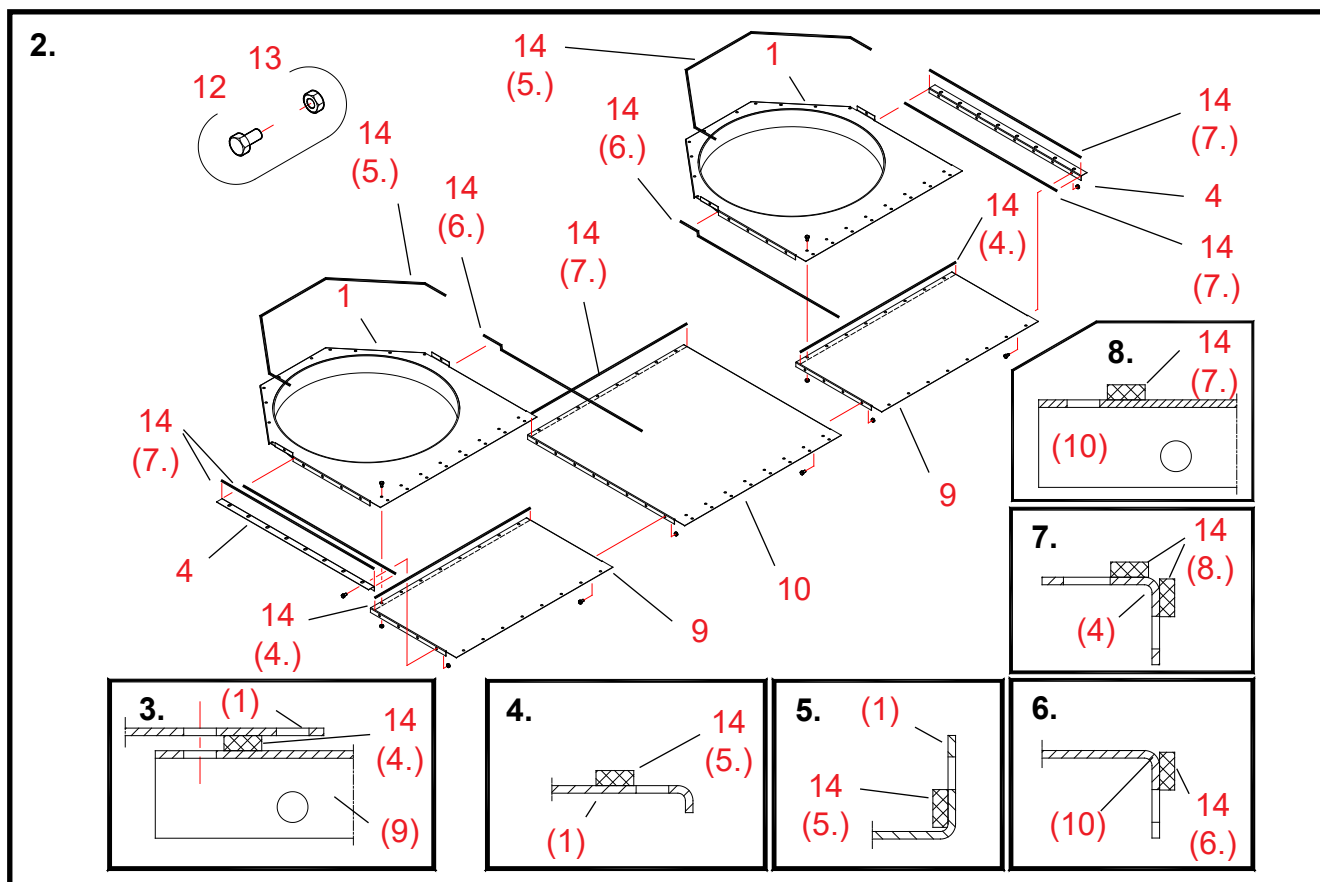


2. Õhukanali otsa tõkkeplaadisõlme monteerimine

- | | |
|---------|--|
| 14 (4.) | Kinnitage tihenduslindid tõkkeplaatide (osad 9) ülemise pinna külge kruviaugurea sisemisele poolele.
Kinnitage tihendid plekkide sellesse otsa, kus äärikud jätkuvad kuni pleki otsani (vt. detailjoonist 3). |
| 1, 9 | Pange kokku kaks samasugust koostu, selleks ühendage mõlemal juhul omavahel tõkkeplaat 1 ja tõkkeplaat 9.
Kinnitage plekid 9 plekkide 1 alla. Asetage kruvid plekkide 1 sisemistesse kruviaukudesse (vt. detailjoonist 3). |
| 12, 13 | Ühendage plekid omavahel kruvide ja mutritega (M8 x 16, 8 tk.). |
| 14 (5.) | Kinnitage tihenduslindid diagonaalotsa juures olevate tõkkeplaatide (osad 1) ülemise pinna külge.
Kinnitage tihenduslindid äärikutes olevate kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist 4).
Pikendage tihenduslinte tõkkeplaadi vertikaaläärikute siseküljeni (vt. detailjoonist 5). |
| 14 (6.) | Kinnitage tihenduslint tõkkeplaadikoostudele (osad 1 + 9), mõlemal ainult ühe küljeääriku külge.
Kinnitage tihenduslindid tõkkeplaatide keskmise pleki (osa 10) vastas olevate küljeäärikute külge.
Kinnitage tihenduslint äärikus oleva kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist 6). |
| 14 (7.) | Kinnitage tihenduslint tõkkeplaadi (osad 10) ülemise pinna külge kruviaugurea sisemisele poolele.
Kinnitage tihend pleki sellesse otsa, kus äärikud jätkuvad kuni pleki otsani (vt. detailjoonist 8). |

Seda etappi käsitlev tekst järgneb järgmisel leheküljel >>>

Eelmise lehekülje järg >>>

- 1 + 9, 10** **Asetage tõkkeplaadikoostud (osad 1 + 9) ja tõkkeplaadi (osa 10) otsaäärikud vastakuti.**
Aseta tõkkeplaat (osa 10) vastu tõkkeplaadikoostu (osad 1 + 9) tihenduslindiga äärikut.
- 12, 13** **Ühendage tõkkeplaadid kokku poltide ja mutritega (M8 x 16, 8 tk.).**
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- 1 + 9** **Aseta teine tõkkeplaadikoost (osad 1 + 9) eelmise koostu teise otsa.**
Ühendage tõkkeplaadid kokku poltide ja mutritega (M8 x 16, 8 tk.).
- 14 (8.)** **Kinnitage tihenduslindid nurgaliistude (osad 4) äärikute külge.**
Kinnitage tihenduslindid kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist 7).
- 4** **Vii nurgaliistud tõkkeplaadi otsaäärikutega kohakuti.**
- 12, 13** **Kinnitage nurgaliistud (2 tk.) poltide ja mutritega (M8 x 16, 8 + 8 tk.).**

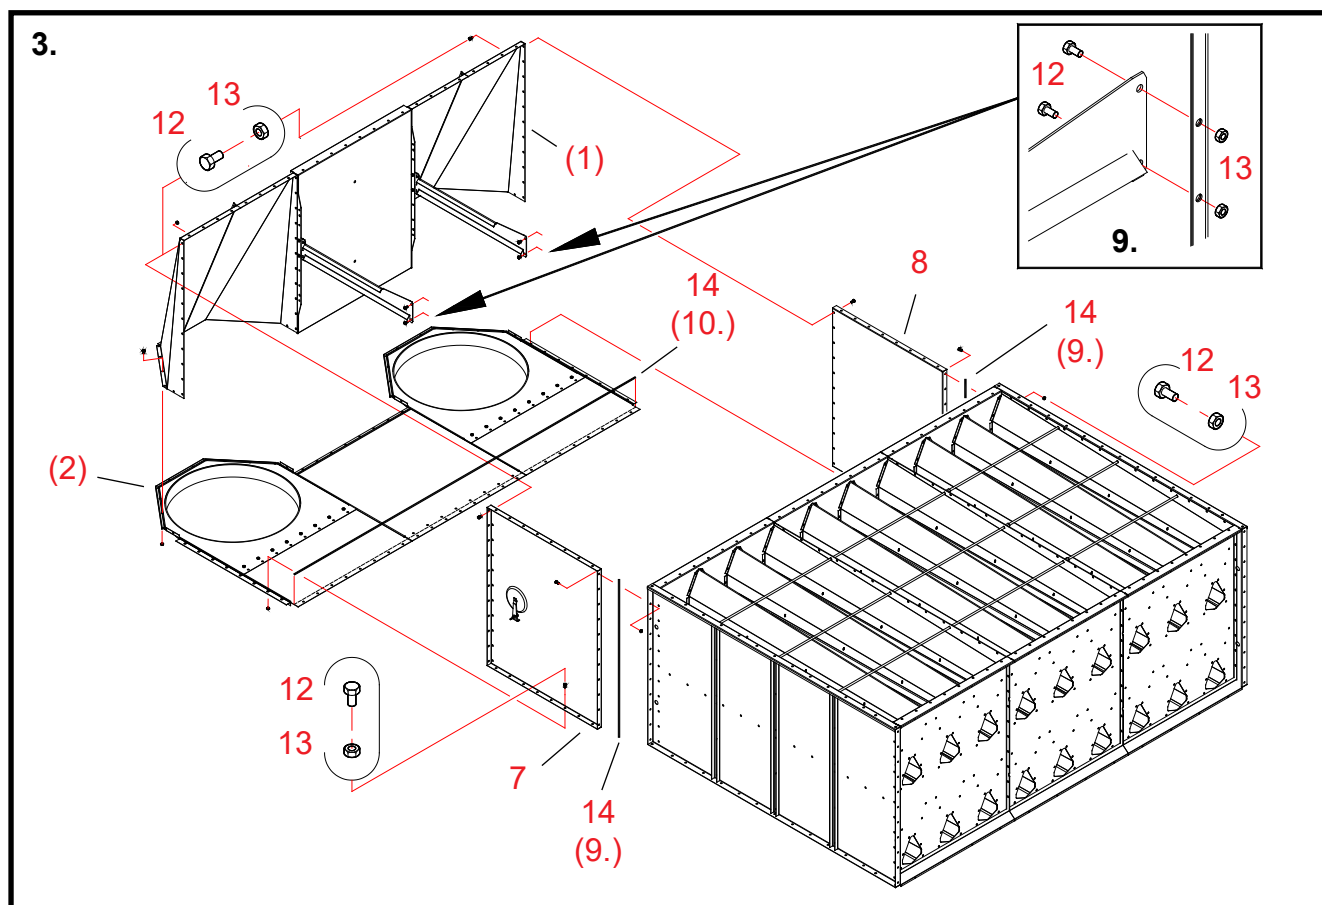




3. Õhukanali otsa monteerimine

- 14 (9.) Kinnitage tihenduslindid külgsplaatide (osad 7 ja 8) äärikute külge.
Kinnitage tihenduslindid kruviava ridade siseküljele.
- 7, 8 Lükake külgsplaadid tihedalt vastu sektsiooni otsa.
Jälgige hoolikalt, et Te külgsplaatide paigaldamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.
- 12, 13 Kinnitage külgsplaadid sektsiooni külge poltide ja mutritega (M8 x 16, 11 tk. /külge).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- 14 (10.) Kinnitage tihenduslint 2. etapis monteeritud sõlme pika serva külge.
Kinnitage tihenduslindid kruviava rea siseküljele.
- (2) Lükake 2. etapis monteeritud sõlm sektsiooni serva alla.
Joondage avad kruviava reas ühele joonele sektsioonis olevate avadega.
Jälgige hoolikalt, et Te sõlmede lükkamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.
- 12, 13 Kinnitage osa sektsiooni ja külgsplaatide külge poltide ja mutritega (M8 x 16, 24 + 8 + 8 tk.).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- (1) Lükake 1. etapis monteeritud sõlm 2. etapis monteeritud sõlme peale ja külgsplaatide vastu.
Jälgige hoolikalt, et Te sõlmede lükkamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.
- 12, 13 Kinnitage 1. etapis monteeritud sõlm selle alumise serva kaudu poltide ja mutritega (M8 x 16, 31 tk.).
12, 13 Kinnitage 1. etapis monteeritud sõlm selle otste kaudu poltide ja mutritega (M8 x 16, 11 + 11 tk.).
- 12, 13 Kinnitage õhukanali otsa sirged toed poltide ja mutritega (M 8 x 16, 2 x 2 tk.).
Vt. detailjoon. 9. Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- * Kontrollige õhukanali otsa ühendusi ja täisnurkset kuju. Pingutage kõiki polte.


Õhukanali ots 1,0 (A76264) - ventilaatori kinnitusosad

Varuosad

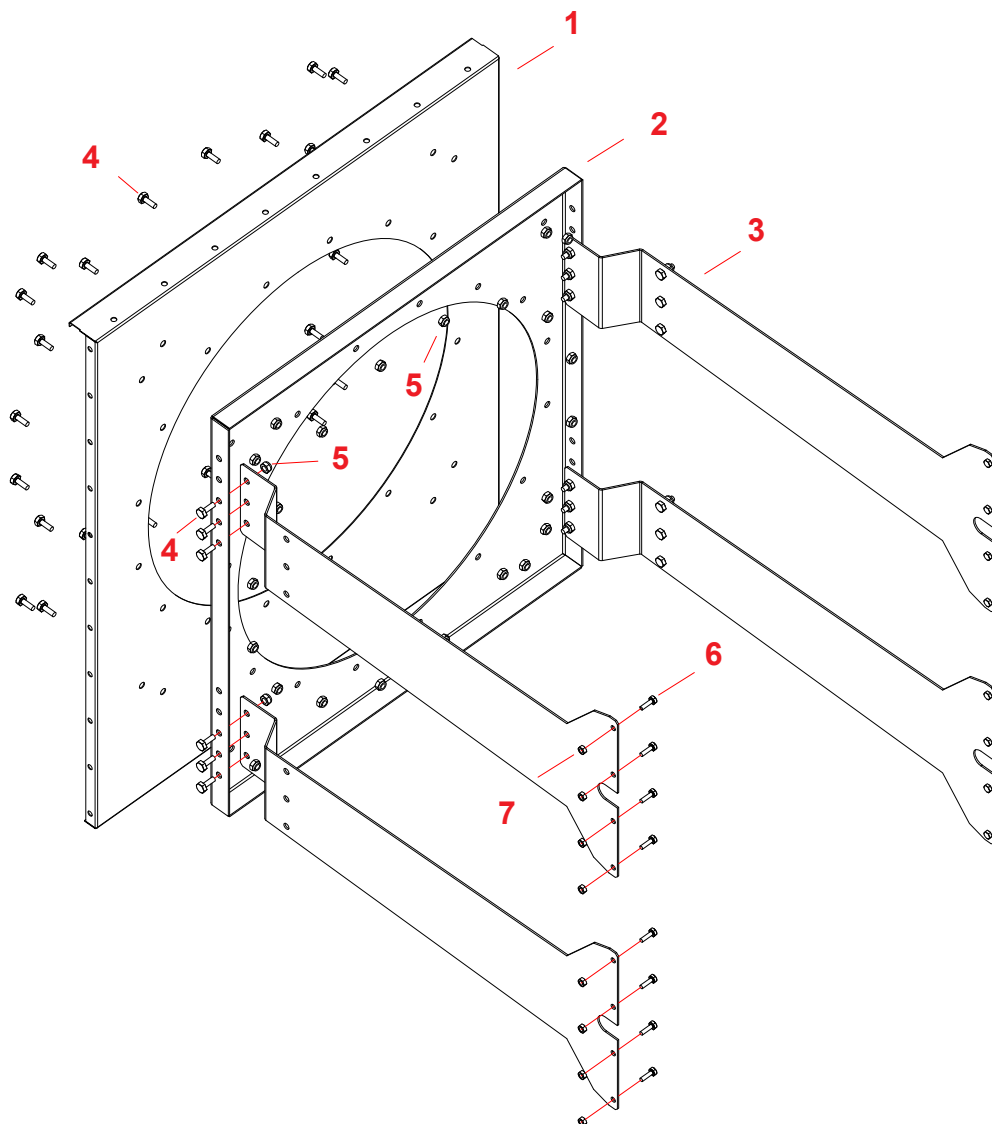


Viide	Osa nr.	Nimetus	Tk.	Joon. nr.	Kaal
1	A76255	ÕHUKANALI OTS AXIAL D710 OTSAPLEKK WM06	1	A76255	9.97
2	A76256	ÕHUKANALI OTS AXIAL D710 VASTUSEPLAAT WM06	1	A76256	12
3	A76259	ÕHUKANALI OTS AXIAL D710 KONSOOL WM06 1.0	4	A76259	4.51
4	102210	KRUVI 6K ZN 8.8 10X25 AM DIN933	42		
5	110800	MUTTER NYLOC M10 ZN DIN985	42		
6	101830	KRUVI 6K ZN 8.8 8X25 AM DIN933	16		
7	110540	MUTTER M8 ZN 8 DIN934	16		

Axial-ventilaatori kinnitusosade (A76264) paigaldamine

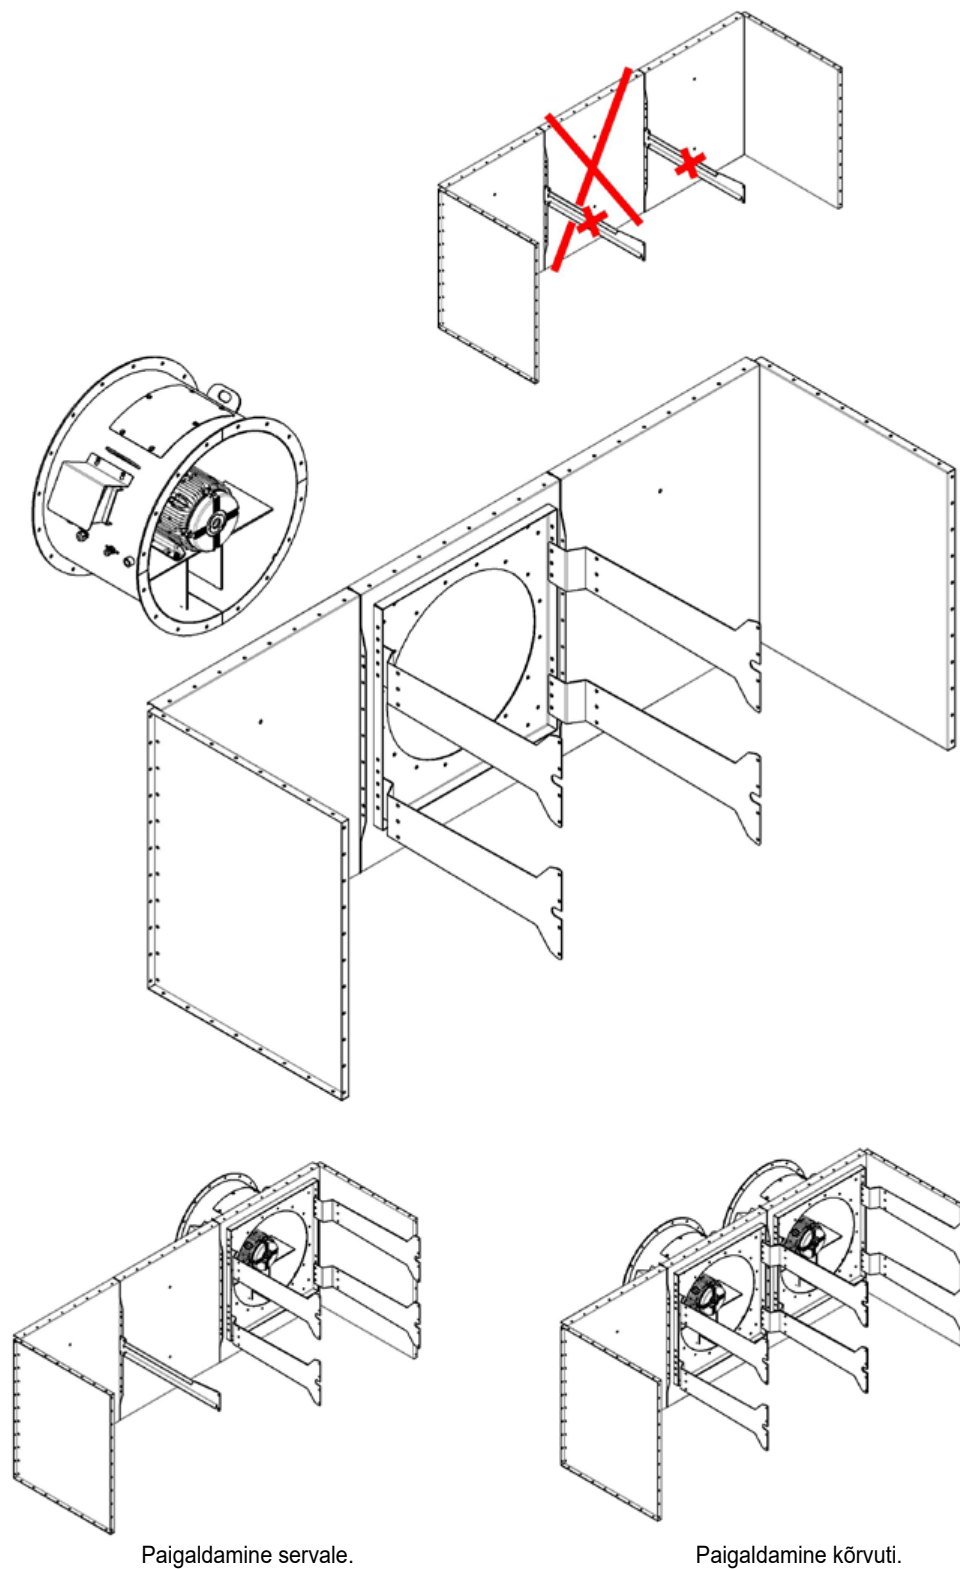

Õhukanali ots 1,0 3W (A70955) – alumine sulgur B

Varuosad

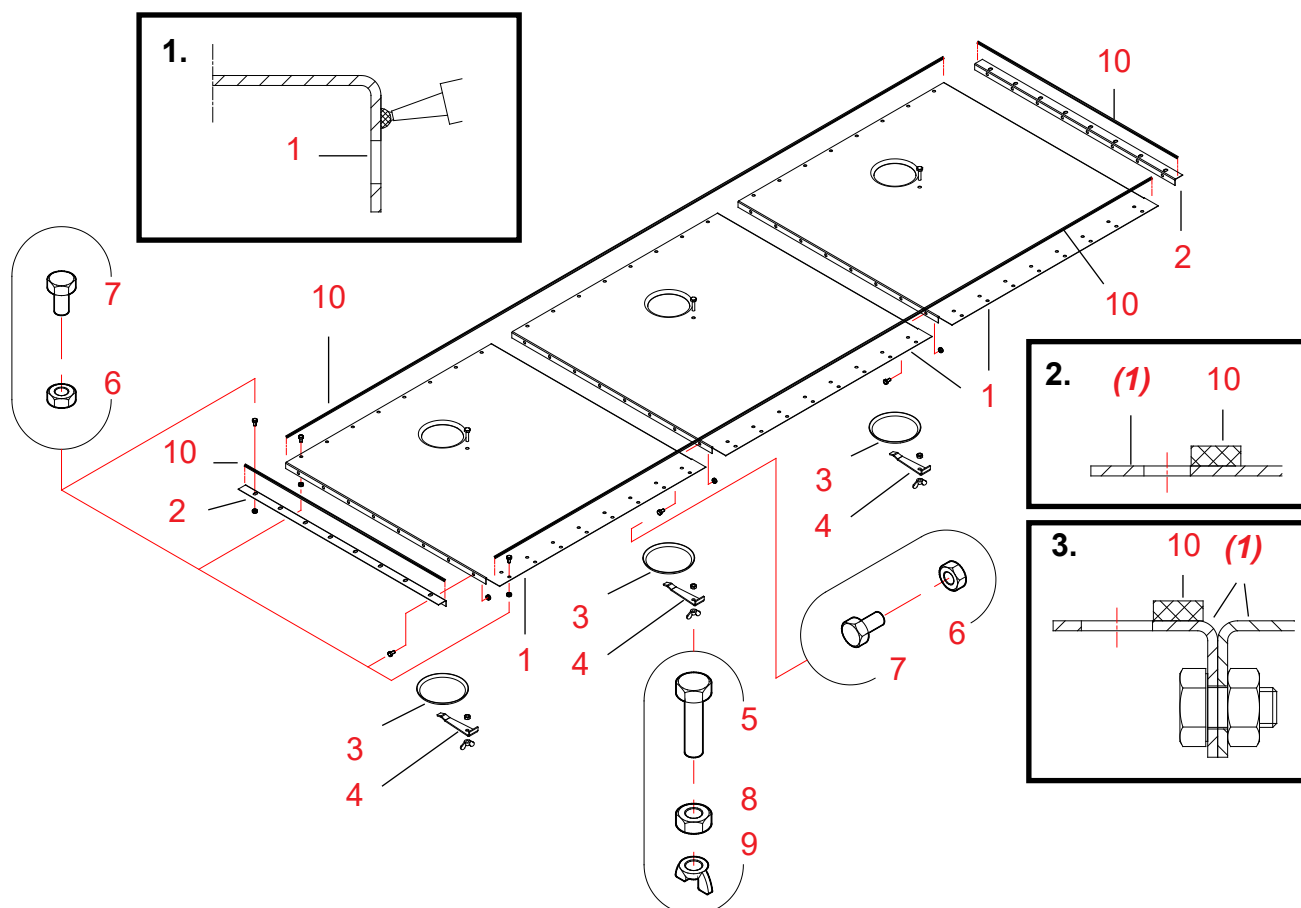

20080715

Viide	Osa nr.	Nimetus 1	Nimetus 2	Tk.	Joon. nr.	Kaal	Sõlm
1	A70643	ÕHUKAN WM06 1,0	PUHASTUSLUUGIGA TÕKKEPLAAT	3	A70643-A	11.53	3000
2	A70570	ÕHUKAN WM06 1,0	NURGALIIST	2	A70570-A	0.94	3000
3	400140	SULGUR D173		3	S4293	0	3500
4	400150	LUUGIHOIDIK		3	4461-B	0	3500
5	102250	KUUSKANTPEAPOLT ZN 8.8	10X40 AM DIN933	3		0	2010
6	110540	MUTTER ZN 8 M 8	DIN934	72		0	2010
7	101810	KUUSKANTPEAPOLT ZN 8.8	8X16 AM DIN933	72		0	2010
8	110560	MUTTER ZN 8 M10	DIN934	3		0	2010
9	111030	TIIBMUTTER ZN M10	DIN315	3		0	2010
10	115570	TIHENDUSLINT	4X10 MAPA	5		0	2600
11	800271	TIHENDUSMASS/ LIIM	HALL 310 ML	1			2600


Õhukanali otsa alumise sulguri A70956 paigaldamine

1. Tõkkeplaatide ja nurgaliistude kokkuühendamine

- Osad Tööetappide numbrid vastavad viitenumbritele alumise sulguri varuosade joonisel A70956.
- * **Kandke tihendusmastiks mõlema otsaääriku (osad 1) välisküljele.**
Kandke tihendusmastiks plaatides olevate kruviavaridade siseküljele (vt. detailjoon. 1).
Püüdke hoida mastiksiriba nii ühtlasena ja pidevana, kui võimalik.
- 6, 7 **Ühendage tõkkeplaadid kokku poltide ja mutritega (M8 x 16, 8 tk./ühendus).**
Jälgige hoolikalt, et Te plaatide ühendamise ajal ei kahjustaks tihendusmastiksiriba.
- 2 **Kinnitage nurgaliistud vastu äärikuid tõkkeplaadisõlme väliste otste juures.**
Jälgige hoolikalt, et Te ei kahjustaks tihendusmastiksiribasid nurgaliistude paigaldamisel.
- 6, 7 **Kinnitage need kohale poltide ja mutritega (M 8 x 16, 8 tk./nurgaliist).**
- 10 **Kinnitage tihenduslindid tõkkeplaadi/nurgaliistusõlme ülemiste pindade külge.**
Kinnitage tihenduslindid tõkkeplaatides olevate kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist 2).
Kinnitage tihenduslindid nurgaliistudes olevate kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist 3).


2. Tõkkeplaadi kinitamine õhukanali otsa alumise otsa külge

- Osad Vaadake õhukanali otsa alumise sulguri A70956 paigaldusjoonist.
- (1) **Lükake sõlm vastu äärikuid õhukanali otsa alumise otsa juures.**
Jälgige hoolikalt, et Te ei kahjustaks tihenduslinte plaadi paigaldamisel.
Kontrollige sõlme õiget asendit detailjooniselt 4.
- 6, 7 **Kinnitage tõkkeplaat poltide ja mutritega (M 8 x 16, 64 tk.).**
Tähelepanu! Paigaldada teise pika külje (Y) poldid alles kuivati kokkumonteerimise käigus.

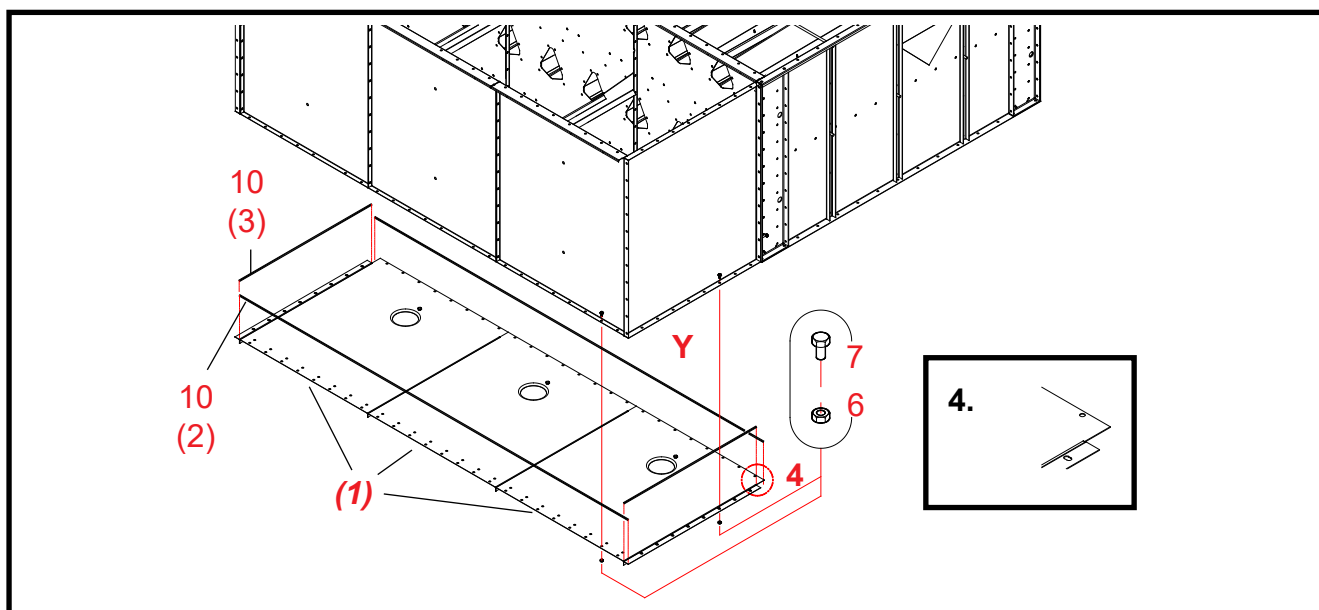

Õhukanali ots 1,0 x 2 3W (A71016) - ülemine sulgur B

Varuosad

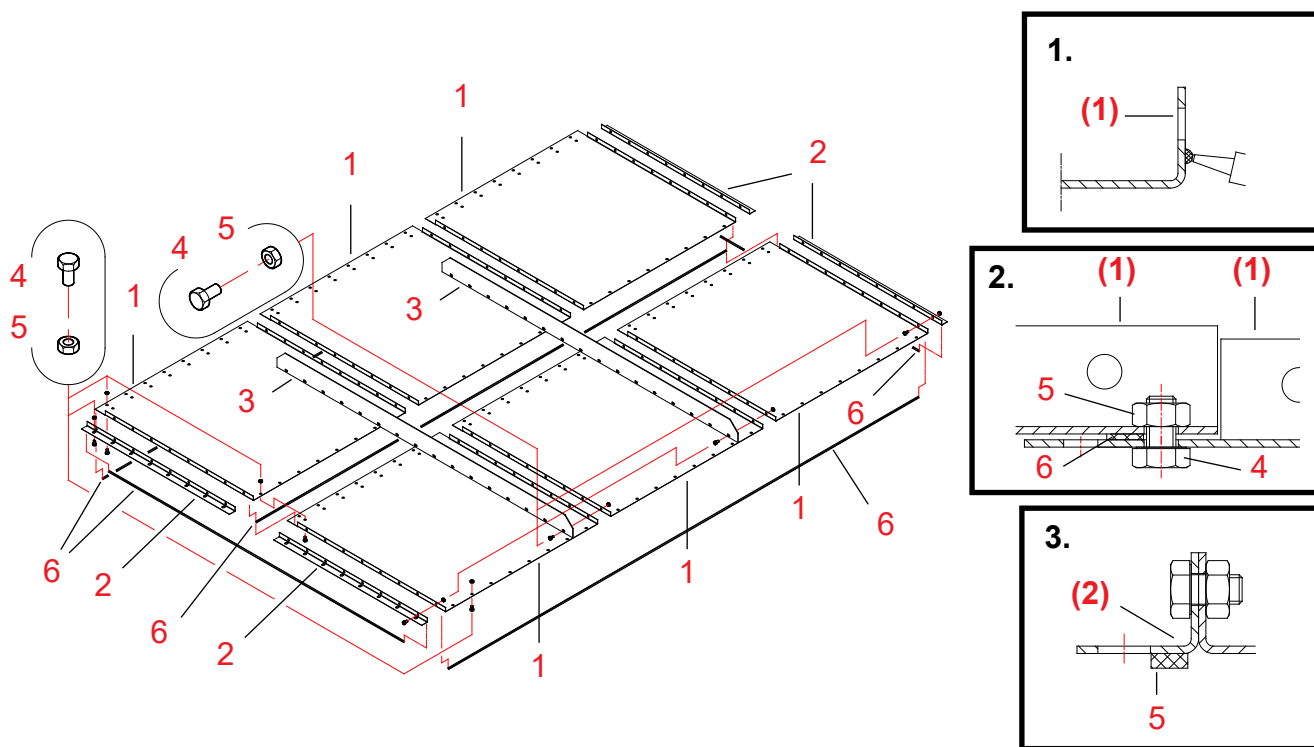

20080715

Viide	Osa nr.	Nimetus 1	Nimetus 2	Tk.	Joon. nr.	Kaal	Sõlm
1	A70642	ÕHUKAN WM06 1,0	TÖKKEPLAAT	6	A70642	11.67	3000
2	A70570	ÕHUKAN WM06 1,0	NURGALIIST	4	A70570-A	0.94	3000
3	A70975	ÕHUKANALI OTS WM06 1.0X2	PIKK TUGI 1860	2	A70975	4.27	3000
4	101810	KUUSKANTPEAPOLT ZN 8.8	8X16 AM DIN933	168		0	2010
5	110540	MUTTER ZN 8 M 8	DIN934	168		0	2010
6	115570	TIHENDUSLINT	4X10 MAPA	7		0	2600
7	800271	TIHENDUSMASS/ LIIM	HALL 310 ML	1			2600

Õhukanali otsa ülemise tõkke A71016 paigaldamine I

1. Tõkkeplaatide ja nurgaliistude kokkuühendamine


Osad Tööetappide numbrid vastavad viitenumbritele õhukanali otsa ülemise sulguri varuosade joonisel A71016.

- * **Kandke tihendusmastiks mõlema otsaääriku (osad 1) välisküljele.**
Kandke tihendusmastiks tuges olevate kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist. 1).
Püüdke hoida mastiksiriba nii ühtlasena ja pidevana, kui võimalik.

- 3 x 1 **Aseatage kolm tõkkeplaati kõrvuti, nii et nende otsaäärikute esiküljed oleksid vastamisi.**
Jälgige hoolikalt, et Te plaatide ühendamise ajal ei kahjustaks tihendusmastiksiriba.
- 4, 5 **Ühendage plaadid omavahel poltide ja mutritega (M 8 x 16, 8 + 8 tk.).**
- 3 x 1, 6 **Monteerige veel üka samasugune tõkkeplaadigrupp. Kinnitage tihenduslint selle alumisele pinnale.**
Kinnitage tihenduslint üksiku kruviavareaga plaadigrupi sirge serva külge.
Kinnitage tihenduslint kruviavareala siseküljele (vt. detailjoonist 2).
- * **Asetage tihendiga tõkkeplaadigrupp teise plaadigrupi peale.**
Jälgige hoolikalt, et Te plaatide ühendamisel ei kahjustaks tihenduslinti.
Joondage ülemises plaadigrupis olev avade rida ühele joonele alumises plaadigrupis oleva sisemise avade reaga (vt. detailjoonist 2).
- 4, 5 **Kinnitage plaadigrupid nende sirgete servade kaudu poltide ja mutritega (M 8 x 16, 8 + 8 + 8 tk.).**
- 3, 4, 5 **Kinnitage pikad toed ja plaadigruppide keskühendused poltide ja mutritega (M 8 x 16, 16 + 16 tk.).**
- 2 **Kinnitage nurgaliistud vastu äärikuid tõkkeplaadisõlme väliste otste juures.**
Jälgige hoolikalt, et Te ei kahjustaks tihendusmastiksiribasid nurgaliistude paigaldamisel.
- 3, 4 **Kinnitage need kohale poltide ja mutritega (M 8 x 16, 8 tk./nurgaliist).**
- 5 **Kinnitage tihenduslindid tõkkeplaadi/nurgaliistusõlme alumiste pindade külge.**
Kinnitage tihenduslindid tõkkeplaatides olevate kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist 2).
Kinnitage tihenduslindid nurgaliistudes olevate kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist 3).


2. Tõkkeplaadi kinnitamine õhukanali otsa ülemise otsa külge

- (1) **Lükake sõlm vastu õhukanali otsa ülemise otsa äärikuid.**
Jälgige hoolikalt, et Te ei kahjustaks tihenduslinte plaadi paigaldamisel.
Kontrollige sõlme õiget asendit detailjooniselt X.
- 3, 4 **Kinnitage tõkkeplaat poltide ja mutritega (M 8 x 16, 80 tk.).**

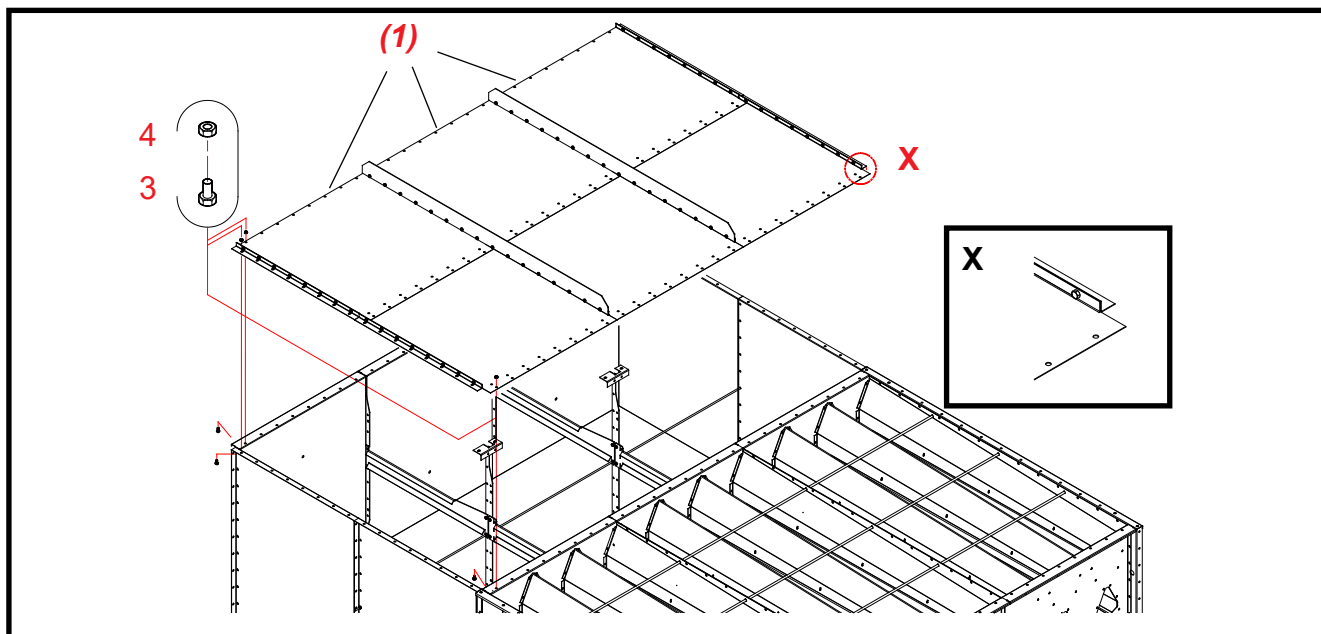

Õhukanali ots 1,0 3W (A71333) - õhukanali pikendus

Varuosad

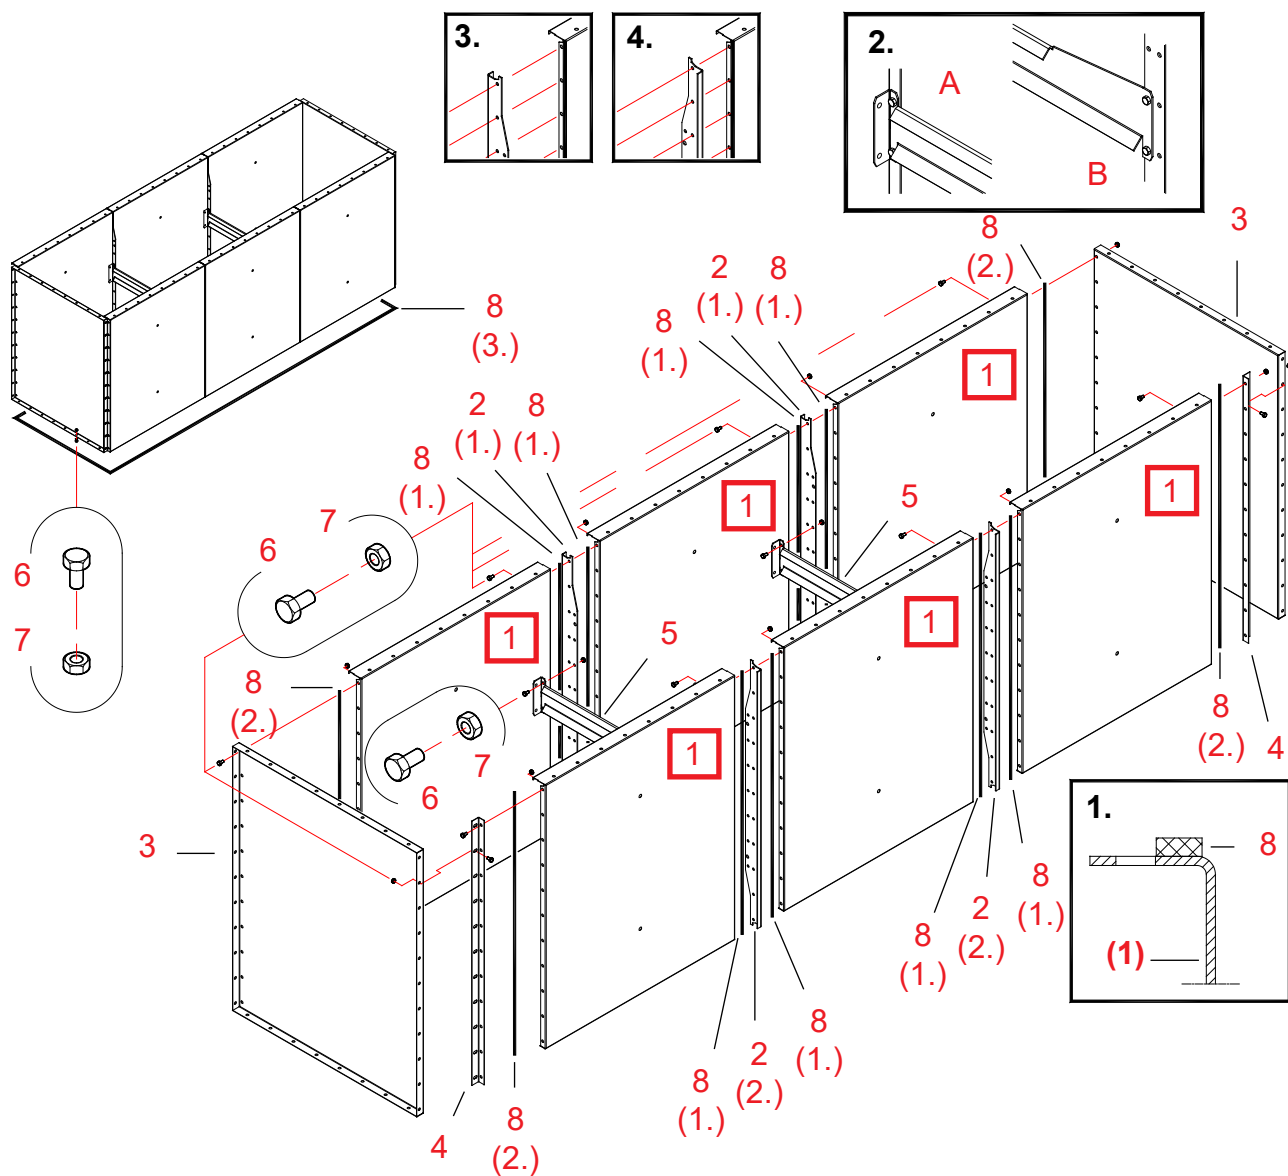

20080901

Viide	Osa nr.	Nimetus 1	Nimetus 2	Tk.	Joon. nr.	Kaal	Sõlm
1	A70563	ÜLEM SEKTS/ÕHUKANALI OTS	OTSAPL	6	A70563-B	14.65	3000
2	A70810	ÜLEMINNE SEKTSIOON WM06	VERTIKAALTUGI PL3	4	A70810-C	2.34	3000
3	A70640	ÕHUKAN WM06 1,0	KÜLGPLAAT	2	A70640	14.18	3000
4	A70739	ÕHUKANALI OTS WM06	NURGALIIST 1154 VERT.	2	A70739-A	0.74	3000
5	A70678	ÕHUKAN WM06 1,0	SIRGE TUGI	2	A70678-B	1.79	3000
6	101810	KUUSKANTPEAPOLT ZN 8.8	8X16 AM DIN933	172		0	2010
7	110540	MUTTER ZN 8 M 8	DIN934	172		0	2010
8	115570	TIHENDUSLINT	4X10 MAPA	25		0	2600



Õhukanali otsa A71333 monteerimine

1. Õhukanali otsa otsaplaadisõlme monteerimine

Osad Tööetappide numbrid vastavad viitenumbritele õhukanali otsa varuosade joonisel A71333.

Me soovitame monteerida õhukanali ots siledal taspinnaal.

See tagab selle, et kokkumonteritud õhukanali ots asetseb otse.

- 8 (1.) Kinnitage tihenduslindid kuue kokkuühendatava otsaplaadi (osad 1) äärikute külge.
Kinnitage tihenduslindid äärikutes olevate kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist 1).
- 2 (1. ja 2.) Monteerige kaks vertikaaltugedega otsaplaatide gruppi. Asetage vertikaaltoed otsaplaatide vahele.
Arvestage, et vertikaaltoede asend otsaplaadigruppis varieerub.
Vt. detailjoonised 3: osa 2 (1.) ja 4: osa 2 (2.).
Kui kasutatakse kiirguskaitseekraane, siis toimub püsttugede paigaldamine teisiti, kui eespool kirjeldatud; vt. juhised A71377.
Jälgige hoolikalt, et Te vertikaaltoe paigaldamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.
- 6, 7 Kinnitage otsaplaadid ja vertikaaltoed poltide ja mutritega (M8 x 16, 11 + 11 tk.).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- 5 Painutage õhukanali otsa sirgeid tugesid mööda painutusjoont ja paigaldage need vertikaaltugedesse (osad 2).
Vaadake detailjooniselt 2A, kuidas tuge painutada, vaadake põhijooniselt selle õiget asendit.
Asetage tuge teised otsad teise otsaplaadigrupi vertikaaltugedsse, nagu on näidatud detailjoonisel 2B.
- 6, 7 Kinnitage tuge mõlemad otsad poltide ja mutritega (M8 x 16, 2 + 2 tk.).

2. Õhukanali otsa külgplaatide kinnitamine otsaplaatide külge

- 8 (2.) Kinnitage tihenduslindid 1. etapis ühendatud otsaplaadisõlme otsäärikute külge.
Kinnitage tihenduslindid äärikutes olevate kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist 1).
- 3 Lükake külgplaadid tihedalt vastu otsaplaadisõlme otsi.
Jälgige hoolikalt, et Te külgplaatide paigaldamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.
- 6, 7 Kinnitage külgplaadid poltide ja mutritega (M8 x 16, 11 tk. /külgplaat).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- * Kontrollige õhukanali otsa ühendusi, selle täisnurkset kuju ja külgplaatide joondamist.
Pingutage kõiki polte.


3. Õhukanali otsa paigaldamine

- 8 (3.) Kinnitage tihenduslint 2. etapis monteeritud sõlme alumise ääriku külge.
Kinnitage tihenduslindid kruviava rea siseküljele.
- (2) Lükake 2. etapis monteeritud sõlm kokkumonteeritud õhukanali otsa tippu.
Jälgige hoolikalt, et Te sõlmede lükkamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.
- 6, 7 Kinnitage osa (detail) õhukanali otsa külge poltide ja mutritega (M8 x 16, 24 + 24 + 8 + 8 tk.).
- * Kontrollige sõlme ühendusi ja täisnurkset kuju. Pingutage kõiki polte.

Õhukanali ots 1,0 3W (A71377) - kiirguskaitseekraanid

Varuosad

Tarvik, mis tuleb paigaldada õhukanali otste siseküljele

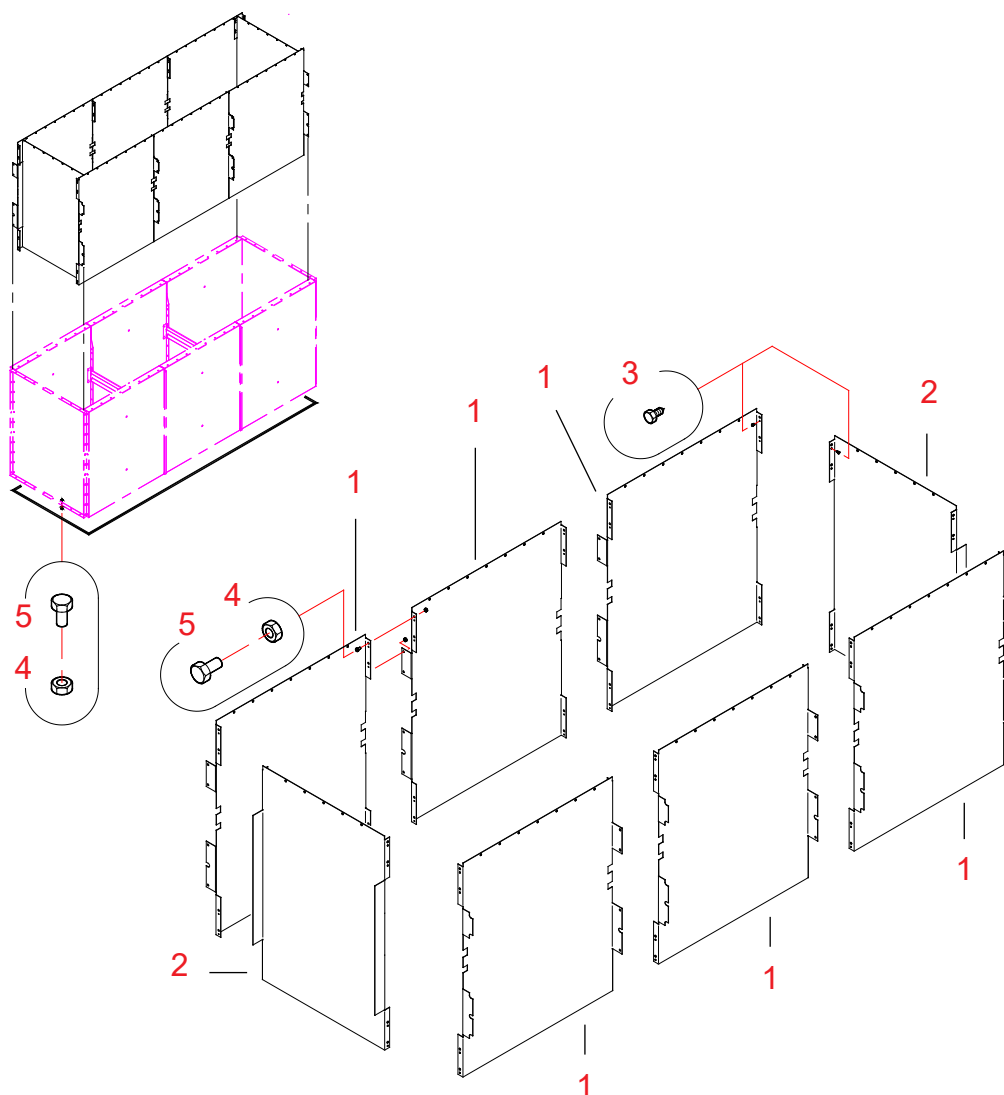


20080716


Viide	Osa nr.	Nimetus 1	Nimetus 2	Tk.	Joon. nr.	Kaal	Sõlm
1	A71375	ÕHUKAN WM06 1,0	EKRAAN OTSA JUURES	6		14,07	3000
2	A71374	ÕHUKAN WM06 1,0	EKRAAN KÜLJEL	2		11,98	3000
3	107720	ISEKEERM 6-KANTKRUVI	4,8X13 ZN	88		0	2010
4	110540	MUTTER ZN 8 M 8	DIN934	32		0	2010
5	101820	KUUSKANTPEAPOLT ZN 8.8	8X20 AM DIN933	32		0	2010

Õhukanali ots A71377, monteeritud sõlm

Etapid 1–5 Standardpaigaldus (1 x 1,0 m õhukanali ots).

1. Veenduda, et püsttugede paigaldamissuund kokkumonteeritud õhukanali otsas vastab joonisele 1!

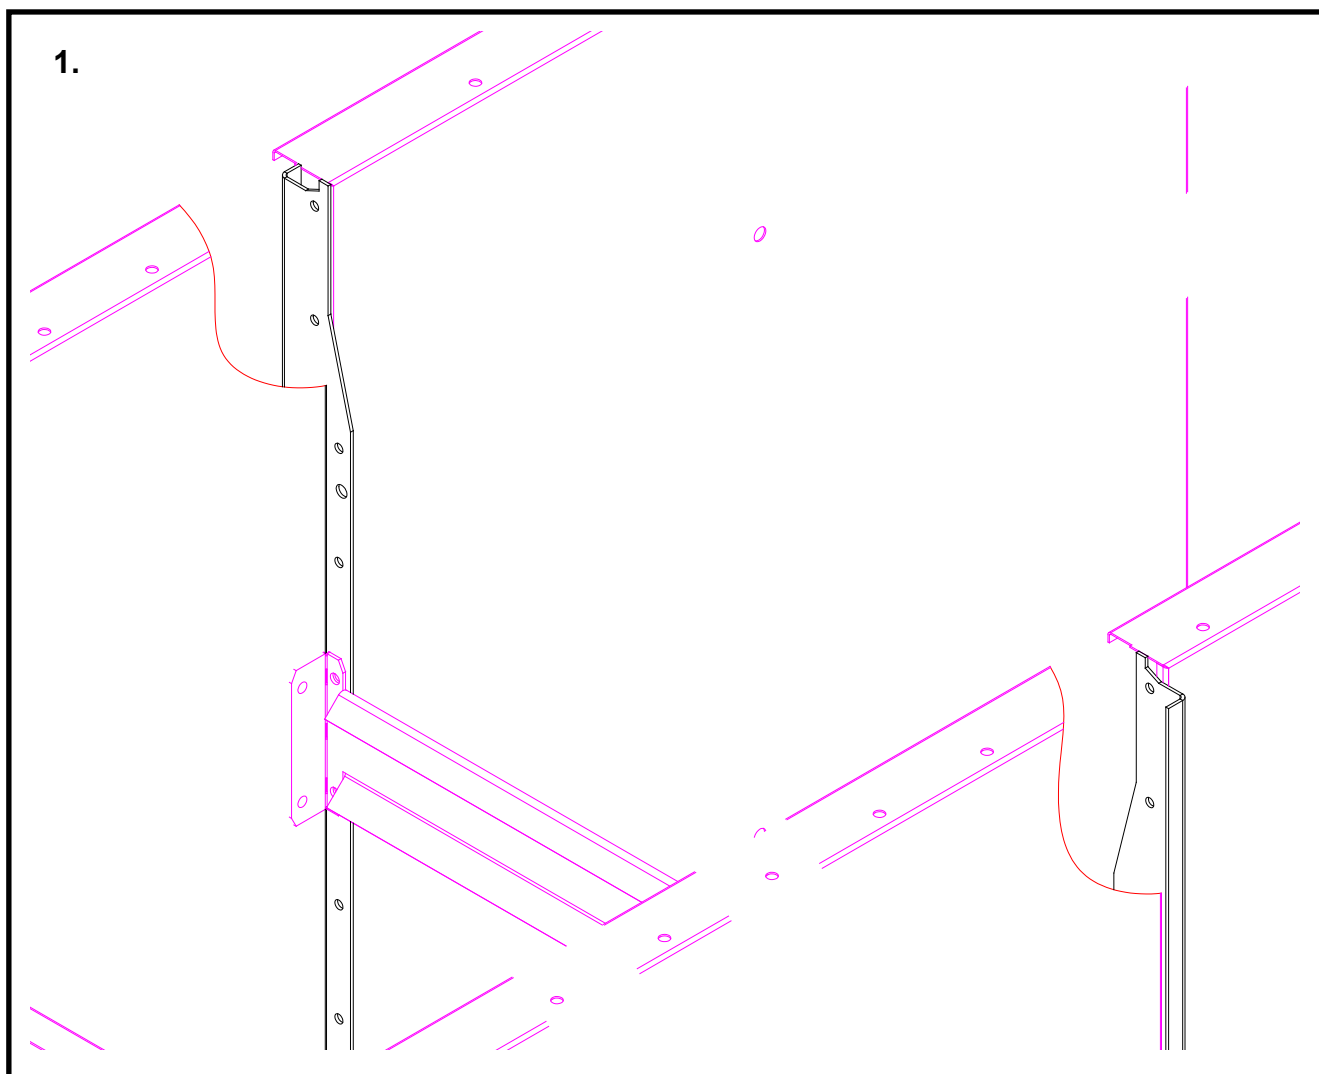


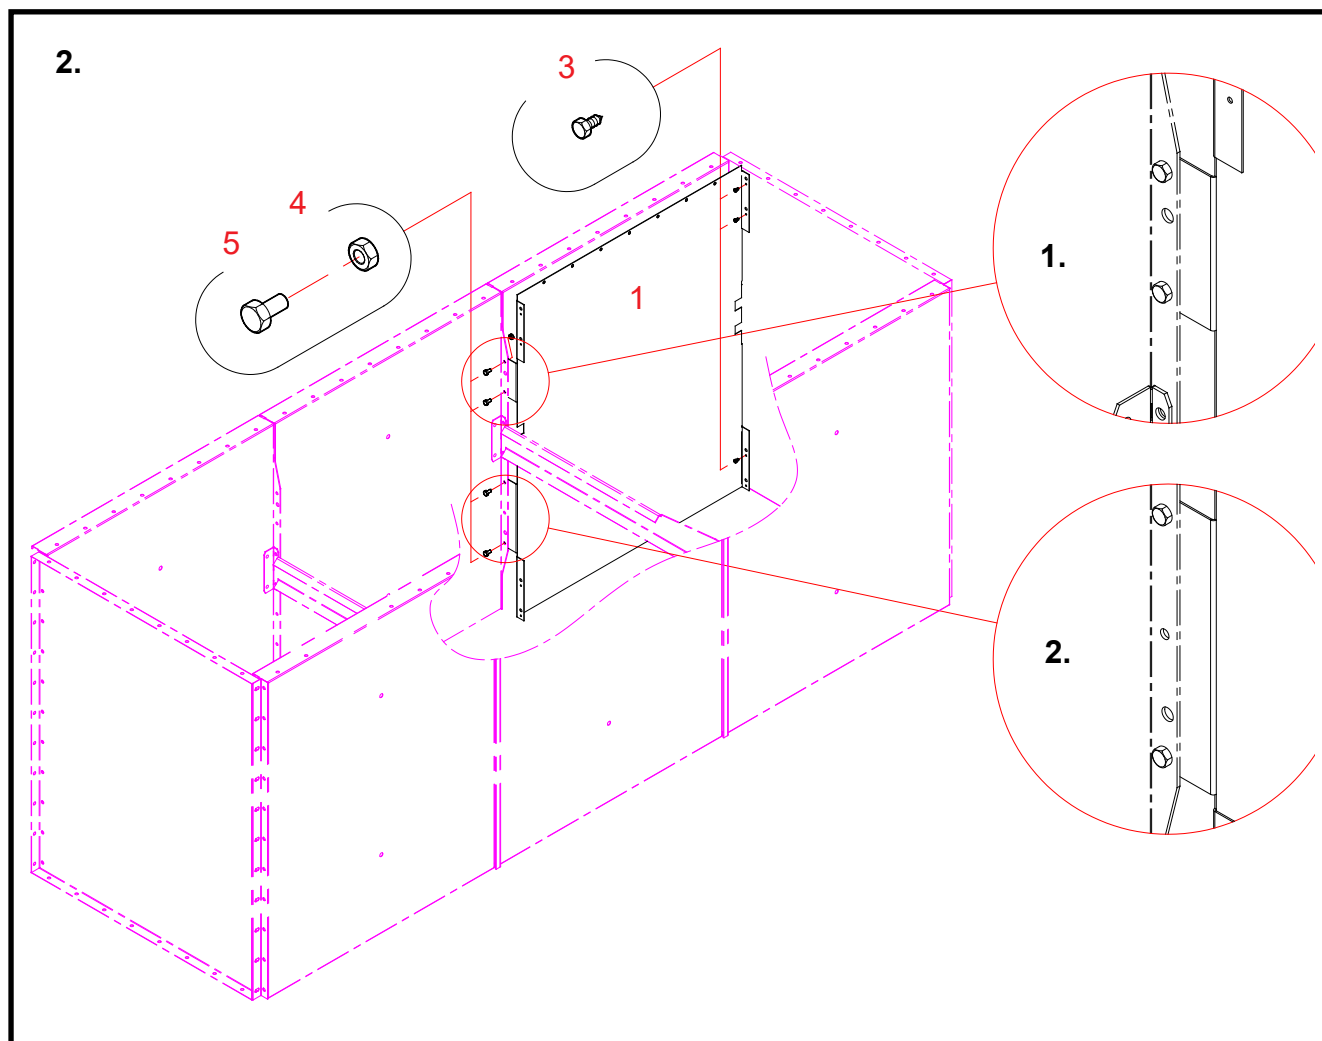

2. Esimese kiirguskaitseekraani paigaldamine õhukanali otsa otsapleki külge


Osad Tööetappide numbrid vastavad viitenumbritele õhukanali otsa varuosade joonisel A71377.

- 1 **Asetage otsa esimene kiirguskaitseekraan õhukanali otsa siseküljele.**
- 4, 5 **Kinnitage kiirguskaitseekraan õhukanali otsa vertikaaltee külge poltide ja mutritega (M 8 x 20, 4 tk.).**
Vt. detailjoonised 1 ja 2.
- 3 **Kinnitage kiirguskaitseekraan õhukanali otsa külgplaadi külge isekeermestavate kruvidega (4,8 x 13, 3 tk.).**
Kinnitada kiirguskaitseekraan nii, et selle ülemine serv on täpselt õhukanali otsa ülemise servaga samasuunaline.

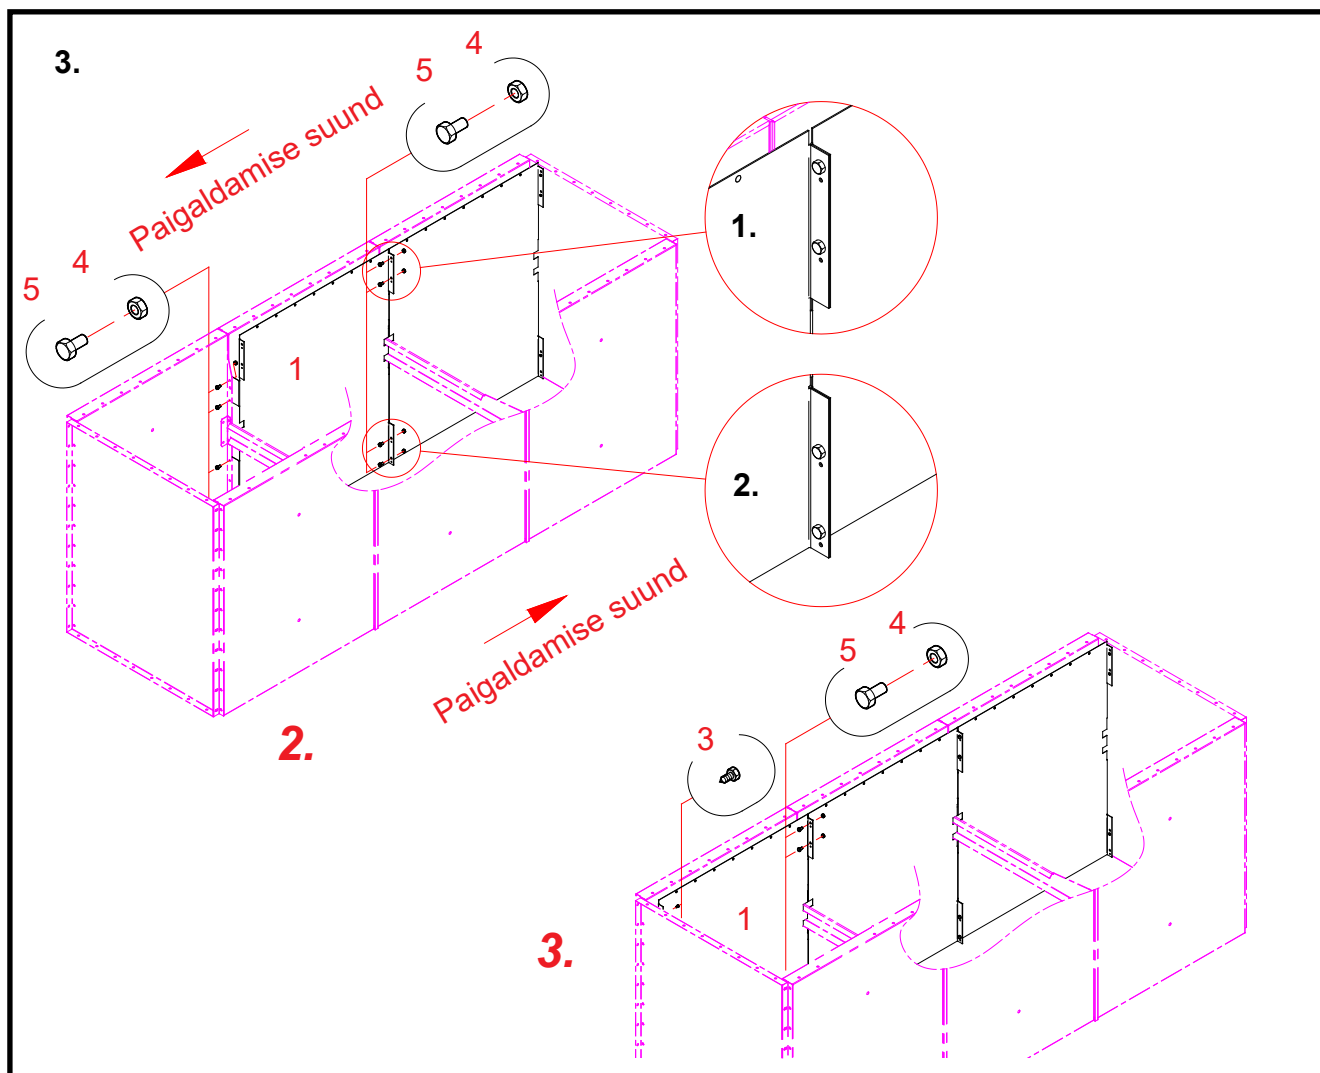


3. Teise ja kolmanda kiirguskaitseekraani paigaldamine õhukanali otsapleki külge

- 1 Etapi joonis 2: teine kiirguskaitseekraan.
Asetage otsa teine kiirguskaitseekraan esimese kõrvale õhukanali otsa siseküljele.
- 4, 5 Kinnitage plaat varem paigaldatud kiirguskaitseekraani külge poltide ja mutritega (M8 x 20, 4 tk.).
Vt. detailjoonised 1 ja 2.
- 4, 5 Kinnitage kiirguskaitseekraan õhukanali otsa vertikaaltee külge poltide ja mutritega (M 8 x 20, 4 tk.).
- 1 Etapi joonis 3: kolmas kiirguskaitseekraan.
Asetage otsa kolmas kiirguskaitseekraan eelmise kõrvale õhukanali otsa siseküljele.
- 4, 5 Kinnitage plaat varem paigaldatud kiirguskaitseekraani külge poltide ja mutritega (M8 x 20, 4 tk.).
- 3 Kinnitage kiirguskaitseekraan õhukanali otsa külgsuuna külge isekeermestavate kruvidega (4,8 x 13, 3 tk.).

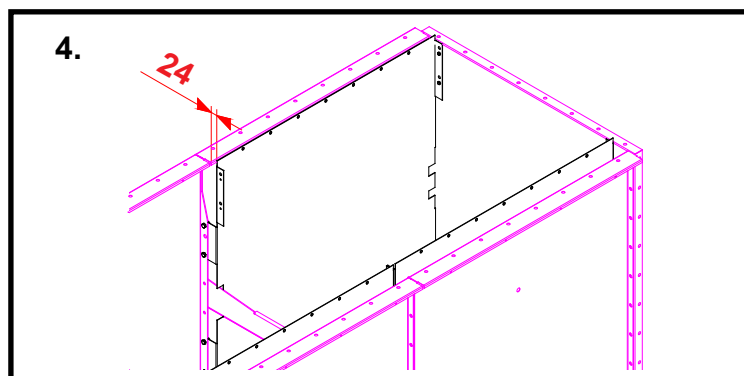

4. Tähelepanu!

Õigesti paigaldatud kiirguskaitseekraani ja õhukanali otsa sissepoole painutatud ülemiste äärikute vahele jääb umbes 24 mm vahe.

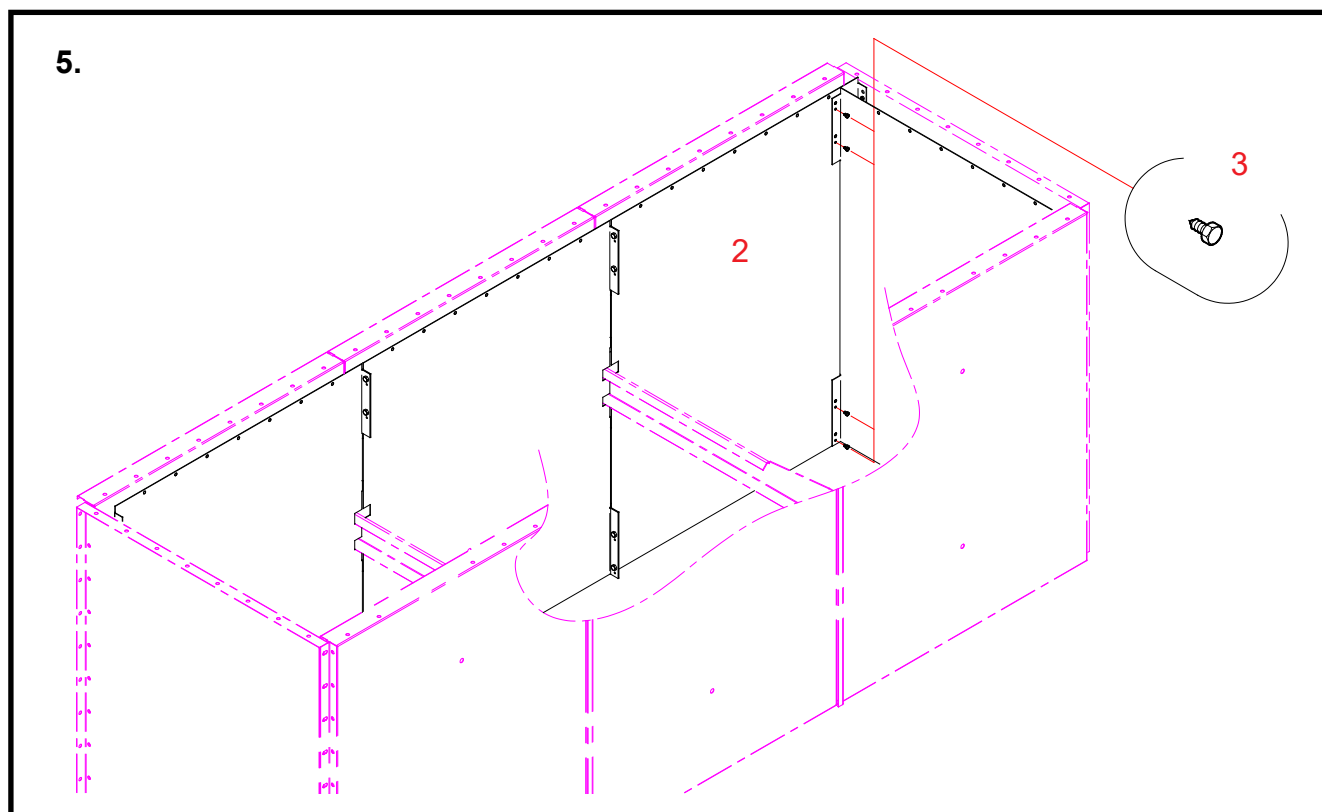

5. Kiirguskaitseekraanide paigaldamine õhukanali otsa külgsplaatidele


- 2 Asetage külje esimene kiirguskaitseekraan õhukanali otsa siseküljele.
Aseta pleki ülaserv kiirguskaitseekraanide ülaservadega samale tasapinnale.
Suruge kiirguskaitseekraani tapid õhukanali otsa külgsplaadi vastu.
- 3 Kinnitage plaat õhukanali otsa kiirguskaitseekraanide külge isekeermestavate kruvidega (4,8 x 13, 4+4 tk.).
- * Kinnitada kiirguskaitseekraan õhukanali otsa teise külgsplaadi külge samal meetodil.


Õhukanali ots A71377, monteeritud sõlm

Etapid 1–5 Spetsiaalne paigaldus, kärjepoolne kahest paralleelsest õhukanali otsast (2 x 1,0 m).

1. Veenduda, et püsttoed A on paigaldatud kokkupandud õhukanali otsas vastavalt joonisele 1.
See on standardpaigaldusele vastav paigaldamissuund.

Püsttugede B (kärjepoolne külg) paigaldamissuund erineb standardsest.
Kontrollida püsttugede paigaldamissuunda ja vajadusel pöörata.

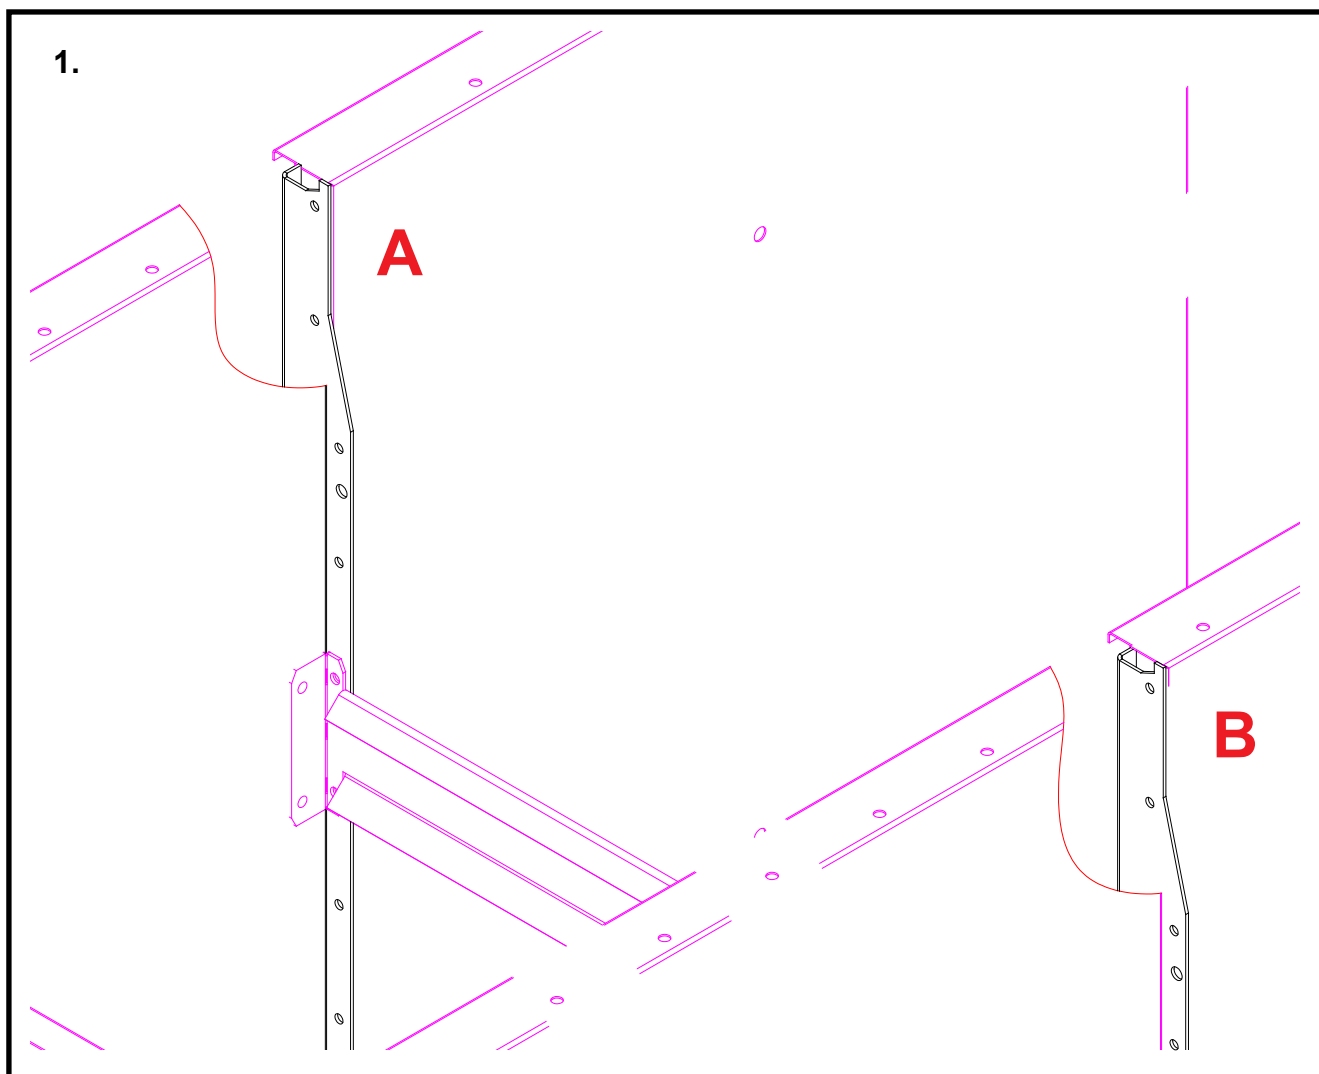


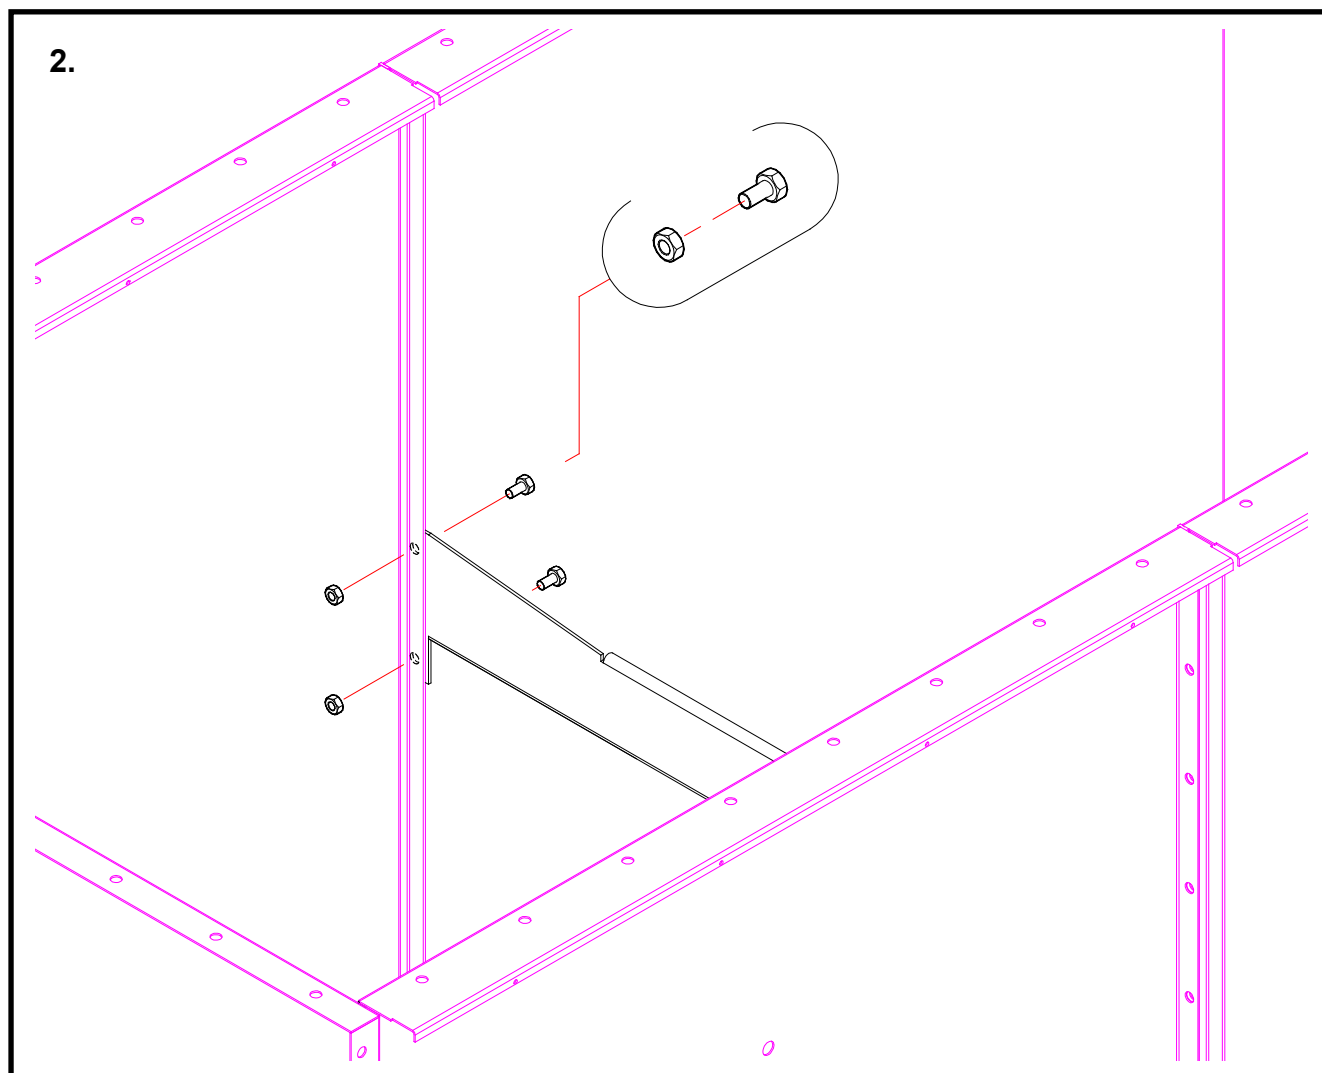

2. Õhukanali otsa sirgete tugede uuesti kinnitamine, kui püsttugesid on pööratud

Osad

- * **Puurida õhukanali otsa püsttugedesse kaks Ø 10 mm auku sirgete tugede kinnitamiseks.**
Kasuta sirget tuge puurimisel šabloonina.
- * **Kinnitada sirged toed õhukanali otsa püsttugede külge poltide ja mutritega.**
Kasutada samu kruve ja mutreid, millega toed olid kinnitatud (M 8 x 16; 2 tk/tugi).

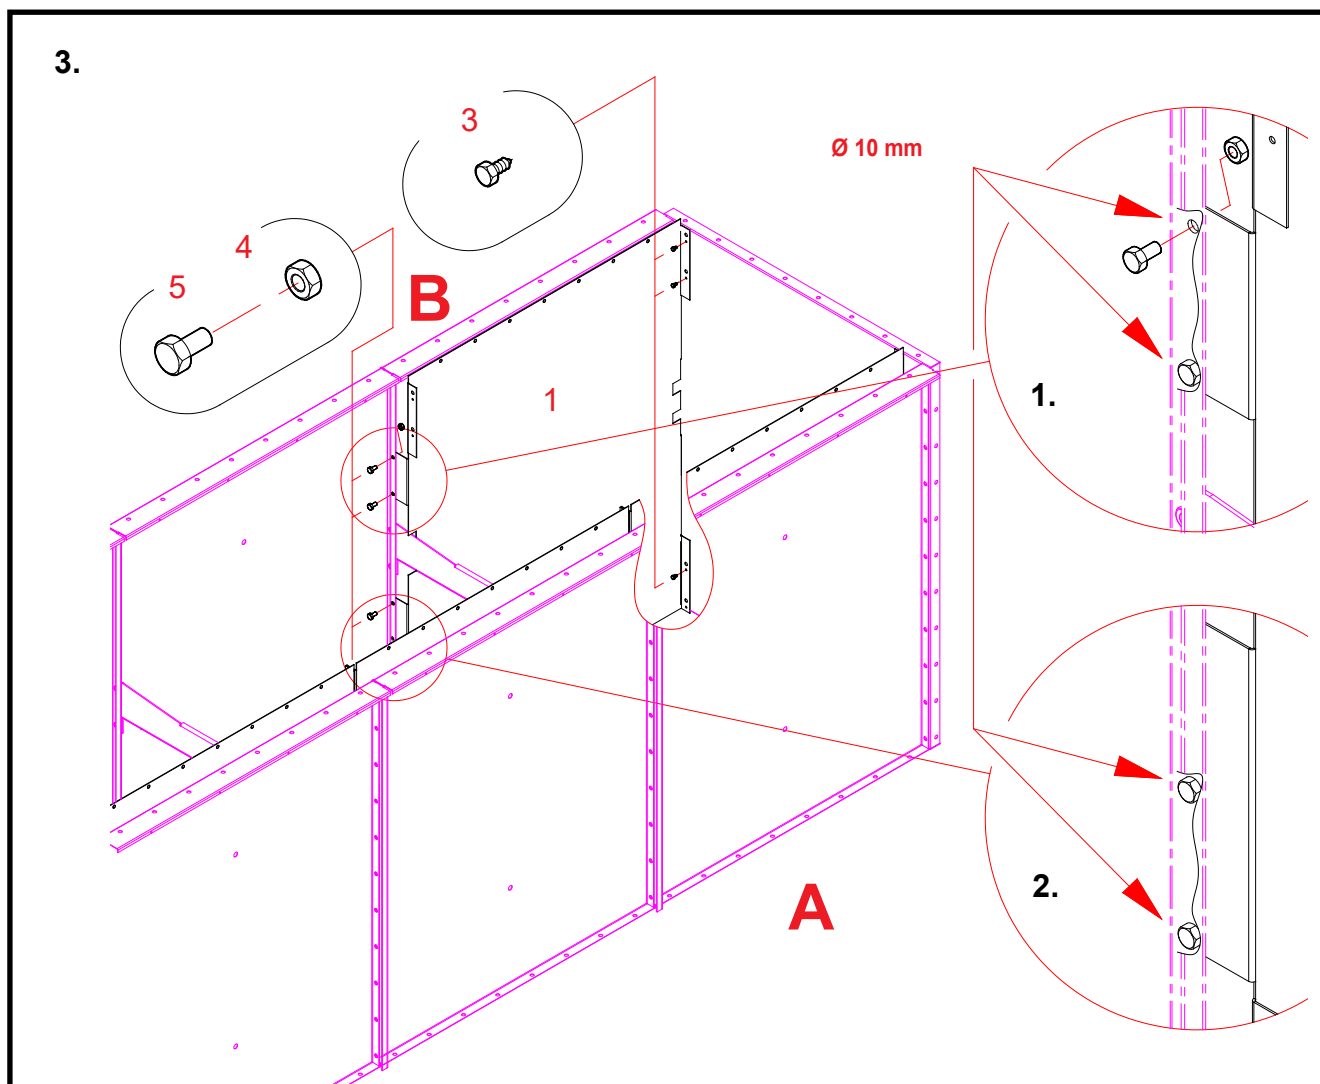

3. Esimese kiirguskaitseekraani paigaldus õhukanali otsaplekile (joonisel külg B)

Osad Tööetappide numbrid vastavad viitenumbritele õhukanali otsa varuosade joonisel A71377.


* Paigaldada külje A poolsed kiirguskaitseekraanid standardpaigalduse punktide 2-3 järgi.

1 Paigaldada B külje otsa esimene kiirguskaitseekraan õhukanali otsa siseküljele.

* Puurida püsttoesse neli Ø 10 mm auku kiirguskaitse ekraani kinnitamiseks.
Kasuta kiirguskaitseekraani puurimisel šabloonina.


4, 5 Kinnitage kiirguskaitseekraan õhukanali otsa vertikaaltoe külge poltide ja mutritega (M 8 x 20, 4 tk.).
Vt. detailjoonised 1 ja 2.

3 Kinnitage kiirguskaitseekraan õhukanali otsa külgsplaadi külge isekeermestavate kruvidega (4,8 x 13, 3 tk.).
Kinnitada kiirguskaitseekraan nii, et selle ülemine serv on täpselt õhukanali otsa ülemise servaga samasuunaline.

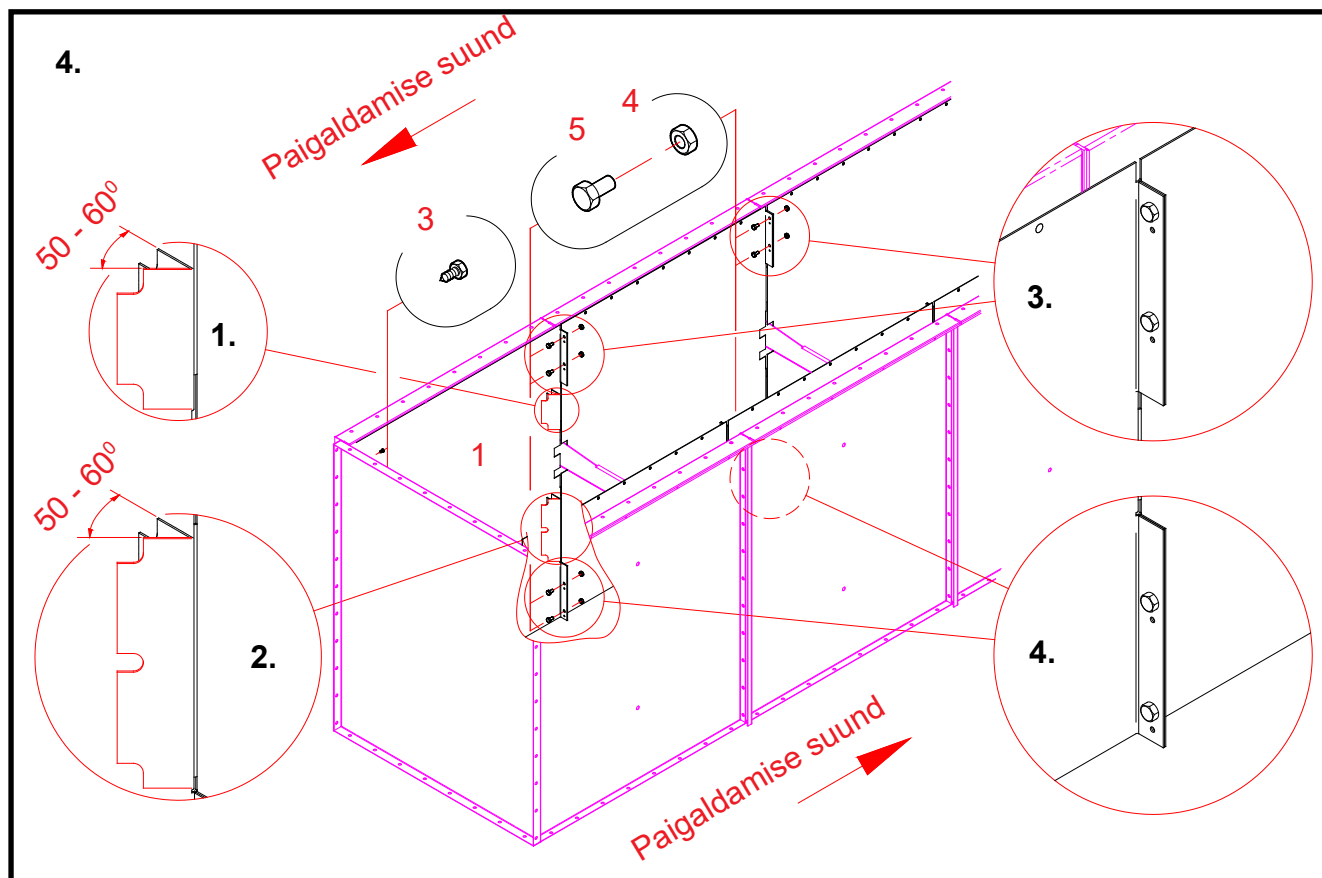

4. Teise ja kolmanda kiirguskaitseekraani paigaldamine õhukanali otsapleki külge

- * Muutke kahe paigaldatava kiirguskaitseekraani kahe tapi painutusnurka teravamaks. Painutada tappe veel umbes 60 kraadi, nii et need ei läheks vastu püsttuge. Vt. detailjoonised 1 ja 2.
- 1 Asetage otsa teine kiirguskaitseekraan esimese kõrvale õhukanali otsa siseküljele.
- 4, 5 Kinnitage plaat varem paigaldatud kiirguskaitseekraani külge poltide ja mutritega (M8 x 20, 4 tk.). Vt. detailjoonised 3 ja 4.
- * Puurida püsttoesse neli Ø 10 mm auku kiirguskaitse ekraani kinnitamiseks. Kasuta kiirguskaitseekraani puurimisel šabloonina.
- 4, 5 Kinnitage kiirguskaitseekraan õhukanali otsa vertikaaltee külge poltide ja mutritega (M 8 x 20, 4 tk.).
- 1 Asetage otsa kolmas kiirguskaitseekraan eelmise kõrvale õhukanali otsa siseküljele.
- 4, 5 Kinnitage plaat varem paigaldatud kiirguskaitseekraani külge poltide ja mutritega (M8 x 20, 4 tk.). Vt. detailjoonised 3 ja 4.
- 3 Kinnitage kiirguskaitseekraan õhukanali otsa külgsuuna külge isekeermestavate kruvidega (4,8 x 13, 3 tk.).

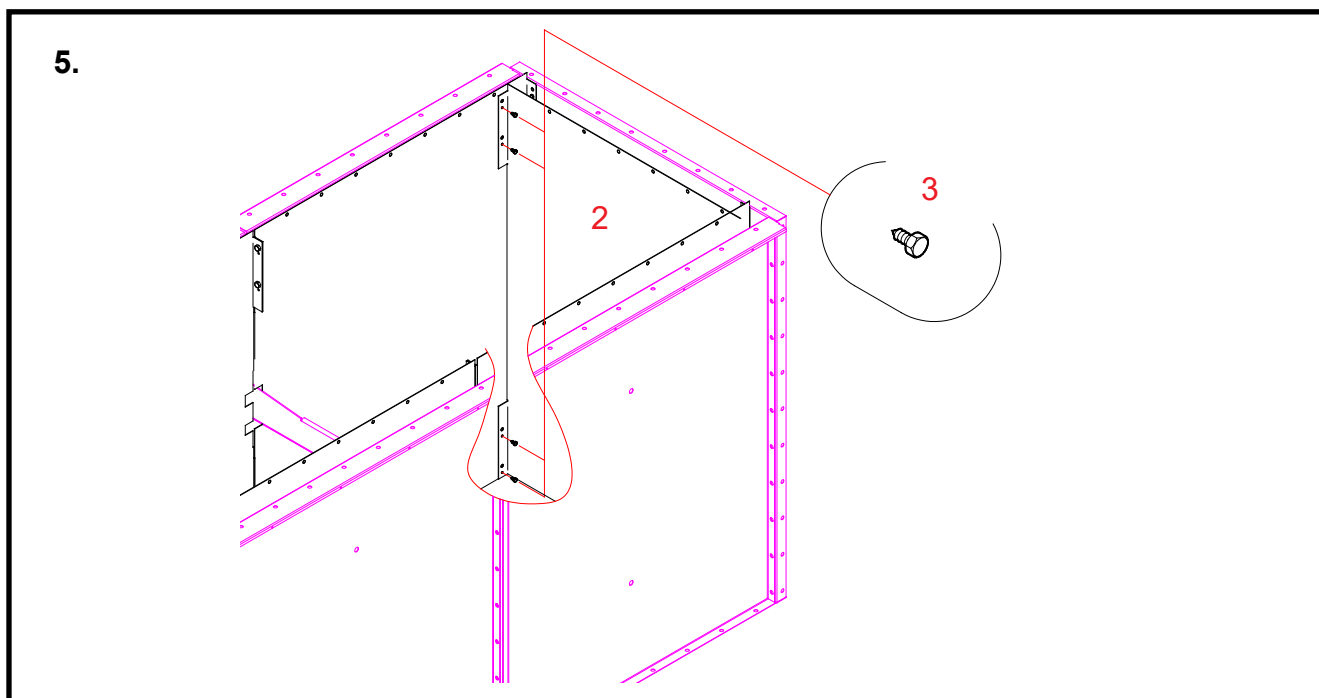


5. Kiirguskaitseekraanide paigaldamine õhukanali otsa külgplaatidele

- 2 **Asetage külje esimene kiirguskaitseekraan õhukanali otsa siseküljele.**
Aseta pleki ülaserv kiirguskaitseekraanide ülaservadega samale tasapinnale.
Suruge kiirguskaitseekraani tapid õhukanali otsa külgplaadi vastu.
- 3 **Kinnitage plaat õhukanali otsa kiirguskaitseekraanide külge isekeermestavate kruvidega (4,8 x 13, 4+4 tk.).**
- * **Kinnitada kiirguskaitseekraan õhukanali otsa teise külgplaadi külge samal meetodil.**



Õhukanali ots 1,0 3W (A71394) – kanal S, kaheksanurkne / Ø 1250 mm

Varuosad

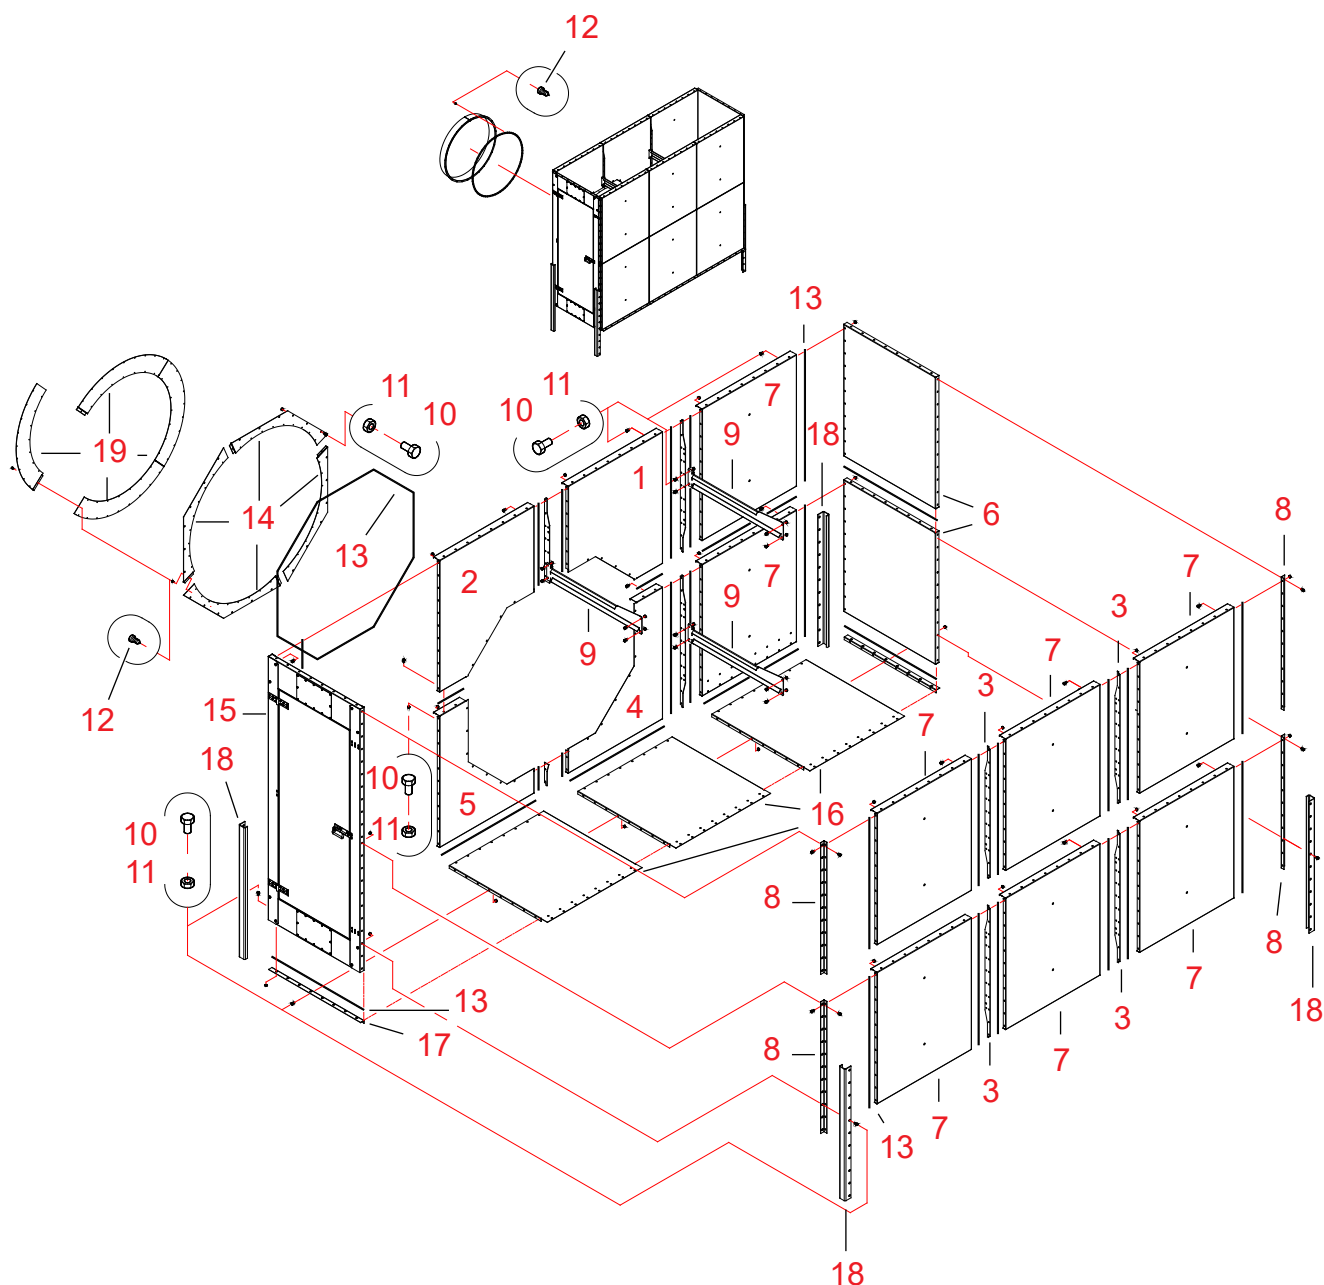



20061106

Viide	Osa nr.	Nimetus 1	Nimetus 2	Tk.	Joon. nr.	Kaal	Sõlm
1	A71388	ÕHUKANALI OTS WM06	8-NURKNE ÜLEMINE OSA/V	1		12.1	3000
2	A71389	ÕHUKANALI OTS WM06	8-NURKNE ÜLEMINE OSA/P	1		12.1	3000
3	A70810	ÜLEMINE SEKTSIOON WM06	VERTIKAALTUGI PL3	7	A70810-B	1.12	3000
4	A71390	ÕHUKANALI OTS WM06	8-NURKNE PÕHI/VASAK	1		7.36	3000
5	A71391	ÕHUKANALI OTS WM06	8-NURKNE PÕHI/PAREM	1		7.36	3000
6	A70640	ÕHUKAN WM06 1,0	KÜLGPLAAT	2	A70640	14.18	3000
7	A70563	ÜLEM SEKTS/ÕHUKANALI OTS	OTSAPL	8	A70563-B	14.65	3000
8	A70739	ÕHUKANALI OTS WM06	NURGALIIST 1154 VERT.	4	A70739-A	0.74	3000
9	A70678	ÕHUKAN WM06 1,0	SIRGE TUGI	3	A70678-B	1.79	3000
10	101810	KUUSKANTPEAPOLT ZN 8.8	8X16 AM DIN933	479		0	2010
11	110540	MUTTER ZN 8 M 8	DIN934	479		0	2010
12	107720	ISEKEERM 6-KANTKRUVI	4,8X13 ZN	72		0	2010
13	115570	TIHENDUSLINT	4X10 MAPA	61		0	2600
14	A71392	ÕHUKANALI OTS WM06	8-NURKNE ADAPT D1250	4		1.33	3000
15	A71301	UKSE-ELEMENT		1	A71301	35.23	3000
16	A70642	ÕHUKAN WM06 1,0	TÖKKEPLAAT	3	A70642	11.67	3000
17	A70570	ÕHUKAN WM06 1,0	NURGALIIST	2	A70570-A	0.94	3000
18	A71396	ÕHUKANALI OTS WM06	JALA ALUSTUGI	4		4.84	3000
19	A71254	ÕHUKANALI OTS WM06	1/4 RING (KETAS) D1 250/1000	4	A71254-A	2	3000

Õhukanali ots A71394, monteeritud sõlm

1. Alumise otsaplaadi ja külgsplaadide kokkuühendamine

Osad Töötappide numbrid vastavad viitenumbritele õhukanali otsa varuosade joonisel A71394.

Vaadake selle etapi illustatsiooni järgmisel leheküljel.

Me soovime monteerida õhukanali ots siledal taspinnal.

See tagab selle, et kokkumonteeritud õhukanali ots asetseb otse.

13 (1.) Kinnitage tihenduslindid otsaplaatide (osad 4 ja 5) lühikeste otsaäärikute külge.

13 (2.) Kinnitage tihenduslindid otsaplaadi 4 pika otsaääriku ja otsaplaadi 7 mõlema otsaääriku külge.

Kinnitage tihenduslindid äärikutes olevate kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist 1).

4 + 5 Lükake otsaplaatide lühikesed äärikud tihedalt üksteise vastu.

3.1 Lõigake maha vertikaaltugi pikkuseni 192 mm.

*** Asetage lühedatud vertikaaltugi otsaplaatide vahele.**


Jälgige hoolikalt, et Te otsaplaatide paigaldamisel ei kahjustaks tihenduslinte.

10, 11 Kinnitage otsaplaadid ja vertikaaltoed poltide ja mutritega (M8 x 16, 2 tk.).


Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.

Järgneb järgmisel leheküljel >>>

1.

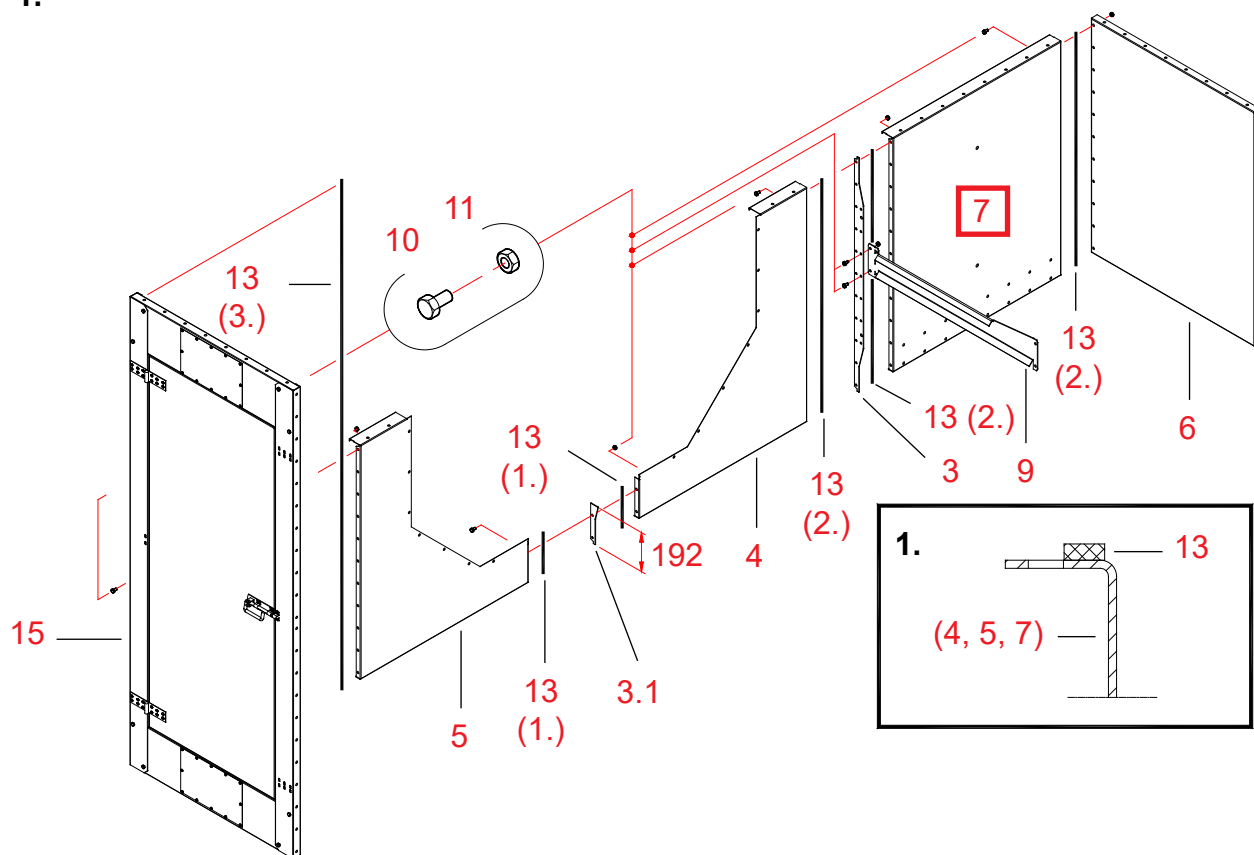

2.

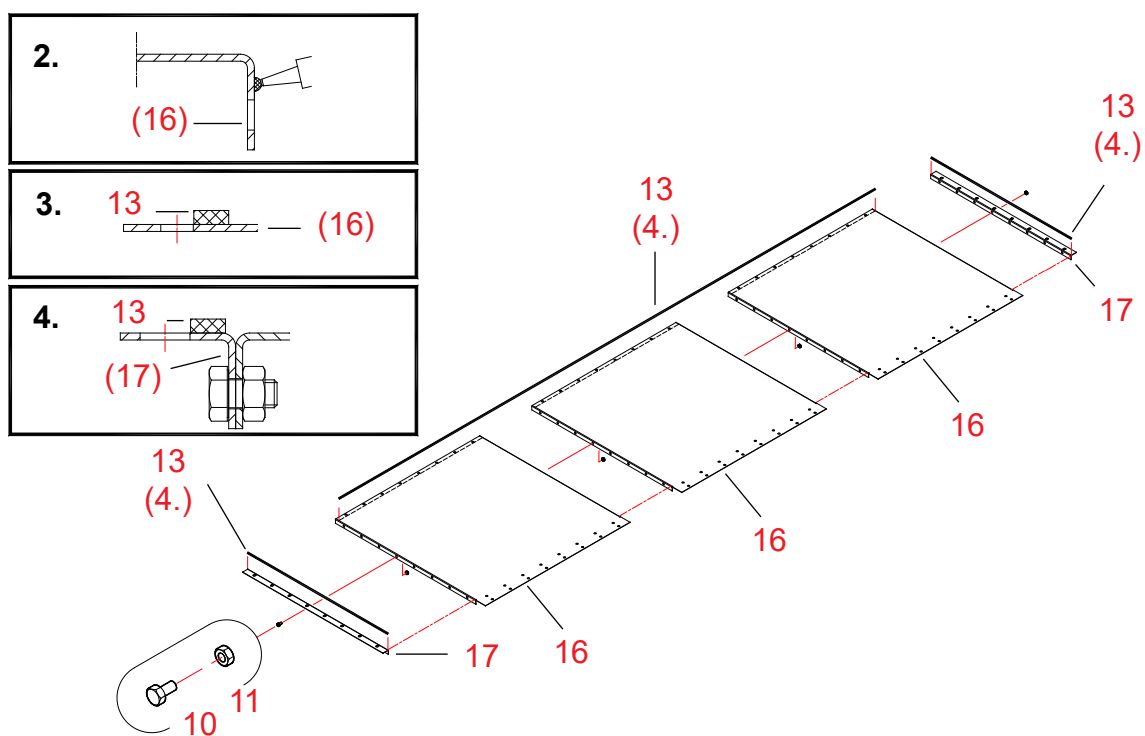




Eelmise lehekülje järg >>>

- 3 **Asetage vertikaaltugi otsaplaatide 4 ja 7 vahele.**
Jälgige hoolikalt, et Te vertikaaltoa paigaldamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.
- 10, 11 **Kinnitage otsaplaadid ja vertikaaltoed poltide ja mutritega (M8 x 16, 11 tk.).**
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- 9 **Paigaldage sirge õhukanali otsa tugi vertikaaltoa (osa 3) sisse.**
Vaadake jooniselt toe õiget asendit.
- 10, 11 **Kinnitage tugi poltide ja mutritega (M8 x 16, 2 tk.).**
- 13 (3.) **Kinnitage tihenduslint ukseelementi (osa 15) otsaplaadi külge kinnitatavate pinna külge.**
- 6, 15 **Lükake külgsplaat ja ukseelement tihedalt vastu otsaplaadisõlme otste vastu.**
Jälgige hoolikalt, et Te külgsplaatide paigaldamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.
- 10, 11 **Kinnitage külgsplaat ja ukseelement poltide ja mutritega (M8 x 16, 11 tk./ osa).**
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.


2. Õhukanali otsa tõkkeplaatide kokkuühendamine

- * **Kandke tihendusmastiks tõkkeplaatide (osad 16) otsaplaatide välispindadele.**
Kandke tihendusmastiks plaatides olevate kruviavaridade siseküljele (vt. detailjoon. 2).
Püüdke hoida mastiksiriba nii ühtlasena ja pidevana, kui võimalik.
- 10, 11 **Ühendage tõkkeplaadid kokku poltide ja mutritega (M8 x 16, 8 + 8 tk.).**
Jälgige hoolikalt, et Te plaatide ühendamise ajal ei kahjustaks tihendusmastiksiriba.
- 17 **Kinnitage nurgaliistud vastu äärikuid tõkkepladisõlme välisotste juures.**
Jälgige hoolikalt, et Te ei kahjustaks tihendusmastiksiribasid nurgaliistude paigaldamisel.
- 10, 11 **Kinnitage need kohale poltide ja mutritega (M 8 x 16, 8 tk./nurgaliist).**
- 13 (4.) **Kinnitage tihenduslindid tõkkeplaadi/nurgaliistusõlme kolmel küljel.**
Kinnitage tihenduslindid kruviavaridade siseküljele tõkkeplaatide ülemisele pinnale (vt. detailjoonist 3).
Kinnitage tihenduslindid nurgaliistude ülemise pinna külge kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist 4).

3.

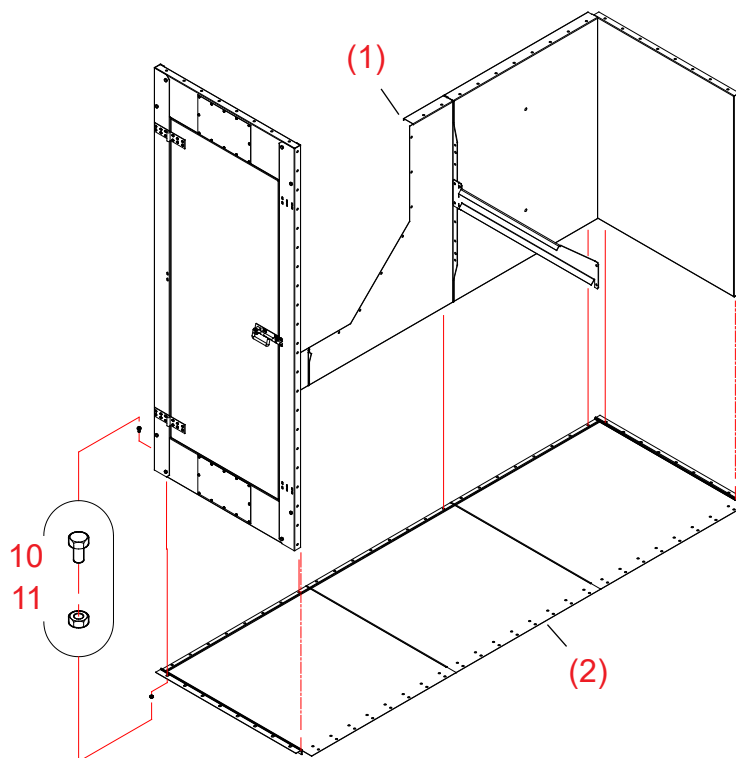

4.

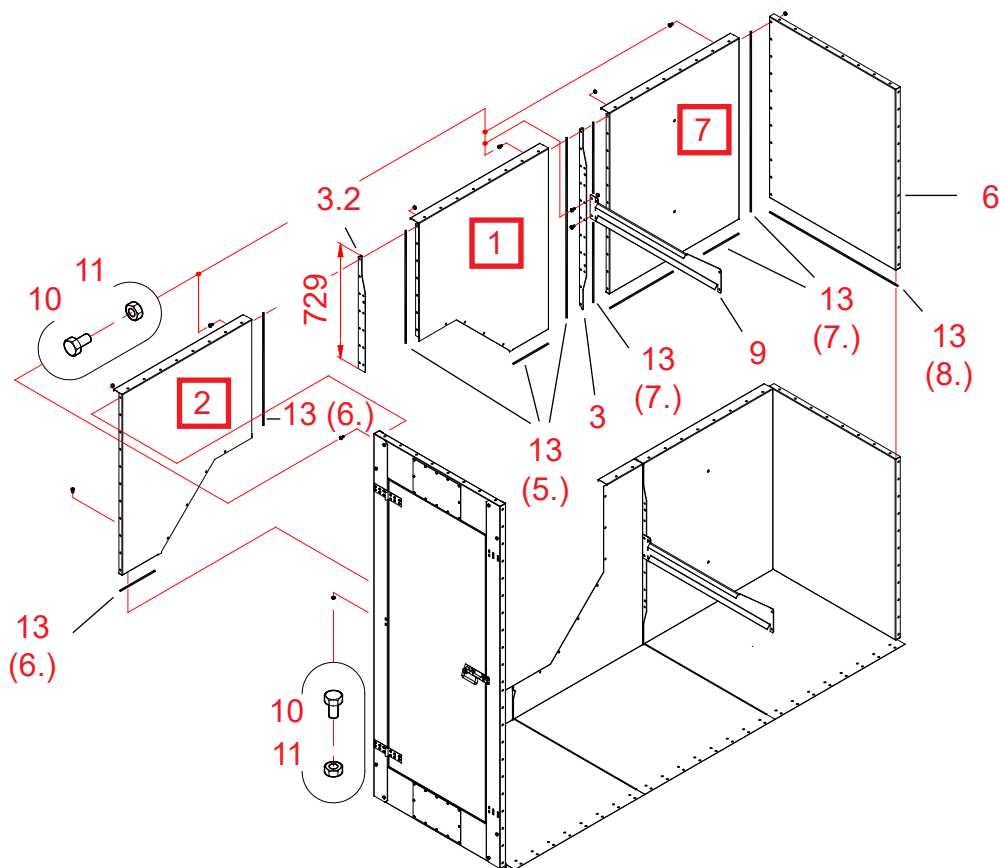





3. Tõkkeplaadi kinitamine õhukanali otsa alumise otsa külge

- (2) Lükake etapis 2 monteeritud sõlm etapis 1 monteeritud sõlme alumiste äärikute vastu.
Jälgige hoolikalt, et Te ei kahjustaks tihenduslinte plaadi paigaldamisel.
- 10, 11 Kinnitage tõkkeplaat poltide ja mutritega (M 8 x 16, 8 + 24 + 8 tk.).

4. Õhukanali otsa ülemise otsaplaadi ja külgplaadi kokkuühendamine

- 13 (5.) Kinnitage tihenduslindid otsaplaatide (osad 1) mõlema otsaääriku ja alumiste äärikute külge.
13 (5.) Kinnitage tihenduslindid otsaplaadi (osa 2) lühema otsaääriku ja alumise ääriku külge.
Kinnitage tihenduslindid äärikutes olevate kruviavaridade siseküljele (vt. detailjoon. joonisel 1).
- 1 + 2 Lükake otsaplaatide lühikesed vertikaaläärikud tihedalt üksteise vastu.
- 3.2 Lõigake maha vertikaaltugi pikkuseni 729 mm.
* Asetage lühedatud vertikaaltugi otsaplaatide vahele.
Jälgige hoolikalt, et Te otsaplaatide paigaldamisel ei kahjustaks tihenduslinti.
- 10, 11 Kinnitage osad poltide ja mutritega (M8 x 16, 7 tk.).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- 13 (7.) Kinnitage tihenduslindid otsaplaatide (osad 7) mõlema otsaääriku ja alumiste äärikute külge.
Kinnitage tihenduslindid äärikutes olevate kruviavaridade siseküljele (vt. detailjoon. joonisel 1).
- 3 Asetage vertikaaltugi otsaplaatide 1 ja 7 vahele.
Jälgige hoolikalt, et Te vertikaaltoe paigaldamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.
- 10, 11 Kinnitage otsaplaadid ja vertikaaltoed poltide ja mutritega (M8 x 16, 11 tk.).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- 9 Paigaldage sirge õhukanali otsa tugi vertikaaltoe (osa 3) sisse.
Vaadake jooniselt toe õiget asendit.
- 10, 11 Kinnitage tugi poltide ja mutritega (M8 x 16, 2 tk.).
- 13 (8.) Kinnitage tihenduslint külgplaadi (osa 6) alumisele pinnale.
Kinnitage tihenduslint äärikus oleva kruviava rea siseküljele (vt. detailjoonist 1).
- 6 Lükake külgplaat tihedalt vastu otsaplaadisõlme.
Jälgige hoolikalt, et Te külgplaatide paigaldamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.
- 10, 11 Kinnitage külgplaat poltide ja mutritega (M8 x 16, 11 tk.).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- (4) Lükake 4. etapis monteeritud sõlm 1. etapis monteeritud sõlme tippu.
- 10, 11 Ühendage sõlmed kokku poltide ja mutritega (M8 x 16, 31 tk.).

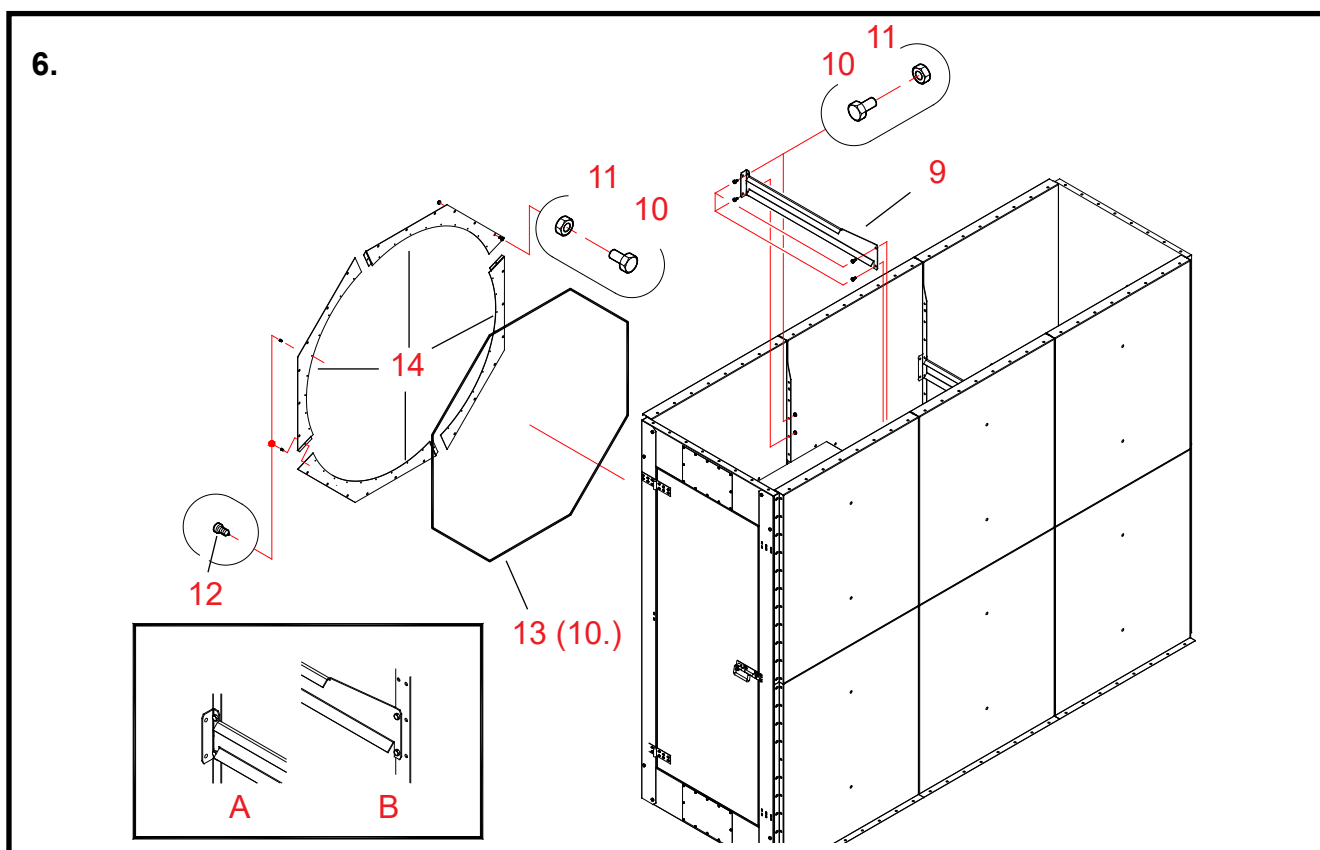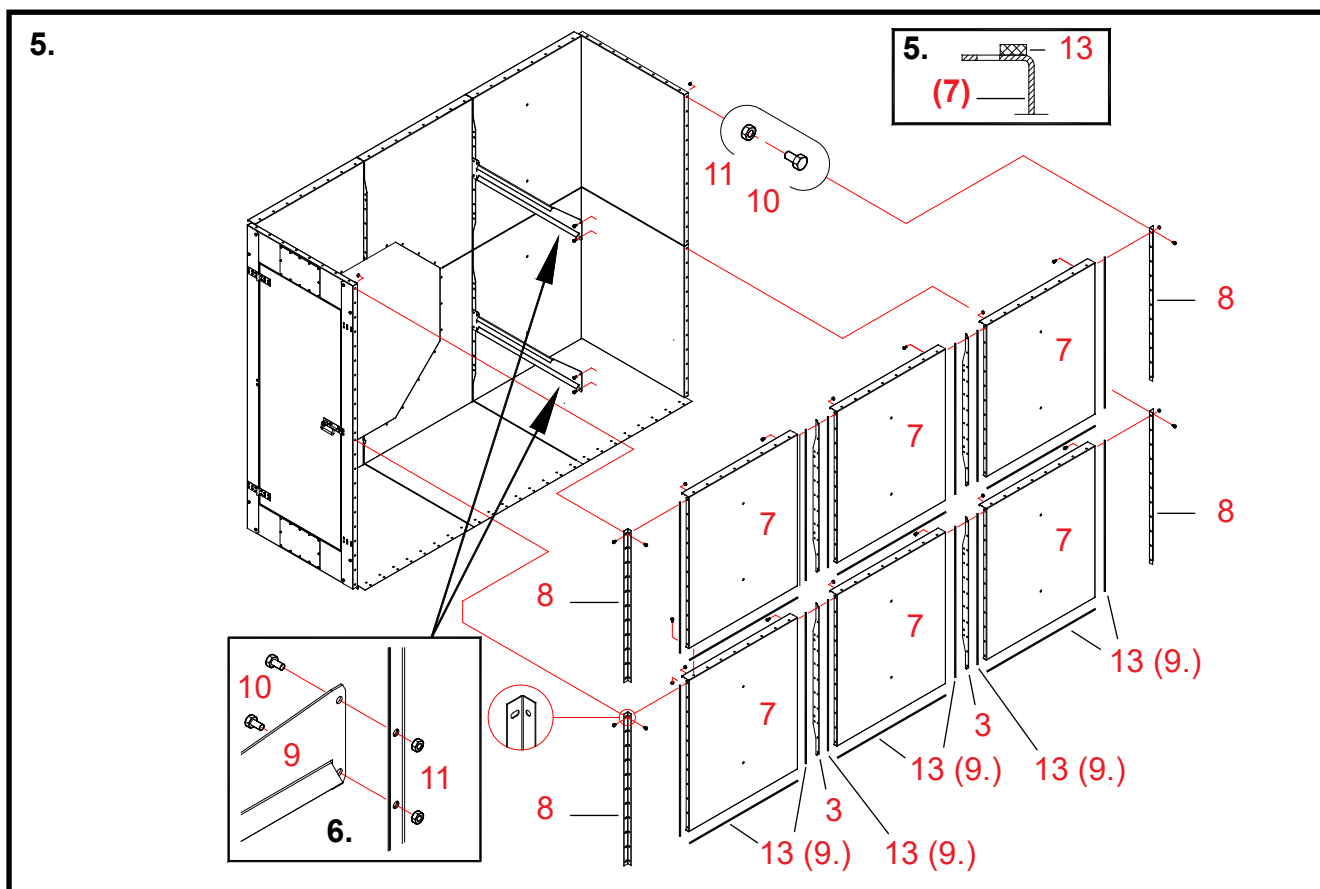




5. Õhukanali otsa tagumise plaadi ja sirge toe paigaldamine

- 13 (9.) Kinnitage tihenduslindid otsaplaatide (6 tk. osasid 7) mõlema otsaääriku ja alumiste äärikute külge. Kinnitage tihenduslindid äärikutes olevate kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist 5).
- 3 Asetage vertikaaltoed (4 tk.) otsaplaatide vahele.
Jälgige hoolikalt, et Te otsaplaatide paigaldamisel ei kahjustaks tihenduslinti.
- 10, 11 Kinnitage osad poltide ja mutritega (M8 x 16, 11 tk./plaadipaar).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- 10, 11 Kinnitage monteeritud plaadipaari horisontaalühendus poltide ja mutritega (M 8 x 16, 8 + 8 tk.).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- 8 Kinnitage vertikaalsed nurgaliistud (4 tk.) vastu äärikuid otsaplaadisõlme välisotste juures.
- 10, 11 Kinnitage need kohale poltide ja mutritega (M 8 x 16, 8 tk./nurgaliist).
- (7) Asetage tagumine plaat vastu 4. etapis monteeritud sõlme.
- 10, 11 Kinnitage plaat nurgaliistu ja alumise serva kaudu (juures) poltide ja mutritega (M8 x 16).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- 10, 11 Kinnitage õhukanali otsa sirged toed sektsiooni külge poltide ja mutritega (M 8 x 16, 2 tk./tugi).
Vt. detailjoon. 6. Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.


6. Õhukanali otsa sirge toe ja oktagonaalse adapteri paigaldamine

- 9 Painutage õhukanali otsa sirget tuge mööda painutusjoont ja paigaldage see vertikaaltoe (osa 3) sisse.
Kontrollige detailjooniselt A, kuidas tuge painutada, kontrollige põhijooniselt selle õiget asendit.
Asetage toe üks ots teise otsaplaadi vertikaaltoe sisse, nagu on näidatud detailjoonisel B.
- 10, 11 Kinnitage toe mõlemad otsad poltide ja mutritega (M8 x 16, 2 + 2 tk.).
- 14 Monteerige nelja osa oktagonaalne adapter.
- 12 Kinnitage osad isekeermestavate kruvidega (4,8 x 13, 4 tk.).
- 13 (10.) Kinnitage tihenduslint oktagonaalse adapteri (4 x osa 14) pinna külge.
Kinnitage tihenduslint rõngas oleva kruviavaringi siseküljele.
- 4 x 14 Asetage oktagonaalne adapter õhukanali otsa välisküljele.
Joondage kinnitusavad.
Jälgige hoolikalt, et Te otsaplaatide paigaldamisel ei kahjustaks tihenduslinti.
- 10, 11 Kinnitage adapter poltide ja mutritega (M 8 x 16, 24 tk.).

7.

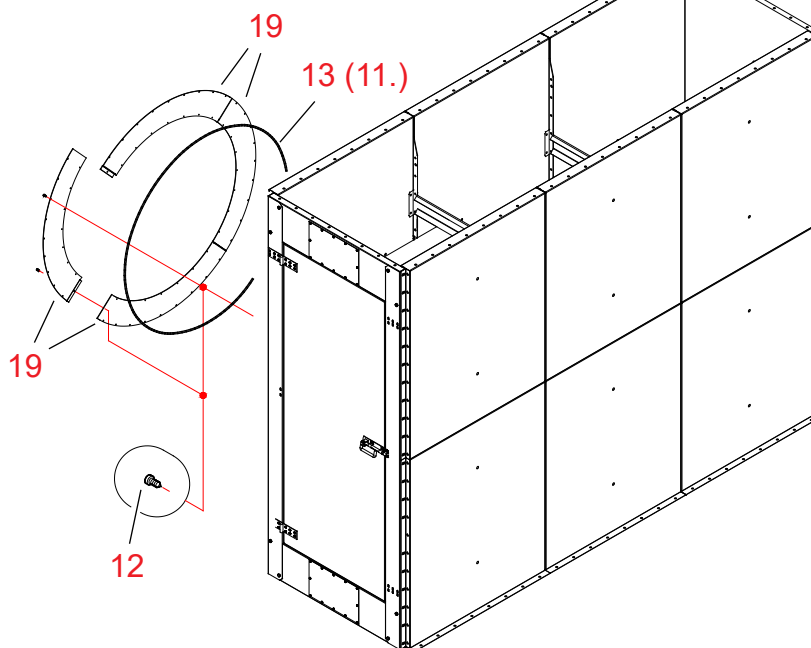

8.

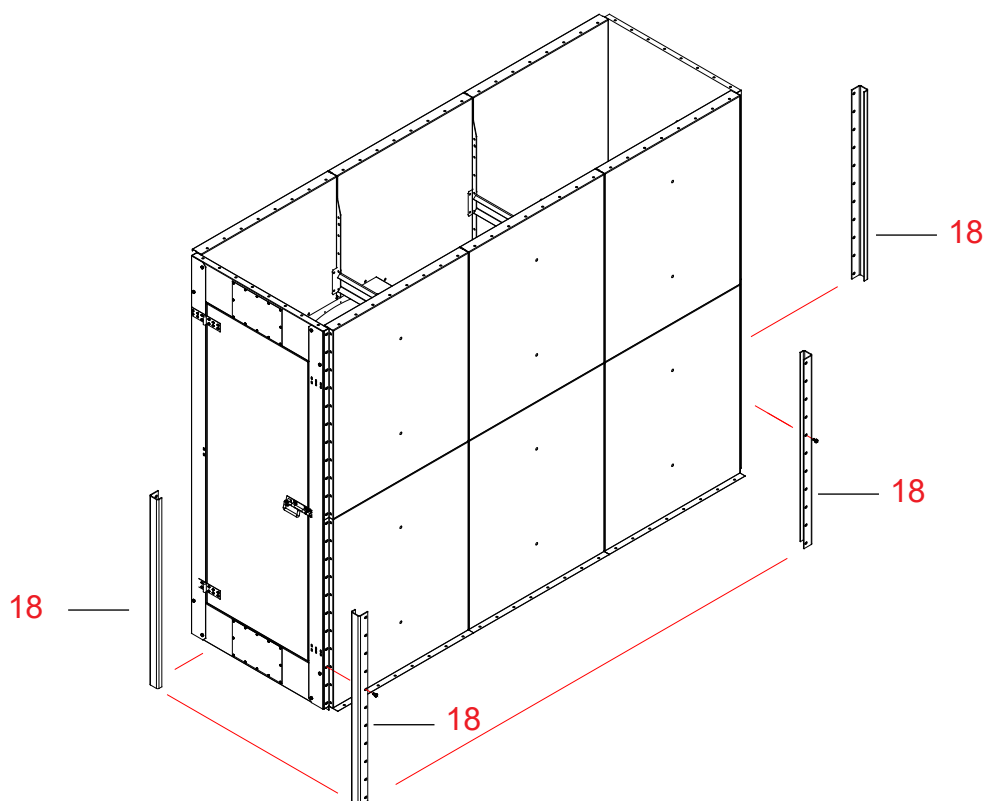



7. Adaptri D 1250 / 1000 paigaldamine 1000 mm torusüsteemi jaoks


- 19 Monteerige nõuetekohaselt (vajadusel) nelja osa ümmargune adapter D 1250 / 1000.
- 12 Kinnitage osad isekeermestavate kruvidega (4,8 x 13, 4 tk.).
- 13 (11.) Kinnitage tihenduslint ümmarguse adapteri (4 x osa 19) pinnale.
Kinnitage tihenduslint rõngas oleva kruviavaringi siseküljele.
- 4 x 19 Asetage adapter D 1250 / 1000 oktagonaalse adapteri välisküljele.
Joondage kinnitusavad.
- 8, 9 Kinnitage adapter isekeermestavate kruvidega (4,8 x 13, 36 tk.).
- * Vaadake punkti "Õhutoru liitmiku paigaldamine õhukanali otsa sisse".
Kui kasutatakse kaheksanurkset adapterit / 1250 (osa 14): Torumuhv Ø 1250 mm.
Lisaks, kui kasutatakse adapterit D 1250 / 1000 (osa 19): torumuhv Ø 1000 mm, üleminekudetail 1000/800 mm või 1000/630 mm.
- 11 Kinnitage liitmik õhukanali otsa külge isekeermestavate kruvidega (4,8 x 13, 28 tk.).
- * Kontrollige õhukanali otsa ühendusi, selle täisnurkset kuju ja külgsuurtide joondamist.
Pingutage kõiki polte.

8. Õhukanali otsa tugijalgade, mis toetuva aluspinaale, paigaldamine

- 18 Kinnitage õhukanali otsa tugijalgad, mis toetuvad aluspinnale, ainult seose kuivati lõpliku monteerimisega.

Õhukanali ots 1,0 3W (A71403) – keskosa S, kaheksanurkne / Ø 1250 mm

Varuosad

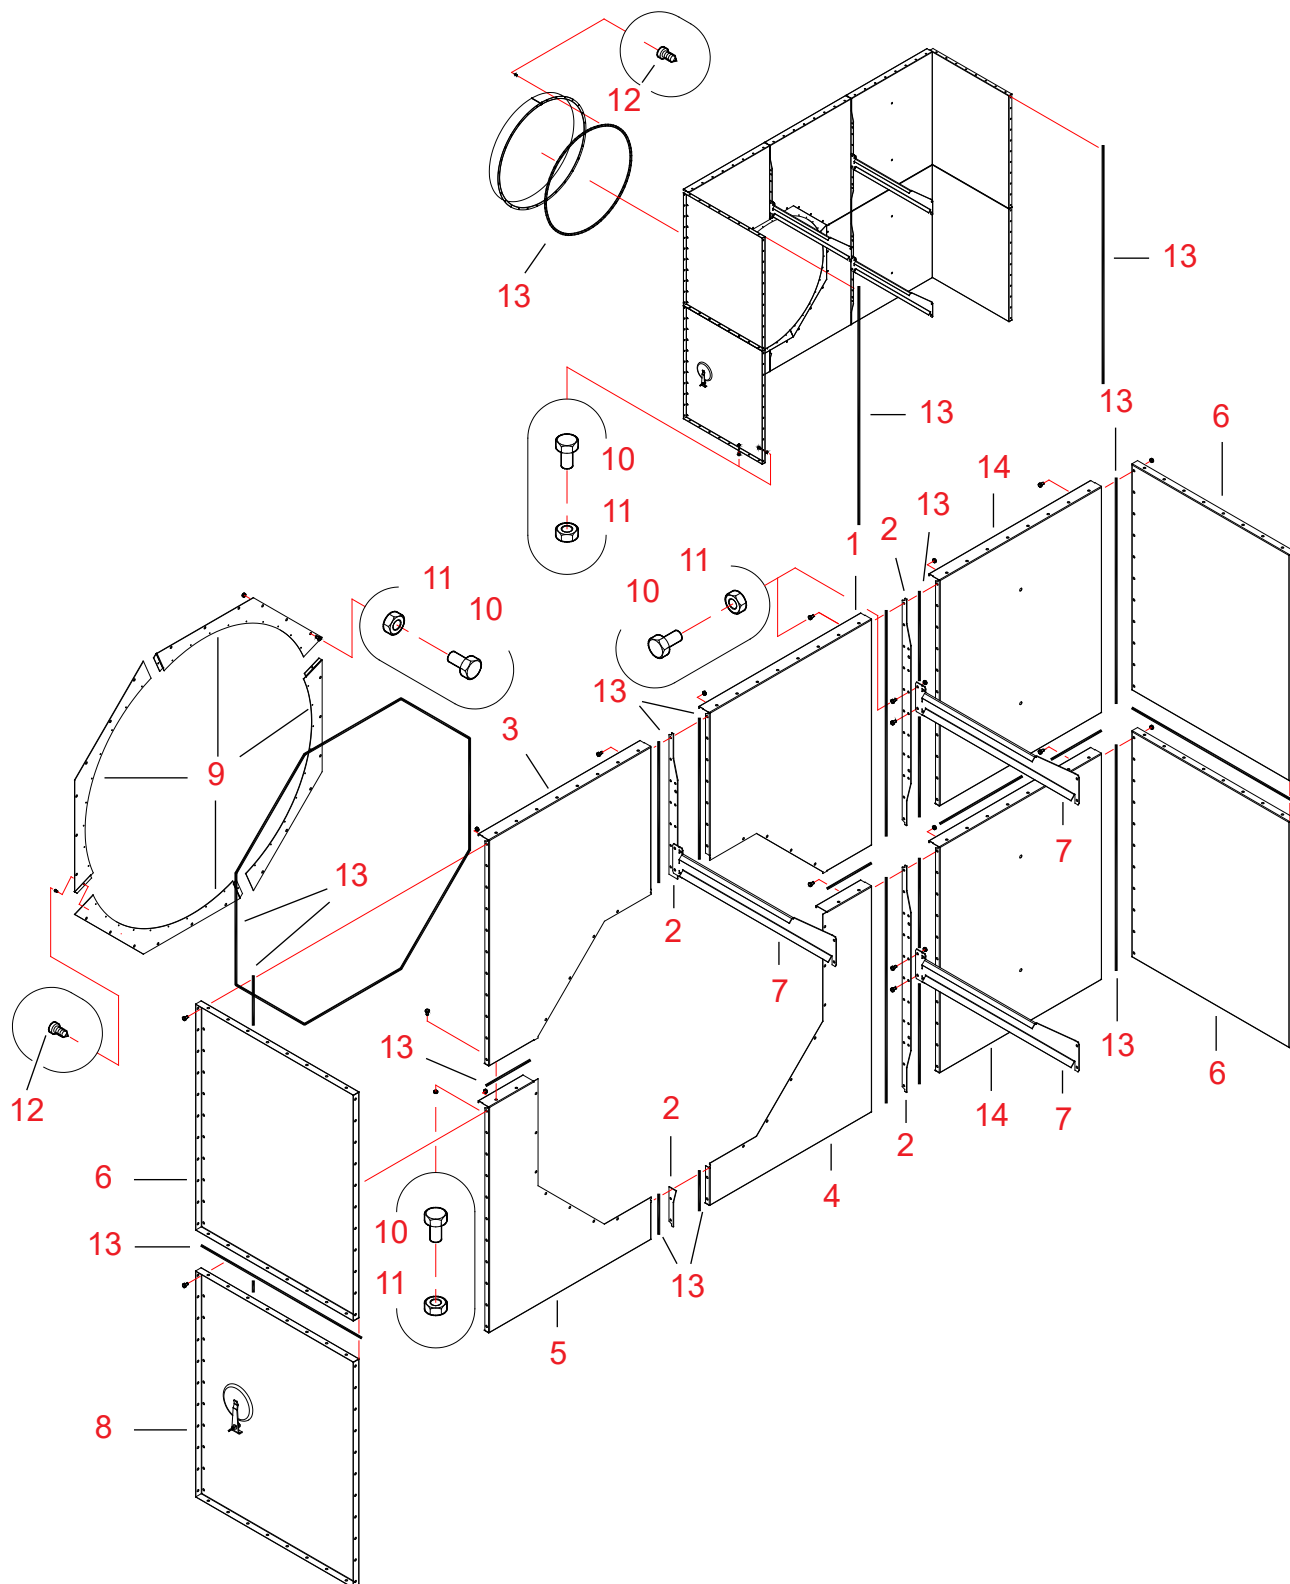



20061106

Viide	Osa nr.	Nimetus 1	Nimetus 2	Tk.	Joon. nr.	Kaal	Sõlm
1	A71388	ÕHUKANALI OTS WM06	8-NURKNE ÜLEMINE OSA/V	1		12.1	3000
2	A70810	ÜLEMINE SEKTSIOON WM06	VERTIKAALTUGI PL3	4	A70810-B	1.12	3000
3	A71389	ÕHUKANALI OTS WM06	8-NURKNE ÜLEMINE OSA/P	1		12.1	3000
4	A71390	ÕHUKANALI OTS WM06	8-NURKNE PÕHI/VASAK	1		7.36	3000
5	A71391	ÕHUKANALI OTS WM06	8-NURKNE PÕHI/PAREM	1		7.36	3000
6	A70640	ÕHUKAN WM06 1,0	KÜLGPLAAT	3	A70640	14.18	3000
7	A70678	ÕHUKAN WM06 1,0	SIRGE TUGI	3	A70678-B	1.79	3000
8	A71400	ÕHUKAN WM06 1,0	PUHASTUSLUUGIGA KÜLGPL	1	A71400	14.56	3000
9	A71392	ÕHUKANALI OTS WM06	8-NURKNE ADAPT D1250	4		1.33	3000
10	101810	KUUSKANTPEAPOLT ZN 8.8	8X16 AM DIN933	221		0	2010
11	110540	MUTTER ZN 8 M 8	DIN934	221		0	2010
12	107720	ISEKEERM 6-KANTKRUVI	4,8X13 ZN	40		0	2010
13	115570	TIHENDUSLINT	4X10 MAPA	48		0	260
14	A70563	ÜLEM SEKTS/ÕHUKANALI OTS	OTSAPL	2	A70563-B	14.65	3000

Õhukanali otsa A71403 monteerimine

1. Õhukanali otsa otsaplaadi monteerimine

Osad Tööetappide numbrid vastavad viitenumbritele õhukanali otsa varuosade joonisel A71403.

Me soovime monteerida õhukanali ots siledal taspinnal.

See tagab selle, et kokkumonteritud õhukanali ots asetseb otse.

13 (1.) Kinnitage tihenduslindid otsaplatide (osad 4 ja 5) pikkade ja lühikeste otsaäärikute külge.

13 (2.) Kinnitage tihenduslindid otsaplaatide (2 tk. osasid 14) otsaäärikute külge.

Kinnitage tihenduslindid äärikutes olevate kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist 1).

4 + 5 Lükake otsaplaatide lühikesed äärikud tihedalt üksteise vastu.

2.1 Lõigake maha vertikaaltugi pikkuseni 191,5 mm.


*** Asetage lühedatud vertikaaltugi otsaplaatide vahele.**

Jälgige hoolikalt, et Te otsaplaatide paigaldamisel ei kahjustaks tihenduslinte.

10, 11 Kinnitage otsaplaadid ja vertikaaltoed poltide ja mutritega (M8 x 16, 2 tk.).

Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.

Järgneb järgmisel leheküljel >>>

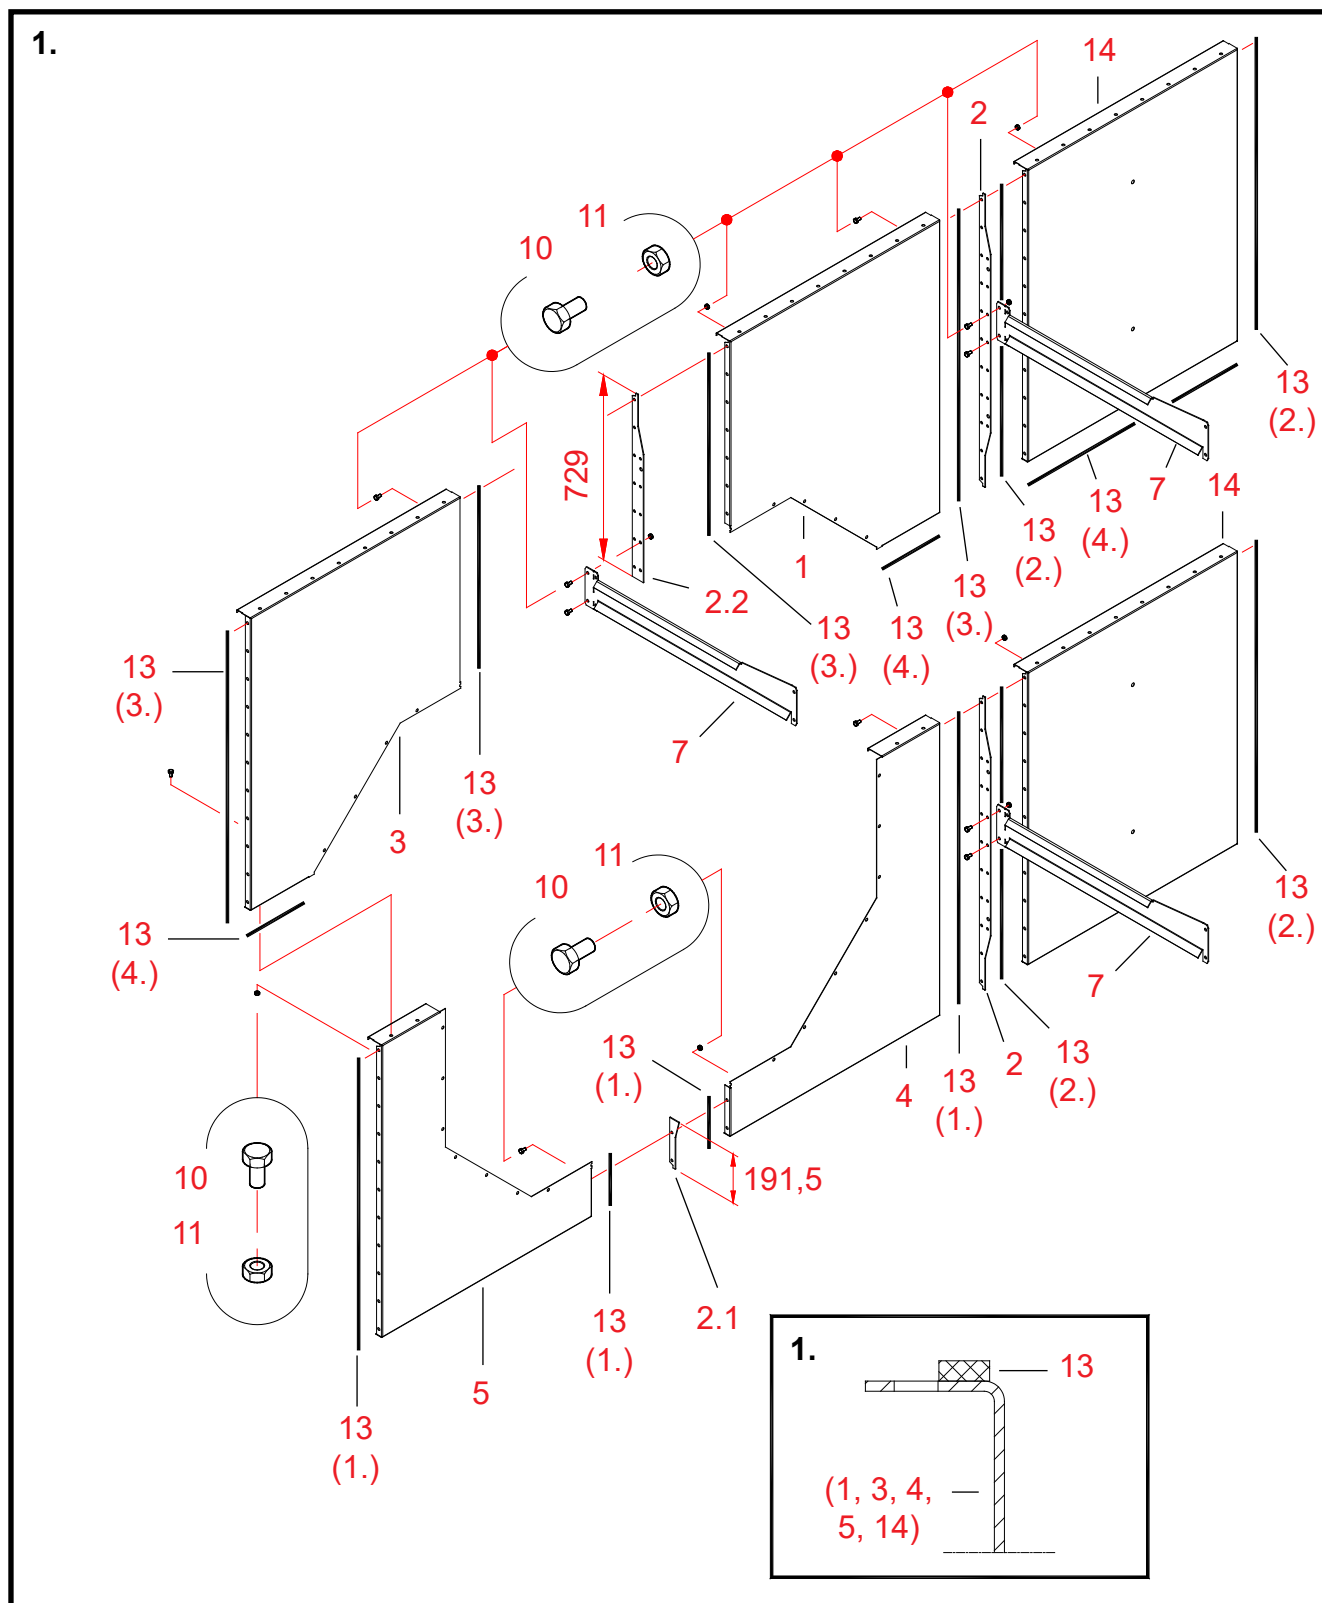




Eelmise lehekülje järg >>>

- 2** Asetage vertikaaltugi otsaplaatide (osad 4 + 5 ja 14) vahele.
Jälgige hoolikalt, et Te otsaplaatide paigaldamisel ei kahjustaks tihenduslinte.
- 10, 11** Kinnitage otsaplaadid ja vertikaaltoed poltide ja mutritega (M8 x 16, 11 tk.).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- 13 (3.)** Kinnitage tihenduslindid otsaplaatide (osad 1 ja 3) pikkade ja lühikeste otsaäärikute külge.
Kinnitage tihenduslindid äärikutes olevate kruviavaridade siseküljele (vt. detailjoon. joonisel 1).
- 1 + 3** Lükake otsaplaatide lühikesed vertikaaläärikud tihedalt üksteise vastu.
- 2.2** Lõigake maha vertikaaltugi pikkuseni 729 mm.
***** Asetage lühedatud vertikaaltugi otsaplaatide vahele.
Jälgige hoolikalt, et Te otsaplaatide paigaldamisel ei kahjustaks tihenduslinti.
- 10, 11** Kinnitage osad poltide ja mutritega (M8 x 16, 7 tk.).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- 2** Asetage vertikaaltugi otsaplaatide (osad 1 + 3 ja 14) vahele.
Jälgige hoolikalt, et Te otsaplaatide paigaldamisel ei kahjustaks tihenduslinte.
- 10, 11** Kinnitage otsaplaadid ja vertikaaltoed poltide ja mutritega (M8 x 16, 11 tk.).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- 13 (4.)** Kinnitage tihenduslindid otsaplaatide 1, 3 ja 14 alumiste äärikute külge.
Kinnitage tihenduslindid äärikutes olevate kruviavaridade siseküljele (vt. detailjoon. joonisel 1).
- 1 + 3 + 14**
4 + 5 + 14 Lükake otsaplaadisõlmed tihedalt üksteise vastu.
Jälgige hoolikalt, et Te külgl plaatide paigaldamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.
- 10, 11** Kinnitage otsaplaadisõlmed poltide ja mutritega (M8 x 16, 2 + 2 + 8 tk.).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- 7** Paigaldage õhukanali otsa sirged toed (3 tk.) otsaplaatide vertikaaltugedesse.
Vaadake jooniselt tugede õiget asendit.
- 10, 11** Kinnitage toed poltide ja mutritega (M8 x 16, 2 tk./tugi).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.

2.

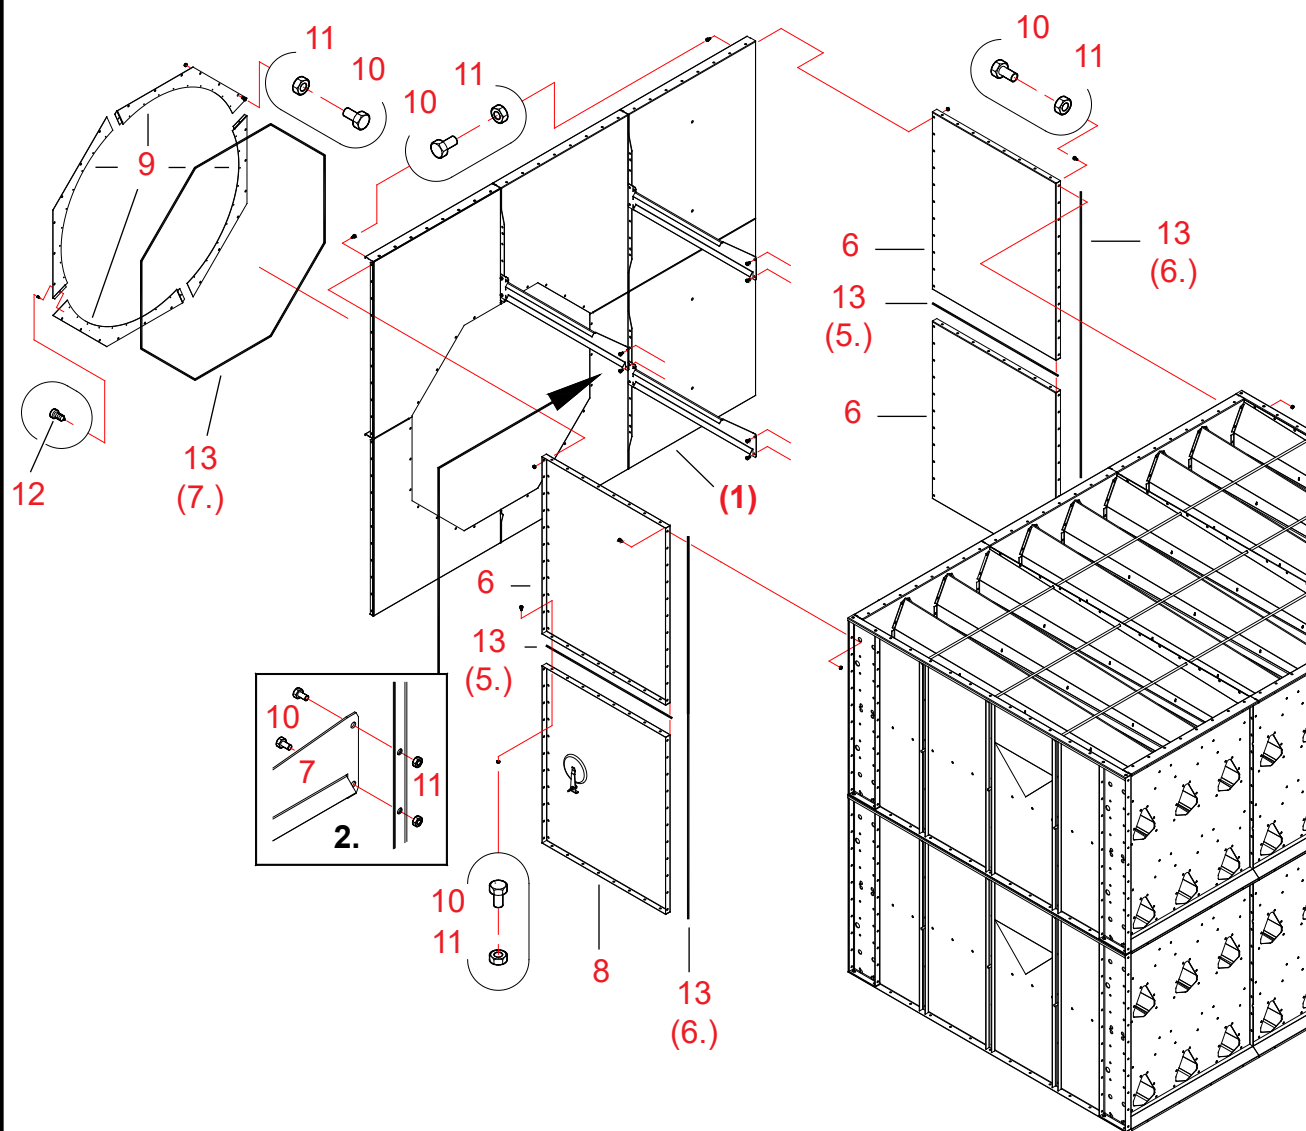




2. Õhukanali otsa külgplaatide paigaldamine

- 13 (5.) Kinnitage tihenduslindid kahe külgplaadi (osad 6) alumiste äärikute külge.
Kinnitage tihenduslindid äärikutes olevate kruviavaridade siseküljele (vt. detailjoon. joonisel 1).
- 6 + 6 Ühendage samuti kokku külgplaadid (osad 6).
Jälgige hoolikalt, et Te külgplaatide paigaldamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.
- 10, 11 Kinnitage külgplaadid poltide ja mutritega (M8 x 16, 8 tk.).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- * Ühendage teine külgplaadipaar kokku, nii et alumisel osal oleks kontrollava (osa 8).
- 13 (6.) Kinnitage tihenduslindid kuivatusseksioonide külge kinnitatavate külgplaadipaaride äärikute külge.
Kinnitage tihenduslindid äärikutes olevate kruviavaridade siseküljele (vt. detailjoon. joonisel 1).
- 6 + 8 Lükake külgplaadipaar (mis joonisel on lähemal) vastu seksioone.
Jälgige hoolikalt, et Te külgplaatide paigaldamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.
- 10, 11 Kinnitage külgplaadipaar poltide ja mutritega (M8 x 16, 11 + 11 tk.).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- 6 + 6 Kinnitage teine külgplaadipaar (mis joonisel on kaugemal) seksioonide külge samal meetodil.
- (1) Lükake 1. etapis monteeritud otsaplaadisõlm külgplaatide vahele.
Jälgige hoolikalt, et Te külgplaatide paigaldamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.
- 10, 11 Kinnitage otsaplaadisõlm poltide ja mutritega (M8 x 16, 4 + 11 tk.).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- 10, 11 Kinnitage õhukanali otsa sirged toed seksiooni külge poltide ja mutritega (M8 x 16, 2 + 2 + 2 tk.).
Vt. detailjoon. 2. Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- 9, 12 Monteeri nelja osa oktagonaalne adapter.
Kinnitage osad isekeermestavate kruvidega (4,8 x 13, 4 tk.).
- 13 (7.) Kinnitage tihenduslint oktagonaalse adapteri (4 x osa 9) pinna külge.
Kinnitage tihenduslint rõngas oleva välise kruviavaringi siseküljele.
- 4 x 9 Asetage oktagonaalne adapter õhukanali otsa välisküljele.
Jälgige hoolikalt, et Te otsaplaatide paigaldamisel ei kahjustaks tihenduslinti.
- 10, 11 Kinnitage osad poltide ja mutritega (M8 x 16, 24 tk.).
- * Vaadake punkti "Õhutoru liitmiku paigaldamine õhukanali otsa sisse". Torumuhv Ø 1250 mm.
- 11 Kinnitage liitmik õhukanali otsa külge isekeermestavate kruvidega (4,8 x 13, 28 tk.).
- * Kontrollige õhukanali otsa ühendusi ja täisnurkset kuju. Pingutage kõiki polte.



Õhukanali ots 2W / 3W / 4W (A71090) - keskosa L, ø 1250 / 1000 mm


Varuosad

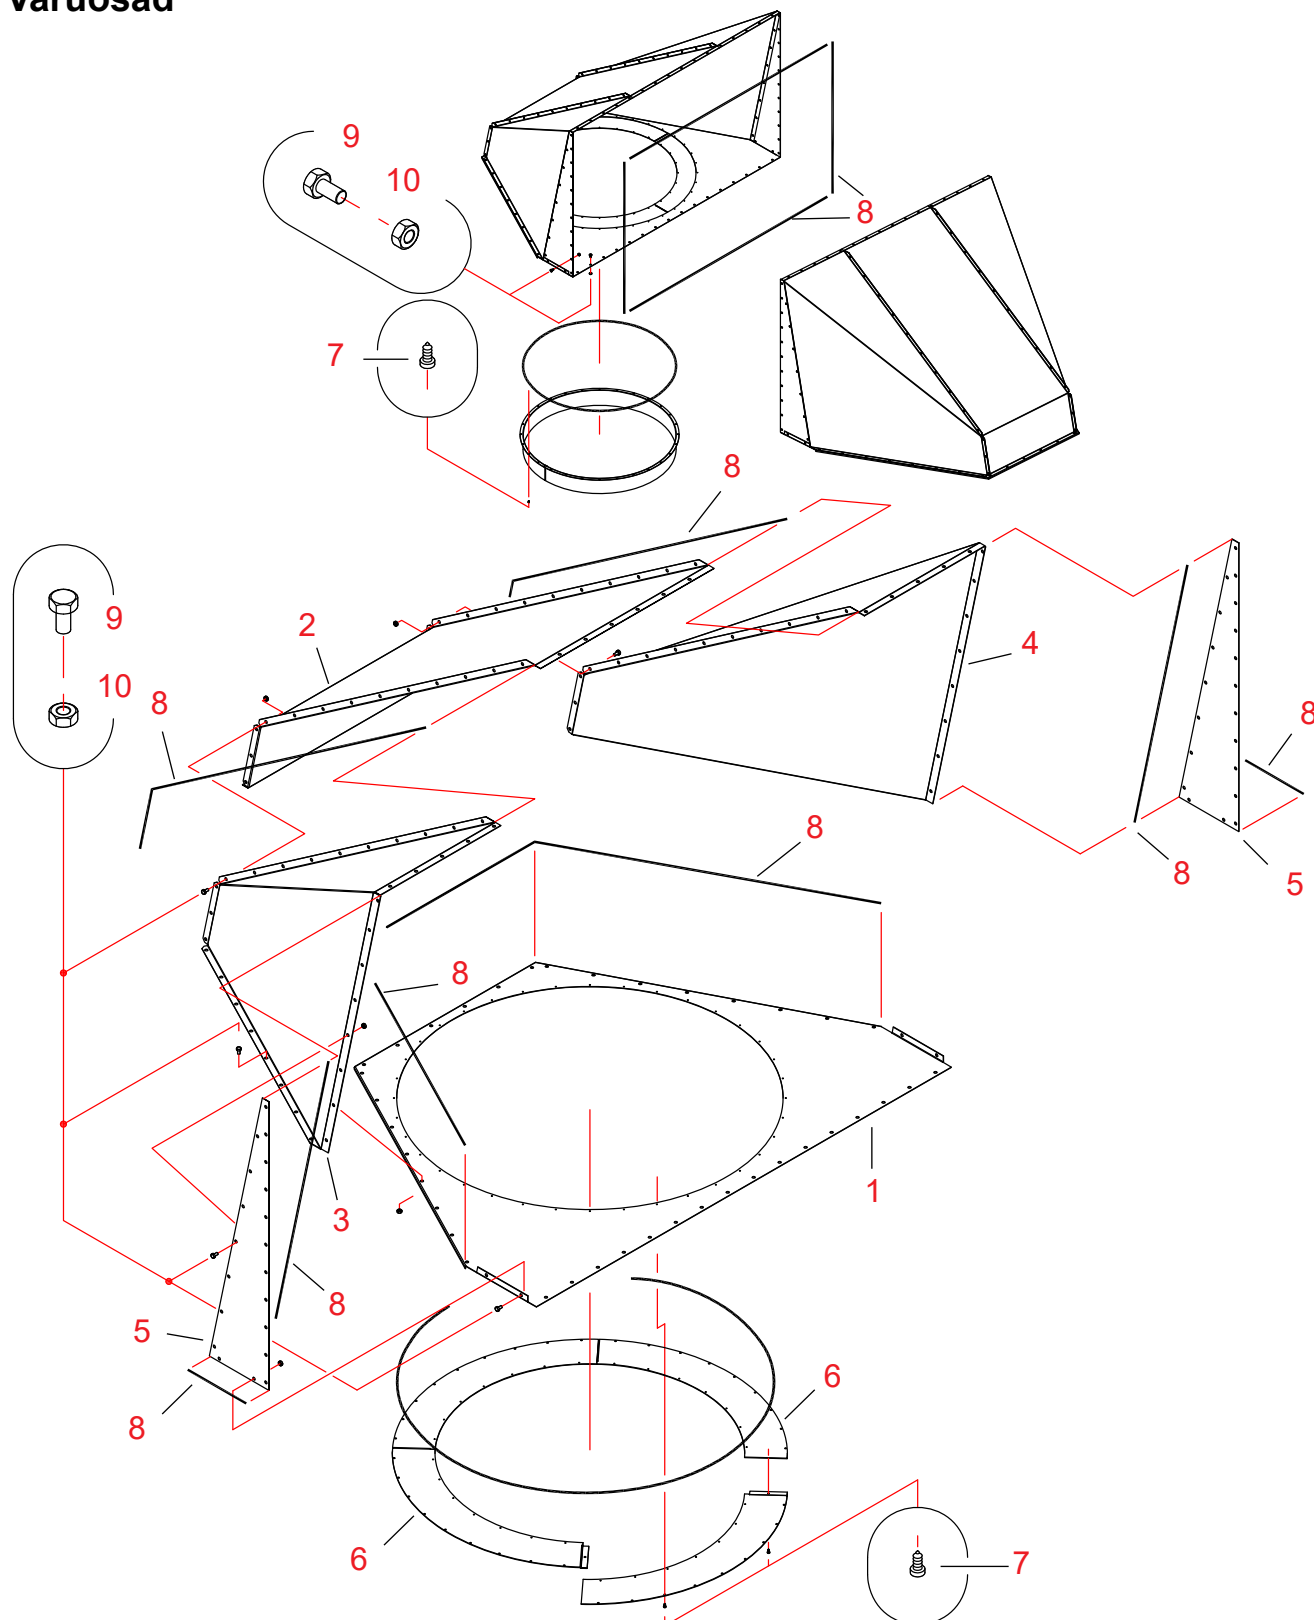




Viide	Osa nr.	Nimetus	Tk.	Joon. nr.	Kaal	Sõlm
1	A71084	ÕHUKAN OTS TÕKKEPLAAT, ÜKSIK D1250 WM06 V	1	A71084	10,1	3000
2	A71086	ÕHUKAN OTS ÜKSIK D1250 KESKMINE WM06 V	1	A71086	18,6	3000
3	A71087	ÕHUKAN OTS ÜKSIK D1250 PAREM WM06 V	1	A71087	16,6	3000
4	A71088	ÕHUKAN OTS ÜKSIK D1250 VASAK WM06 V	1	A71088	16,6	3000
5	A71089	ÕHUKAN OTS KOLMNURK D1250 WM06 V	2	A71089	2,1	3000
6	A71254	ÕHUKAN OTS 1/4 RING D1250/1000 WM06 V	4	A71254	2,0	3000
7	107720	ISEKEERM 6-KANTKRUVI 4,8X13 ZN	72			2010
8	115570	TIHENDUSLINT 4X8 EKO-40	24			2600
9	101810	KUUSKANTPEAPOLT ZN 8.8 8X16 AM DIN933	126			2010
10	110540	MUTTER M8 ZN 8 DIN934	126			2010

1.

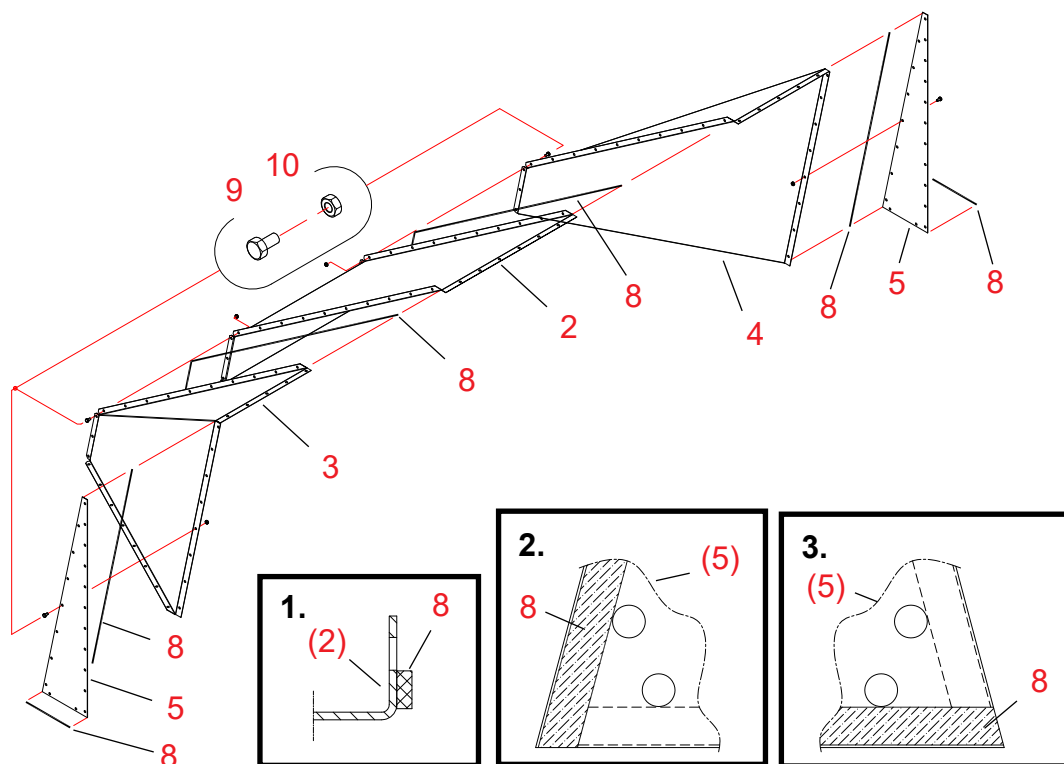

2.

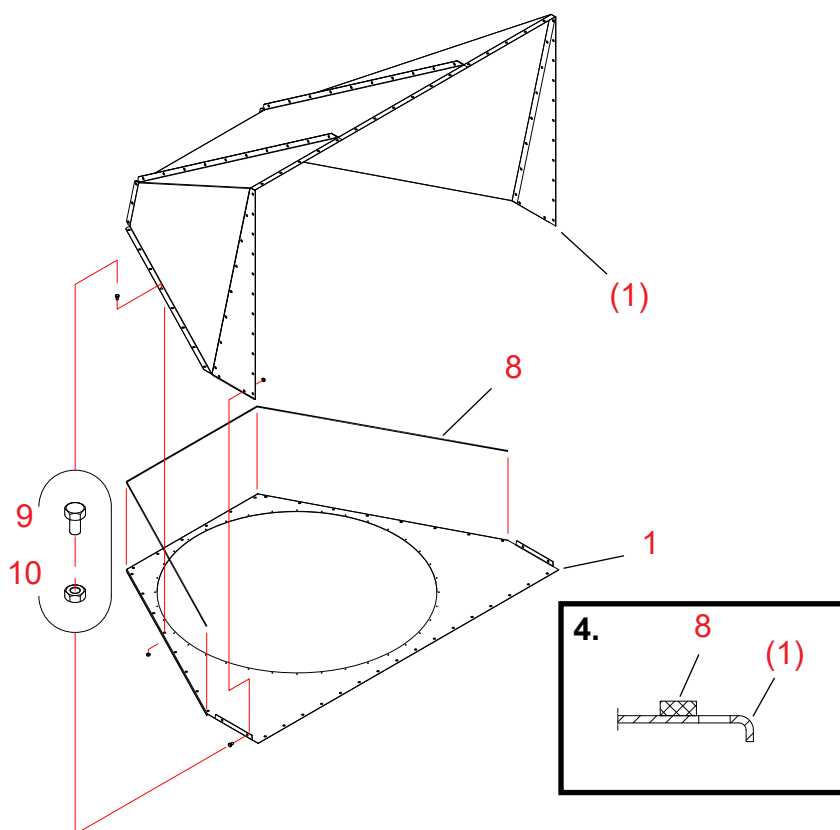



Õhukanali otsa A71090 monteerimine

Me soovitame monteerida õhukanali ots siledal taspinnal.

See tagab selle, et kokkumonteritud õhukanali ots asetseb otse.

1. Õhukanali otsa otsaplaadisõlme monteerimine

(Vaadake eelmisel leheküljel olevat joonist)


- Osad Tööetappide numbrid vastavad viitenumbritele õhukanali otsa varuosade joonisel A71090.
- 8 **Kinnitage tihenduslindid diagonaalotste keskosa (osa 2) mõlema otsaääriku külge.**
Kinnitage tihenduslindid äärikutes olevatesse kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist 1 eelmisel leheküljel).
- 2, 3, 4 **Ühendage kokku keskosa ja diagonaalotsa vasakud ja paremad külgosad.**
Jälgige hoolikalt, et Te osade ühendamisel ei kahjustaks tihenduslinte.
- 9, 10 **Kinnitage diagonaalotsa (2, 3 ja 4) ühendused poltide ja mutritega (M8 x 16, 11 + 11 tk.).**
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- 8 **Kinnitage pikad tihenduslindid kolmnurkplaatide (osad 5) 7 avaga külgede külge.**
Kinnitage tihenduslindid plaadi serva külge kruviava ridade välisküljele (vt. detailjoonist 2 eelmisel leheküljel).
Jälgige, et Te koostaksite ühe parempoolse (paremakäelise) ja ühe vasakpoolse (vasakukäelise) plaadi, s.t. asetage tihendid plaadi vastaskülgedele.
Kolmnurkplaat, mis tuleb kinnitada diagonaalotsa vasakule küljele, on näidatud detailjoonisel 2.
- 8 **Kinnitage lühikesed tihenduslindid 2 avaga kolmnurkplaatide (osad 5) külgede külge.**
Kinnitage tihenduslindid plaadi serva külge kruviava ridade välisküljele (vt. detailjoonist 3 eelmisel leheküljel).
Jälgige, et lühikesed tihendid oleksid kinnitatud plaadi teisele küljele, kus ei ole pikki tihendeid.
Kolmnurkplaat, mis tuleb kinnitada diagonaalotsa vasakule küljele, on näidatud detailjoonisel 3.
- 4 **Lükake kolmnurkplaadid tihedalt vastu diagonaalotsasõlme otsi.**
Jälgige hoolikalt, et Te külgsplaatide paigaldamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.
- 9, 10 **Kinnitage kolmnurkplaadid poltide ja mutritega (M 8 x 16, 7 tk./kolmnurkplaat).**
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.

2. Õhukanali otsa monteerimine

- 8 **Kinnitage tihenduslindid tõkkeplaadi ülemise pinna külge diagonaalotsa keskosa ja külgosade juures.**
Kinnitage tihenduslindid äärikutes olevate kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist 4).
- 1 **Kinnitage tõkkeplaat 1. etapis monteeritud diagonaalotsa alumise pinna külge.**
Asetage kolmnurkplaatide alumised otsad vertikaaläärikute siseküljele.
Jälgige hoolikalt, et Te osade ühendamisel ei kahjustaks tihenduslinte.
- 9, 10 **Kinnitage tõkkeplaat diagonaalotsa ja kolmnurkplaatide külge poltide ja mutritega (M 8 x 16, 22 tk.).**
- * **Vaadake punkti "Õhutoru liitmiku paigaldamine õhukanali otsa sisse".**
Torumuhv Ø 1250 mm, torumuhv Ø 1000 mm, üleminekudetail 1000/800 mm või 1000/630 mm.
- 7 **Kinnitage üleminek(uosa 6) / liitmik õhukanali otsa külge isekeermestavate kruvidega (4,8 x 13, 28 tk.).**
- * **Kontrollige õhukanali otsa ühendusi ja täisnurkset kuju. Pingutage kõiki polte.**

Õhukanali ots 1,0 x 2 x 2 (A71245) – külgava, Ø 1250 mm / Ø 1000 mm

Varuosad

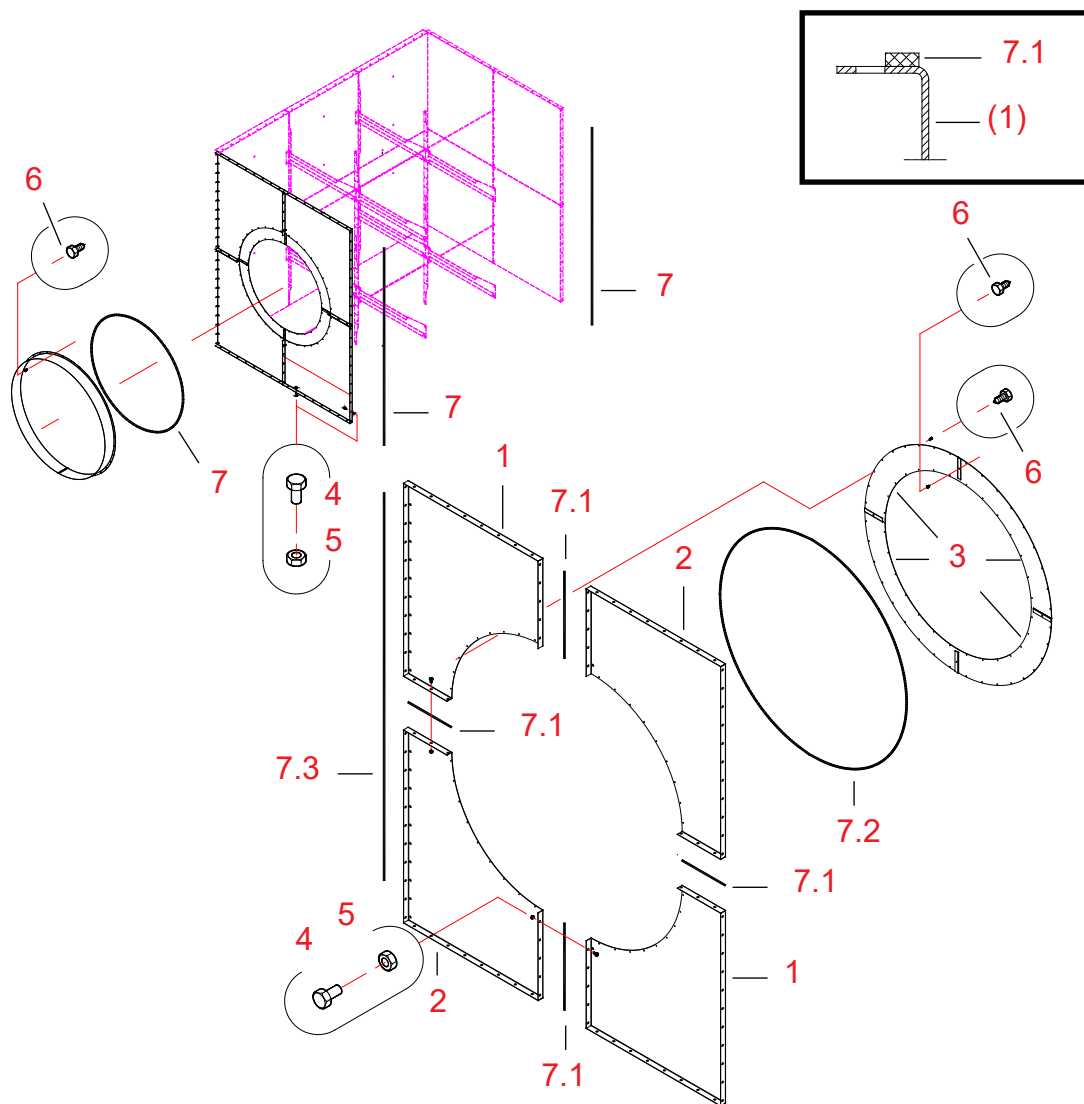

20061106

Viide	Osa nr.	Nimetus 1	Nimetus 2	Tk.	Joon. nr.	Kaal	Sõlm
1	A71246	ÕHUKAN OTS WM06 1. 0X2X2	KÜLG D1250 1PL	2	A71246	10,04	3000
2	A71247	ÕHUKAN OTS WM06 1. 0X2X2	KÜLG D1250 2PL	2	A71247	10,04	3000
3	A71254	ÕHUKANALI OTS WM06	1/4 RING (KETAS) D1 250/1000	4	A71254-A	2	3000
4	101810	KUUSKANTPEAPOLT ZN 8.8	8X16 AM DIN933	76		0	2010
5	110540	MUTTER ZN 8 M 8	DIN934	76		0	2010
6	107720	ISEKEERM 6-KANTKRUVI	4,8X13 ZN	68		0	2010
7	115570	TIHENDUSLINT	4X10 MAPA	16		0	2600



Õhukanali otsa A71245 külgava monteerimine

Õhukanali otsa külgava võib paigaldada 1,0 x 2 x 2 õhukanali otsa külgplaatide kohale (näit. 2 tk. A71018 + A70979)

1. Õhukanali otsa külgplaatide paigaldamine

Osad Tööetappide numbrid vastavad viitenumbritele õhukanali otsa varuosade joonisel A71245.

Me soovime monteerida õhukanali ots siledal taspinna.

See tagab selle, et kokkumonteritud õhukanali ots asetseb otse.

- 7.1 Kinnitage tihenduslindid külgplaatide 1 lühikeste äärikute külge.
Kinnitage tihenduslindid äärikus olevate kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist).
- 1 + 2 Asetage külgplaatide lühikesed äärikud esikülgedega vastamisi.
Jälgige hoolikalt, et Te otsaplaatide paigaldamisel ei kahjustaks tihenduslinte.
- 4, 5 Kinnitage külgplaadid poltide ja mutritega (M8 x 16, 2 x 5 pcs + 2 x 3 tk.).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- 3 Monteerige nelja osa oktagonaalne adapter.
- 6 Kinnitage osad isekeermestavate kruvidega (4,8 x 13, 4 tk.).
- 7.2 Kinnitage tihenduslint adapterrõnga (4 x osa 6) pinna külge.
Kinnitage tihenduslint rõngas oleva välise kruviavaringi siseküljele.
- 4 x 6 Asetage adapter õhukanali otsa siseküljele.
Joondage kinnitusavad.
Jälgige hoolikalt, et Te adapterrõnga paigaldamisel ei kahjustaks tihenduslinti.
- 6 Kinnitage adapter isekeermestavate kruvidega (4,8 x 13, 36 tk.).


2. Õhukanali otsa külgplaadisõlme monteerimine

- 7.3 Kinnitage tihenduslint külgplaadisõlme vertikaalääriku külge.
Kinnitage tihenduslint äärikus oleva kruvuavarea siseküljele (vt. detailjoonist).
- (1) Paigaldage külgplaadisõlm nagu õhukanali monteeritud otsa külgplaat.
Jälgige hoolikalt, et Te otsaplaatide paigaldamisel ei kahjustaks tihenduslinti.
- 4, 5 Kinnitage külgplaadisõlm poltide ja mutritega (M8 x 16, 22 tk.).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- * Vaadake punkti "Õhutoru liitmiku paigaldamine õhukanali otsa sisse".
Ilma adapterita: torumuhv Ø 1250 mm.
Kui kasutatakse adapterit D 1250 / 1000 (osa 3):
torumuhv Ø 1000 mm, üleminekudetail 1000/800 mm või 1000/630 mm.
- 11 Kinnitage liitmik õhukanali otsa külge isekeermestavate kruvidega (4,8 x 13, 28 tk.).
- * Kontrollige õhukanali otsa ühendusi, selle täisnurkset kuju ja külgplaatide joondamist.
Pingutage kõiki polte.

Õhukanali ots 1.0 (A71560) – kompenseerimisõhu ava tagasitõmbepõhjas


Õhukanali ots 1.0 (A71562) – kompenseerimisõhu ava tõkkeplaadis

Varuosad

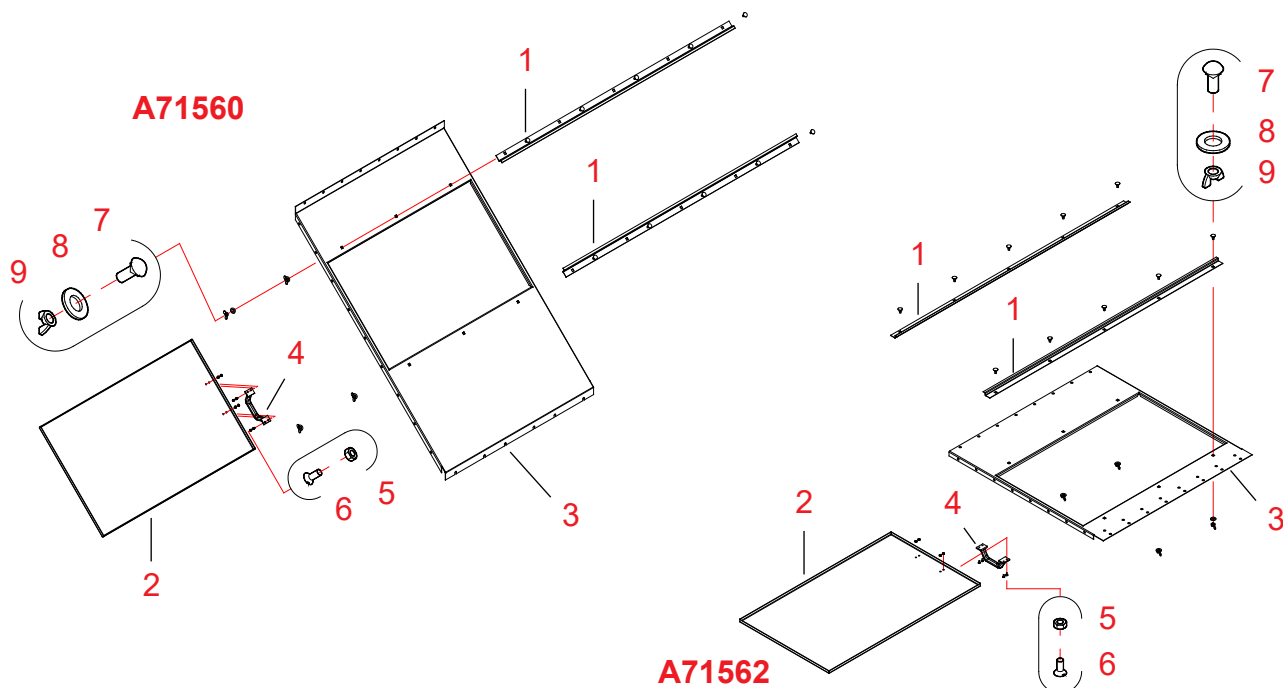

20070322

Viide	Osa nr.	Nimetus 1	Nimetus 2	Tk.	Joon. nr.	Kaal	Sõlm
A71560							
1	A71555	ÕHUKANALI OTS WM06	KOMPENSEERIMISÕHU SUUN	2	A71555-0	0,95	
2	A71556	ÕHUKANALI OTS WM06	KOMPENSEERIMISÕHK, SULGUR	1	A71556-0	9,44	
3	A71557	ÕHUKANALI OTS WM06	1,0 TAGASITÕMBEPÕHI AVA	1	A71557-0	14,99	
4	119034	PLASTIST KÄEPIDE	HALL, PISLA 805	1	119034-	0,59	
5	110520	MUTTER ZN 8 M 5	DIN934	4		0	
6	103691	LAMEDA, PILUGA PEAGA POLT	5X12XAM	4		0	
7	107913	STOPPKRUVI	M8X20 DIN603 8.8	10		0,02	
8	111560	SEIB ZN	M12 ZN DIN 125	10		0	
9	111020	TIIBMUTTER ZN	M 8 DIN315	10		0,01	
A71562							
1	A71555	ÕHUKANALI OTS WM06	KOMPENSEERIMISÕHU SUUN	2	A71555-0	0,95	
2	A71556	ÕHUKANALI OTS WM06	KOMPENSEERIMISÕHK, SULGUR	1	A71556-0	9,44	
3	A71559	ÕHUKANALI OTS WM06	1,0 TÕKKEPLAAT AVA	1	A71559-0	7,97	
4	119034	PLASTIST KÄEPIDE	HALL, PISLA 805	1	119034-	0,59	
5	110520	MUTTER ZN 8 M 5	DIN934	4		0	
6	103691	LAMEDA, PILUGA PEAGA POLT	5X12XAM	4		0	
7	107913	STOPPKRUVI	M8X20 DIN603 8.8	10		0,02	
8	111560	SEIB ZN	M12 ZN DIN 125	10		0	
9	111020	TIIBMUTTER ZN	M 8 DIN315	10		0,01	

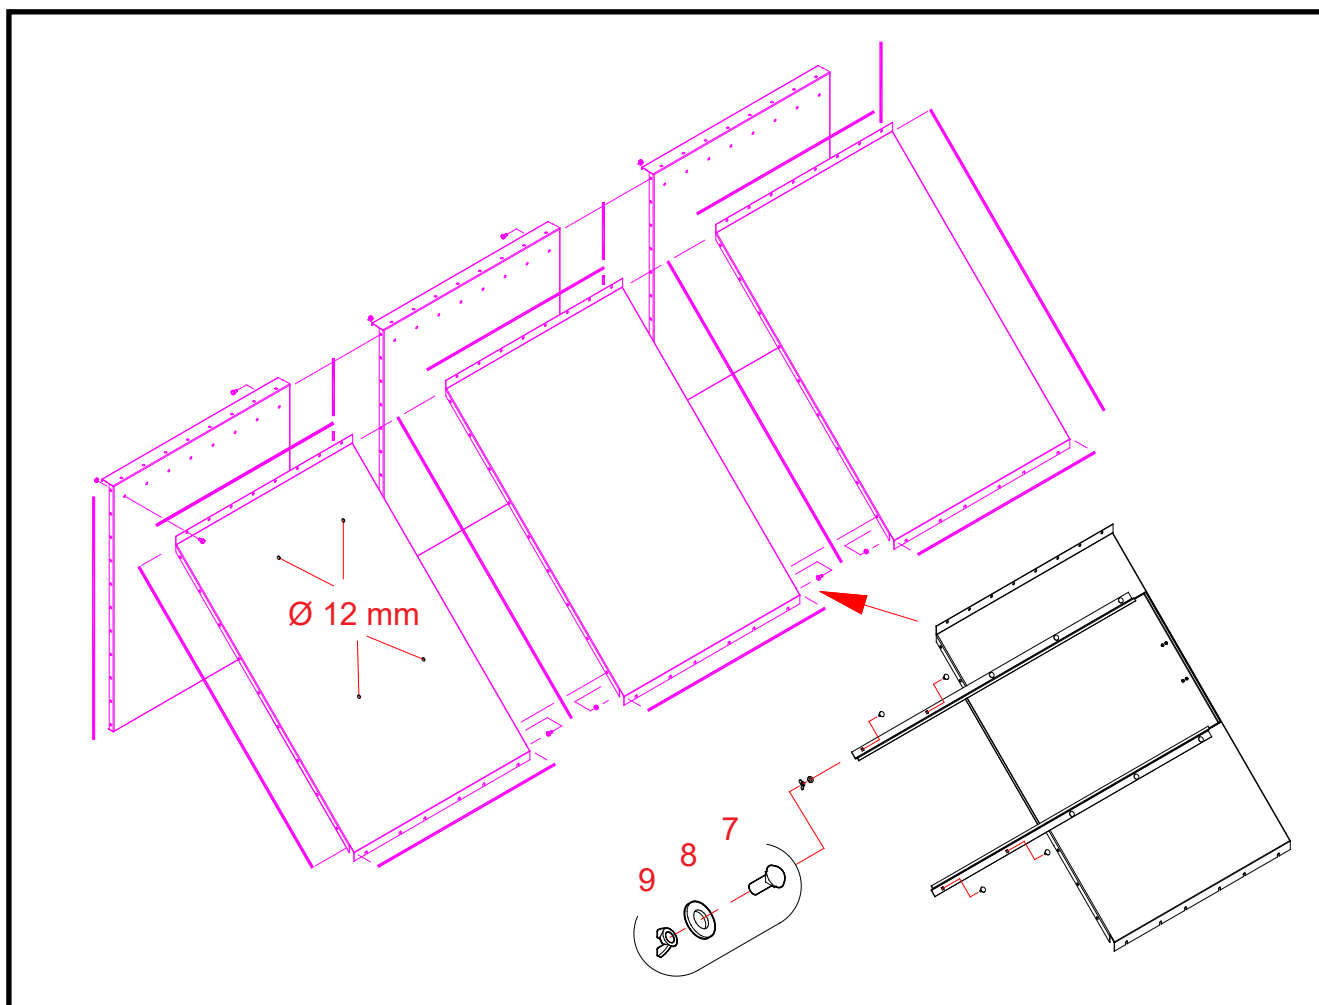

Kompenseerimisõhu ava A71560 paigaldamine


Kompenseerimisõhu ava (A71013) võib paigaldada teise tagasitõmbepõhja plaadi kohale
Võimaluse korral paigaldage kompenseerimisõhu ava moodulisse õhukanali otsa tsentris.

Kompenseerimisõhu plaadi paigaldamine

Osad Osade numbrid vastavad viitenumbritele õhukanali otsa varuosade joonisel A71560.

Palun vaadake tagasitõmbepõhja A71013 monteerimisjuhiseid

1. Kompenseerimisõhu plaat paigaldatakse samal meetodil nagu tagasitõmbepõhi tsentrisse.
2. Puurige neli Ø 12 mm ava tagasitõmbepõhja, mis joonisel on vasakul küljel.
Märkige avade kohad vastavalt juhtliistudes olevatele nelikantavadele.
3. Kinnitage juhtliistud vasaku tagasitõmbepõhja külge.
Stoppkruvid (osad 7), seibid (osad 8) ja tiibmutrid (osad 9) (M 8 x 20, 4 tk.).

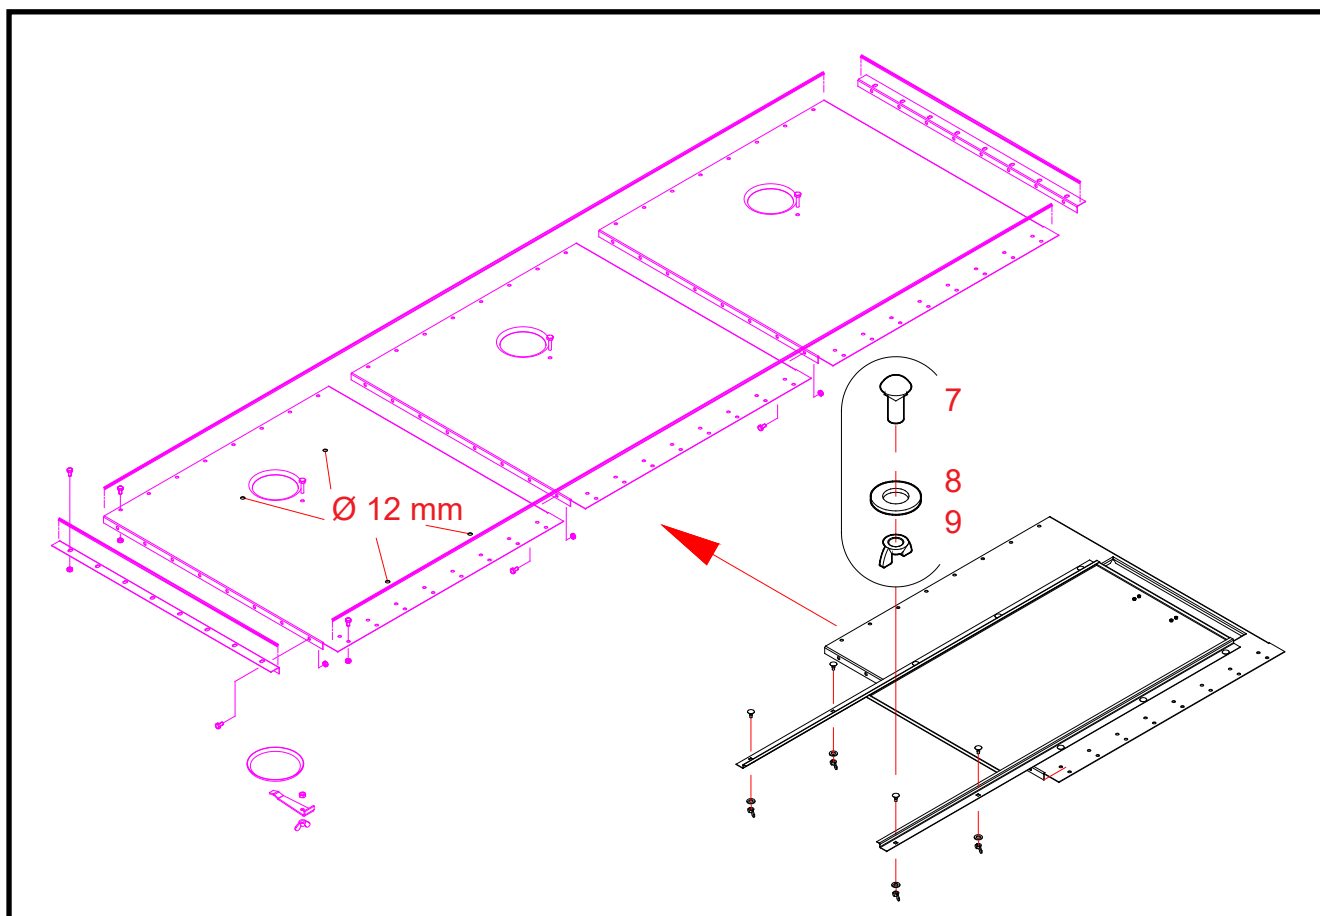

Kompenseerimisõhu ava A71562 paigaldamine

Kompenseerimisõhu ava võib paigaldada tõkkeplaadi (A70956) ühe tõkkeplaadi kohale. Võimaluse korral paigaldage kompenseerimisõhu ava moodulisse õhukanali otsa tsentris.

Kompenseerimisõhu plaadi paigaldamine

Osad Osade numbrid vastavad viitenumbritele õhukanali otsa varuosade joonisel A71562.



Palun vaadake alumise tõkkeplaadi A70956 monteerimisjuhiseid.

1. Kompenseerimisõhu plaat paigaldatakse samal meetodil nagu tõkkeplaat tsentrisse.
2. Puurige neli Ø 12 mm ava tõkkeplaati, mis joonisel on vasakul küljel. Märkige avade kohad vastavalt juhtliistudes olevatele nelikantavadele.
3. Kinnitage juhtliistud vasku tõkkeplaadi külge. Stoppkruvid (osad 7), seibid (osad 8) ja tiibmutrid (osad 9) (M 8 x 20, 4 tk.).



Õhukanali ots 1,0 (A71386), roniluuk – külgsplaat

Õhukanali ots (A71406), roniluuk – otsaplaat

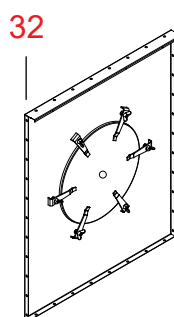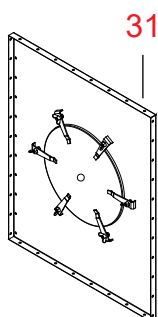


20080715

Viide	Osa nr.	Nimetus 1	Nimetus 2	Tk.	Joon. nr.	Kaal	Sõlm
31	A71386	ÕHUKAN WM06 1,0	KÜLGPLADI RONILUUK	1	A71386-A	16.19	3000
32	A71406	ÕHUKAN WM06	RONILUUGIGA OTSAPLAAT	1	A71406-A	16.65	3000

Õhukanali otsa 1,0 3W vihmakatuse osad (A72231, A72232)

Varuosad

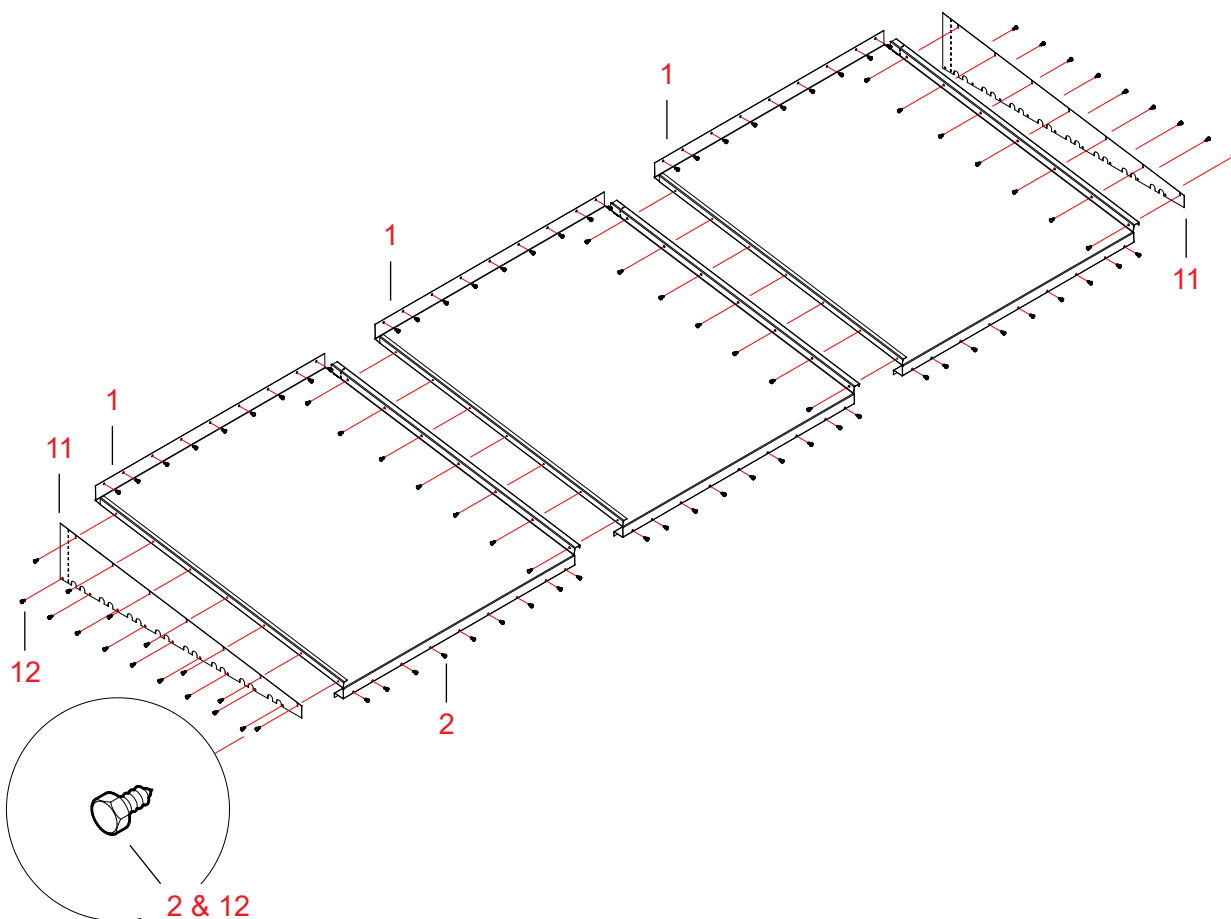

20080822

Viide Osa nr. Nimetus 1 Nimetus 2 Tk. Joon. nr. Kaal Sõlm

3W kuivati ühe 1,0 m õhukanali otsa tarvis on vaja 3 tk katuseplekke A72231 koos poltidega.

-	A72231	ÕHUKANALI OTS WM06 1,0 Sisaldab osad 1 (1 tk) ja 2 (27 tk)	KALDKATUS	1	A72231-0		
1	A72223	ÕHUKANALI OTS WM06 1,0	KATUSEPLEKK	1			
2	107720	ISEKEERM 6-KANTKRUVI	4,8X13 ZN	27		0	2010

3W kuivati ühe 1,0 m õhukanali otsa tarvis on vaja üks otsakattepaar A72232 koos poltidega.


-	A72232	ÕHUKANALI OTS WM06 1,0 Sisaldab osad 11 (2 tk) ja 12 (27 tk)	KALDKATUS OTSAKATE	1	A72232-0		
11	A72226	ÕHUKANALI OTS WM06 1,0	KALDKATUS OTSAKATE	2	A72232-0		
12	107720	ISEKEERM 6-KANTKRUVI	4,8X13 ZN	27		0	2010

Õhukanali otsa 1,0 vihmakatuse (A72231, A72232) paigaldamine

Vihmakatuse saab paigaldada 1,0 m või 2 x 1,0 m õhukanali otsale

Õhukanali otste ülemised otsad koos plaatidega enne vihmakatuse paigaldamist


3W 1,0 m õhukanali ots

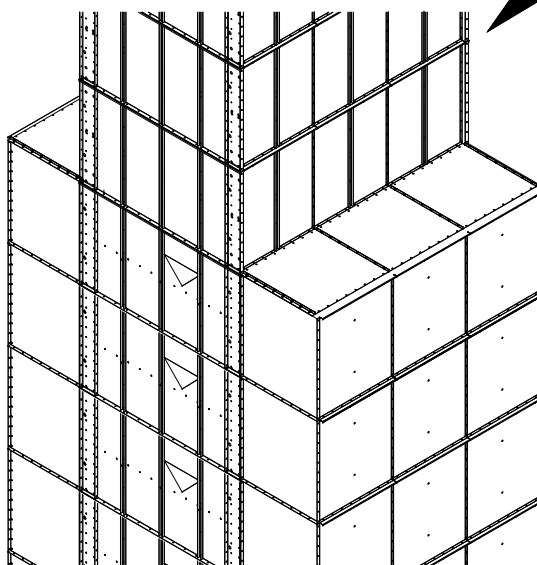

Paigaldusviis 1
Vihmakatuse
kinnitamine ülemise
kärje külge



3W 2 x 1,0 m õhukanali ots

„Astmeline“ õhukanali ots

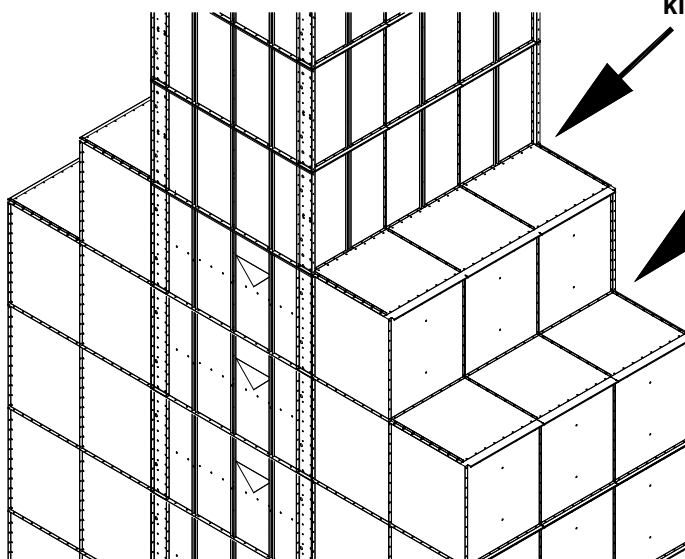

Paigaldusviis 1
Vihmakatuse
kinnitamine ülemise
kärje külge

Paigaldusviis 2
Vihmakatuse
kinnitamine
õhukanali otsa
külge

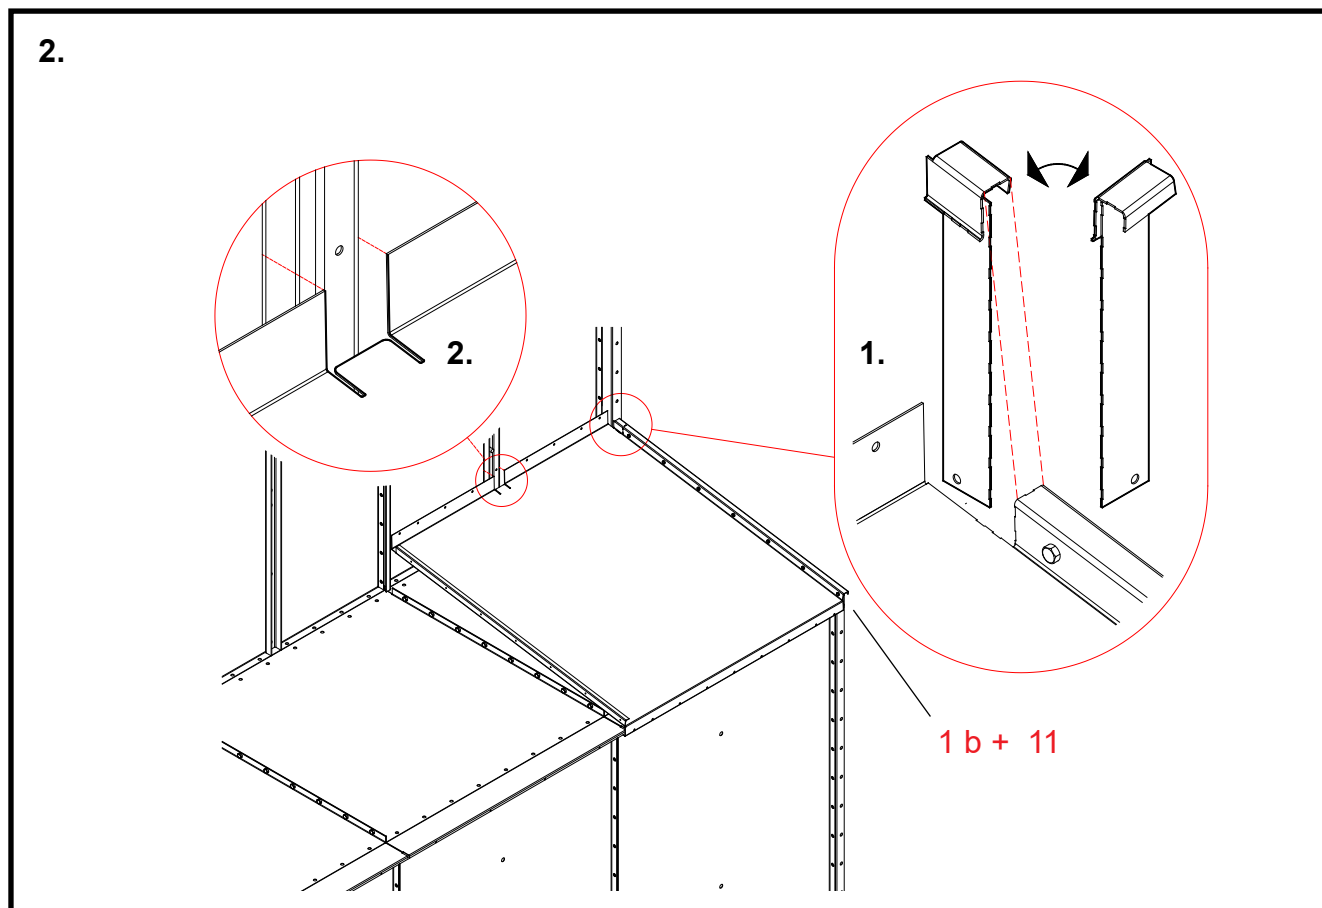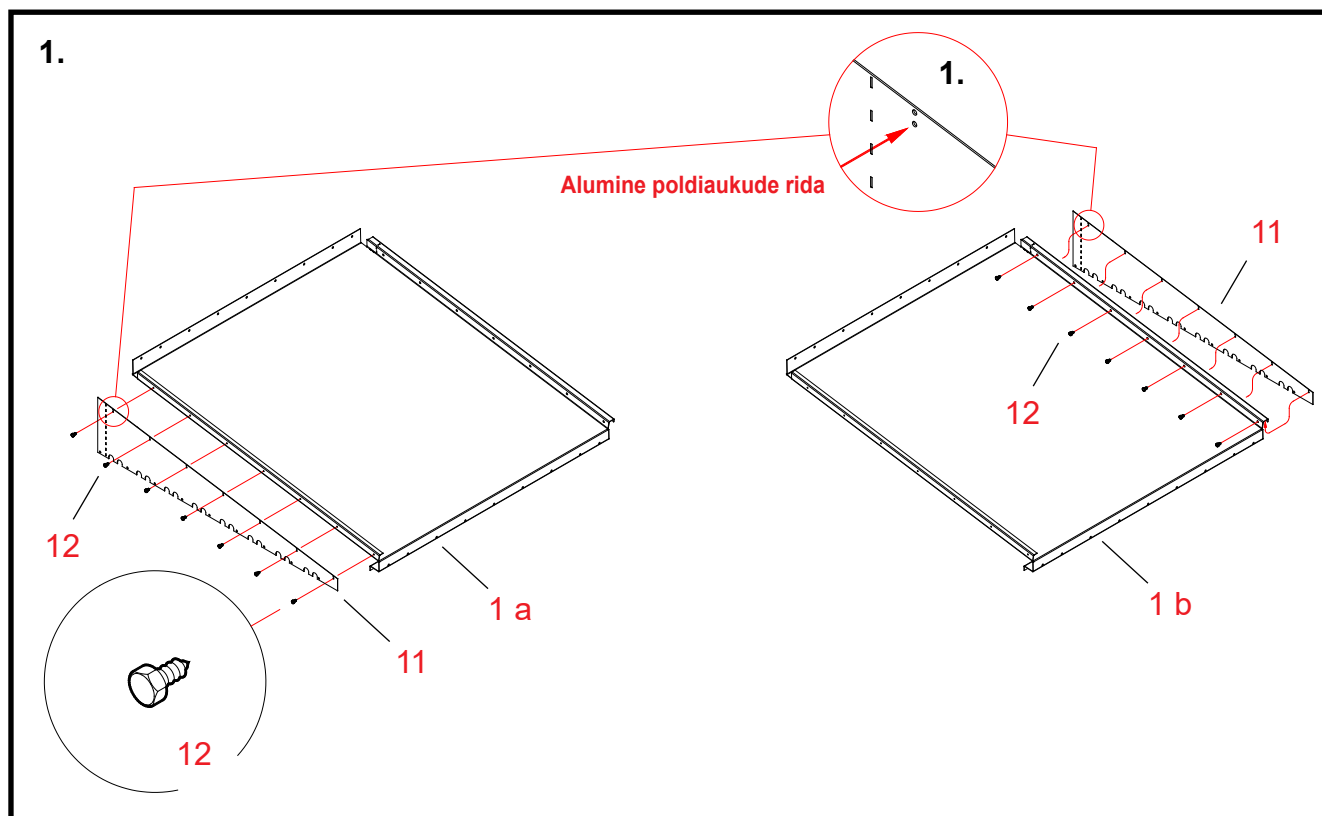



Etapid 1–8: Paigaldusviis 1: Vihmakatuse kinnitamine ülemise punkri sein külge (1 x 1,0 m ja 2 x 1,0 m õhukanali ots).


1. Vihmakatuse kaldkatuseplekkide ja otsakatete ühendamine

- | | |
|----------|---|
| Osad | Etappide numbrid vastavad vihmakatuse (A72231, A72232) varuosade joonise viitenumbritele. |
| 1 a + 11 | Paigaldada otsakate kaldkatusepleki (joonisel eesmine) painutatud otsa väliskülje vastu.
Viia otsakatte joonisel <u>alumise</u> poldiaukude rida kohakuti kaldkatuseplekis olevate aukudega.
Vt. detailjoon. 1. |
| 12 | Kinnitada osad (1 a + 11) isekeermestavate plekikruvidega (4,8 x 13, 7 tk.).
Kruvi pead jäävad otsakatte vastu. |
| 1 b + 11 | Paigaldada otsakate kaldkatusepleki (joonisel tagumine) painutatud otsa sisse.
Viia otsakatte joonisel <u>alumise</u> poldiaukude rida kohakuti kaldkatuseplekis olevate aukudega.
Vt. detailjoon. 2. |
| 12 | Kinnitada osad (1 b + 11) isekeermestavate plekikruvidega (4,8 x 13, 7 tk.).
Kruvi pead jäävad kaldkatusepleki vastu. |


2. Vihmakatuse parempoolse (1b etapil 1) kaldkatusepleki sobitamine

- | | |
|------|---|
| Osad | Etappide numbrid vastavad vihmakatuse (A72231, A72232) varuosade joonise viitenumbritele. |
| * | Lõigata kaldkatusepleki (joonisel tagumine) painutatud otsast ja otsakattest välja osa.
Lõige tuleb teha piki plekil olevat lõikejoont.
Vt. detailjoon. 1. Eemaldatav osa on kujutatud nähtuna kahest eri suunast. |
| * | Lükata kaldkatusepleki vertikaalne äärik ülemise punkri püsttoe vastu.
Vajutada katusepleki otsakate märkimise ajaks ülemise tõkkeplaadi vertikaalääriku vastu. |
| * | Märkida U-kujulise püsttoe koht plekile.
Vt. detailjoon. 2. |
| * | Lõigata kaldkatuseplekki ava, mis vastab võimalikult täpselt märgistusele. |

3.

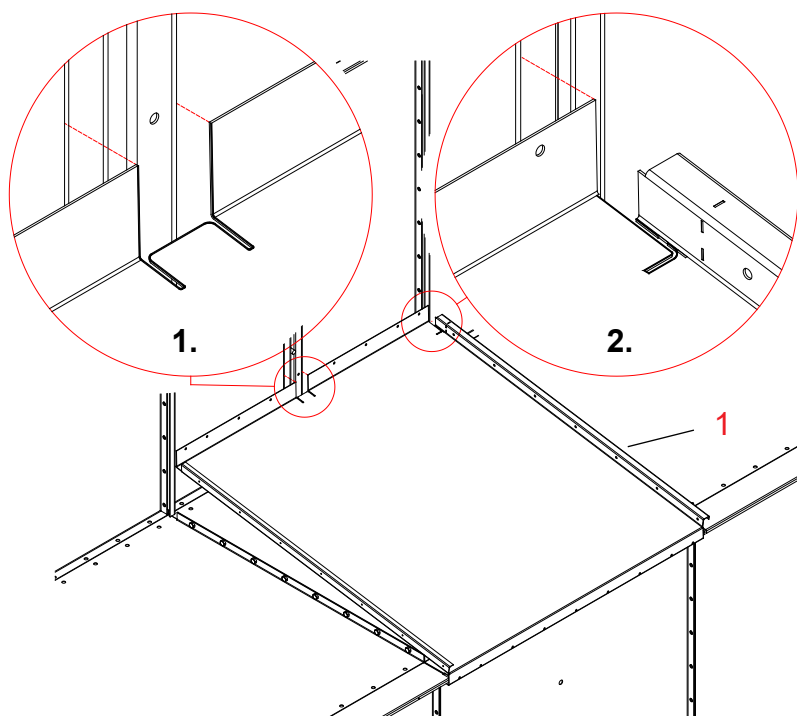

4.

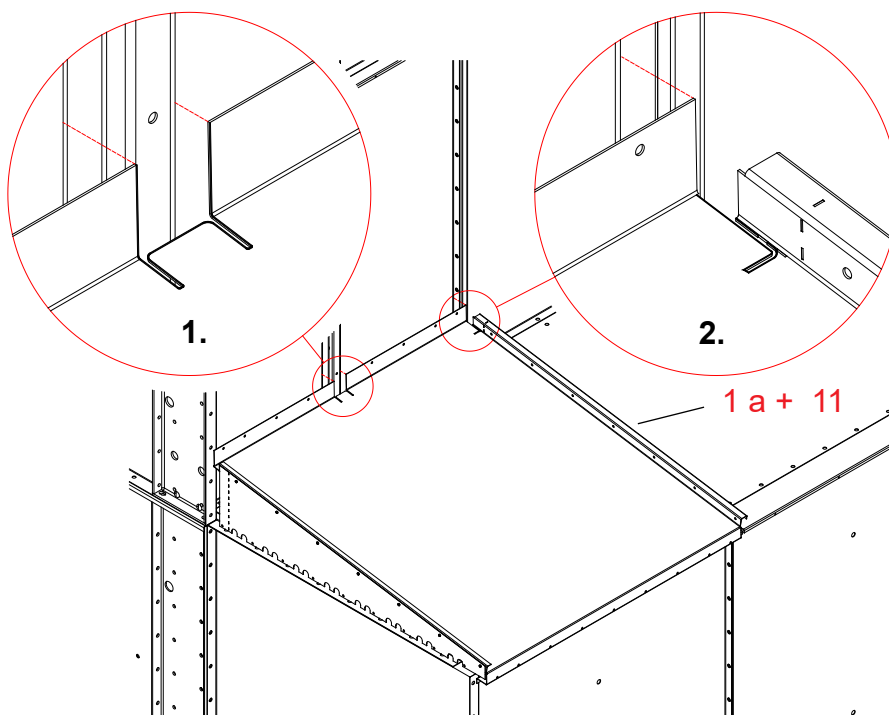





3. Vihmakatuse keskmise kaldkatusepleki sobitamine

- Osad Etappide numbrid vastavad vihmakatuse (A72231, A72232) varuosade joonise viitenumbritele.
- * **Lükata kaldkatusepleki (osa 1) vertikaalne äärik ülemise punkri püsttoe vastu.**
Veenduda, et katuseplekk on märkimise ajal külgsuunas õiges kohas.
Plekk peab paiknema nii, et selle parempoolne painutatud serv läheb vastu äsja märgistatud pleki vasakut painutatud murdu.
 - * **Märkida U-kujulise püsttoe koht plekile.**
Vt. detailjoon. 1.
 - * **Märkida ülemise punkri otsaplekkide vahelise püsttoe koht plekile.**
Vt. detailjoon. 2.
 - * **Lõigata kaldkatuseplekki avad, mis vastavad võimalikult täpselt märgistusele.**

4. Vihmakatuse vasakpoolse (1 a etapil 1) kaldkatusepleki sobitamine

- Osad Etappide numbrid vastavad vihmakatuse (A72231, A72232) varuosade joonise viitenumbritele.
- * **Lükata kaldkatusepleki vertikaalne äärik ülemise punkri püsttoe vastu.**
Vajutada katusepleki otsakate märkimise ajaks ülemise tõkkeplaadi vertikaalääriku vastu.
 - * **Märkida U-kujulise püsttoe koht plekile.**
Vt. detailjoon. 1.
 - * **Märkida ülemise punkri otsaplekkide vahelise püsttoe koht plekile.**
Vt. detailjoon. 2.
 - * **Lõigata kaldkatuseplekki avad, mis vastavad võimalikult täpselt märgistusele.**

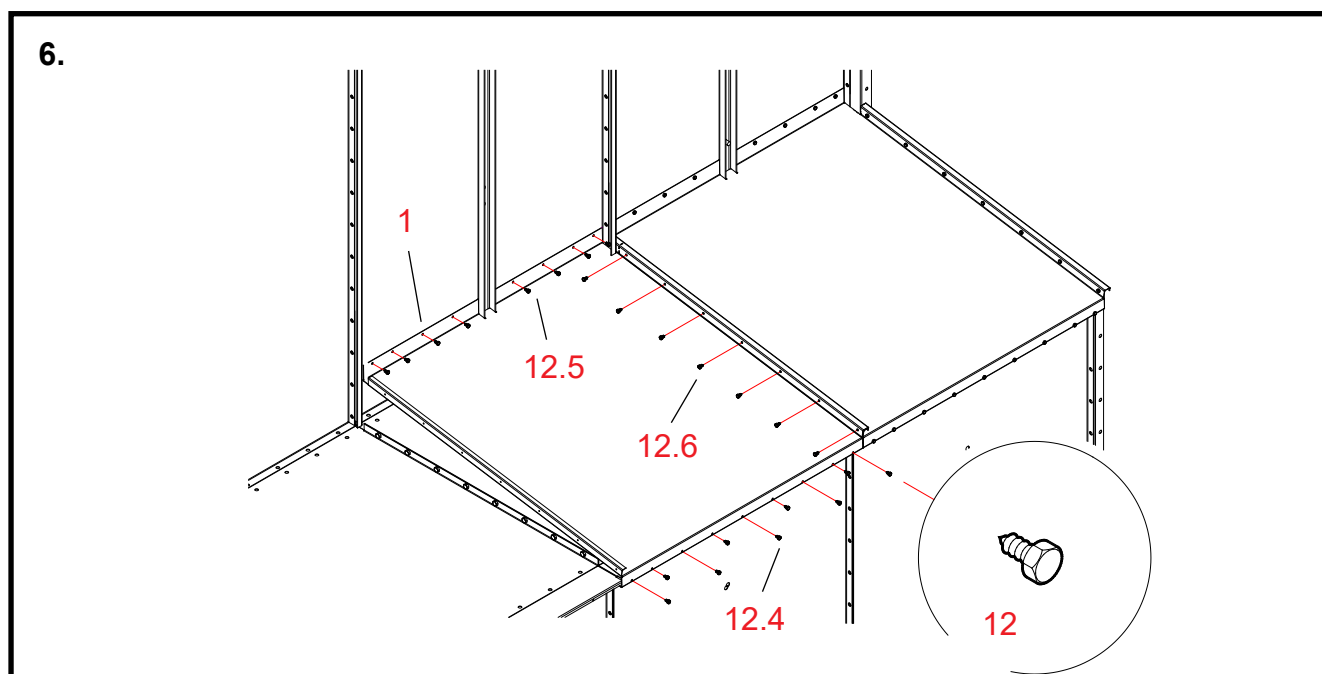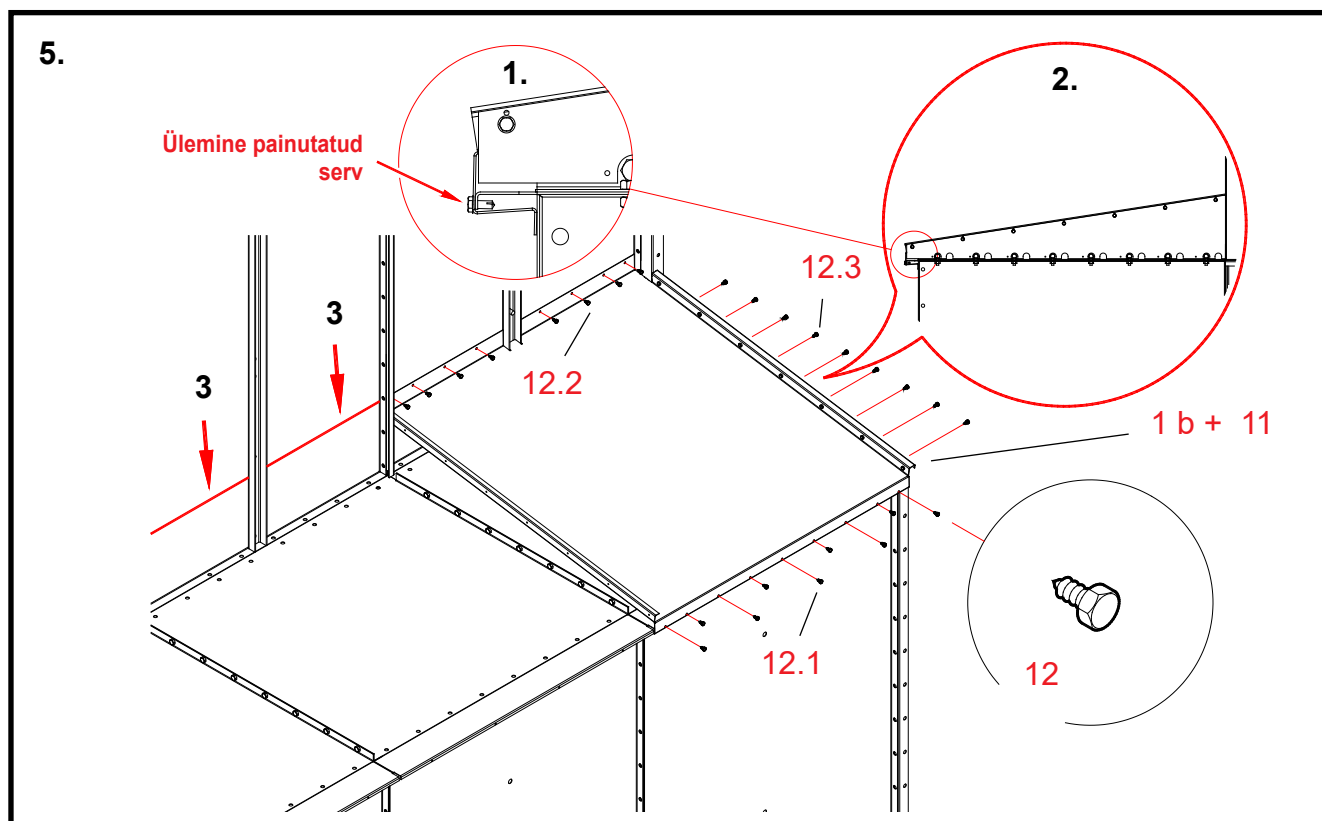




5. Vihmakatuse parempoolse (1b etapil 1) kaldkatusepleki paigaldamine

- Osad Etappide numbrid vastavad vihmakatuse (A72231, A72232) varuosade joonise viitenumbritele.
- 1 b + 11 Paigaldada kaldkatuseplekk õhukanali otsa (joonisel tagumine) ülemise tõkkeplaadi esiserva vastu.**
Viia plaadi ülemise painutatud serva poldiaugurea avad kohakuti ülemise tõkkeplaadi nelja auguga.
Vt. detailjoon. 1.
- 12.1 Kinnitada plekk õhukanali otsa esiserva külge isekeermestavate plekikruvidega (4,8 x 13, 4 + 5 tk.).**
- 1 b + 11 Lükata kaldkatusepleki vertikaalne äärik ülemise punkri seinu vastu.**
Viia kaldkatuseplekki lõigatud ava kohakuti ülalpunkri püsttoega.
Kontrollida, et otsakatte alumine serv on õhukanali otsa kruvipeadega samasuunaline.
Vt. detailjoon. 2.
- * Märkida horisontaalne joon ülemise punkri seinale kaldkatusepleki ülaseru kohale.**
Nooled 3 joonisel. Joon aitab tagada, et katte ülemine serv jääb sirgelt.
- 12.2 Kinnitada kaldkatuseplekk ülemise punkri külge isekeermestavate kruvidega (4,8 x 13, 8 tk.).**
- 12.3 Kinnitada otsakatte õhukanali otsa isekeermestavate kruvidega (4,8 x 13, 9 tk.).**


6. Vihmakatuse keskmise kaldkatusepleki paigaldamine

- Osad Etappide numbrid vastavad vihmakatuse (A72231, A72232) varuosade joonise viitenumbritele.
- 1 Paigaldada kaldkatuseplekk õhukanali otsa (joonisel keskmine) ülemise tõkkeplaadi esiserva vastu.**
Paigaldada pleki otsa murtud serv eelmisel etapil paigaldatud pleki painutatud serva peale.
Viia plaadi alumise painutatud serva poldiaugurea avad kohakuti ülemise tõkkeplaadi nelja auguga.
Viia plaadi avad kohakuti ka eelmisel etapil paigaldatud kaldkatusepleki avadega.
- 12.4 Kinnitada plekk õhukanali otsa esiserva külge isekeermestavate plekikruvidega (4,8 x 13, 4 + 5 tk.).**
- 1 Lükata kaldkatusepleki vertikaalne äärik ülemise punkri seinu vastu.**
Viia kaldkatuseplekki lõigatud avad kohakuti ülalpunkri püsttugedega.
Paigaldada kaldkatusepleki ülemine serv piki eelmisel etapil märgitud joont.
- 12.5 Kinnitada kaldkatuseplekk ülemise punkri külge isekeermestavate kruvidega (4,8 x 13, 8 tk.).**
- 12.6 Kinnitada kaldkatuseplekk teise kaldkatusepleki külge isekeermestavate kruvidega (4,8 x 13, 7 tk.).**

7.

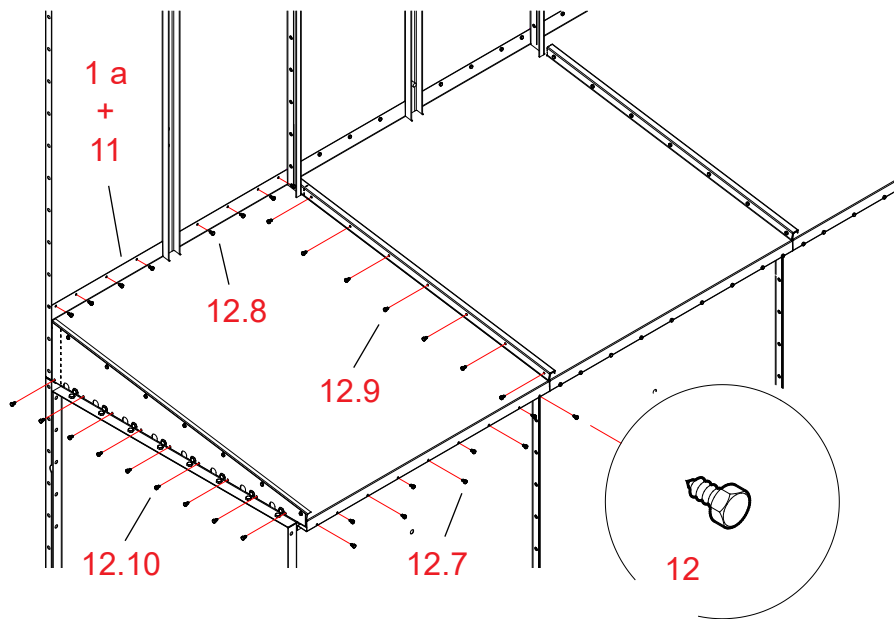

8.

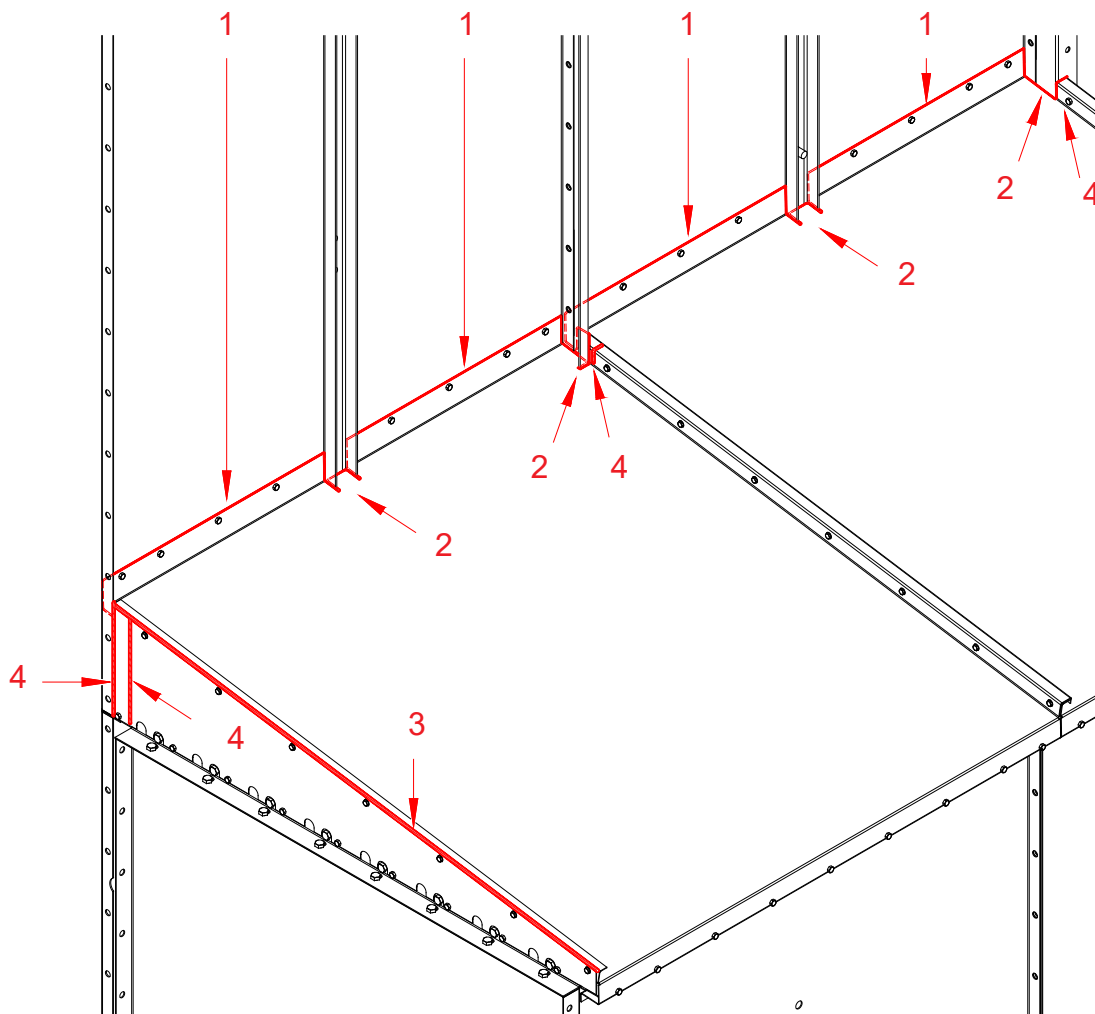



7. Vihmakatuse vasakpoolse (1 a etapil 1) kaldkatusepleki paigaldamine



- Osad Etappide numbrid vastavad vihmakatuse (A72231, A72232) varuosade joonise viitenumbritele.
- 1 a + 11 Paigaldada kaldkatuseplekk õhukanali otsa (joonisel eesmine) ülemise tõkkeplaadi esiserva vastu.**
Paigaldada pleki otsa murtud serv eelmisel etapil paigaldatud pleki painutatud serva peale.
Viia plaadi alumise painutatud serva poldiaugurea avad kohakuti ülemise tõkkeplaadi nelja auguga.
Viia plaadi avad kohakuti ka eelmisel etapil paigaldatud kaldkatusepleki avadega.
- 12.7 Kinnitada plekk õhukanali otsa esiserva külge isekeermestavate plekikruvidega (4,8 x 13, 4 + 5 tk.).**
- 1 a + 11 Lükata kaldkatusepleki vertikaalne äärik ülemise punkri seinu vastu.**
Viia kaldkatuseplekki lõigatud avad kohakuti ülalpunkri püsttugedega.
Paigaldada kaldkatusepleki ülemine serv piki etapil 5 märgitud joont.
- 12.8 Kinnitada kaldkatuseplekk ülemise punkri külge isekeermestavate kruvidega (4,8 x 13, 8 tk.).**
- 12.9 Kinnitada kaldkatuseplekk teise kaldkatusepleki külge isekeermestavate kruvidega (4,8 x 13, 7 tk.).**
- 12.10 Kinnitada otsakate ülemise punkri külge isekeermestavate kruvidega (4,8 x 13, 9 tk.).**

8. Vihmakatuse ühenduskohtade tihendamine

Joonisel on kujutatud kuivati 2W. 3W kuivatil toimub tihendamine sama põhimõtte järgi.

- *** Enne mastiksi kasutamist puhastada tihendatavad kohad rasvaeemaldusainega.
- 1** Vajutada ühetaoline kiht tihendusmastiksit kaldkatuseplekkide ja ülemise punkri ühenduskohtadesse.
- 2** Suruda tihendusmastiksit ringi ümber kaldkatuseplekise olevate ülemise punkri püsttugede aukude.
- 3** Suruda tihendusmastiksit joonisel lähimana kujutatud kaldkatusepleki ja otsakatte ülemisse ühenduskohta.
- 4** Suruda tihendusmastiksit ka kaldkatuseplekkide väljalõigatud aukude ümber.

Mastiksiga tuleb täita kõik praod ja avad, mille kaudu võib vihmavesi kuivatisse tungida.

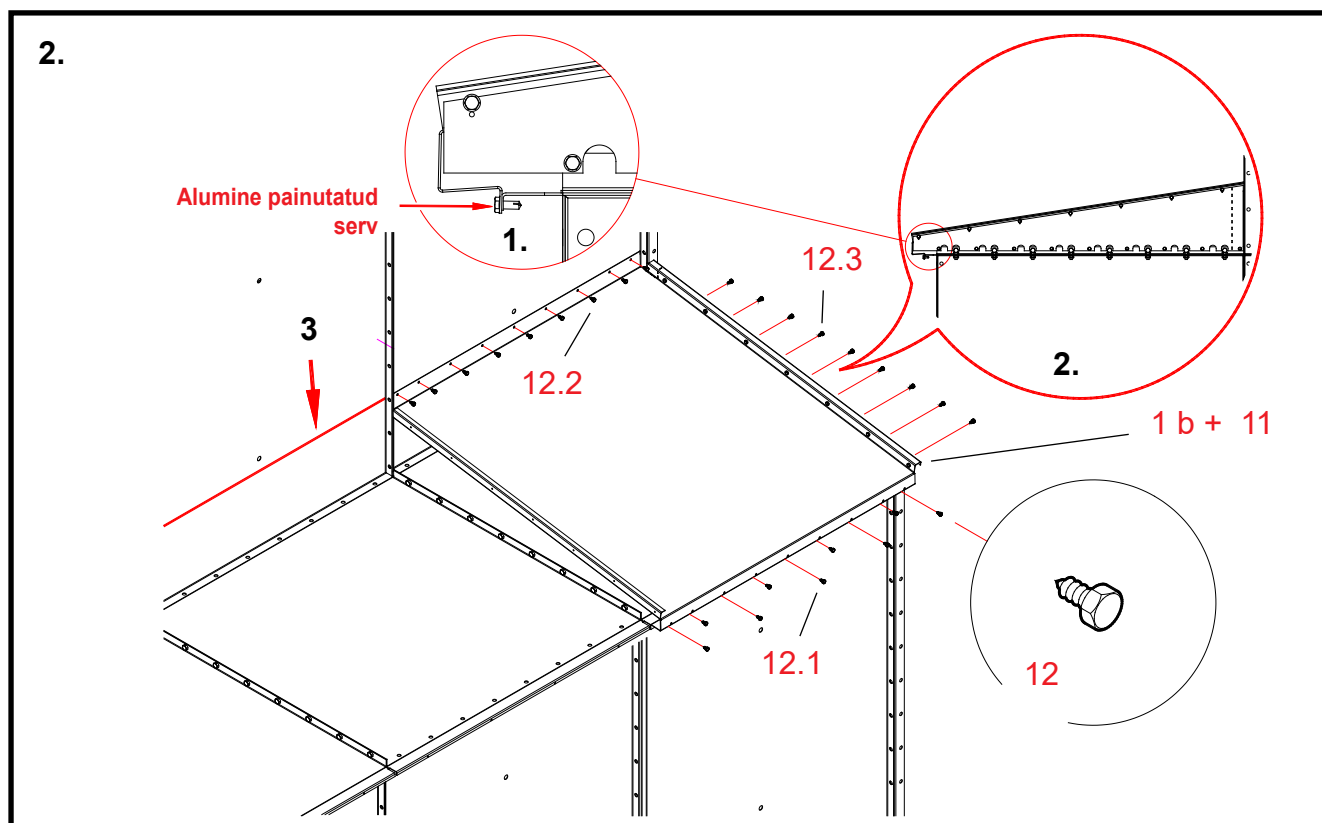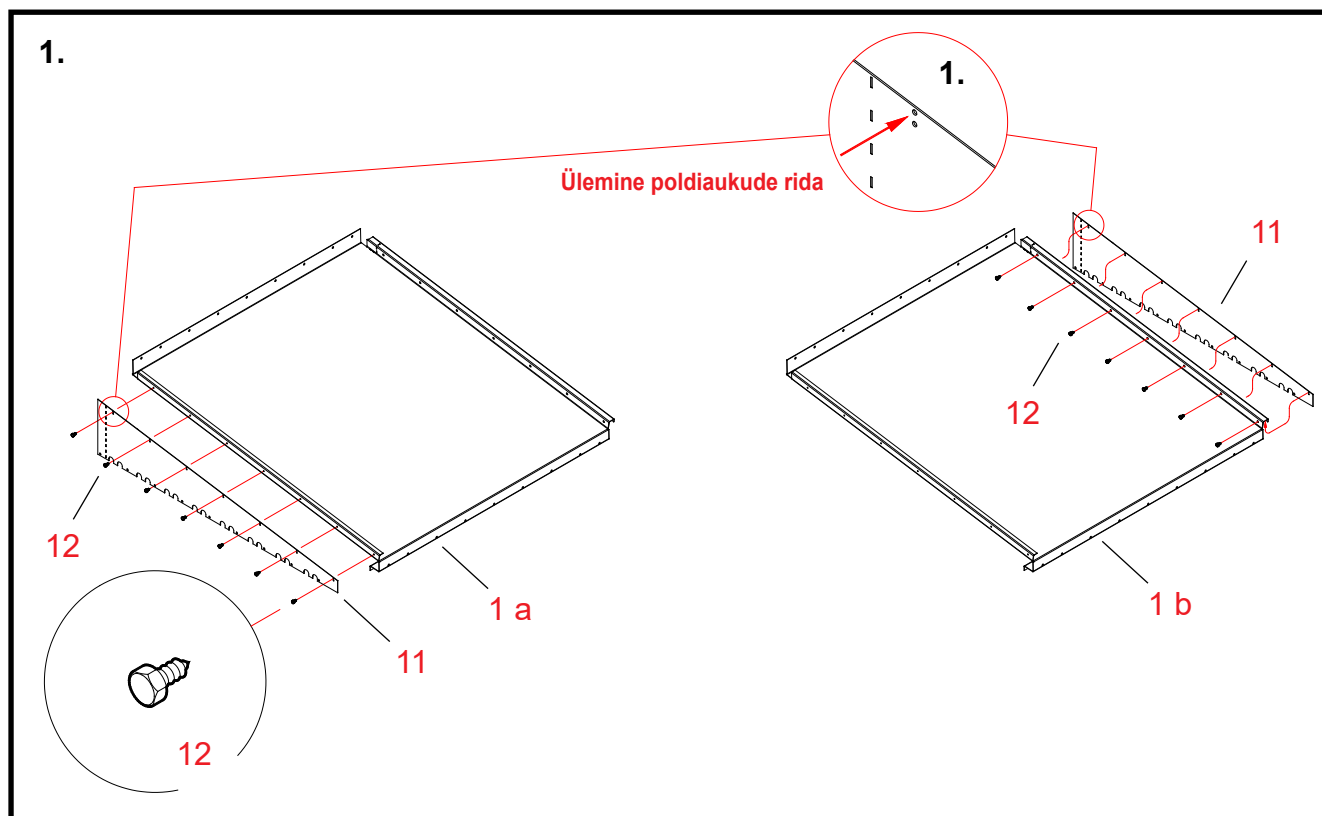



Etapid 1–4: Paigaldusviis 2: Vihmakatuse kinnitamine õhukanali otsa sein külge (2 x 1,0 m õhukanal).

1. Vihmakatuse kaldkatuseplekkide ja otsakatete ühendamine


Osad	Etappide numbrid vastavad vihmakatuse (A72231, A72232) varuosade joonise viitenumbritele.
1 a + 11	Paigaldada otsakate kaldkatusepleki (joonisel eesmine) painutatud otsa väliskülje vastu. Viia otsakatte joonisel <u>ülemine</u> poldiaukude rida kohakuti kaldkatuseplekis olevate aukudega. Vt. detailjoon. 1.
12	Kinnitada osad (1 a + 11) isekeermestavate plekikruvidega (4,8 x 13, 7 tk.). Kruvi pead jäävad otsakatte vastu.
1 b + 11	Paigaldada otsakate kaldkatusepleki (joonisel tagumine) painutatud otsa sisse. Viia otsakatte joonisel <u>ülemine</u> poldiaukude rida kohakuti kaldkatuseplekis olevate aukudega. Vt. detailjoon. 1.
12	Kinnitada osad (1 b + 11) isekeermestavate plekikruvidega (4,8 x 13, 7 tk.). Kruvi pead jäävad kaldkatusepleki vastu.

Vihmakatuse kaldkatuseplekkidesse pole tarvis sisselõikeid teha.
Suunduda otse paigaldusetappi.


2. Vihmakatuse parempoolse (1b etapil 1) kaldkatusepleki paigaldamine

Osad	Etappide numbrid vastavad vihmakatuse (A72231, A72232) varuosade joonise viitenumbritele.
1 b + 11	Paigaldada kaldkatuseplekk õhukanali otsa (joonisel tagumine) ülemise tõkkeplaadi esiserva vastu. Viia plaadi alumise painutatud serva poldiaugurea avad kohakuti ülemise tõkkeplaadi nelja auguga. Vt. detailjoon. 1.
12.1	Kinnitada plekk õhukanali otsa esiserva külge isekeermestavate plekikruvidega (4,8 x 13, 4 + 5 tk.).
1 b + 11	Lükata kaldkatusepleki vertikaalne äärik ülemise õhukanali otsa sein vastu. Kontrollida, et otsakatte alumine serv on õhukanali otsa kruvipeadega samasuunaline. Vt. detailjoon. 2.
*	Märkida horisontaalne joon õhukanali otsa seinale kaldkatusepleki ülaserava kohale. Nool 3 joonisel. Joon aitab tagada, et katte ülemine serv jääb sirgelt.
12.2	Kinnitada kaldkatuseplekk õhukanali otsa isekeermestavate kruvidega (4,8 x 13, 9 tk.).
12.3	Kinnitada otsakate õhukanali otsa isekeermestavate kruvidega (4,8 x 13, 9 tk.).

3.

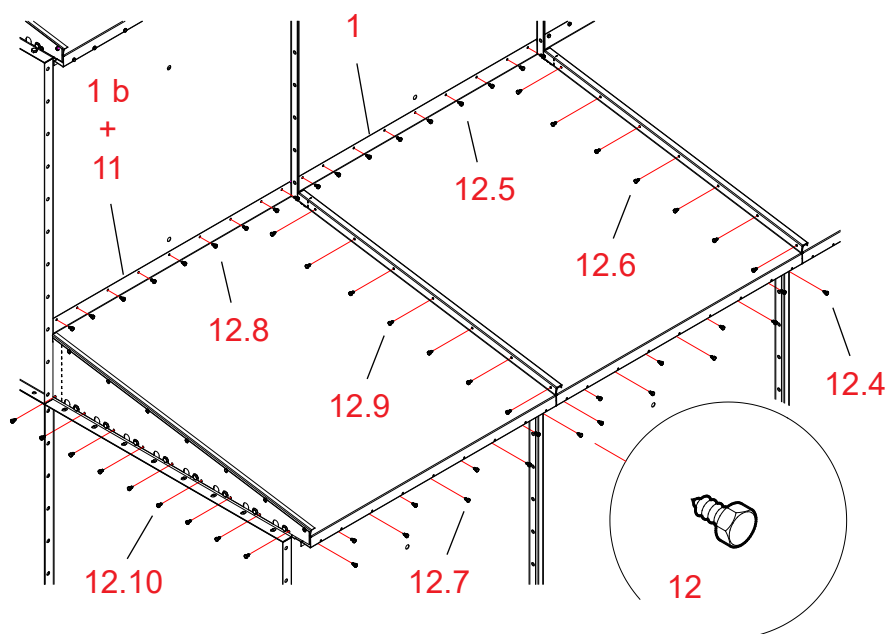

4.

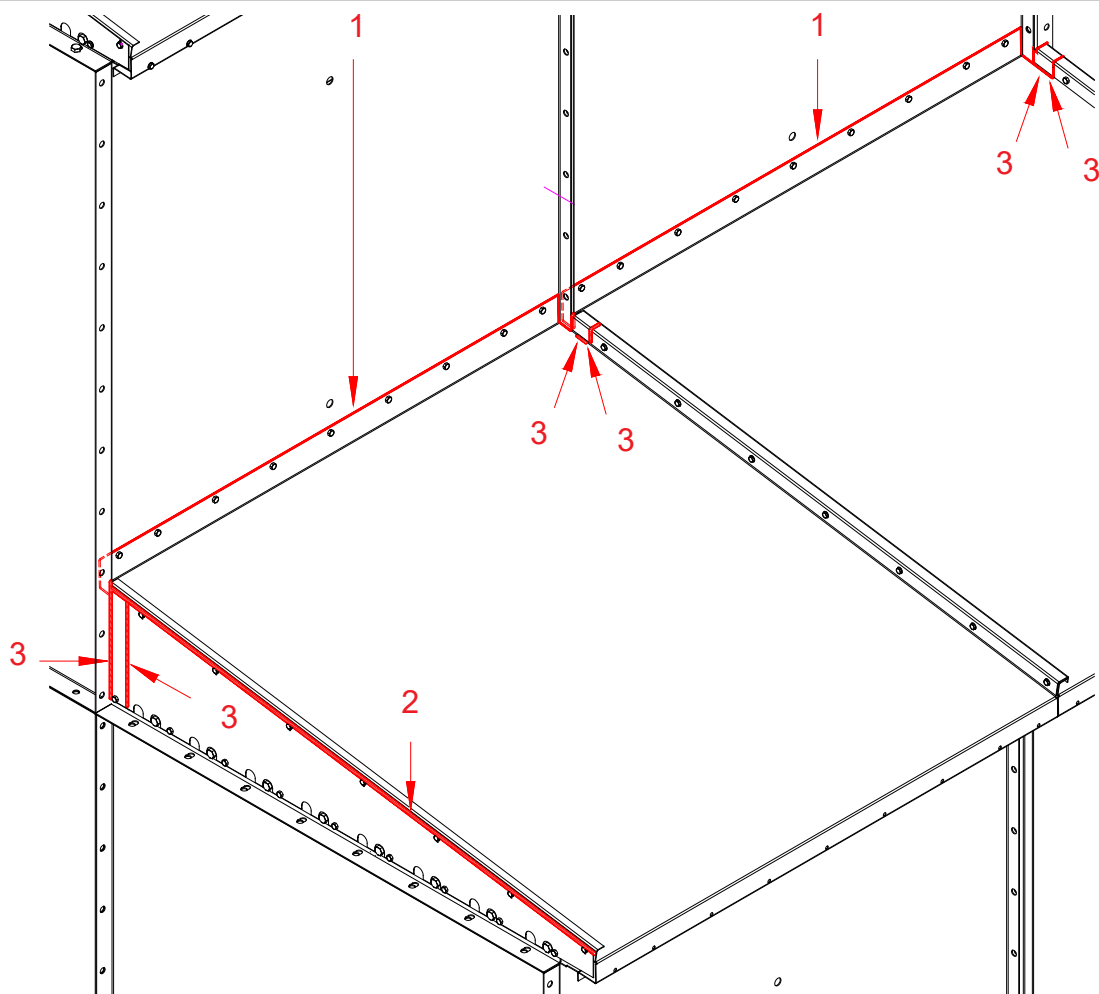



3. Vihmakatuse keskmise (osa 1) ja vasakpoolse (1a etapil 1) kaldkatusepleki paigaldamine

- Osad Etappide numbrid vastavad vihmakatuse (A72231, A72232) varuosade joonise viitenumbritele.
- 1 Paigaldada kaldkatuseplekk õhukanali otsa (joonisel tagumine) ülemise tõkkeplaadi esiserva vastu.**
Paigaldada pleki otsa murtud serv eelmisel etapil paigaldatud pleki painutatud serva peale.
Viia plaadi alumise painutatud serva poldiaugurea avad kohakuti ülemise tõkkeplaadi nelja auguga.
Viia plaadi avad kohakuti ka eelmisel etapil paigaldatud kaldkatusepleki avadega.
- 12.4 Kinnitada plekk õhukanali otsa esiserva külge isekeermestavate plekikruvidega (4,8 x 13, 4 + 5 tk.).**
- 1 Lükata kaldkatusepleki vertikaalne äärik ülemise punkri seinu vastu.**
Paigaldada kaldkatusepleki ülemine serv piki eelmisel etapil märgitud joont.
- 12.5 Kinnitada kaldkatuseplekk õhukanali otsa isekeermestavate kruvidega (4,8 x 13, 9 tk.).**
- 12.6 Kinnitada kaldkatuseplekk teise kaldkatusepleki külge isekeermestavate kruvidega (4,8 x 13, 7 tk.).**
- 1 a + 11 Paigaldada kaldkatuseplekk õhukanali otsa (joonisel eesmine) ülemise tõkkeplaadi esiserva vastu.**
Paigaldada pleki otsa murtud serv eelmisel etapil paigaldatud pleki painutatud serva peale.
Viia plaadi alumise painutatud serva poldiaugurea avad kohakuti ülemise tõkkeplaadi nelja auguga.
Viia plaadi avad kohakuti ka eelmisel etapil paigaldatud kaldkatusepleki avadega.
- 12.7 Kinnitada plekk õhukanali otsa esiserva külge isekeermestavate plekikruvidega (4,8 x 13, 4 + 5 tk.).**
- 1 a + 11 Lükata kaldkatusepleki vertikaalne äärik ülemise punkri seinu vastu.**
Paigaldada kaldkatusepleki ülemine serv piki eelmisel etapil märgitud joont.
- 12.8 Kinnitada kaldkatuseplekk õhukanali otsa isekeermestavate kruvidega (4,8 x 13, 9 tk.).**
- 12.9 Kinnitada kaldkatuseplekk teise kaldkatusepleki külge isekeermestavate kruvidega (4,8 x 13, 7 tk.).**
- 12.10 Kinnitada otsakate õhukanali otsa isekeermestavate kruvidega (4,8 x 13, 9 tk.).**


4. Vihmakatuse ühenduskohtade tihendamine

Joonisel on kujutatud kuivati 2W. 3W kuivatil toimub tihendamine sama põhimõtte järgi.

- *** Enne mastiksi kasutamist puhastada tihendatavad kohad rasvaeemaldusainega.
- 1** Suruda ühetaoline kiht tihendusmastiksilt kaldkatuseplekkide ja õhukanali otsa ühenduskohtadesse.
- 2** Suruda tihendusmastiksilt joonisel lähimana kujutatud kaldkatusepleki ja otsakatte ülemisse ühenduskohta.
- 3** Suruda tihendusmastiksilt ka kaldkatuseplekkide väljalõigatud aukude ümber.
- Mastiksiga tuleb täita kõik praod ja avad, mille kaudu võib vihmavesi kuivatisse tungida.

Õhukanali ots 0,5-1,0 3W (A75960) - diagonaal

Varuosad

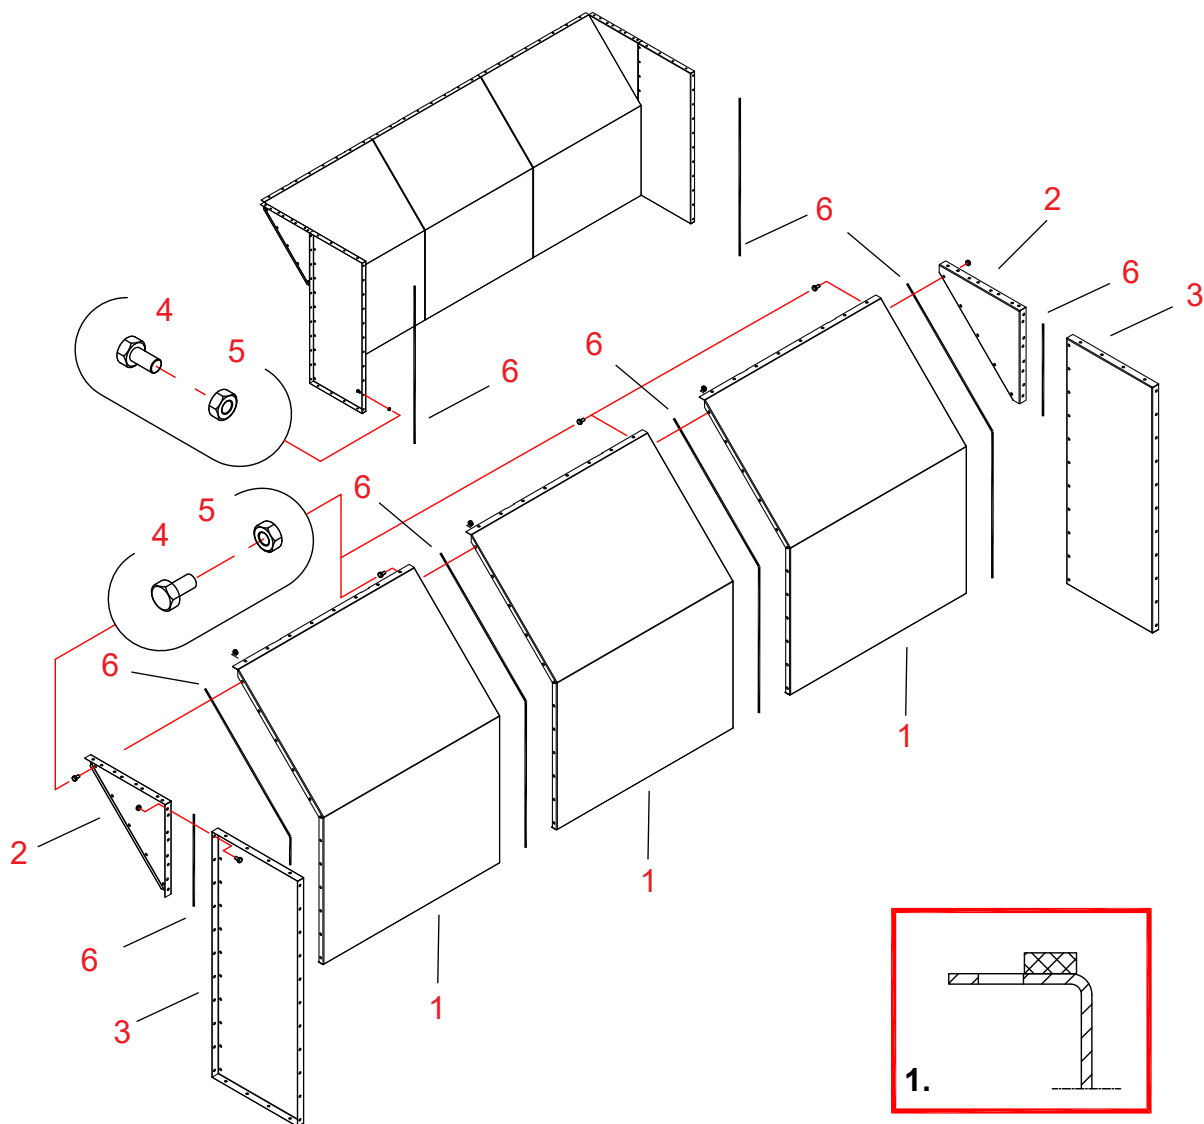

Viide	Osa nr	Nimetus 1 ja 2	Tk.	Joon. nr.	Kaal	Sõlm
1	A75747	ÕHUKANALI OTS DIAGONAAL OTSAPL 0,5-1,0 M16	3	A75747	16,43	3000
2	A75748	ÕHUKANALI OTS DIAGONAAL KATTEKOLMNURK 0,5-1,0 M16	2	A75748	1,69	3000
3	A70635	ÕHUKANALI OTS KÜLGPLAAT 0.5 WM06	2	A70635	7,52	3000
4	101810	POLT 6K ZN 8.8 8X16 AM DIN933 CE	124			2010
5	110540	MUTTER M8 ZN 8 DIN934 CE	124			2010
6	115570	TIHENDUSLINT 4X8 EKO-40	19			2600



Õhukanali otsa A75960 monteerimine

Osad Tööetappide numbrid vastavad viitenumbritele õhukanali otsa varuosade joonisel A75960.

Me soovitame monteerida õhukanali ots siledal taspinnal.

See tagab selle, et kokkumonteritud õhukanali ots asetseb otse.

6 (1,2,3) Kinnitage tihenduslindid kahe kokkuühendatava otsaplaadi (osad 1) äärikute külge ning samal viisil osade 2 ja 3 külge
Kinnitage tihenduslindid äärikutes olevate kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist 1).

1,2,3 Ühendage otsaplaadid teineteisega ja kinnitage küljeplaadid ja kattekolmnurk poltide ja mutritega (M8x16).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.

6 (3.) Kinnitage tihenduslindid kahe küljplaadi (osad 3) kuivatussektsooniga ühendatavate kinnitusäärikute külge.
Kinnitage tihenduslindid kruviava ridade siseküljele.


4 Lükake küljplaadid tihedalt vastu sektsiooni otsi.
Jälgige hoolikalt, et Te küljplaatide paigaldamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.

4,5 Kinnitage küljplaadid külge poltide ja mutritega (M 8 x 16, 11 tk. /külge.).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.

***** Kontrollige õhukanali otsa ühendusi ja täisnurkset kuju. Pingutage kõiki polte.

Õhukanali ots kaldkatus 3W (A75590)

Varuosad

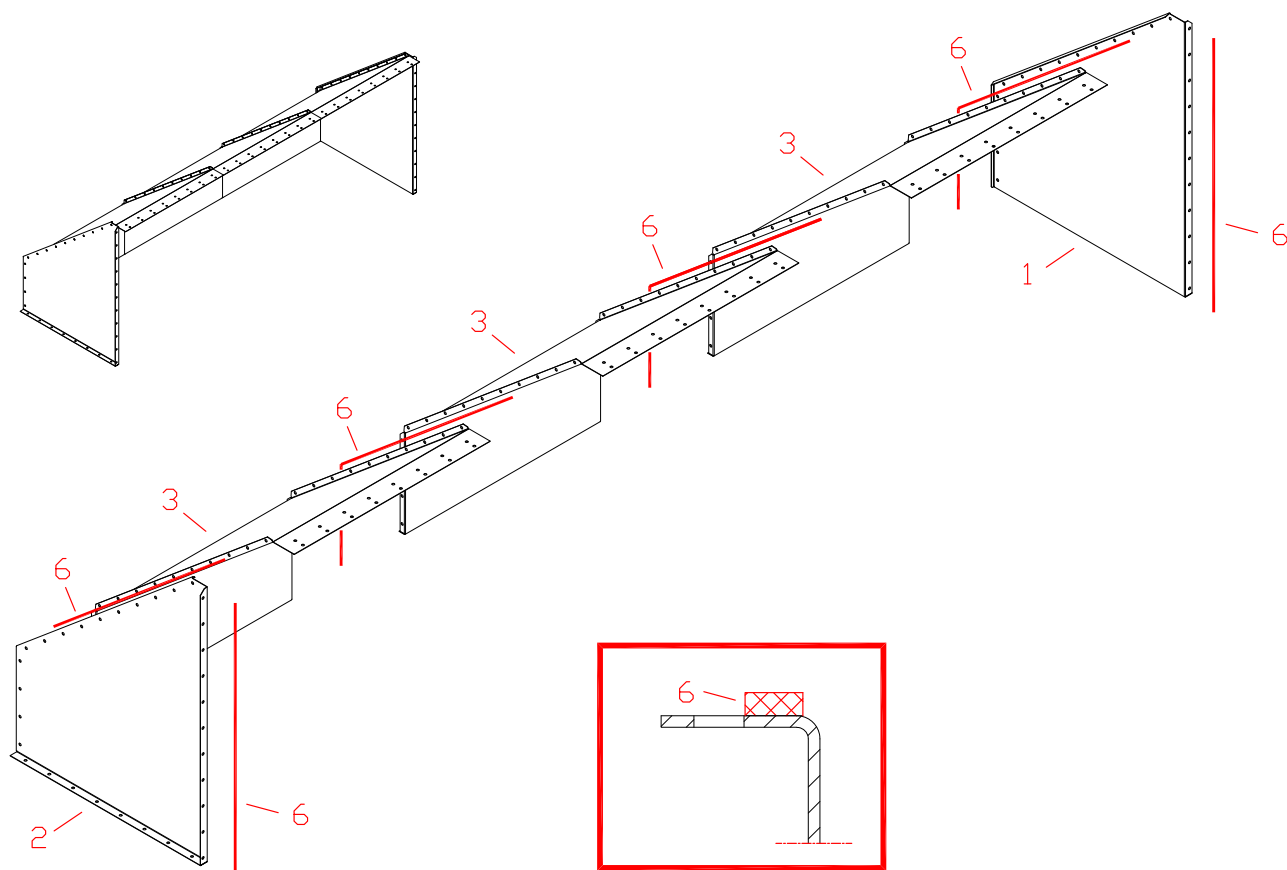

Viide	Osa nr	Nimetus 1 ja 2	Tk.	Joon. nr.	Kaal	Sõlm
1	A75583	ÕHUKANALI OTS DIAGONAAL VASAKULE 1.0 M15	1	A75583	10,3	3000
2	A75584	ÕHUKANALI OTS DIAGONAAL PAREMALE 1.0 M15	1	A75584	10,3	3000
3	A75585	ÕHUKANALI OTS DIAGONAAL OTS 1.0 M15	3	A75585	19,8	3000
4	101810	POLT 6K ZN 8.8 8X16 AM DIN933	124			2010
5	110540	MUTTER M8 ZN 8 DIN934	124			2010
6	115570	TIHENDUSLINT 4X8 EKO-40 100m rull	22			2600




Õhukanali otsa A75590 monteerimine

- Osad Tööetappide numbrid vastavad viitenumbritele õhukanali otsa varuosade joonisel A75590
- Me soovitame monteerida õhukanali ots siledal taspinnal.
See tagab selle, et kokkumonteritud õhukanali ots asetseb otse.*
- 6 (3) Kinnitage tihenduslindid kahe kokkuühendatava otsaplaadi (osad 3) äärικute külge
Kinnitage tihenduslindid äärικutes olevate kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist).
- 1,2,3 Ühendage otsaplaadid teineteisega ja kinnitage küljeplaadid poltide ja mutritega (M8x16).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- 6 (1,2) Kinnitage tihenduslindid kahe külgeplaadi (osad 1 ja 2) kuivatussektsooniga ühendatavate kinnitusäärικute külge.
Kinnitage tihenduslindid kruviava ridade siseküljele.
- 4 Lükake küljeplekid vastu sektsiooni otsi ja kaldkatuse otsaplekk sektsiooni serva peale, serv jääb sektsiooni ja ülemise sektsiooni servade vahele.
Jälgige hoolikalt, et Te külgeplaatide paigaldamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.
- 4,5 Kinnitage külgeplaadid külge poltide ja mutritega (M 8 x 16, 11 tk. /külge).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- * Kontrollige õhukanali otsa ühendusi ja täisnurkset kuju. Pingutage kõiki polte.

Õhukanali ots teleskoop 3W (A76735)

Varuosad

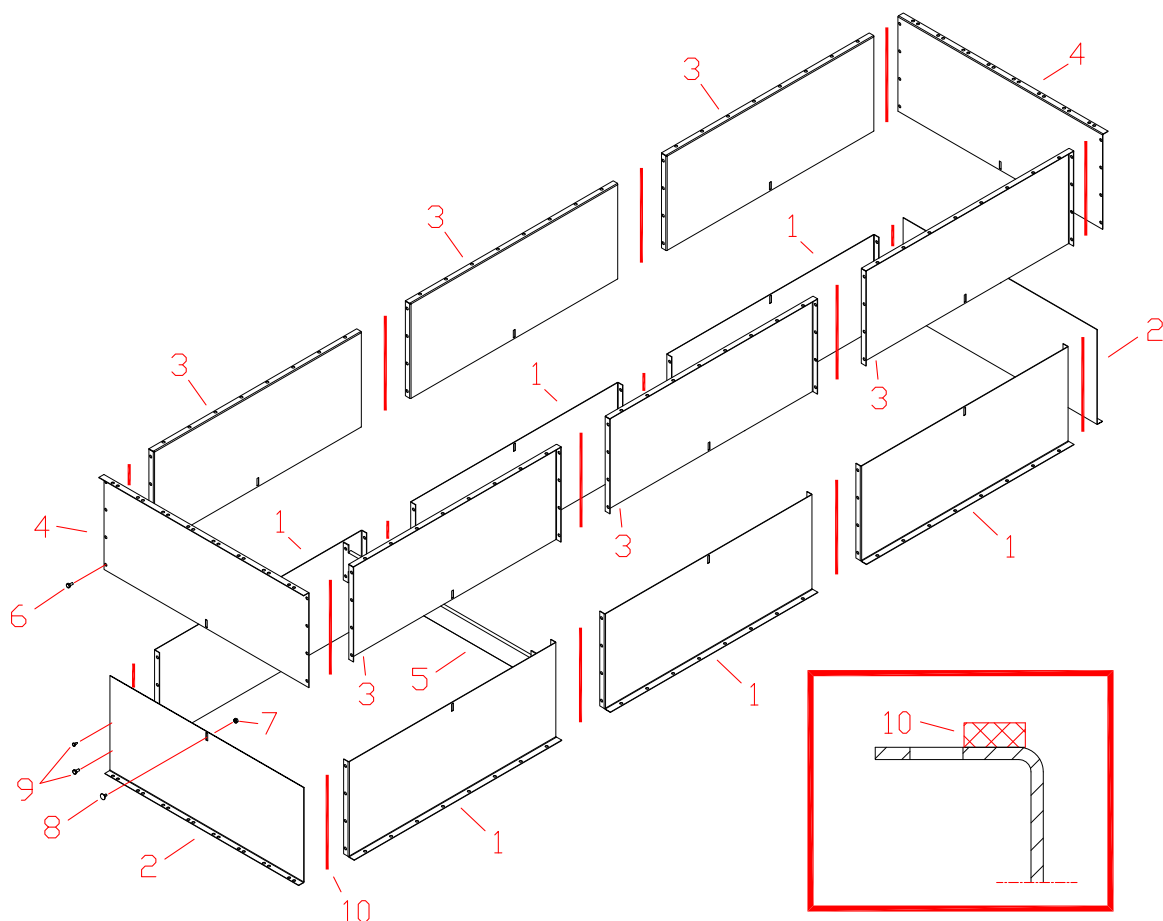


Viide	Osa nr	Nimetus 1 ja 2	Tk.	Joon. nr.	Kaal	Sõlm
1	A76729	ÕHUKANALI OTS TELESKOOP ALUMINE PLAAT M21	6	A76729	4,7	3000
2	A76730	ÕHUKANALI OTS TELESKOOP KÜLG ALUMINE PLAAT 1.0 M21	2	A76730	4,2	3000
3	A76731	ÕHUKANALI OTS TELESKOOP ÜLEMINE PLAAT M21	6	A76731	4,7	3000
4	A76732	ÕHUKANALI OTS TELESKOOPPI KÜLG ÜLEMINE PLAAT 1.0 M21	2	A76732	4,5	3000
5	A76733	ÕHUKANALI OTS TELESKOOP TUKI SUORA 1.0 M21	2	A76733	2,9	3000
6	101810	POLT 6K ZN 8.8 8X16 AM DIN933	269			2000
7	110540	MUTTER M8 ZN 8 DIN934	286			2000
8	107910	LUKUSTUSPOLT ZN M 8X16 DIN603 8.8	17			2000
9	107720	ISEKEERM PLEKIRUVI 6K DIN 7504K Zn 4,8x13	20			2000
10	115570	TIHENDUSLINT 4X8 EKO-40 100m rull	22			2600




Õhukanali otsa A76735 mõõtmete piirväärtused

Teleskoobi maksimaalne pikkus on 720 mm. Minimaalne pikkus on 382 mm originaalmõõtmega plekkide puhul. Madalama valmistamine on võimalik, aga siis tuleb plekid lühemaks lõigata. Tugi (osa 5) peab olema alati, isegi kui konstruktsioon on madalam.

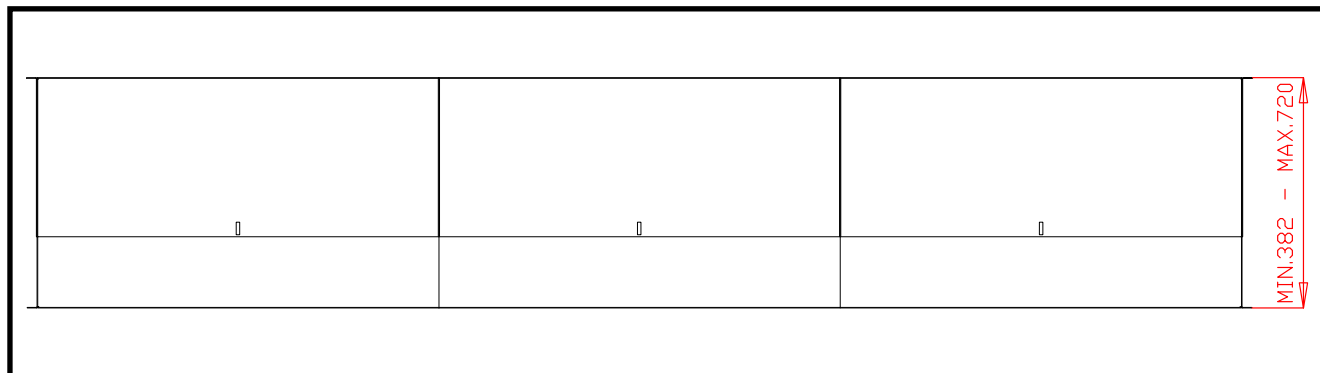


Olukord enne teleskoobi paigaldamist.

Õhukanali otsad pannakse kokku ja nende vahele pannakse kokku teleskoopkanal. Alumine osa peab olema kuivati agregaadil oleva õhukanali otsaga ühel joonel.

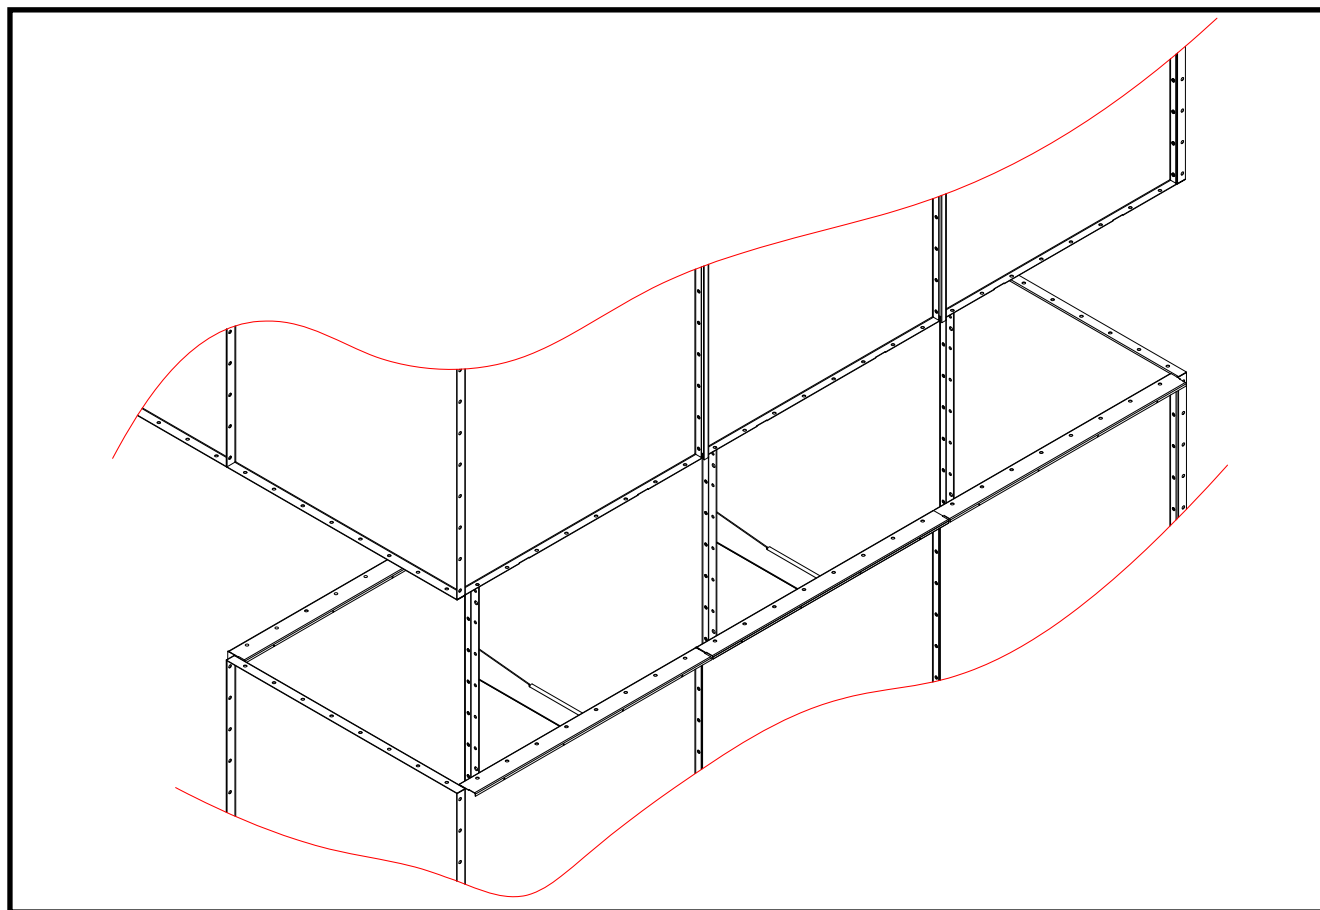

1. Alumise osa paigaldamine

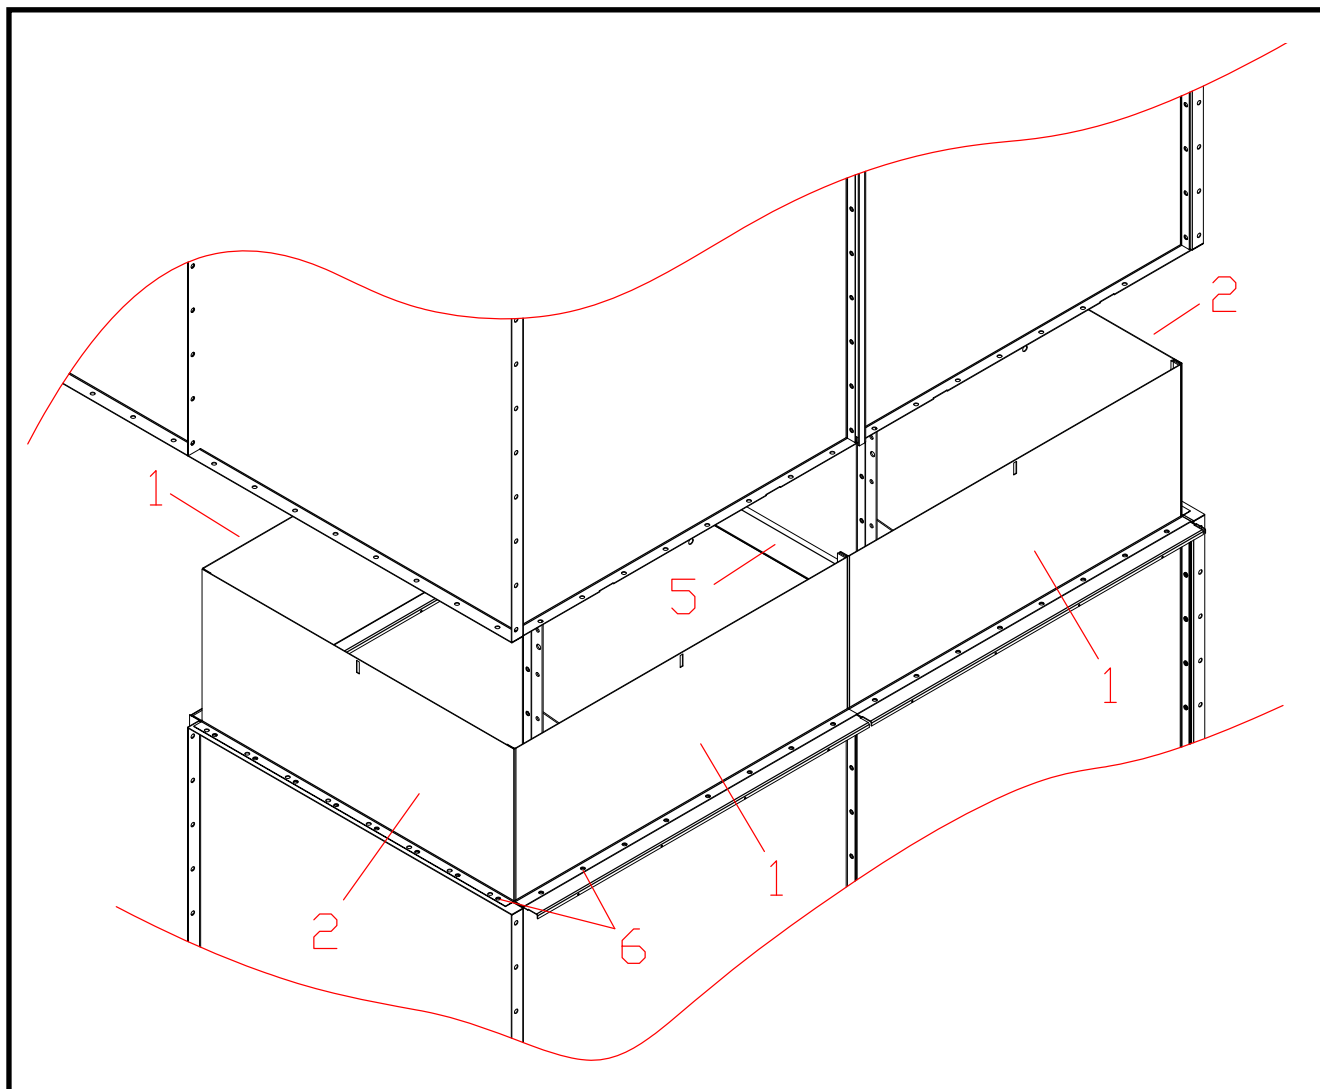


Osad Töötappide numbrid vastavad viitenumbritele õhukanali otsa varuosade joonisel A76735.

10 (1,2) Kinnitage tihenduslindid kahe kokkuühendatava otsaplaadi (osad 1) äärikute külge ja alumise pinna äärikud. Kinnitage tihenduslindid äärikutes olevate kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist).

1,2,5 Ühendage otsaplaadid teineteisega, samuti külgsplaadid. Asetage tugi (osa 5) ülemistesse kruvidesse. Kasutage kinnitamiseks polte ja mutreid (M 8 x 16). Sellel etapil paigaldatakse osa 2 ainult alumisele äärikule.

2. Ülemise osa paigaldamine

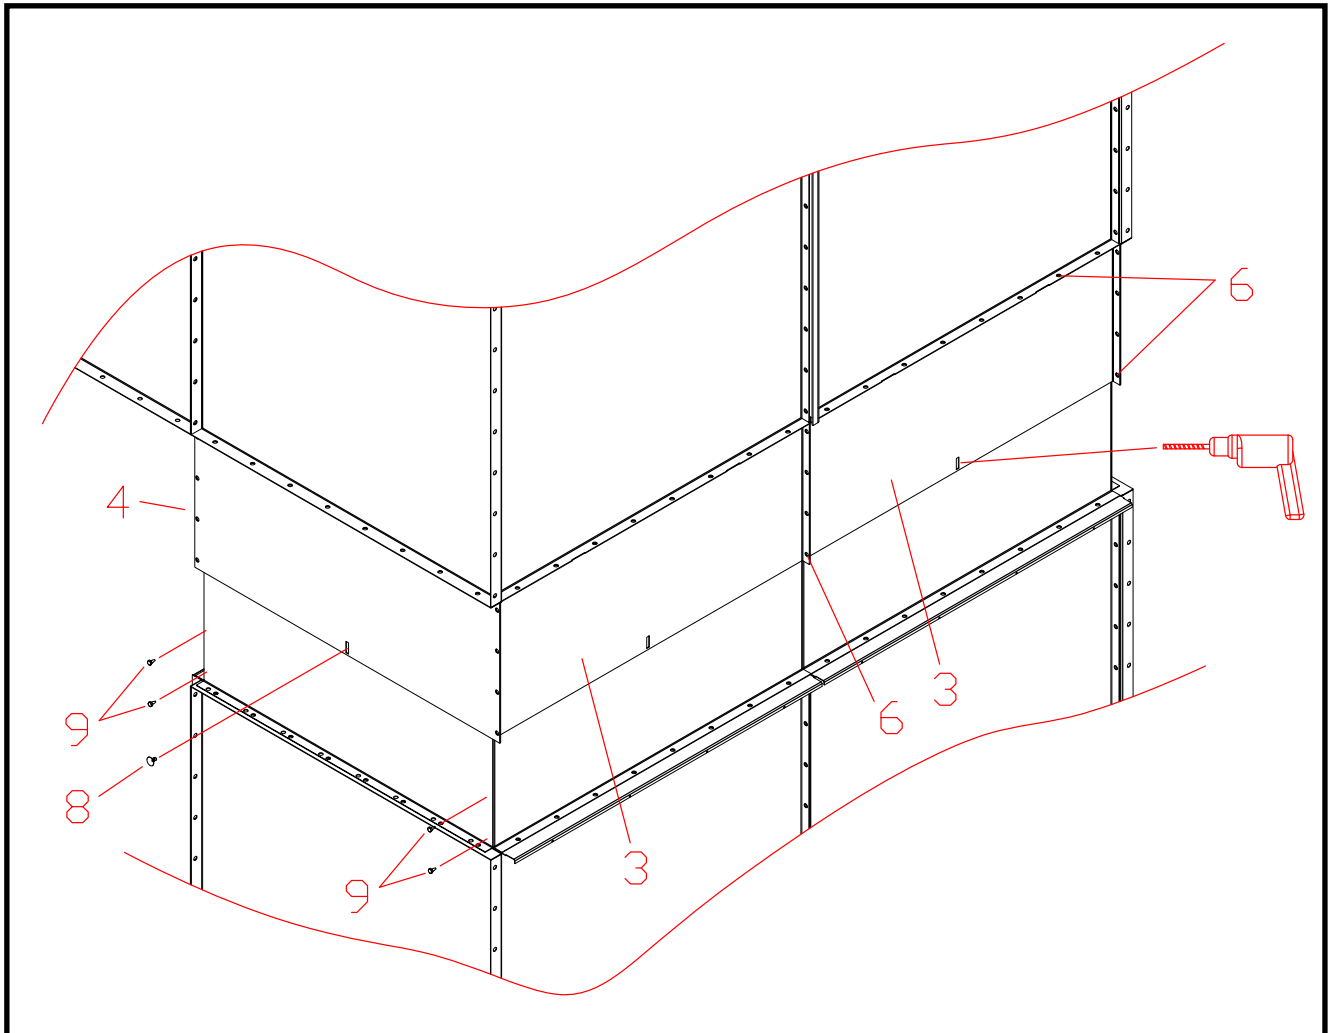

Osad Tööetappide numbrid vastavad viitenumbritele õhukanali otsa varuosade joonisel A76735.

- | | |
|----------|--|
| 10 (3,4) | Kinnitage tihenduslindid kahe kokkuühendatava otsaplaadi (osad 3) äärikute külge ja ülemise pinna äärikud. Kinnitage tihenduslindid äärikutes olevate kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist). |
| 3,4 | Ühendage otsaplaadid teineteisega, ja küljeplaadid poltide ja mutritega (M 8 x 16). |
| 1,3 | Alumise ja ülemise pleki ühenduskoha pikkade avade (keskelt) puuritakse alumisse plaati 8 mm ava, kui pikad avad ei ole kohakuti. Kinnitus lukustuspeaga kruvi abil (M 8 x 16). Mutter pingutatakse lukustuspeaga kruvi vastu nii, et plaatidele vahele jääb väike lõtk. Kaaluga agregaadid kaaludele jääb liikumisvaru. |
| 9 | Alumise osa nurgad kinnitatakse isekeermestavate kruvidega (1,2). Isekeermestavad kruvid 5 tk/nurk. |