


Paigaldusjuhend

ANTTI M06 4W TERAVIDJAKUIIVATID ÕHUKANALI OTSAD 0,5 M

408094 (et) 05-2021

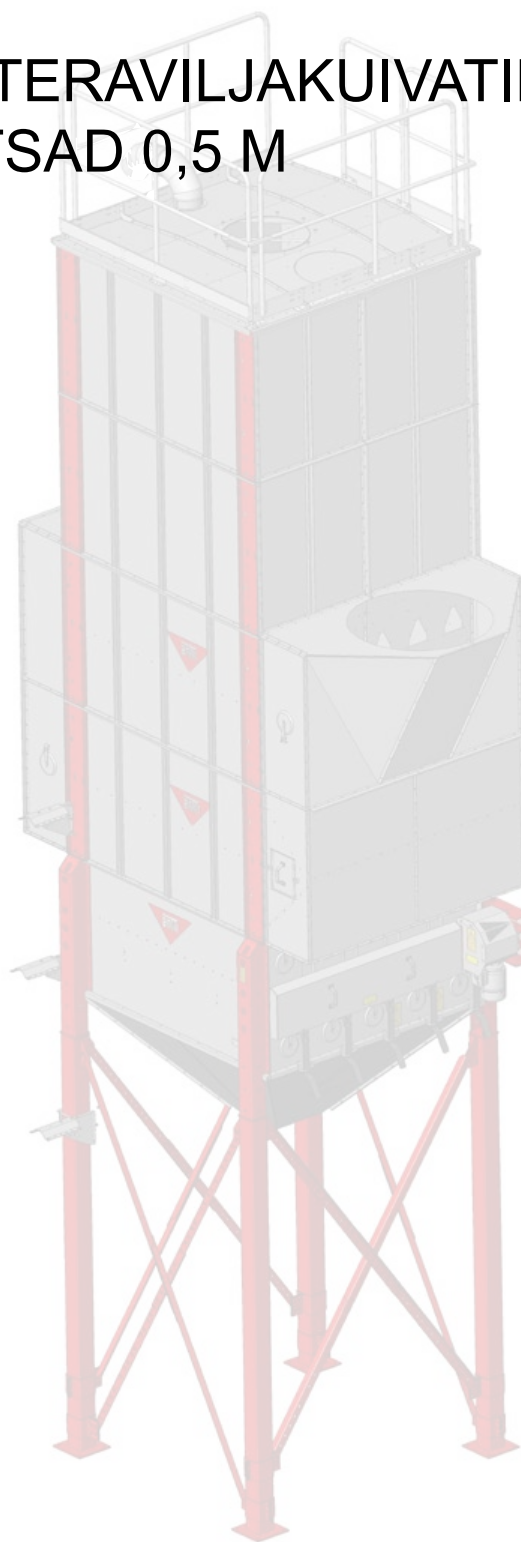


You'll see the difference

V-kujulise kanali rea sulgurid 4W (A70988).....	5
Õhutoru liitmikud Ø 1000 mm, Ø 800 mm, Ø 630 mm	8
Õhukanali otsa monteerimine.....	9
Õhukanali ots 0,5 4W (A70663) – keskosa B.....	10
Õhukanali ots 0,5 3W (A70664) - tagasitõmbeots B	12
Õhukanali ots 0,5 2W (A70728) – alumine sulgur B.....	16
Õhukanali ots 0,5 4W (A70731) – ülemine sulgur B.....	18
Õhukanali ots 0,5 4W (A70823) – kanali sulgur B.....	20
Õhukanali ots 0,5 4W (A70963) – alumine osa / ülemine osa L, Ø 800 mm.....	26
Õhukanali ots 0,5 4W (A71213) - keskosa S, Ø 1000 mm.....	30
Õhukanali ots 0,5 4W (A71269) – alumine osa / ülemine osa L, Ø 1000 mm.....	32
Õhukanali ots 0,5 4W (A71412) – alumine osa / ülemine osa L, 2 x Ø 800 mm	38
Õhukanali ots 2W / 3W / 4W (A71090) - keskosa L, ø 1250 / 1000 mm.....	44
Õhukanali ots 0,5 (A71561) – kompenseerimisõhu ava tagasitõmbepõhjas	48
Õhukanali ots 0,5 (A71577) – kompenseerimisõhu ava tõkkeplaadis.....	48
Õhukanali ots (A71406), roniluuk – otsaplaat.....	51
Õhukanali ots 0,5 (A76263) - ventilaatori kinnitusosad	52


Õhukanali otsad 4W 0,5

V-kujulise kanali rea sulgurid
A70988

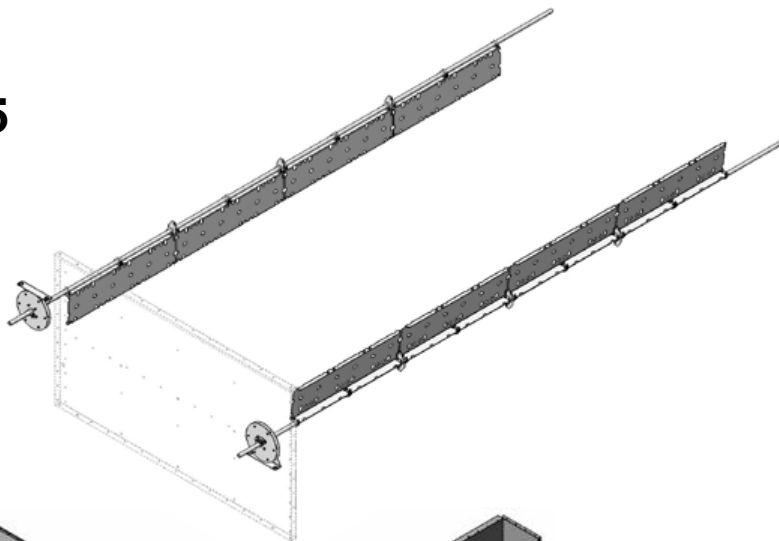


Õhukanali ot- sad


A70731
- ülemine sulgur B

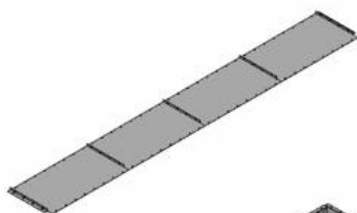


A70963
- alumine osa / ülemine
osa V
Ø 800 mm

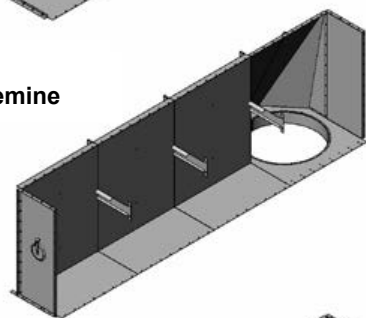


A71412
- alumine osa / ülemine
osa V
2 x Ø 800 mm

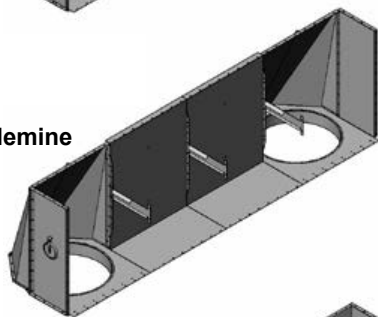


A71269
- alumine osa / ülemine
osa V
Ø 1 000 mm

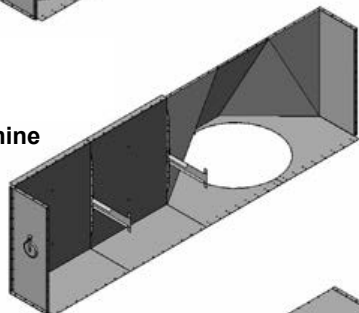


A70728 - alumine sulgur B

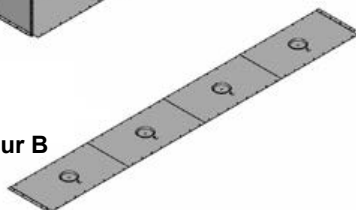


A71213 keskosa S
Ø 1 000 mm

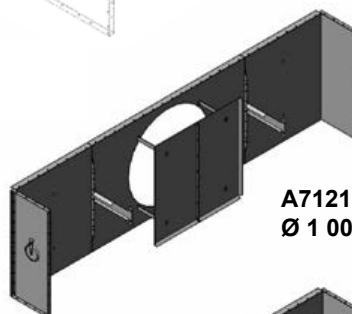


A70663
- keskosa B

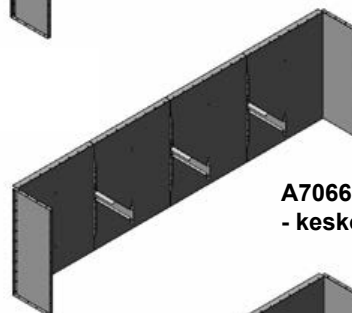


A70823 - kanali sulgur B

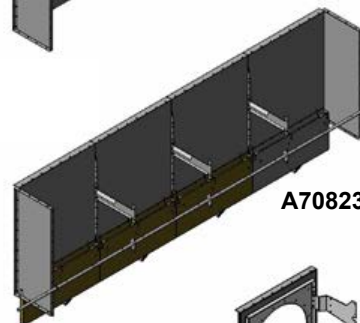

A76263
-ventilaatori kinnitu-
sosad

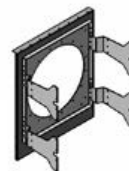


A70664
- tagasitõmbeots B


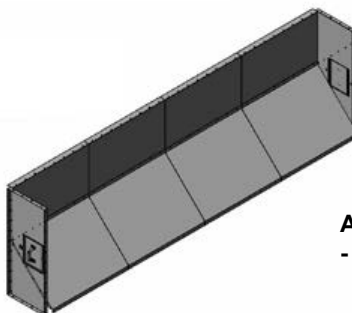


Õhukanali otsad


A71561 – tagasitõmbepõhi, kompenseerimisõhu ava

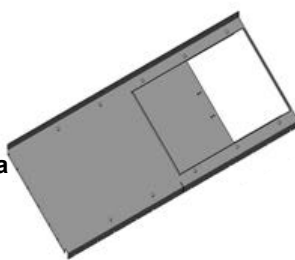

A71577 – tõkkeplaat, kompenseerimisõhu ava

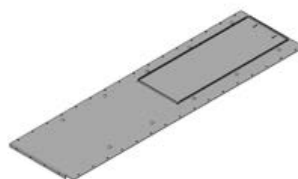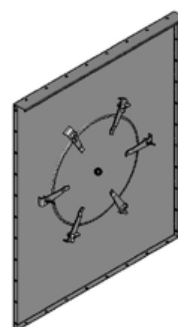
A71406 ronimisluuk
- otsaplekk

A71090 – keskosa V, Ø 1250 / Ø 1000 mm

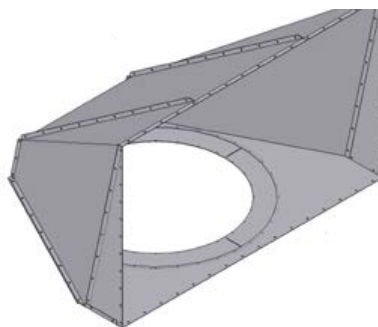

Õhutoru ühendusdetailid

508418 Ø 800 mm / Ø 630 mm

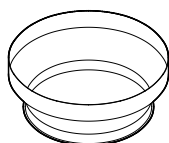

(A71201 Ø 1250 mm)

A71200 Ø 1000 mm

A71203 Ø 1000 mm / Ø 800 mm

A71204 Ø 1000 mm / Ø 630 mm

Spetsifikatsioonid, õhukanali avadega


D1000 (täpne ava, mille külge saab sobiva õhukanali liitmiku iga kliendi jaoks poltidega kinnitada).

Õhutoru liitmikud, mis alati vastavad spetsifikatsioonidele, on D630 (A71204), D800 (A71203) ja D1000 (A71200).

Spetsifikatsioonid hõlmavad adapteri osasid D1000.

D800 / D630 (508418) õhutoru liitmikku on tarvis siis, kui D630 toru ühendatakse jäiga D800 ühendusega varustatud õhukanali otsstega (A70963, A71412).


V-kujulise kanali rea sulgurid 4W (A70988) Varuosad

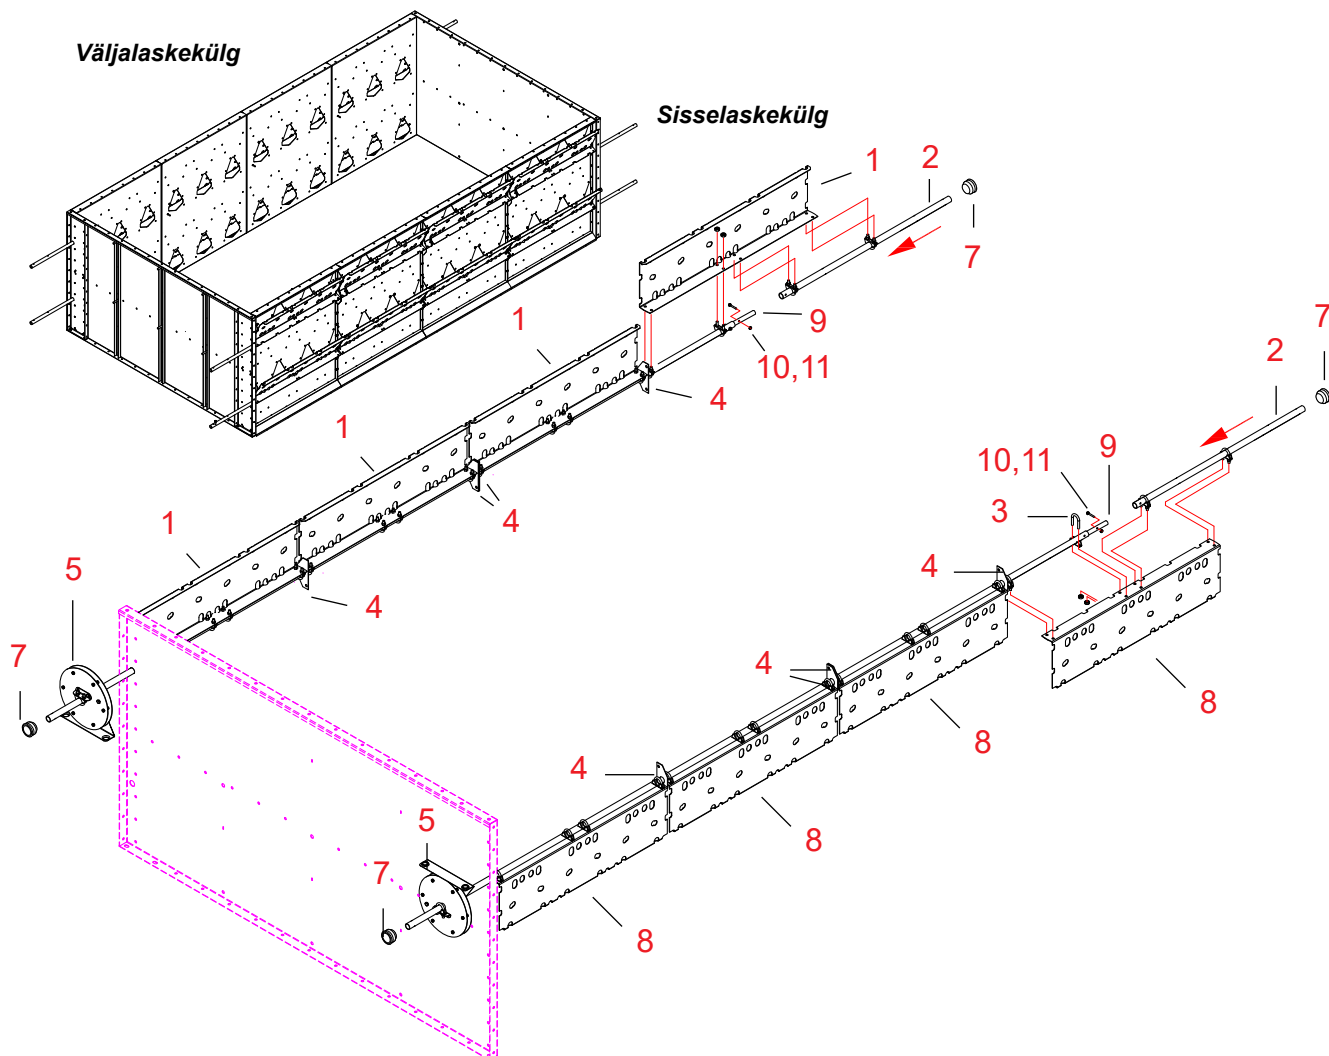

20061123

Viide	Osa nr.	Nimetus 1	Nimetus 2	Tk.	Kaal
1	A71283	KUIV SEKTS WM06 TÕKKEPLAAT	V-KUJUL KAN RIDA PL H =220	4	4.48
2	A70548	KUIV SEKTS WM06 TÕKKEPLAAT	D25-958 TORU	10	42.34
3	107930	GAASITORU U-POLT LINT	M8 D=25 1883-25	32	0
4	A70551	KUIV SEKTS WM06 TÕKKEPLAAT	JUHTAAS	8	42.34
5	A70543	KUIV SEKTS WM06 TÕKKEPLAAT	KETIRATTAPAKETT	2	19.92
6	114055	TROSSILUKUSTI	D 5	8	0
7	116065	PLASTKORK	DBI 42	4	0
8	A71294	KUIV SEKTS WM06 TÕKKEPLAAT	V-KUJUL KAN RIDA PL H =240	4	4.48
9	A70733	KUIV SEKTS TÕKKEPLAAT	PIKENDUSTORU D17,2-300	8	0,26
10	101520	KUUSKANTPOLT ZN 8.8	6X35 AM DIN933	16	0
11	110789	MUTTER NYLOC	M6 ZN DIN985	16	0

V-kujulise kanali rea sulgurite paigaldamine (A70988)

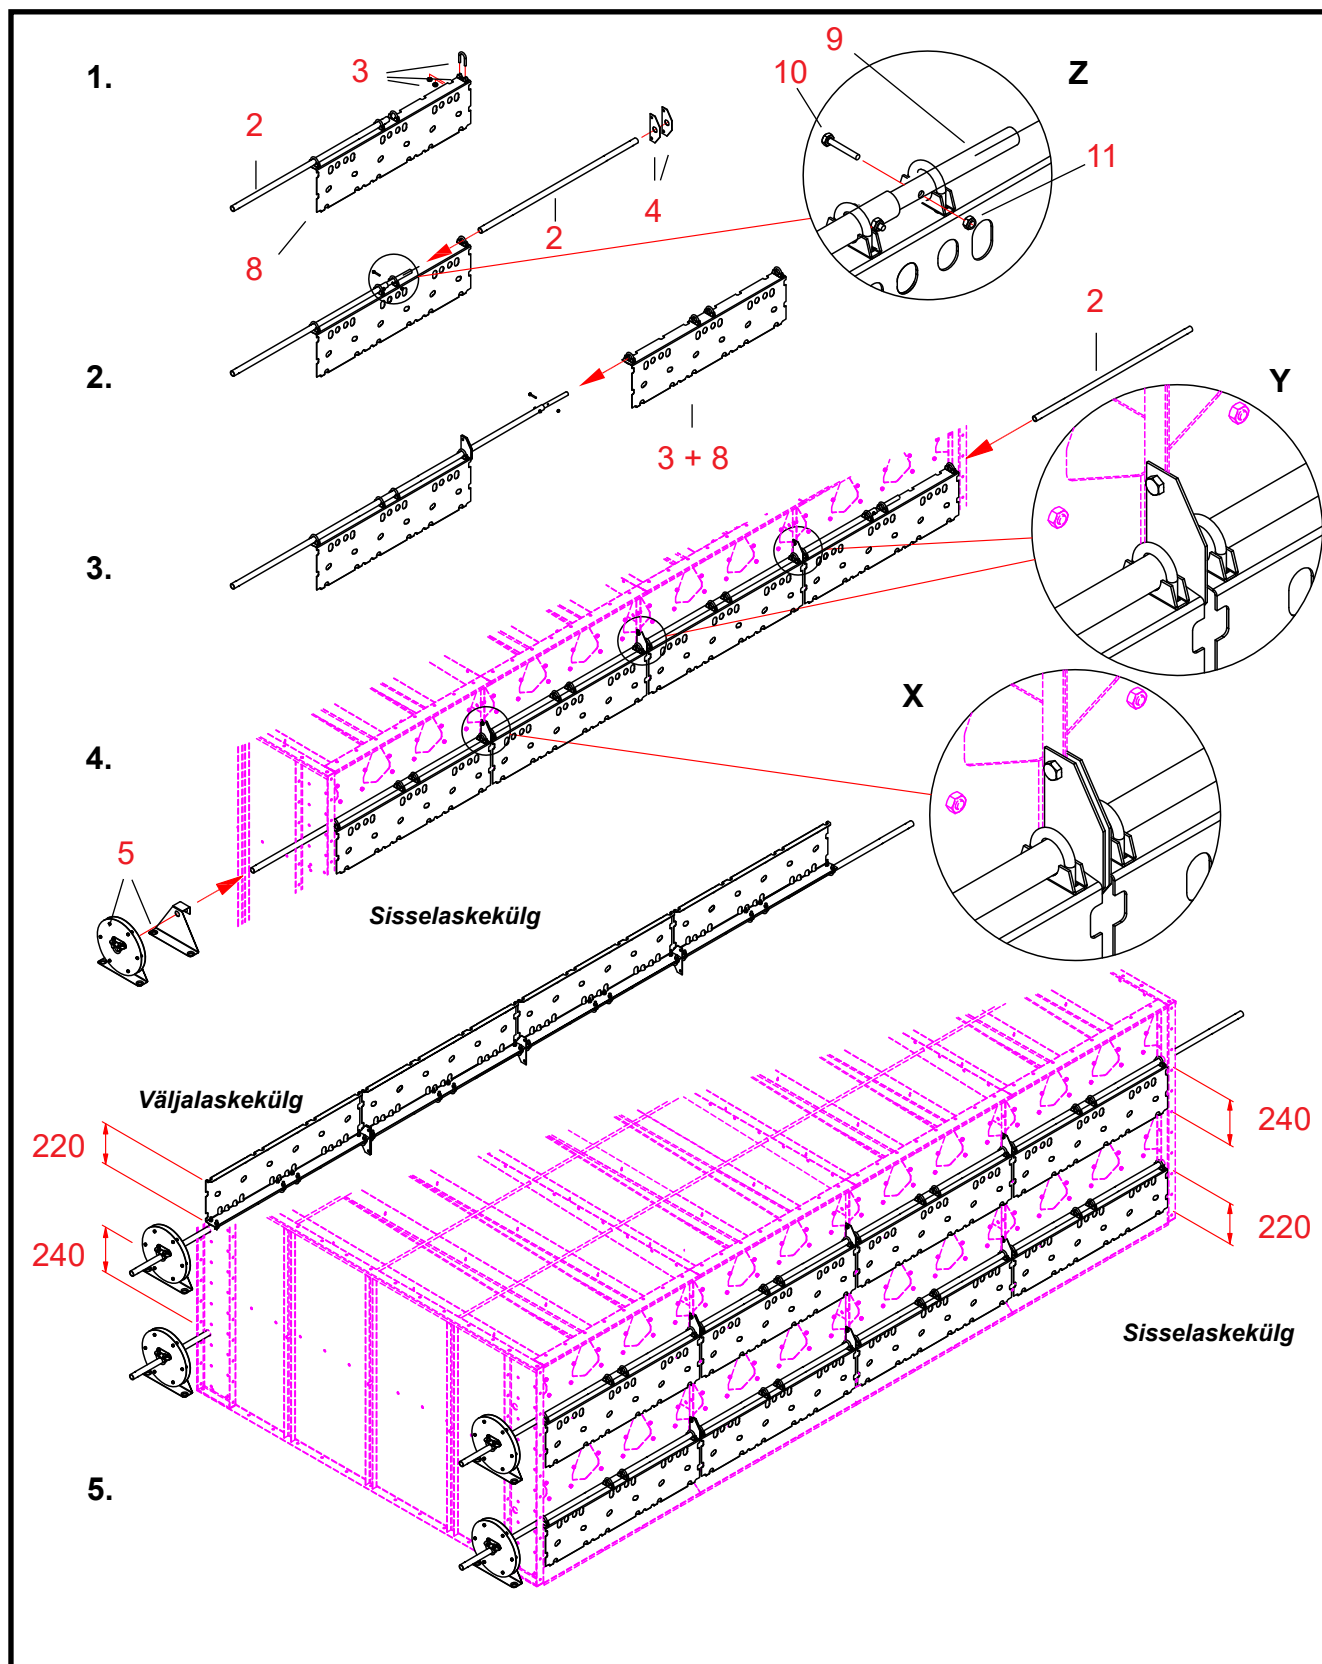



Mõlema V-kujulise õhukanali rea sulgemiseks sektsioonis on vaja kahte komplekti osi A70988.


1. Tõkkeplaatide paigaldamine sisselaskeküljele (mõlemale või vahel ainult ühele V-kujulise kanali ridadest)

- Osad Tööetappide numbrid vastavad viitenumbritele õhukanali otsa varuosade joonisel A70988.
- Joon. 1.
- 8 **Valige neli 240 mm kõrgusega sulgurplaati V-kujulise õhukanalirea jaoks sisselaskeküljel.**
- 3 **Kinnitage neli U-sidepolti kõikide tõkkeplaatide äärikute külge.**
Keerake mutrid ainult kergelt kinni, et tõkkeplaati saaks nihutada piki teljetoru.
- 2 **Kruvige üks teljetoru läbi kahe U-sidepoldi ühte tõkkeplaati.**
Asetage toru selliselt, et toru ots oleks näha U-sidepoltide ja plaadi tsentri vahel.
- Joon. 2.
- 2,9,10,11 **Kinnitage pikendustoruosa teljetoru otsa külge (vt. detailjoonist Z)**
Lükake teine teljetoru teiselt küljelt tõkkeplaadi u-sidepoltide läbi pikendustorsektsiooni sisse.
Suruge toru tihedalt vastu etapis 1 paigaldatud teise toru otsa.
- 4 **Kruvige kaks juhtaasa torule.**
- Joon. 3.
- 3, 8 **Asetage teine tõkkeplaat koos selle U-sidepoltidega torule.**
Asetage tõkkeplaat torule, selliselt et juhtaasade vahele jääks vähemalt 5 mm.
- * **Korrake etappe vastavalt joonistele 2 – 3, kuni sõlmes on neli sulgurplaati.**
Jälgige, et ainult üks juhtaas oleks pandud teiste tõkkeplaatide vahele (detailjoonis Y).
- Joon. 4.
- 8 **Paigaldage vastavalt joonistele 1 -3 monteeritud sõlm sektsiooni sisselaskeküljel olevasse ülemisse V-kujulise kanali ritta.**
Kruvige sisse sõlme völli läbi Ø 30 mm avade külglpaadis ja jalas.
Eemaldage kaks polti sektsiooni otsaplaatide keskmisest ühendusest juhtaasadest.
Asetage juhtaasade paar ühenduse mõlemale küljele ja pange poldid uuesti sisse (detailjoonis X).
- 2,9,10,11 **Paigaldage neljas pikendustorsektsioon.**
Kruvige sisse viies teljetoru läbi külglplaadi ja sektsiooni jala tõkkeplaadis olevatesse U-sidepoltidesse.
Lükake toru sektsiooni vastasküljest vastu toru otsa, mis juba asetseb oma kohal.
- * **Lükake tõkkeplaadid völli nende õigetes asenditesse.**
Veenduge selles, et tõkkeplaadis olevad pilud ja avad asetseksid poldipeade juures.
Keerake tõkkeplaat selle ülemise ja alumise asendi vahele.
Veenduge selles, et teljetoru otsad pärast reguleerimist jääksid kokkupuutesse.
Joondage tõkkeplaadid ja keerake kõvasti kinni U-sidepoltide mutrid.
- 5 **Asetage ketirattasõlm tõkkeplaadi völli.**
Kruvige kõigepealt völli keti juhik ja seejärel ketiratas.
Keerake selles etapis U-sidepoltide mutrid ainult kergelt kinni.
- Joon. 5.
- * **Paigaldage 220 mm kõrgusega tõkkeplaat sektsiooni sisselaskeküljel olevasse alumisse V-kujulise kanali ritta.**

2. Tõkkeplaatide paigaldamine väljaskeküljele (mõlemale või vahel ainult ühele V-kujulise kanali ridadest)


- * **Paigaldage 220 mm kõrgusega tõkkeplaadid väljaskeküljele ülemisse V-kujulise kanali ritta.**
Paigaldage 240 mm kõrgusega tõkkeplaadid alumisse ritta.

Õhutoru liitmikud Ø 1000 mm, Ø 800 mm, Ø 630 mm

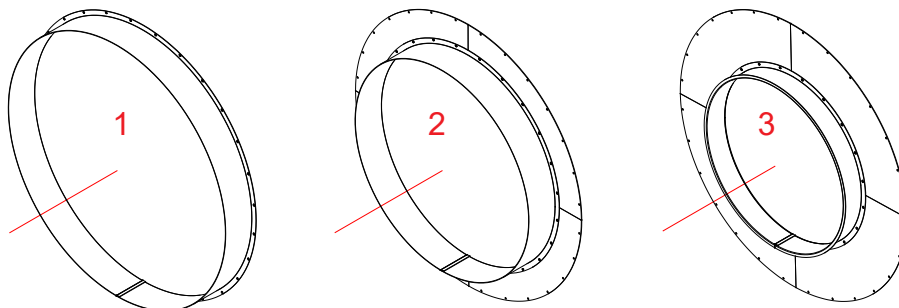

20061019


Viide	Osa nr.	Nimetus 1	Nimetus 2	Tk.	Joon. nr.	Kaal	Sõlm
1	A71200	ÕHUTORU MUHV	D1000X120	1	A71200	5.18	3500
2	A71203	ÕHUKAN OTS WM06	ÜLEMIN DETAIL D1000/D800	1	A71203	9.40	3000
3	A71204	ÕHUKAN OTS WM06	ÜLEMIN DETAIL D1000/D630	1	A71204	11.49	3000

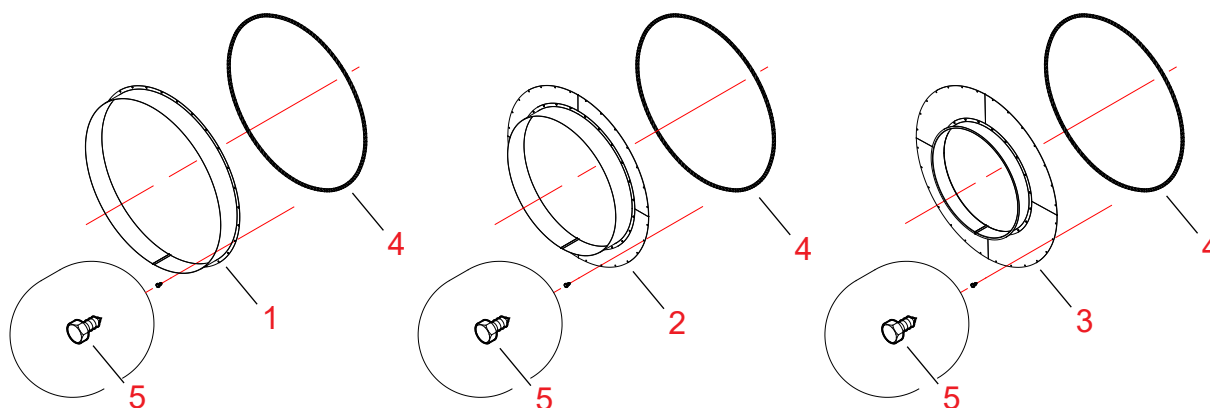

Õhutoru liitmiku paigaldamine õhukanali otsale

- 1 / 2 / 3 Valige toruliitmik vastavalt õhutorusüsteemi mõõtmetega (1000 mm / 800 mm / 630 mm).
- 4 Kinnitage tihenduslint õhutoru liitmiku äärikule.
Kinnitage tihenduslint ühendusääriku kruviava rea siseküljele.
- 5 Kinnitage liitmik õhukanali otsa külge isekeermestavate kruvidega (4,8 x 13, 28 tk.).

Õhukanali otsa monteerimine

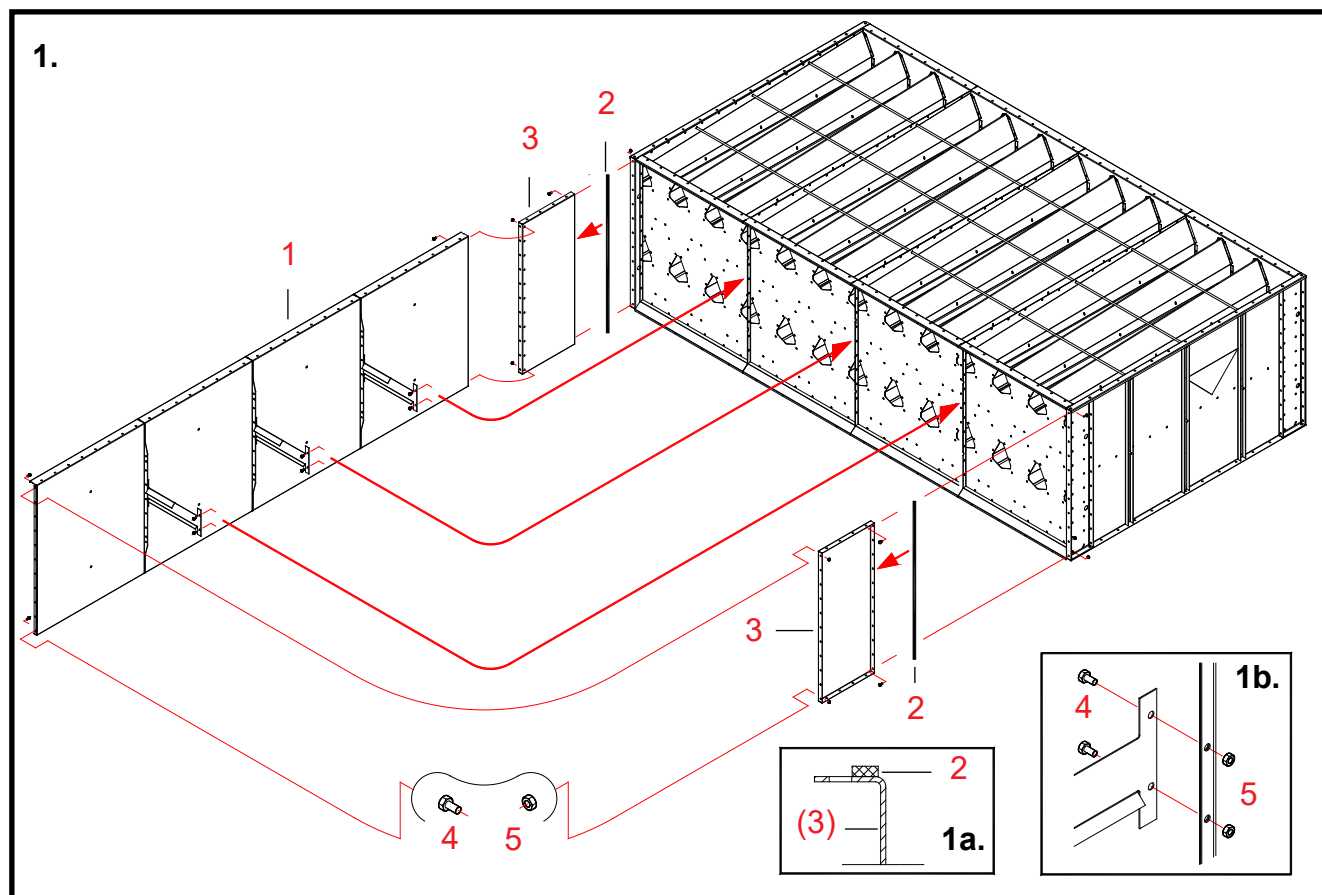

1. Õhukanali otsa seadmesse asetamise ja paigaldamise põhimõtteline joonis

Osad


- 1 Monteerige õhukanali otsa otsaplaatide alasõlm vastavalt iga õhukanali otsa mudeli kohta toodud eraldi juhisteile.
Kui ülemine või alumine tõkkeplaat kuuluvad sõlme koosseisu, tehke neist samuti eraldi alasõlm.
- (4, 5) Eemaldage poldid ja mutrid (2 tk.) sektsioonist (õhukanali otste sirge toe kinnituspunktist). Ainult sel juhul, kui paigaldataval õhukanali otsal on sirge tugi. Joon. 1b.
- 2 Kinnitage tihenduslindid kuivatussektsiooni paigaldatavate külgplaatide (osad 3) kinnitusäärikute külge.
- 3 Lükake külgplaadid tihedalt vastu sektsiooni otsi.
- 4, 5 Kinnitage külgplaadid poldide ja mutritega (M8 x 16, 11 tk. /külgplaat).
- 1 Lükake tõkkeplaat või otsaplaadi alasõlm (kui see on olemas) vastu külgplaate.
Paigaldage õhukanali otsa tugi kuivatussektsiooni keskmise ühendusega samale küljele, nagu see on otsa juures (lõpus).

Kinnitage sõlm(ed), mis on monteeritud 1. etapis, (sektsiooni) ja külgplaatide külge.
Kinnitage õhukanali otsa sirged toed sektsiooni külge.
- * Kontrollige õhukanali otsa ühendusi ja täisnurkset kuju. Pingutage kõiki polte.



Õhukanali ots 0,5 4W (A70663) – keskosa B

Varuosad

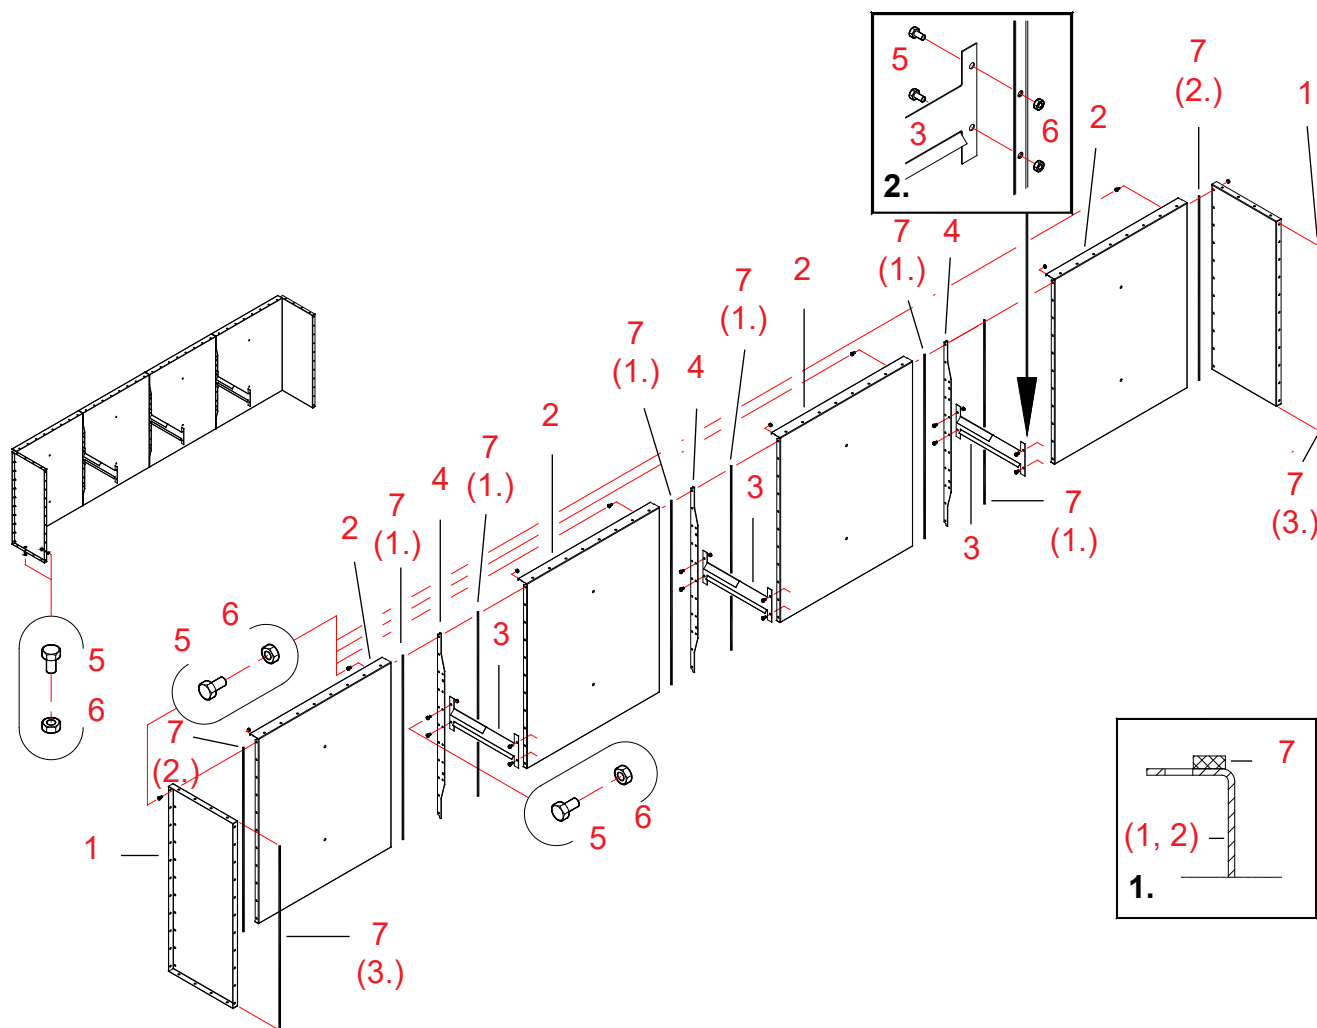

20061106

Viide	Osa nr.	Nimetus 1	Nimetus 2	Tk.	Joon. nr.	Kaal	Sõlm
1	A70635	ÕHUKAN WM06 0,5	KÜLGPLAAT	2	A70635	7.52	3000
2	A70563	ÜLEM SEKTS/ÕHUKANALI OTS	OTSAPL	4	A70563-A	14.65	3000
3	A70660	ÕHUKAN WM06 0,5	SIRGE TUGI	3	A70660-A	0.77	3000
4	A70810	ÜLEMINE SEKTSIOON WM06	VERTIKAALTUGI PL3	3	A70810-B	1.12	3000
5	101810	KUUSKANTPEAPOLT ZN 8.8	8X16 AM DIN933	131		0	2010
6	110540	MUTTER ZN 8 M 8	DIN934	131		0	2010
7	115570	TIHENDUSLINT	4X10 MAPA	27		0	2600



Õhukanali otsa A70663 monteerimine

1. Õhukanali otsa otsaplaadisõlme monteerimine

Osad Tööetappide numbrid vastavad viitenumbritele õhukanali otsa varuosade joonisel A70663.

**Me soovitame monteerida õhukanali ots siledal taspinnal.
See tagab selle, et kokkumonteeritud õhukanali ots asetseb otse.**


- 7 (1.) Kinnitage tihenduslindid nelja kokkuühendatava otsaplaadi (osad 2) äärikute külge.
Kinnitage tihenduslindid äärikutes olevate kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist 1).
- 4 Asetage vertikaaltoed otsaplaatide vahele.
Jälgige hoolikalt, et Te vertikaaltoa paigaldamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.
- 5, 6 Kinnitage otsaplaadid ja vertikaaltoed poltide ja mutritega (M8 x 16, 11 + 11 + 11 tk.).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- 3 Paigaldage õhukanali otsa sirged toed vertikaaltugedesse (osad 4).
Vaadake jooniselt tugede õiget asendit.
- 5, 6 Kinnitage toed poltide ja mutritega (M8 x 16, 2 tk./tugi).
- 7 (2.) Kinnitage tihenduslindid kokkumonteeritud otsaplaadisõlme otsaäärikute külge.
Kinnitage tihenduslindid äärikutes olevate kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist 1).

2. Õhukanali otsa monteerimine

- 7 (3.) Kinnitage tihenduslindid kuivatussektsooni kinnitatavate külgplaatide (osad 1) kinnitusäärikute külge.
Kinnitage tihenduslindid kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist 1).
- 1 Lükake külgplaadid tihedalt vastu sektsooni otsi.
Jälgige hoolikalt, et Te külgplaatide paigaldamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.
- 5, 6 Kinnitage külgplaadid poltide ja mutritega (M8 x 16, 11 tk. /külgplaat).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- (1) Lükake 1. etapis monteeritud sõlm külgplaatide vastu.
Jälgige hoolikalt, et Te sõlmede lükkamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.
- 5, 6 Kinnitage 1. etapis monteeritud sõlm poltide ja mutritega (M8 x 16, 11 + 11 tk.).
5, 6 Kinnitage õhukanali otsa sirged toed sektsooni külge poltide ja mutritega (M 8 x 16, 2 tk./tugi).
Vt. detailjoonist 2. Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii saate Te õhukanali otsa hiljem rihtida.
- * Kontrollige õhukanali otsa ühendusi ja täisnurkset kuju. Pingutage kõiki polte.

Õhukanali ots 0,5 3W (A70664) - tagasitõmbeots B

Varuosad

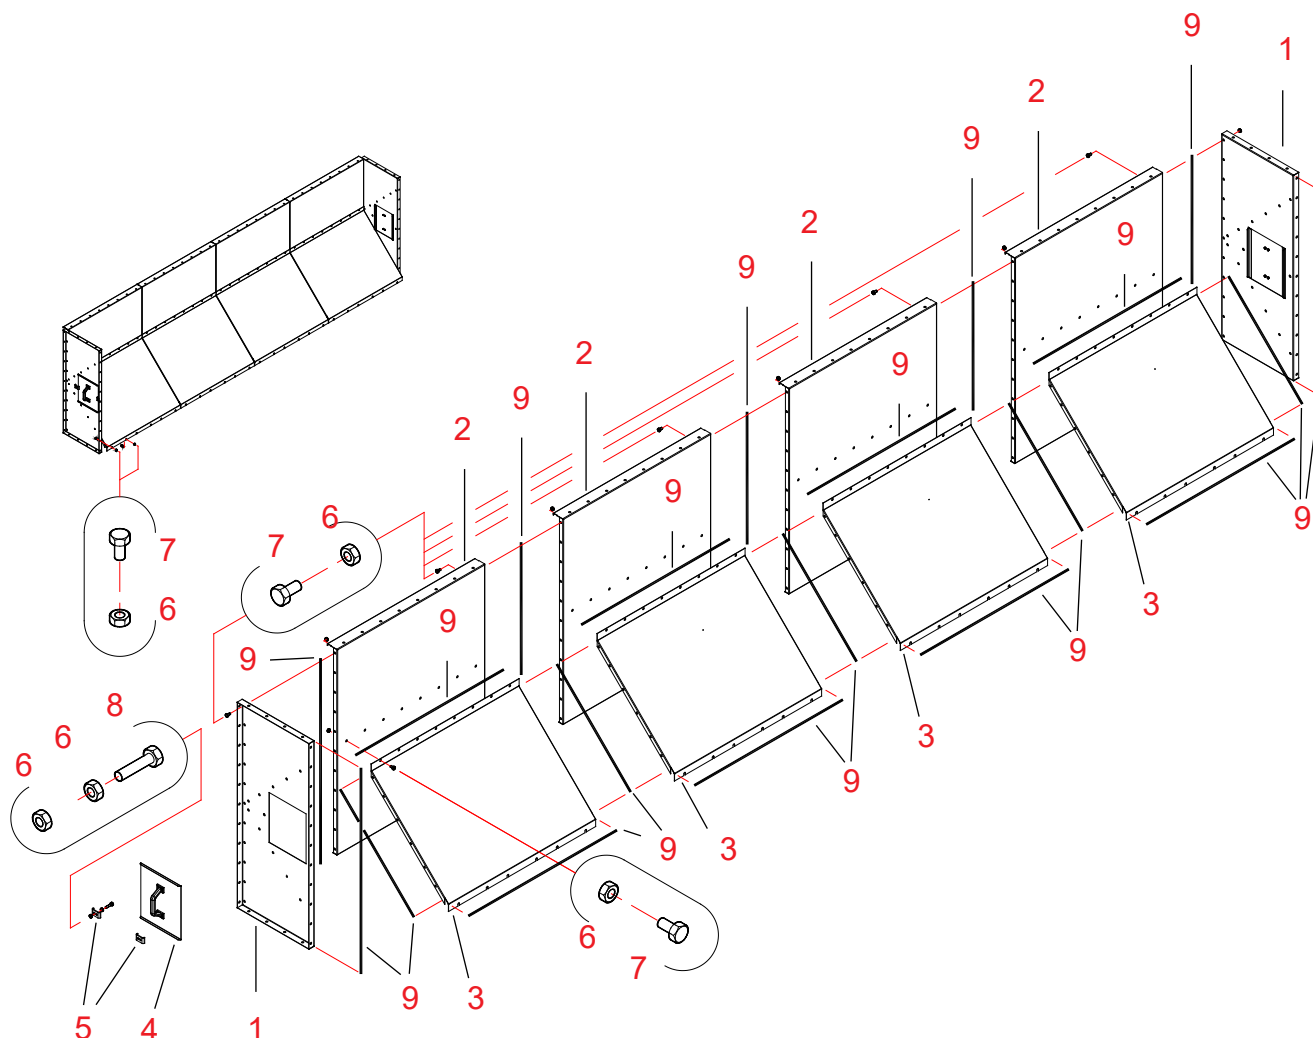

20061106


Viide	Osa nr.	Nimetus 1	Nimetus 2	Tk.	Joon. nr.	Kaal	Sõlm
1	A70652	ÕHUKAN WM06 0,5	KÜLGPL TAGASITÕMBEOTS	2	A70652	6.71	3000
2	A70651	ÕHUKAN WM06 0,5	OTSAPLAT, TAGASITÕM- BEOTS	4	A70651-A	14.65	3000
3	A70644	ÕHUKAN WM06 0,5	TAGASITÕMBEPÕHI	4	A70644-A	9.16	3000
4	501763	KUIV SEKSTS ÕHUKAN KÜLGPL	REGULEER SULGUR MEGA	2	32214-A	0	3000
5	400280	ÜLEM SEKTS KATTE HOI- DIK	HOIDIK	4	S4668-A	0	3000
6	110540	MUTTER ZN 8 M 8	DIN934	159		0	2010
7	101810	KUUSKANTPEAPOLT ZN 8.8	8X16 AM DIN933	151		0	2010
8	101860	KUUSKANTPEAPOLT ZN 8.8	8X35 AM DIN933	4		0	2010
9	115570	TIHENDUSLINT	4X10 MAPA	32		0	2600



Õhukanali otsa A70664 monteerimine

1. Õhukanali otsa otsaplaadisõlme monteerimine

- Osad Tööetappide numbrid vastavad viitenumbritele õhukanali otsa varuosade joonisel A70664.
- Me soovitame monteerida õhukanali ots siledal taspinnaal.
See tagab selle, et kokkumonteritud õhukanali ots asetseb otse.***
- 9 (1.) Kinnitage tihenduslindid ühe otsaplaadi (osa 2) mõlema otsaääriku külge.
9 (2.) Kinnitage tihenduslint kolme otsaplaadi (osa 2) teise otsaääriku külge.
Kinnitage tihenduslint äärikus oleva kruviava rea siseküljele (vt. detailjoonist 1).
- 2 **Asetage otsaplaatide otsaäärikud esikülgedega vastamisi.**
Jälgige, et äärikute vahel oleks ainult üks tihenduslint.
Jälgige hoolikalt, et Te otsaplaatide paigaldamisel ei kahjustaks tihenduslinti.
- 6, 7 **Kinnitage otsaplaadid poltide ja mutritega (M8 x 16, 11 + 11 + 11 tk.).**
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- 9 (3.) **Kinnitage tihenduslindid kõikide tagasitõmbepõhjade (osad 3) ülemiste äärikute külge.**
Kinnitage tihenduslint äärikus oleva kruviava rea siseküljele (vt. detailjoonist 2).
- 9 (4.) **Kinnitage tihenduslindid ühe tagasitõmbepõhja (osa 3) mõlema otsaääriku külge.**
9 (5.) **Kinnitage tihenduslindid kolme tagasitõmbepõhja (osa 3) teise otsaääriku külge.**
Kinnitage tihenduslindid äärikus oleva kruviava rea siseküljele (vt. detailjoonist 2).
- 3 **Kinnitage tagasitõmbepõhjad otsaplaatide (osad 2) tsentris olevate avade ridade külge.**
Jälgige, et tagasitõmbepõhjade keskäärikute vahel oleks ainult üks tihenduslint.
- 6, 7 **Kinnitage tagasitõmbepõhjad otsaplaatide külge poltide ja mutritega (M 8 x 16, 8 tk./põhi).**
Asetage poldikatted tagasitõmbepõhja küljele.
- 6, 7 **Kinnitage tagasitõmbepõhjad kokku poltide ja mutritega (M8 x 16, 6 + 6 + 6 tk.).**
- 9 (6.) **Kinnitage tihenduslindid kõikide tagasitõmbepõhjade (osad 3) alumise ääriku külge.**
Kinnitage tihenduslindid äärikus oleva kruviava rea siseküljele (vt. detailjoonist 2).
- Vaadake selle etapi illustratsiooni järgmisel leheküljel.

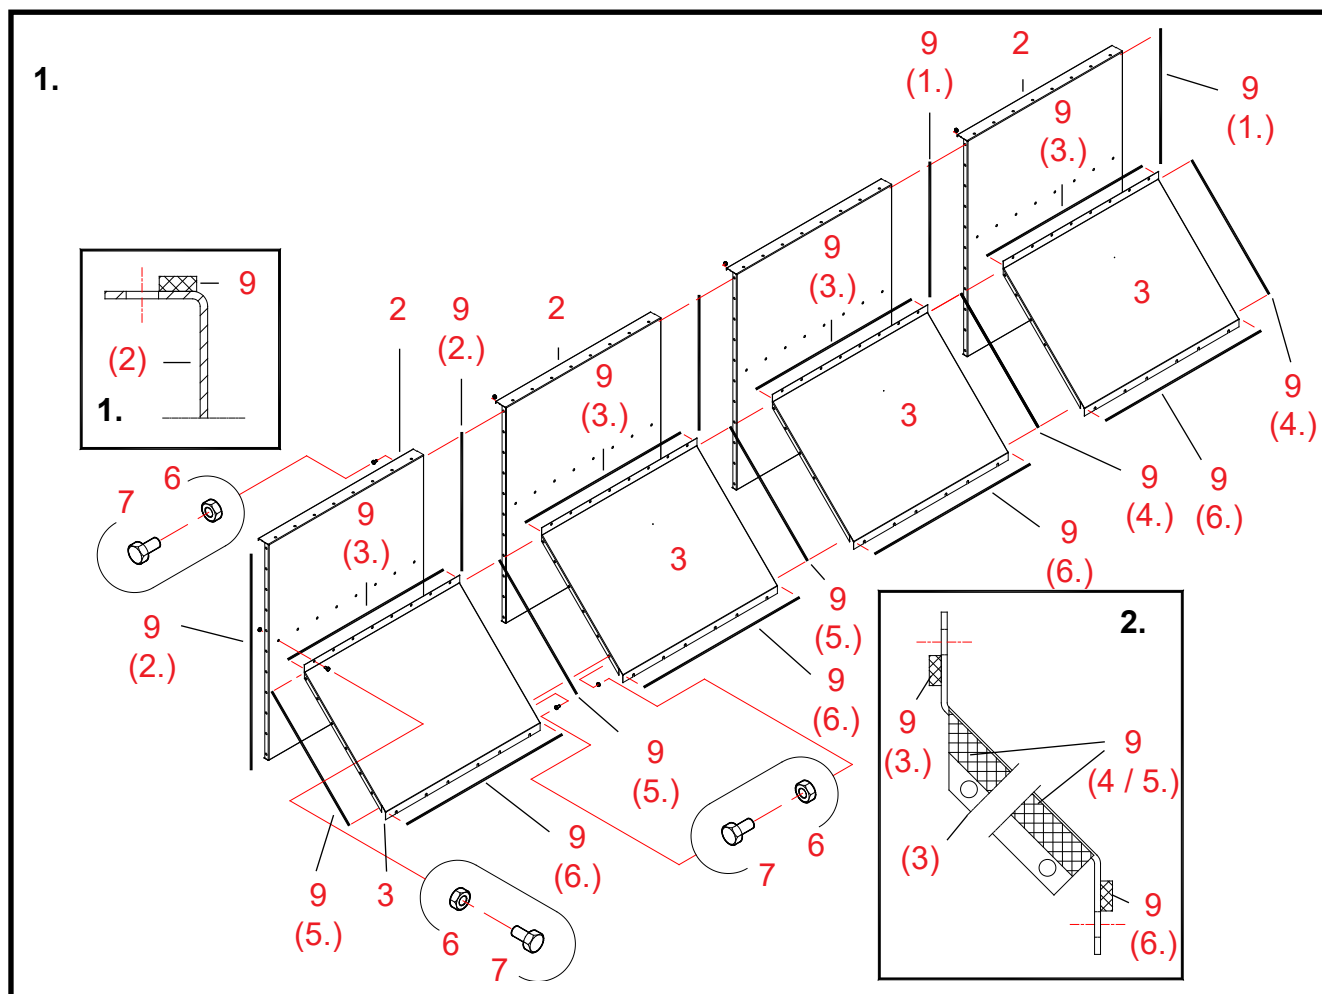


Õhukanali otsa A70664 monteerimine, järgneb

2. Õhukanali otsa monteerimine

- 9 (7.) Kinnitage tihenduslindid kuivatusseksiooni kinnitatavate külgplaatide (osad 1) kinnitusäärikute külge. Kinnitage tihenduslindid kruviava ridade siseküljele.
- 1 Lükake külgplaadid tihedalt vastu sektsiooni otsi.
Jälgige hoolikalt, et Te külgplaatide paigaldamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.
- 6, 7 Kinnitage külgplaadid poltide ja mutritega (M8 x 16, 11 tk. /külgplaat). Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- (1) Lükake 1. etapis monteeritud sõlm külgplaatide vastu.
Jälgige hoolikalt, et Te sõlmede lükkamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.
- 6, 7 Kinnitage 1. etapis monteeritud sõlm külgplaatide külge poltide ja mutritega (M8 x 16, 11 + 11 tk.). Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- 6, 7 Kinnitage tagasitõmbepõhjad külgplaatide külge poltide ja mutritega (M8 x 16, 6 tk. /külgplaat). Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.

>>>

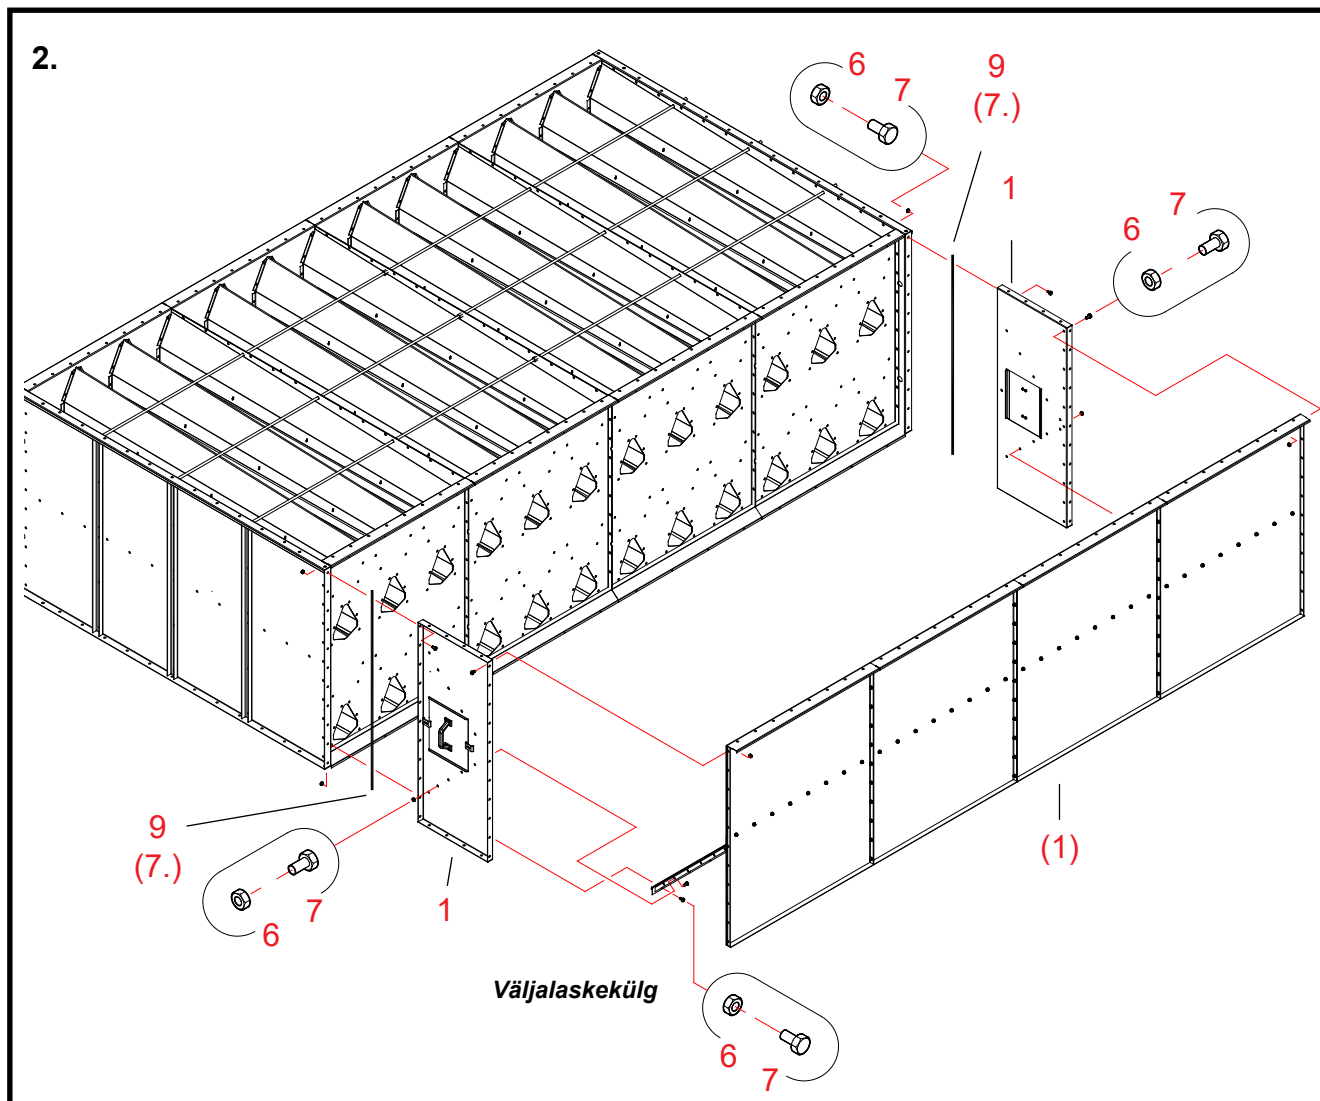


6, 7 Kinnitage tagasitõmbepõhjad seksiooni külge poltide ja mutritega (M8 x 16, 6 + 6 + 6 + 6 tk.).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.

***** Kontrollige õhukanali otsa ühendusi ja täisnurkset kuju. Pingutage kõiki polte.

Jälgige, et osad 4 ja 5 oleksid juba kinnitatud osade 1 külge.

Õhukanali ots 0,5 2W (A70728) – alumine sulgur B

Varuosad

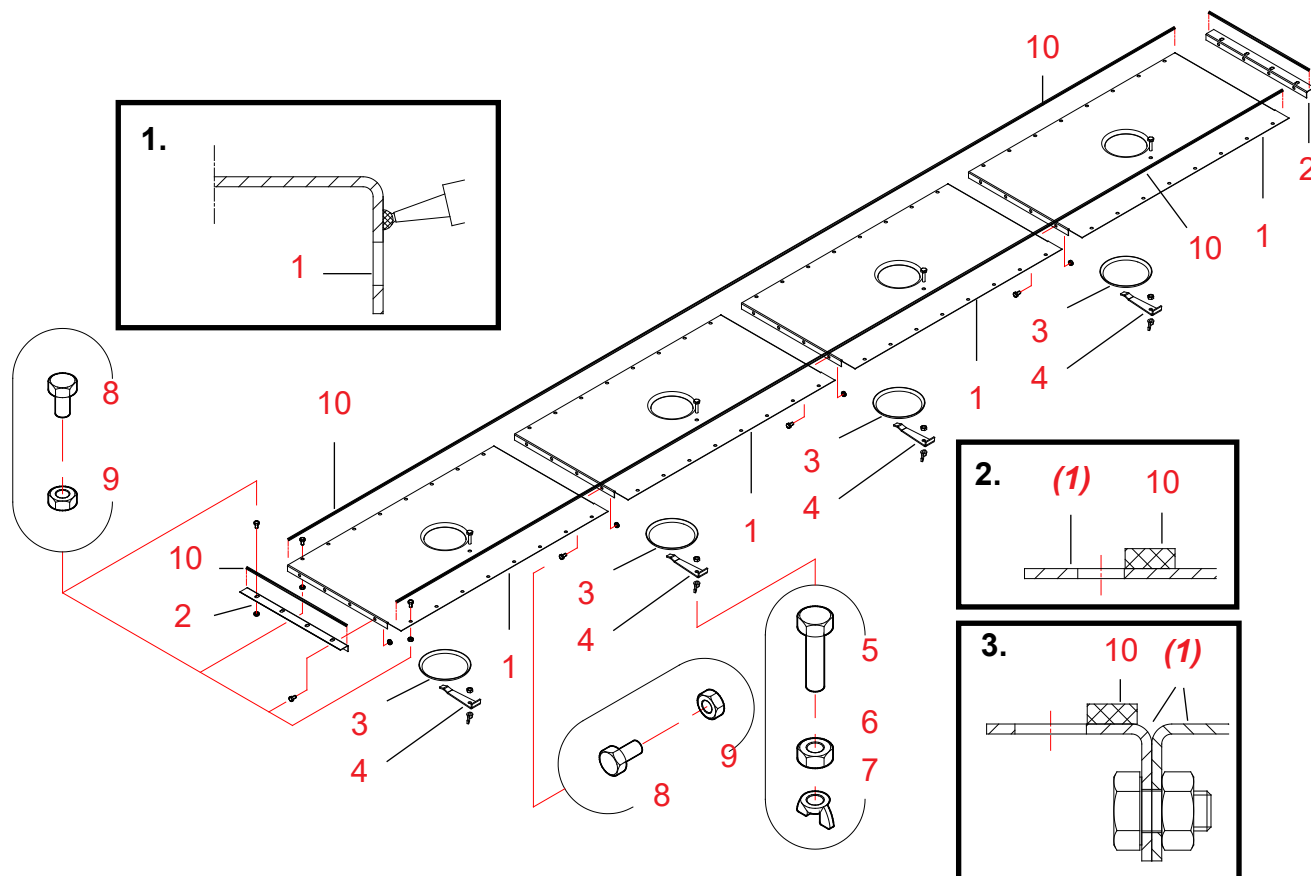

20080715

Viide	Osa nr.	Nimetus 1	Nimetus 2	Tk.	Joon. nr.	Kaal	Sõlm
1	A70639	ÕHUKAN WM06 0,5	PUHASTUSLUUGIGA TÕK-KEPLAAT	4	A70639	5.99	3000
2	A70637	ÕHUKAN WM06 0,5	NURGALIIST	2	A70637-A	0.31	3000
3	400140	SULGUR D173		4	S4293	0	3500
4	400150	LUUGIHOIDIK		4	4461-B	0	3500
5	102250	KUUSKANTPEAPOLT ZN 8.8	10X40 AM DIN933	4		0	2010
6	110560	MUTTER ZN 8 M10	DIN934	4		0	2010
7	111030	TIIBMUTTER ZN M10	DIN315	4		0	2010
8	101810	KUUSKANTPEAPOLT ZN 8.8	8X16 AM DIN933	92		0	2010
9	110540	MUTTER ZN 8 M 8	DIN934	92		0	2010
10	115570	TIHENDUSLINT	4X10 MAPA	9		0	2600
11	800271	TIHENDUSMASS/ LIIM	HALL 310 ML	1			2600

Õhukanali otsa A70728 alumise sulguri paigaldamine

1. Tõkkeplaatide ja nurgaliistude kokkuühendamine


Osad Tööetappide numbrid vastavad viitenumbritele õhukanali otsa alumise sulguri varuosade joonisel A70728.

- * **Kandke tihendusmastiks mõlema otsaääriku (osad 1) välisküljele.**
Kandke tihendusmastiks tuges olevate kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist. 1).
Püüdke hoida mastiksiriba nii ühtlasena ja pidevana, kui võimalik.
- 8, 9 **Ühendage tõkkeplaadid kokku poltide ja mutritega (M8 x 16, 8 tk./ühendus).**
Jälgige hoolikalt, et Te plaatide ühendamise ajal ei kahjustaks tihendusmastiksiriba.
- 2 **Kinnitage nurgaliistud vastu äärikuid tõkkeplaadisõlme väliste otste juures.**
Jälgige hoolikalt, et Te ei kahjustaks tihendusmastiksiribasid nurgaliistude paigaldamisel.
- 8, 9 **Kinnitage need kohale poltide ja mutritega (M 8 x 16, 4 tk./nurgaliist).**
- 10 **Kinnitage tihenduslindid tõkkeplaadi/nurgaliistusõlme ülemiste pindade külge.**
Kinnitage tihenduslindid tõkkeplaatides olevate kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist 2).
Kinnitage tihenduslindid nurgaliistudes olevate kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist 3).

2. Tõkkeplaadi kinitamine õhukanali otsa alumise otsa külge


Osad Vaadake allpool olevat õhukanali otsa alumise sulguri A70728 paigaldusjoonist.

- (1) **Lükake sõlm vastu äärikuid õhukanali otsa alumise otsa juures.**
Jälgige hoolikalt, et Te ei kahjustaks tihenduslinte plaadi paigaldamisel.
Kontrollige sõlme õiget asendit detailjooniselt 4.
- 5, 6 **Kinnitage tõkkeplaat poltide ja mutritega (M 8 x 16, 72 tk.).**
Tähelepanu! Paigaldada teise pika külje (Y) poldid alles kuivati kokkumonteerimise käigus.

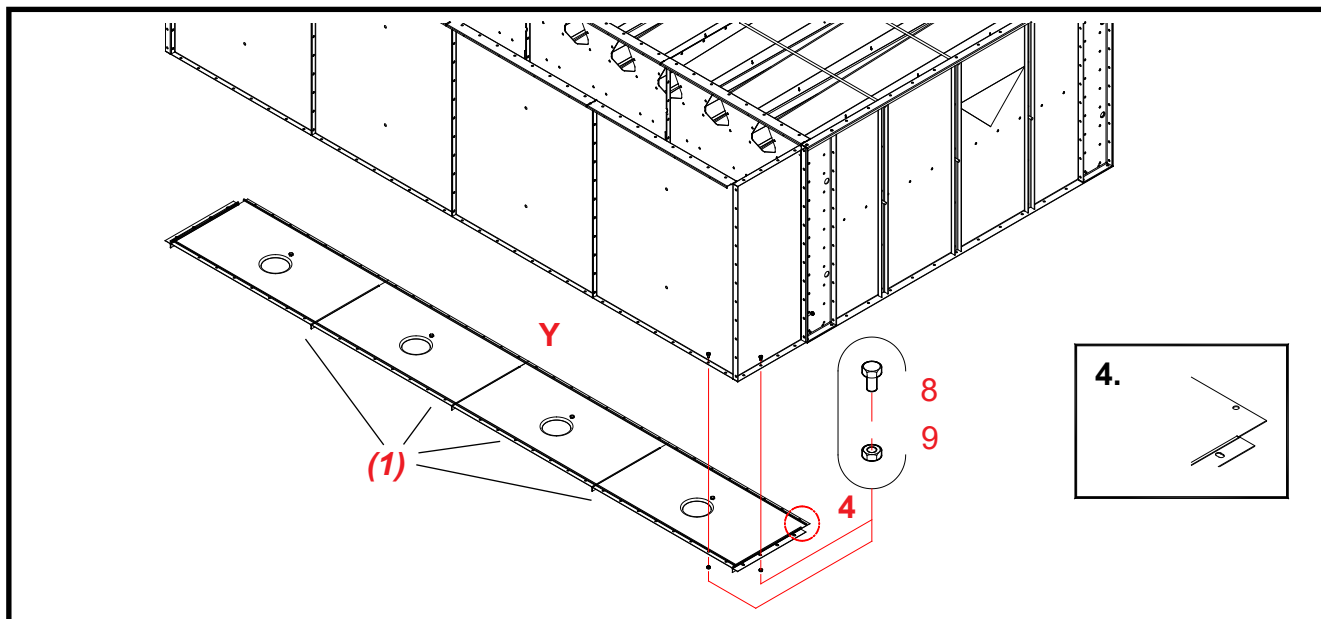

Õhukanali ots 0,5 4W (A70731) – ülemine sulgur B

Varuosad

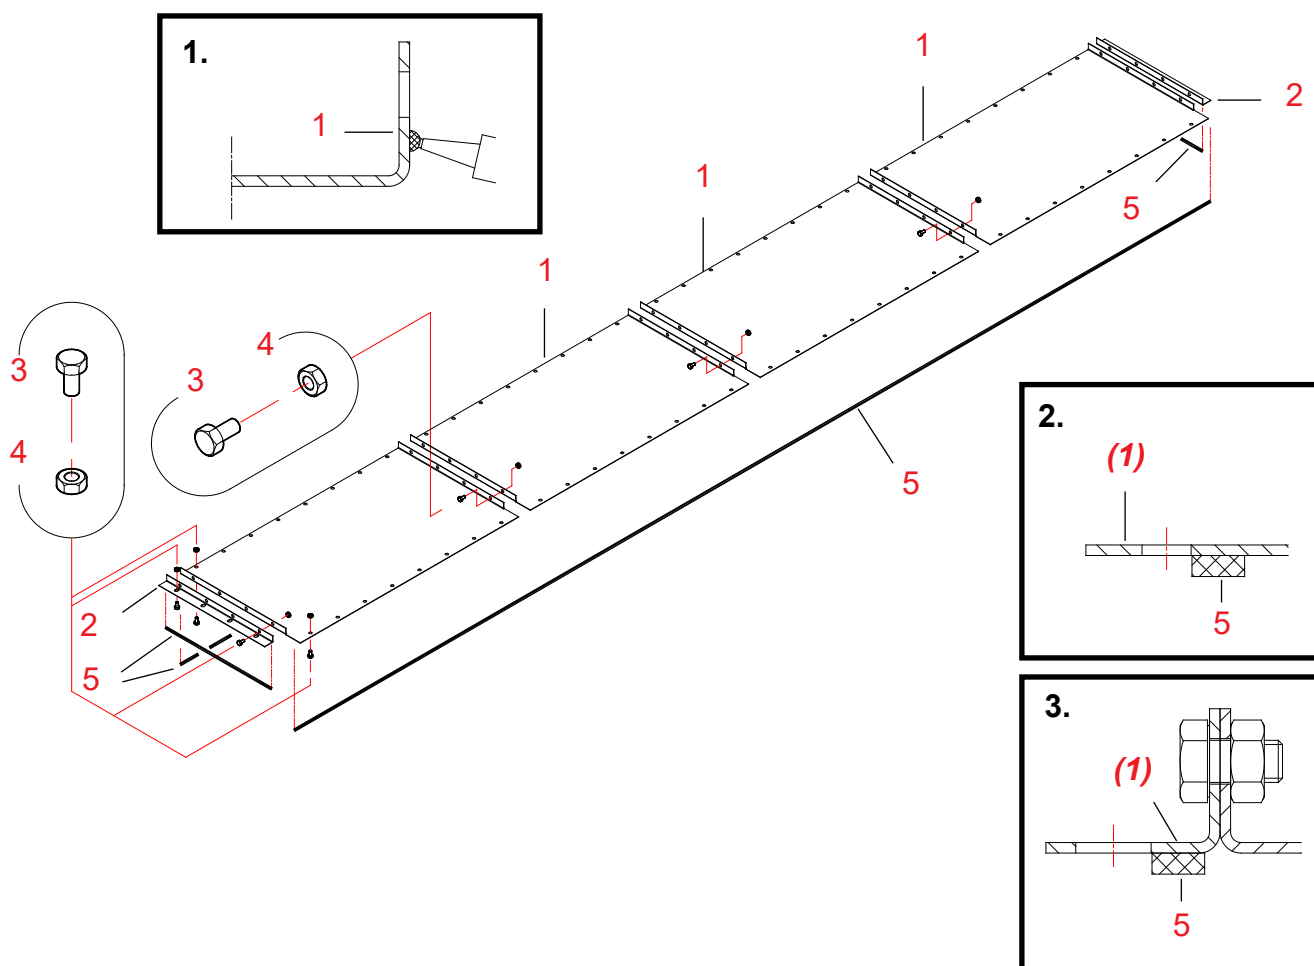

20080715

Viide	Osa nr.	Nimetus 1	Nimetus 2	Tk.	Joon. nr.	Kaal	Sõlm
1	A70636	ÕHUKAN WM06 0,5	TÕKKEPLAAT	4	A70636	6.13	3000
2	A70637	ÕHUKAN WM06 0,5	NURGALIIST	2	A70637-A	0.31	3000
3	101810	KUUSKANTPEAPOLT ZN 8.8	8X16 AM DIN933	92		0	2010
4	110540	MUTTER ZN 8 M 8	DIN934	92		0	2010
5	115570	TIHENDUSLINT	4X10 MAPA	7		0	2600
6	800271	TIHENDUSMASS/ LIIM	HALL 310 ML	1			2600


Õhukanali otsa A70731 ülemise sulguri paigaldamine

1. Tõkkeplaatide ja nurgaliistude kokkuühendamine

- Osad Tööetappide numbrid vastavad viitenumbritele õhukanali otsa ülemise sulguri varuosade joonisel A70731.
- * **Kandke tihendusmastiks mõlema otsaääriku (osad 1) välisküljele.**
Kandke tihendusmastiks tuges olevate kruviavaridade välisküljele (vt. detailjoonist 1).
Püüdke hoida mastiksiriba nii ühtlasena ja pidevana, kui võimalik.
- 3, 4 **Ühendage tõkkeplaadid kokku poltide ja mutritega (M8 x 16, 8 tk./ühendus).**
Jälgige hoolikalt, et Te plaatide ühendamise ajal ei kahjustaks tihendusmastiksiriba.
- 2 **Kinnitage nurgaliistud vastu äärikuid tõkkeplaadisõlme väliste otste juures.**
Jälgige hoolikalt, et Te ei kahjustaks tihendusmastiksiribasid nurgaliistude paigaldamisel.
- 3, 4 **Kinnitage need kohale poltide ja mutritega (M 8 x 16, 4 tk./nurgaliist).**
- 5 **Kinnitage tihenduslindid tõkkeplaadi-/nurgaliistusõlmede (monteeritud etapis 1) alumiste pindade külge.**
Kinnitage tihenduslindid tõkkeplaatides olevate kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist 2).
Kinnitage tihenduslindid nurgaliistudes olevate kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist 3).


2. Tõkkeplaadi kinnitamine õhukanali otsa ülemise otsa külge

- Osad Vaadake allpool olevat õhukanali otsa ülemise sulguri A70731 paigaldusjoonist.
- (1) **Lükake sõlm vastu õhukanali otsa ülemise otsa äärikuid.**
Jälgige hoolikalt, et Te ei kahjustaks tihenduslinte plaadi paigaldamisel.
Kontrollige sõlme õiget asendit detailjooniselt 4.
- 3, 4 **Kinnitage tõkkeplaat poltide ja mutritega (M 8 x 16, 72 tk.).**
Tähelepanu! Paigaldada teise pika külje (Y) poldid alles kuivati kokkumonteerimise käigus.

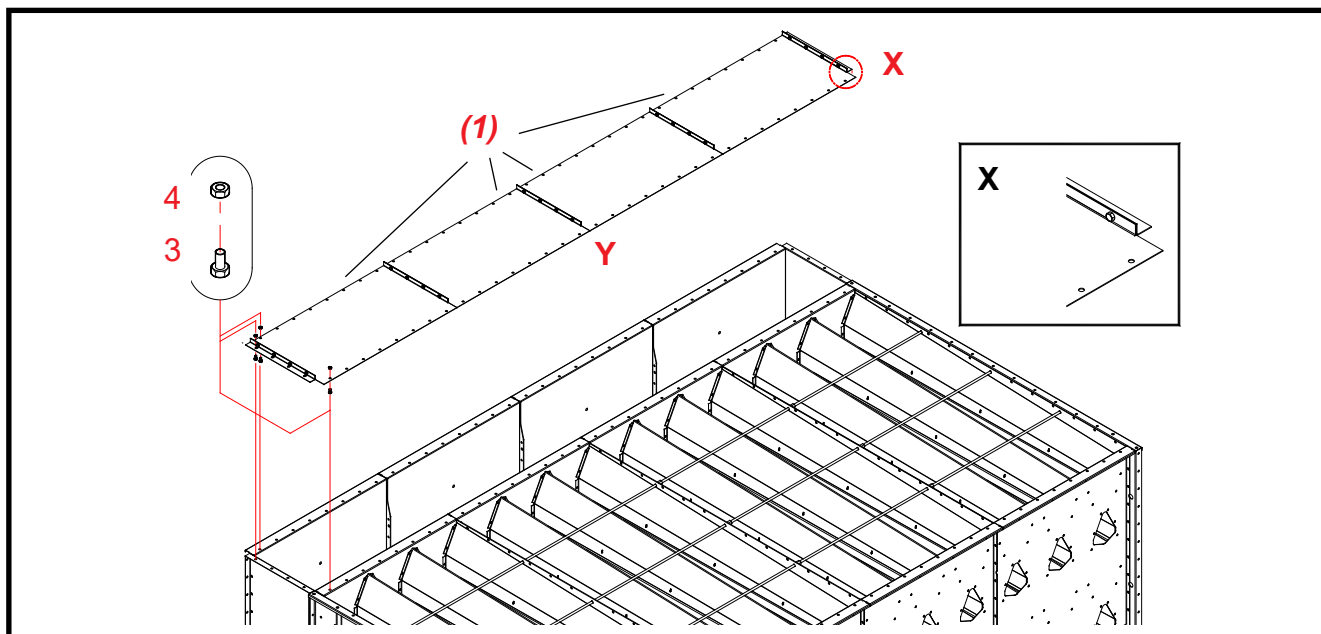

Õhukanali ots 0,5 4W (A70823) – kanali sulgur B

Varuosad

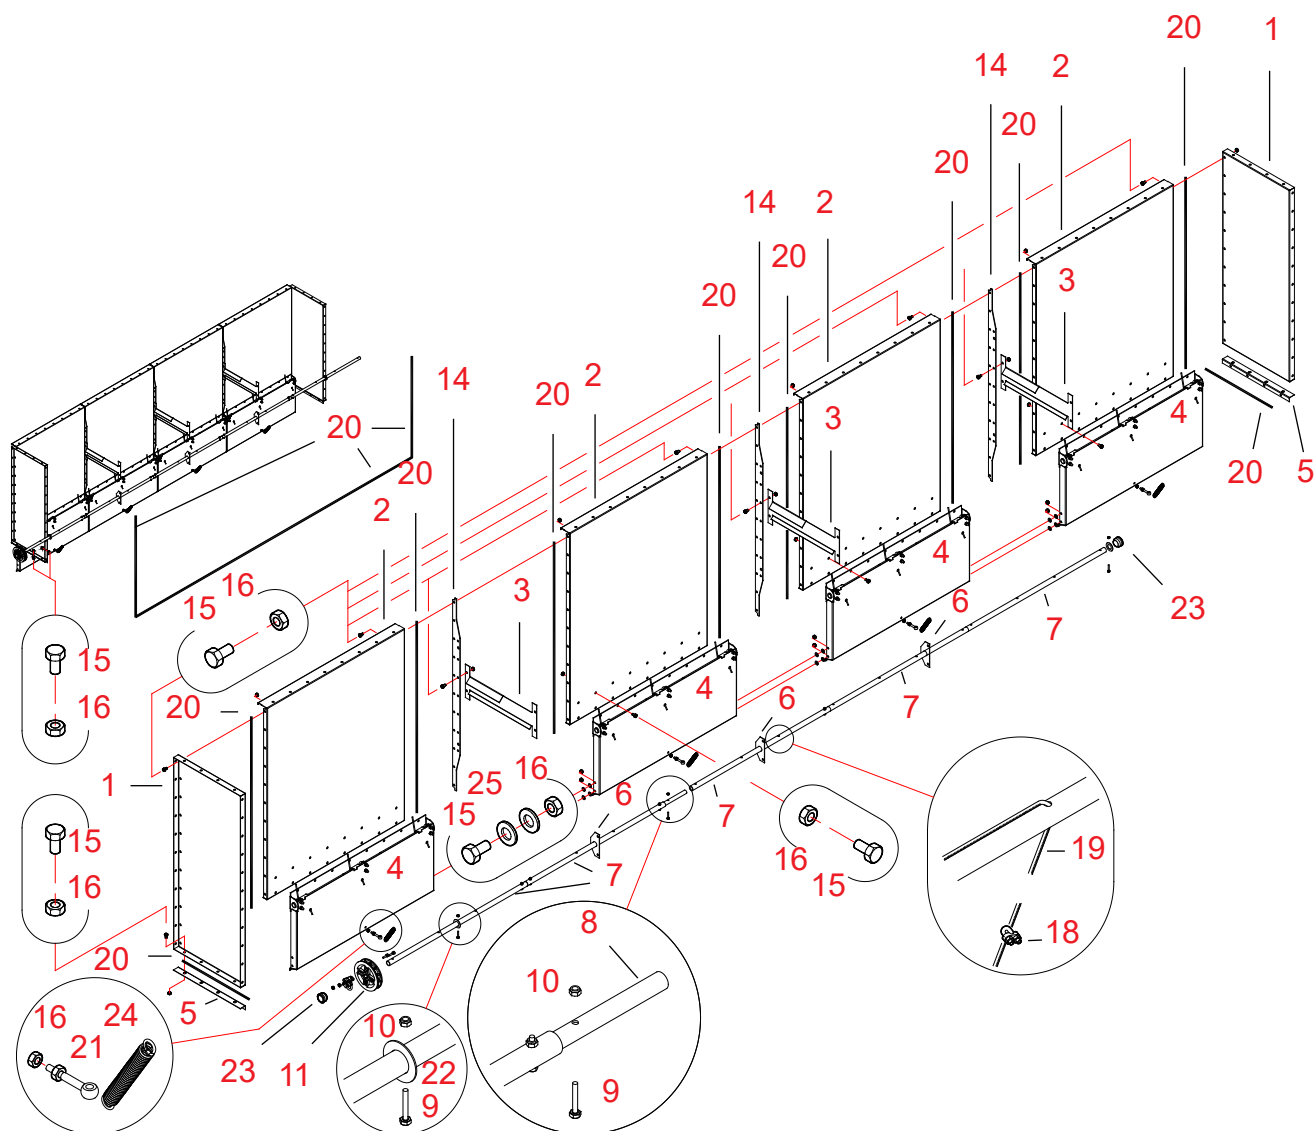

Osad 5 ja nende tihendid paigaldatakse ainult siis, kui see sõlm on kuivatis õhukanali otsa kõige alumine osa.

Sulgege nõuetekohaselt kasutamata võlliavad kuivatusseksioonid osadega 23.



20070419

Viide	Osa nr.	Nimetus 1	Nimetus 2	Tk.	Joon. nr.	Kaal	Sõlm
1	A70635	ÕHUKAN WM06 0,5	KÜLGPLAAT	2	A70635	7.52	3000
2	A70682	ÕHUKANALI OTS WM06	SULGURIGA OTSAPL	4	A70682	14.64	3000
3	A70660	ÕHUKAN WM06 0,5	SIRGE TUGI	3	A70660-A	0.77	3000
4	A70734	ÕHUKANALI OTS WM06	PÖÖR SEADE 500 MONT TÖK-KEPL JAKS	4	A70734	12.07	3000
5	A70637	ÕHUKAN WM06 0,5	NURGALIIST	2	A70637-A	0.31	3000
6	A70551	KUIV SEKTS WM06 TÖK-KEPLAAT	JUHTAAS	3	A70551	42.34	3000
7	A70548	KUIV SEKTS WM06 TÖK-KEPLAAT	D25-958 TORU	5	A70548-A	42.34	3000
8	A70733	KUIV SEKTS WM06 TÖK-KEPLAAT	D19-300 PIKENDUSTORU	4	A70733	0.25	3000
9	101520	KUUSKANTPEAPOLT ZN 8.8	6X35 AM DIN933	10		0	2010
10	110789	NYLOC-MUTTER ZN	M6 DIN985	10		0	2010
11	111478	PLASTIST KETIRATAS	SKANDIA PDREV	1		0	2900
14	A70810	ÜLEMINE SEKTSIOON WM06	VERTIKAALTUGI PL3	3	A70810-B	1.12	3000
15	101810	KUUSKANTPEAPOLT ZN 8.8	8X16 AM DIN933	193		0	2010
16	110540	MUTTER ZN 8 M 8	DIN934	201		0	2010
18	114055	TROSSILUKUSTI	D 5	8		0	2900
19	114067	(TERAS)TROSS	D3 / D5 PLASTTORU	9		0	2900
20	115570	TIHENDUSLINT	4X10 MAPA	35		0	2600
21	107821	RÕNGASPOLT	M8X60	4		0	2010
22	400344	SEIB AISI	PL1,5 D45/25,5	2	21175,4	0	4500
23	116065	PLASTKORK	DBI 42	2		0	2600
24	120014	PINGUTUSVEDRU	3X17 140	3		0.09	
25	111540	SEIB ZN	M 8 DIN125	12		0	2010

Õhukanali otsa A70823 monteerimine

*Me soovitame monteerida õhukanali ots siledal taspinnal.
See tagab selle, et kokkumonteritud õhukanali ots asetseb otse.*

1. Õhukanali otsa otsaplaadisõlme monteerimine

Osad Tööetappide numbrid vastavad viitenumbritele õhukanali otsa varuosade joonisel A70823.



Vaadake selle etapi illustratsiooni järgmisel leheküljel.

20 (1.) Kinnitage tihenduslindid nelja kokkuühendatava otsaplaadi (osad 2) äärikute külge.
Kinnitage tihenduslindid äärikutes olevate kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist 1).

14 Asetage vertikaaltoed otsaplaatide vahele.
Jälgige hoolikalt, et Te vertikaaltoe paigaldamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.

15, 16 Kinnitage otsaplaadid ja vertikaaltoed poltide ja mutritega (M8 x 16, 11 tk.).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.

>>>

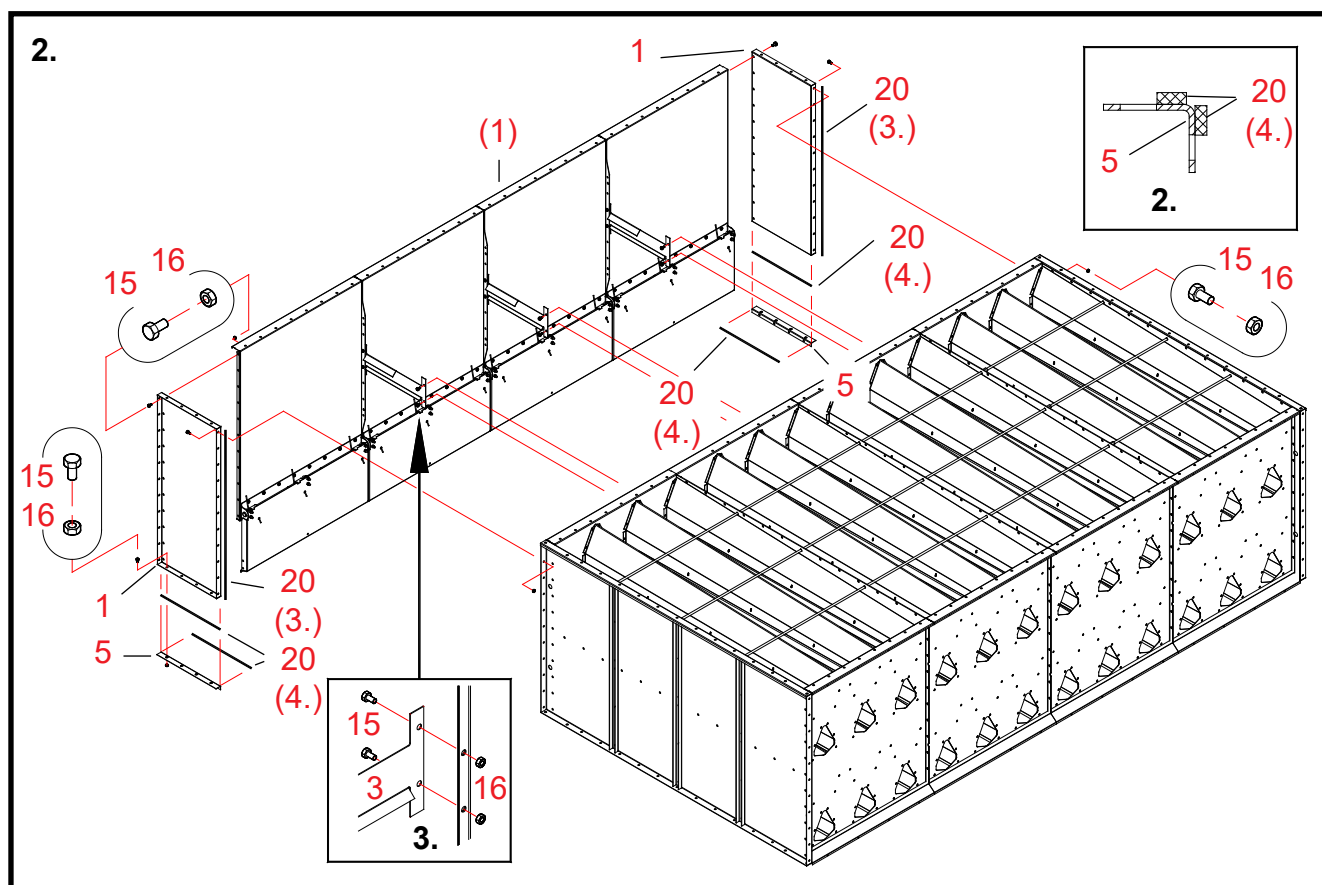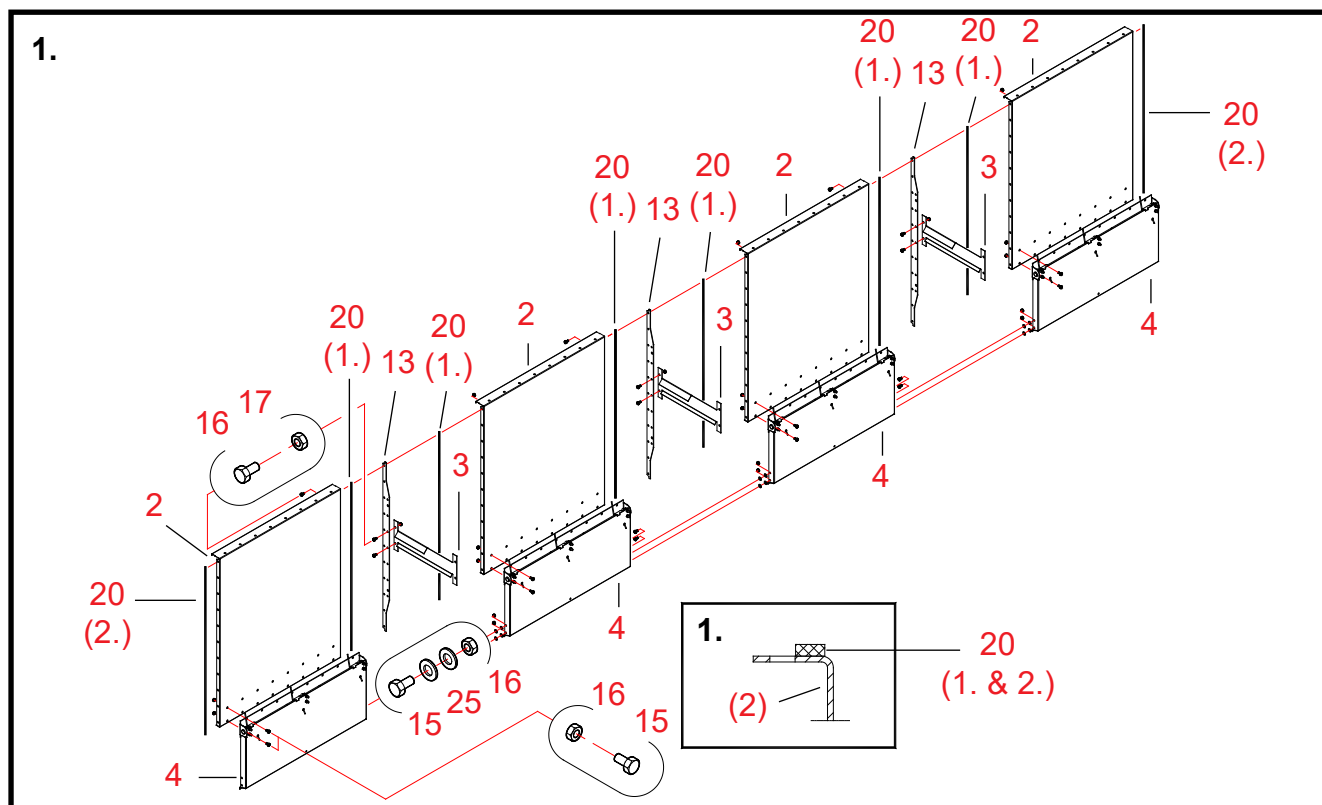



- 3 Paigaldage õhukanali otsa sirged toed vertikaaltugedesse (osad 13).
Vaadake jooniselt tugede õiget asendit.
- 15, 16 Kinnitage toed poltide ja mutritega (M8 x 16, 2 tk.).
- 4 Kinnitage tõkkeplaadisõlmed (osad 14) otsaplaadisõlmes olevate avade külge.
- 15, 16 Kinnitage tõkkeplaadid poltide ja mutritega (M 8 x 16, 16 tk. / tõkkeplaat).
- 15, 16, 25 Ühendage tõkkeplaadid kokku poltide, seibide ja mutritega (M 8 x 16).
Paigaldage kaks M10 seibi mõlemale poldile tõkkeplaatide vahel.
- 20 (2.) Kinnitage tihenduslindid otsaplaatide (kokkuühendatud osad 2) otsaäärikute külge.
Kinnitage tihenduslindid äärikutes olevate kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist 1).

2. Õhukanali otsa külgplaatide kinnitamine sektsiooni külge

- 20 (3.) Kinnitage tihenduslindid kuivatussektsiooni kinnitatavate külgplaatide (osad 1) kinnitusaarikute külge.
Kinnitage tihenduslindid kruviava ridade siseküljele.
- 1 Lükake külgplaadid tihedalt vastu sektsiooni otsi.
Jälgige hoolikalt, et Te külgplaatide paigaldamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.
- 15, 16 Kinnitage külgplaadid poltide ja mutritega (M8 x 16, 11 tk. / külgplaat).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- (1) Lükake 1. etapis monteeritud sõlm külgplaatide vastu.
Jälgige hoolikalt, et Te sõlmede lükkamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.
- 15, 16 Kinnitage 1. etapis monteeritud sõlm poltide ja mutritega (M8 x 16, 11 + 11 tk.).
15, 16 Kinnitage õhukanali otsa sirge tugi sektsiooni külge poltide ja mutritega (M 8 x 16, 2 tk.).
Vt. detailjoonist 3. Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii saate Te õhukanali otsa hiljem rihtida.

Paigaldage nurgaliistud (osad 5) ainult siis, kui see sõlm on kuivatis õhukanali otsa kõige alumine osa.

- 20 (4.) Kinnitage tihenduslindid nurgaliistude (osad 5) äärikute külge.
Kinnitage tihenduslindid kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist 2).
- 5 Kinnitage nurgaliistud mõlema külgplaadi alumiste äärikute külge.
- 15, 16 Kinnitage nurgaliistud poltide ja mutritega (M8 x 16, 4 + 4 tk.).
- * Kontrollige õhukanali otsa ühendusi ja täisnurkset kuju. Pingutage kõiki polte.


>>>



3. Vastuplaatide vedava vööli paigaldamine

- Osad Tööetappide numbrid vastavad viitenumbritele õhukanali otsa varuosade joonisel A70737.
- Joon. 1.
- 8 Ühendage pikendustorude abil kokku neli teljetoru (osad 7).
- 9, 10 Kinnitage ühendused kahe poldi ja kahe Nyloc-mutriga (M 6 x 35).
- 6 Lükake vööli kaks juhtaasa torudele enne poltide paigaldamist ühendustesse.
- 8 Kinnitage pikendustoru teljetoru sellesama otsa külge, kuhu Te kruvisite viimase juhtaasa.
- 9, 10 Kinnitage pikendustoru poldi ja Nyloc-mutritega (M 6 x 35).
- 22 Kruvige seib (D45/25,5) torule toru vastasotsast.
- Joon. 2.
- (1) Pange vastavalt joonisele 1 monteeritud vööli sektsiooni külgsuure alumisesse Ø 25,5 mm avadesse. Eemaldage kaks polti sektsiooni otsaplaatide keskühendusest juhtaasade. Asetage juhtaasad vastu otsaplaadi äärikuid ja pange poldid kohale tagasi.
- 22 Kruvige teine seib (D45/25,5) teljetorule.
- 7 Lükake neljas teljetoru läbi külgsuure ja sektsiooni jala kokkumonteeritud vööli pikendustorule.
- 9, 10 Kinnitage teljetoru ühendus poldi ja Nyloc-mutriga (M 6 x 35).
- Joon. 3.
- * Tsentreerige teljetoru sektsiooni külgsuure suhtes.
- * Nihutage seibid (osad 22) vastu sektsiooni külgsuure.
- * Puurige Ø 6 mm ava läbi teljetoru 6 mm kaugusele iga seibi pinnast.
- 9, 10 Pange poldid puuritud avadesse ja kinnitage need Nuloc-mutritega (M 6 x 35).
- 11 Asetage ketirattasõlm tõkkeplaatide veovööllile. Keerake selles etapis U-sidepoltide mutrid ainult kergelt kinni.
- * Paigaldage õhukanali ots sektsiooni vastavalt punktile "Monteeritud õhukanali otsa kinnitamine kuivatussektsiooni külge."
- Joon. 4.
- 16, 21 Varustage mõlemad tõkkeplaadid rõngaspoldiga. Kinnitage need kahe muriga (M8).
- 24 Kruvige sisse pingutusvedru läbi mõlema rõngaspoldi.
- 19 Paigaldage tõkkeplaatide vedavad trossid. Kruvige tross läbi vööli oleva kahe ava ja pingutusvedru aasa, et moodustada kolmnurgakujulist kontuuri (silmust). (Joonis X)
- 18 Asetage trossilukustid pingutusvedru ava mõlemale küljele.
- * Lõigake tross maha trossilukustist umbes 30 mm kauguselt.

Õhukanali ots 0,5 4W (A70963) – alumine osa / ülemine osa L, Ø 800 mm Varuosad

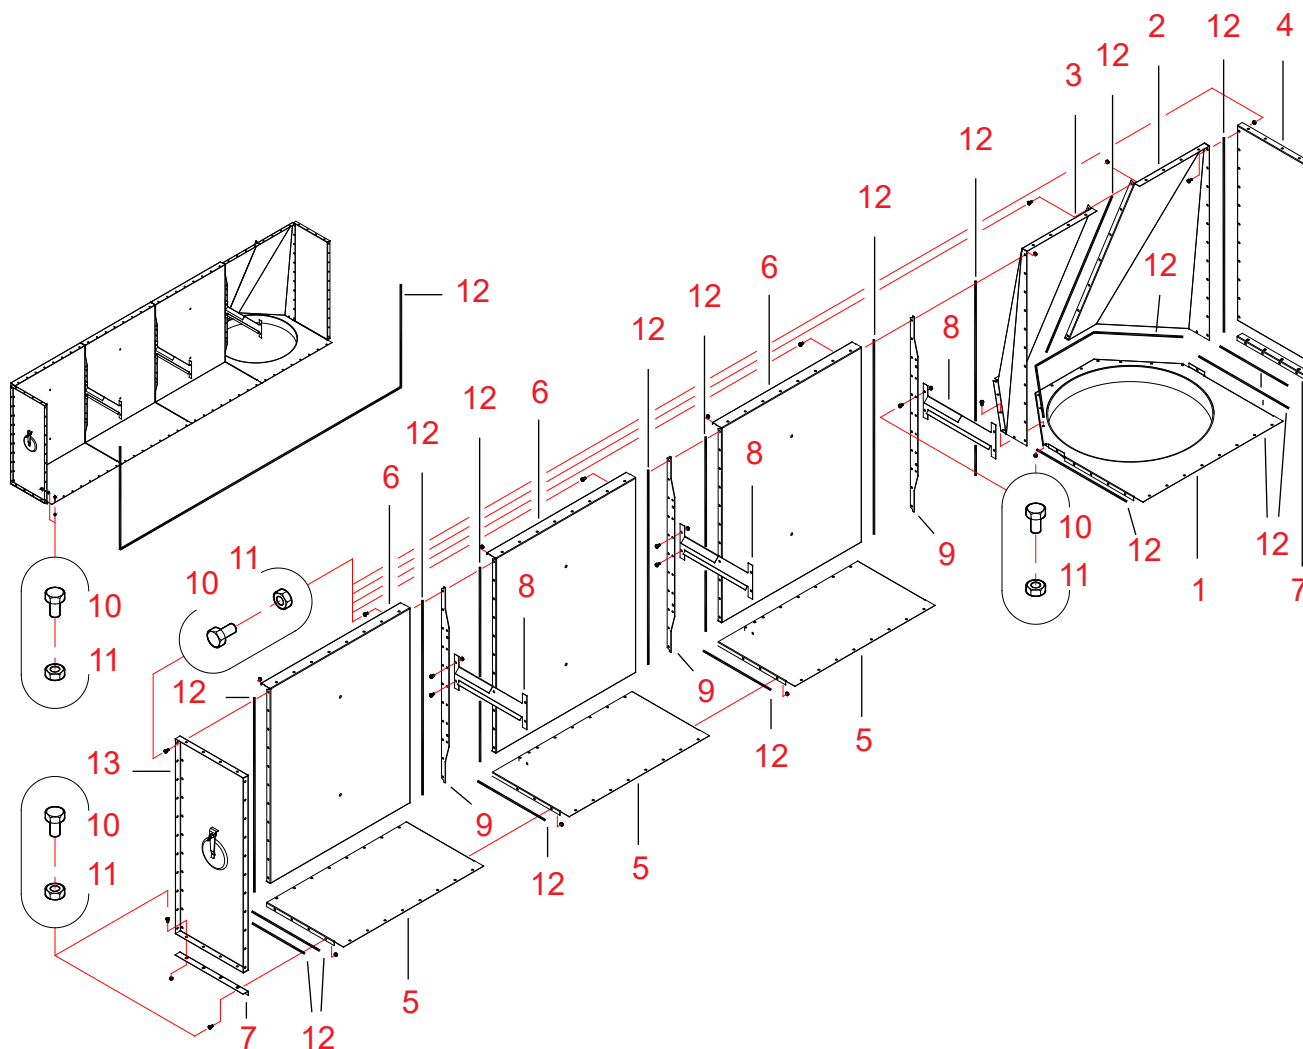


20061106

Viide	Osa nr.	Nimetus 1	Nimetus 2	Tk.	Joon. nr.	Kaal	Sõlm
1	A70630	ÕHUKAN WM06 0,5	VERTIKAALNE ÜKSIK D800	1	A70630	5.33	3000
2	A70609	ÕHUKAN WM06 0,5	VYKSIT D800 VASAK	1	A70609	9.75	3000
3	A70610	ÕHUKAN WM06 0,5	VYKSIT D800 PAREM	1	A70610	9.75	3000
4	A70635	ÕHUKAN WM06 0,5	KÜLGPLAAT	1	A70635	7.52	3000
5	A70636	ÕHUKAN WM06 0,5	TÖKKEPLAAT	3	A70636	6.13	3000
6	A70563	ÜLEM SEKTS/ÕHUKANALI OTS	OTSAPL	3	A70563-A	14.65	3000
7	A70637	ÕHUKAN WM06 0,5	NURGALIIST	2	A70637-A	0.31	3000
8	A70660	ÕHUKAN WM06 0,5	SIRGE TUGI	3	A70660-A	0.77	3000
9	A70810	ÜLEMINE SEKTSIOON WM06	VERTIKAALTUGI PL3	3	A70810-B	1.12	3000
10	101810	KUUSKANTPEAPOLT ZN 8.8	8X16 AM DIN933	188		0	2010
11	110540	MUTTER ZN 8 M 8	DIN934	188		0	2010
12	115570	TIHENDUSLINT	4X10 MAPA	43		0	2600
13	A71401	ÕHUKAN WM06 0,5	PUHASTUSLUUGIGA KÜLGPL	1	A71401	7.89	3000

Õhukanali otsa A70963 monteerimine

*Me soovitame monteerida õhukanali ots siledal taspinnal.
See tagab selle, et kokkumonteritud õhukanali ots asetseb otse.*

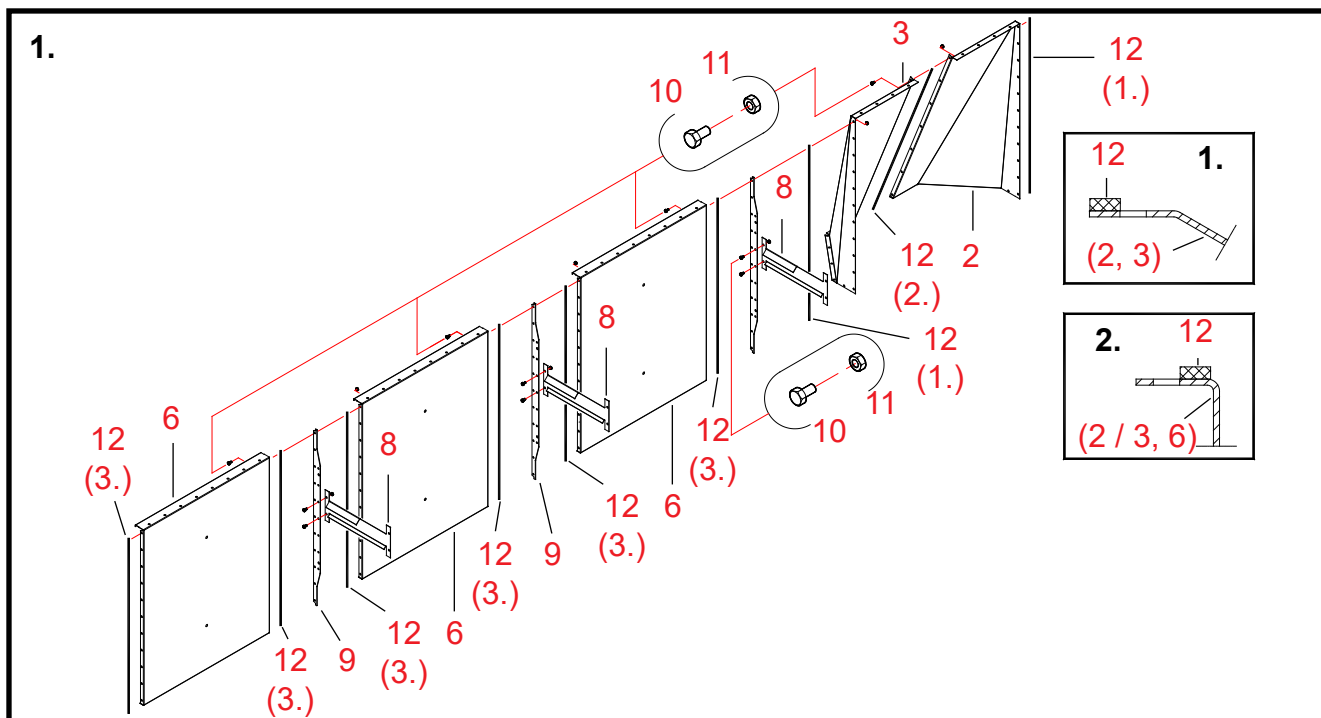


1. Õhukanali otsa otsaplaadisõlme monteerimine


- Osad Tööetappide numbrid vastavad viitenumbritele õhukanali otsa varuosade joonisel A70963.
- 12 (1.) Kinnitage tihenduslindid kahe diagonaalse otsaplaadi (osad 3 ja 4) otsaäärikute külge.**
Kinnitage tihenduslindid äärikutes olevate kruviava ridade välisküljele (vt. detailjoonist 1).
- 12 (2.) Kinnitage tihenduslint ka diagonaalsel otsaplaadidel (osad 2 ja 3) asetseva ääriku ühele kaldpinnale.**
Kinnitage tihenduslint äärikus oleva kruviava rea siseküljele (vt. detailjoonist 2).
- 12 (3.) Kinnitage tihenduslindid otsaplaadi (osad 6) otsaäärikute külge.**
Kinnitage tihenduslindid äärikutes olevate kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist 2).
- 10, 11 Ühendage diagonaalsed otsaplaadid (2 ja 3) poltide ja mutritega (M8 x 16, 7 tk.).**
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- 9 Asetage vertikaaltoed otsaplaatide ja paremal küljel asetseva diagonaalse otsaplaadi vahele.**
Jälgige hoolikalt, et Te vertikaaltoe paigaldamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.
- 10, 11 Kinnitage otsaplaadid ja vertikaaltoed diagonaalotsa külge poltide ja mutritega (M8 x 16, 11 tk.).**
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- 8 Paigaldage õhukanali otsa sirged toed vertikaaltugedesse (osad 9).**
Vaadake jooniselt toe õiget asendit.
- 10, 11 Kinnitage toed poltide ja mutritega (M8 x 16, 2 tk./tugi).**

>>>

2.

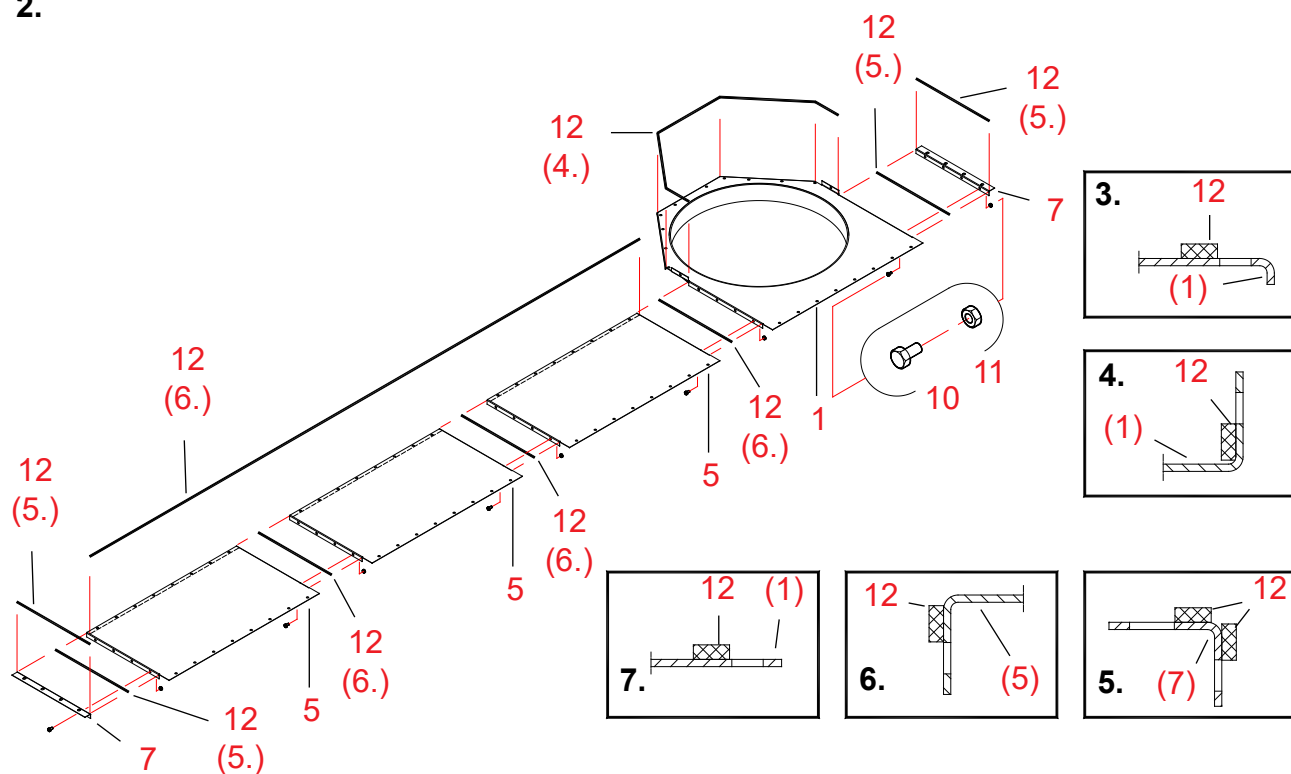

3.

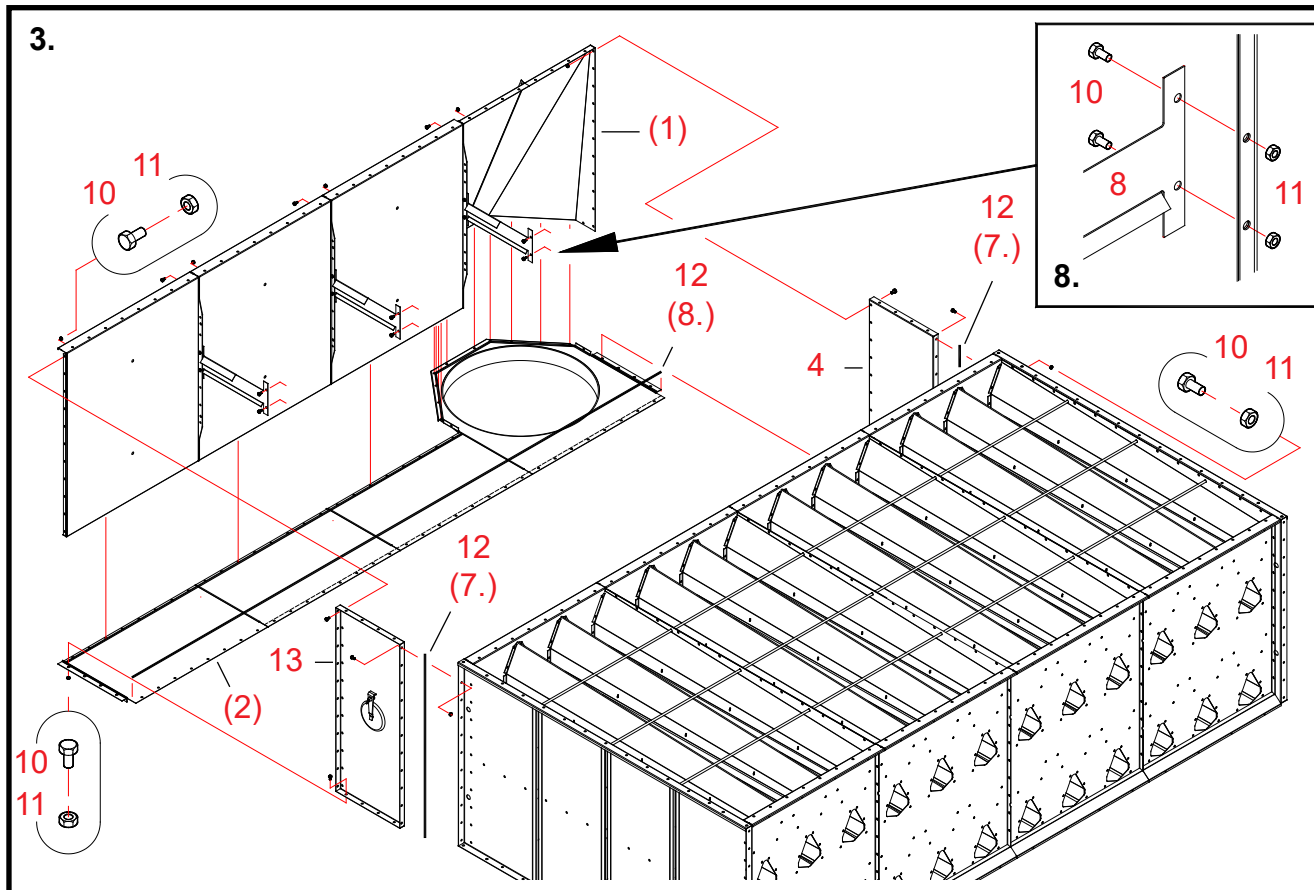



2. Õhukanali otsa tõkkeplaadisõlme monteerimine


- 12 (4.) **Kinnitage tihenduslindid ümmarguse avaga tõkkeplaadi (osa 1) ülemise pinna külge diagonaalse otsa juures.**
Kinnitage tihenduslindid äärikutes olevate kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist 3).
Pikendage tihenduslinte tõkkeplaadi vertikaaläärikute siseküljeni (vt. detailjoonist 4).
- 12 (5.) **Kinnitage tihenduslindid nurgaliistude (osad 7) äärikute külge.**
Kinnitage tihenduslindid kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist 5).
- 12 (6.) **Kinnitage tihenduslindid tõkkeplaatide (osad 5) ülejäänud otsaäärikute külge.**
Kinnitage tihenduslindid kruviava ridade siseküljele. (vt. detailjoonist 6).
- 5 **Paigaldage tõkkeplaadid (osad 5) nii, et nende keskäärikute esiküljed oleksid vastamisi.**
- 5 **Asetage tõkkeplaadid (osad 5) suure tõkkeplaadi (osa 1) ühe otsaääriku vastu.**
- 10, 11 **Kinnitage plaadid poltide ja mutritega (M8 x 16, 4 tk./ühendus).**
- 12 (7.) **Kinnitage tihenduslint tõkkeplaatide (osa 5) ülemise pinna külge.**
Kinnitage tihenduslindid kruviava ridade siseküljele. (vt. detailjoonist 7).
- 7 **Paigaldage nurgaliistud tõkkepladisõlmede mõlemale otsaäärikule.**
- 10, 11 **Kinnitage nurgaliistud poltide ja mutritega (M8 x 16, 4 + 4 tk.).**

3. Õhukanali otsa monteerimine

- 12 (7.) **Kinnitage tihenduslindid külgplaatide (osad 4 ja 13) äärikute külge.**
Kinnitage tihenduslindid kruviava ridade siseküljele.
- 4, 13 **Lükake külgplaadid tihedalt vastu sektsiooni otsi.**
Jälgige hoolikalt, et Te külgplaatide paigaldamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.
- 10, 11 **Kinnitage külgplaadid poltide ja mutritega (M8 x 16, 11 tk. /külgplaat).**
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- 12 (8.) **Kinnitage tihenduslint 2. etapis monteeritud sõlme pika serva külge.**
Kinnitage tihenduslindid kruviava rea siseküljele.
- (2) **Lükake 2. etapis monteeritud sõlm sektsiooni serva alla. Joondage kruviavad.**
Jälgige hoolikalt, et Te sõlmede lükkamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.
- 10, 11 **Kinnitage osa sektsiooni ja külgplaatide külge poltide ja mutritega (M8 x 16, 32 + 8 + 4 tk.).**
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- (1) **Lükake 1. etapis monteeritud sõlm 2. etapis monteeritud sõlme peale ja külgplaatide vastu.**
Jälgige hoolikalt, et Te sõlmede lükkamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.
- 10, 11 **Kinnitage 1. etapis monteeritud sõlm poltide ja mutritega (M8 x 16, 44 + 11 + 11 tk.).**
10, 11 **Kinnitage õhukanali otsa sirged toed sektsiooni külge poltide ja mutritega (M8 x 16, 2 tk.).**
Vt. detailjoonist 8. Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii saate Te õhukanali otsa hiljem rihtida.
- * **Kontrollige õhukanali otsa ühendusi ja täisnurkset kuju. Pingutage kõiki polte.**

Õhukanali ots 0,5 4W (A71213) - keskosa S, Ø 1000 mm

Varuosad

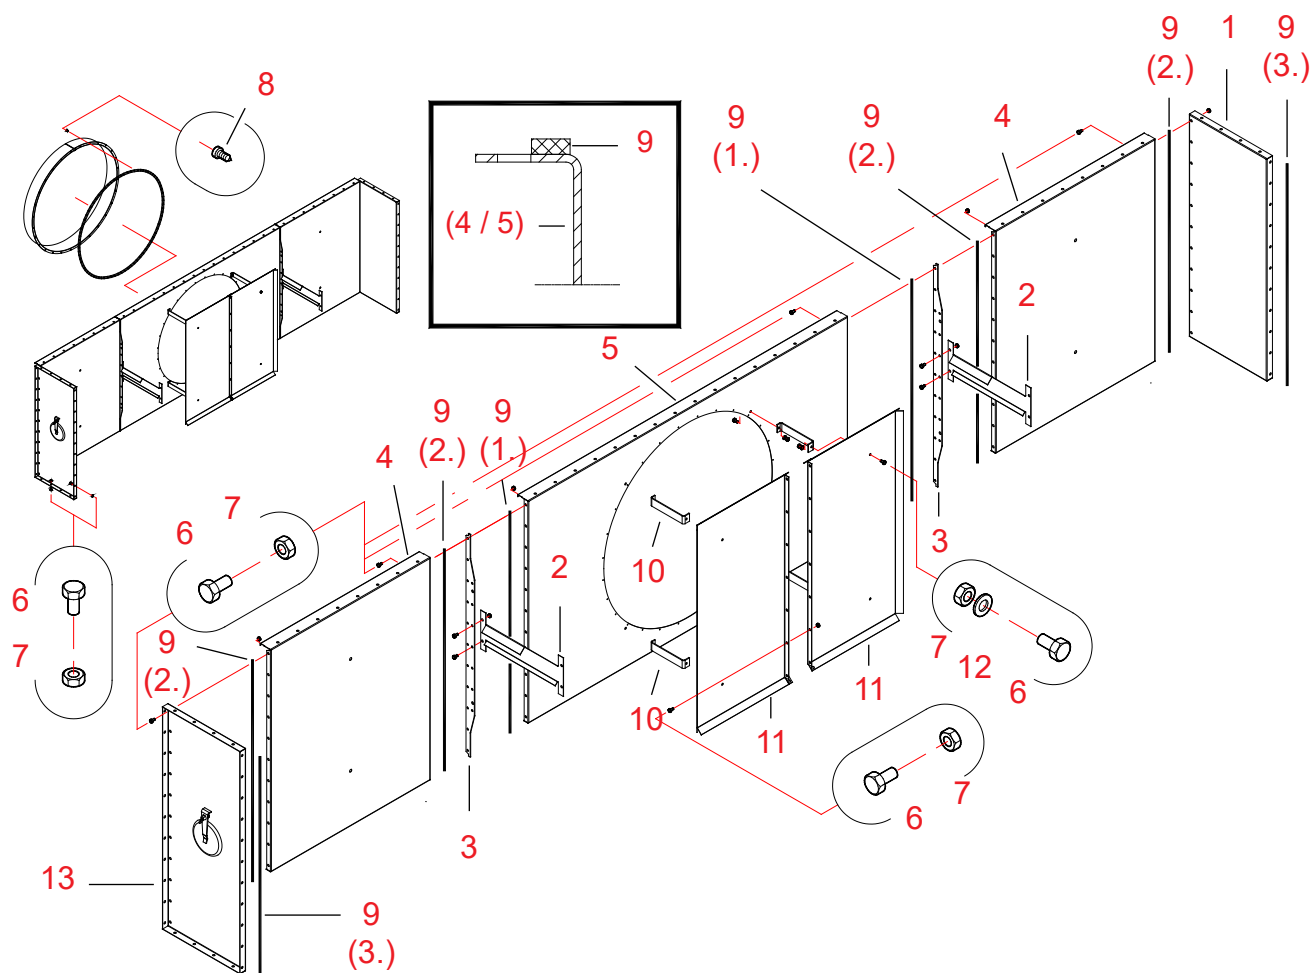

20061106

Viide	Osa nr.	Nimetus 1	Nimetus 2	Tk.	Joon. nr.	Kaal	Sõlm
1	A70635	ÕHUKAN WM06 0,5	KÜLGPLAAT	1	A70635	7.52	3000
2	A70660	ÕHUKAN WM06 0,5	SIRGE TUGI	2	A70660-A	0.77	3000
3	A70810	ÜLEMINE SEKTSIOON WM06	VERTIKAALTUGI PL3	2	A70810-B	1.12	3000
4	A70563	ÜLEM SEKTS/ÕHUKANALI OTS	OTSAPL	2	A70563-A	14.65	3000
5	A71207	ÕHUKANALI OTS WM06	OTS D1000 POLTKINNITUSEGA	1	A71207-B	19.34	3000
6	101810	KUUSKANTPEAPOLT ZN 8.8	8X16 AM DIN933	131		0	2010
7	110540	MUTTER ZN 8 M 8	DIN934	131		0	2010
8	107720	ISEKEERM 6-KANTKRUVI	4,8X13 ZN	28		0	2010
9	115570	TIHENDUSLINT	4X10 MAPA	18		0	2600
10	A71231	ÕHUKANALI OTS WM06	DIFUUSORI PL KINNITI	4	A71231	0.3	3000
11	A71337	ÕHUKANALI OTS WM06	DIFUUSORI PL 1 / 2	2	A71337	7.65	3000
12	111540	SEIB ZN	M 8 DIN125	8		0	2010
13	A71401	ÕHUKAN WM06 0,5	PUHASTUSLUUGIGA KÜLGPL	1	A71401	7.89	3000

Õhukanali otsa A71213 monteerimine

1. Õhukanali otsa otsaplaadisõlme monteerimine

Osad Tööetappide numbrid vastavad viitenumbritele õhukanali otsa varuosade joonisel A71213.

*Me soovitame monteerida õhukanali ots siledal taspinnal.
See tagab selle, et kokkumonteeritud õhukanali ots asetseb otse.*

- 10, 11 Kinnitage difuusori plaadi kinnitid otsaplaadis olevatesse poldiavadess ning kinnitage difuusori plaadid kinnitite külge.
- 6, 7, 12 Kinnitage difuusori plaadid ja kinnitid poltide ja mutritega (M8 x 16, 4 + 4 tk.).
- 6, 7 Ühendage difuusori plaadid kokku poltide ja mutritega (M8 x 16, 7 tk.).
- 9 (1.) Kinnitage tihenduslindid kokkumonteeritud otsaplaadi otsaäärikute külge.
Kinnitage tihenduslindid äärikus olevate kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist).
- 9 (2.) Kinnitage tihenduslindid otsaplaadi (osad 4) otsaäärikute külge.
- 3 Asetage vertikaaltoed otsaplaatide vahele.
Jälgige hoolikalt, et Te vertikaaltoe paigaldamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.
- 6, 7 Kinnitage otsaplaadid ja vertikaaltoed poltide ja mutritega (M8 x 16, 11 tk.).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- 2 Paigaldage õhukanali otsa sirged toed vertikaaltugedesse (osad 3).
- 6, 7 Kinnitage toed poltide ja mutritega (M8 x 16, 2 tk./tugi).

2. Õhukanali otsa kokkumonteerimine


- 9 (3.) Kinnitage tihenduslindid külgplaatide otsaäärikute külge (osad 1 ja 13).
Kinnitage tihenduslindid äärikus olevate kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist).
- 1, 13 Lükake külgplaadid tihedalt vastu sektsiooni otsi.
Jälgige hoolikalt, et Te külgplaatide paigaldamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.
- 6, 7 Kinnitage külgplaadid poltide ja mutritega (M8 x 16, 11 tk. /külgplaat).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- (1) Lükake 1. etapis monteeritud sõlm külgplaatide vastu.
Jälgige hoolikalt, et Te sõlmede lükkamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.
- 6, 7 Kinnitage 1. etapis monteeritud sõlm poltide ja mutritega (M8 x 16, 11 + 11 tk.).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.

3. Õhutoru liitmiku (torumuhv Ø 1000 mm, üleminekudetail 1000/800 mm või 1000/630 mm) paigaldamine

- * Vaadake punkti "Õhutoru liitmiku paigaldamine õhukanali otsa sisse".
- 8 Kinnitage liitmik õhukanali otsa külge isekeermestavate kruvidega (4,8 x 13, 28 tk.).
- * Kontrollige õhukanali otsa ühendusi ja täisnurkset kuju. Pingutage kõiki polte.

Õhukanali ots 0,5 4W (A71269) – alumine osa / ülemine osa L, Ø 1000 mm

Varuosad

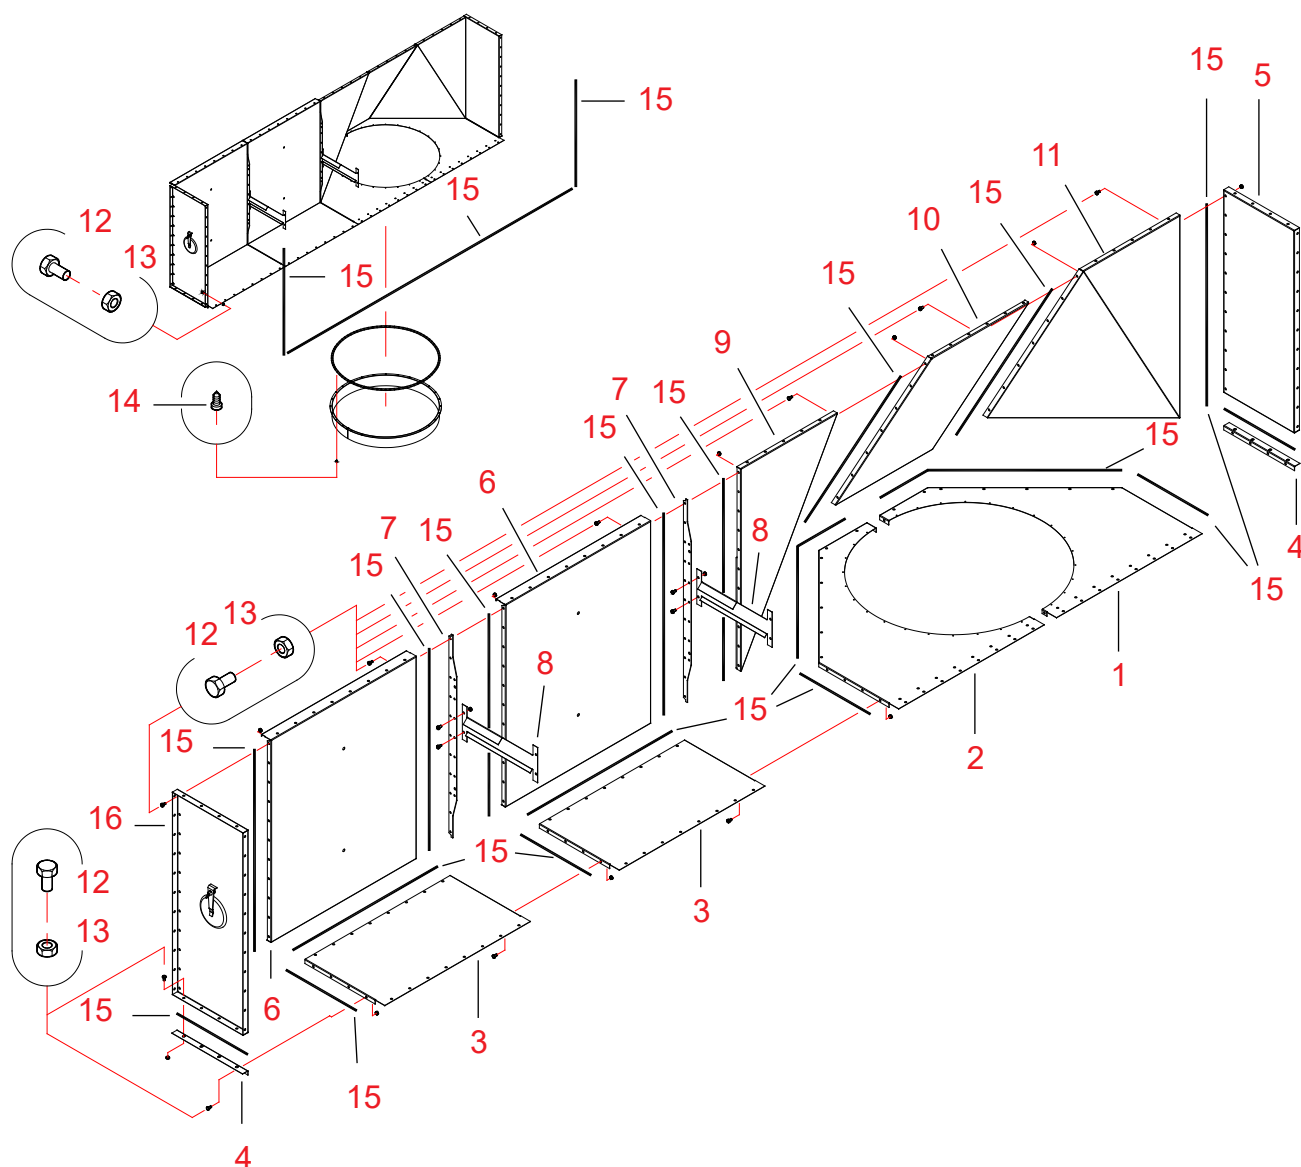



20061106

Viide	Osa nr.	Nimetus 1	Nimetus 2	Tk.	Joon. nr.	Kaal	Sõlm
1	A71218	ÕHUKAN OTS WM06 0,5 V	TÖKKEPLAAT D1000 V	1	A71218-A	6.23	3000
2	A71217	ÕHUKAN OTS WM06 0,5 V	TÖKKEPLAAT D1000 R	1	A71217-A	6.23	3000
3	A70636	ÕHUKAN WM06 0,5	TÖKKEPLAAT	2	A70636	6.13	3000
4	A70637	ÕHUKAN WM06 0,5	NURGALIIST	2	A70637-A	0.31	3000
5	A70635	ÕHUKAN WM06 0,5	KÜLGPLAAT	1	A70635	7.52	3000
6	A70563	ÜLEM SEKTS/ÕHUKANALI OTS	OTSAPL	2	A70563-B	14.65	3000
7	A70810	ÜLEMINE SEKTSIOON WM06	VERTIKAALTUGI PL3	2	A70810-B	1.12	3000
8	A70660	ÕHUKAN WM06 0,5	SIRGE TUGI	2	A70660-A	0.77	3000
9	A71265	ÕHUKAN OTS WM06 0,5 V	DIAGONAALOTS D1000, P	1	A71265	11.93	3000
10	A71267	ÕHUKAN OTS WM06 0,5 V	DIAGONAALOTS D1000, KESK	1	A71267	10.92	3000
11	A71266	ÕHUKAN OTS WM06 0,5 V	DIAGONAALOTS, VASAK	1	A71266	11.93	3000
12	101810	KUUSKANTPEAPOLT ZN 8.8	8X16 AM DIN933	212		0	2010
13	110540	MUTTER ZN 8 M 8	DIN934	212		0	2010
14	107720	ISEKEERM 6-KANTKRUVI	4,8X13 ZN	28		0	2010
15	115570	TIHENDUSLINT	4X10 MAPA	43		0	2600
16	A71401	ÕHUKAN WM06 0,5	PUHASTUSLUUGIGA KÜLGPL	1	A71401	7.89	3000

Õhukanali otsa A71269 monteerimine

*Me soovitame monteerida õhukanali ots siledal taspinnal.
See tagab selle, et kokkumonteritud õhukanali ots asetseb otse.*

1. Õhukanali otsa otsaplaadisõlme monteerimine

Osad Tööetappide numbrid vastavad viitenumbritele õhukanali otsa varuosade joonisel A71269.

Vaadake selle etapi illustratsiooni järgmisel leheküljel.



15 (1.) Kinnitage tihenduslindid diagonaalotste keskosa (osa 10) mõlema otsaääriku külge.
Kinnitage tihenduslindid äärikutes olevate kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist 1).

9, 10, 11 Ühendage kokku keskosa ja diagonaalotsa vasakud ja paremad külgosad.
Jälgige hoolikalt, et Te osade ühendamisel ei kahjustaks tihenduslinte.

12, 13 Kinnitage diagonaalotsa ühendused (2 tk.) poltide ja mutritega (M8 x 16, 7 + 7 tk.).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.

15 (2.) Kinnitage tihenduslindid 1. etapis ühendatud otsaplaadisõlme otsaäärikute külge.
Kinnitage tihenduslindid äärikutes olevate kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist 1).

>>>

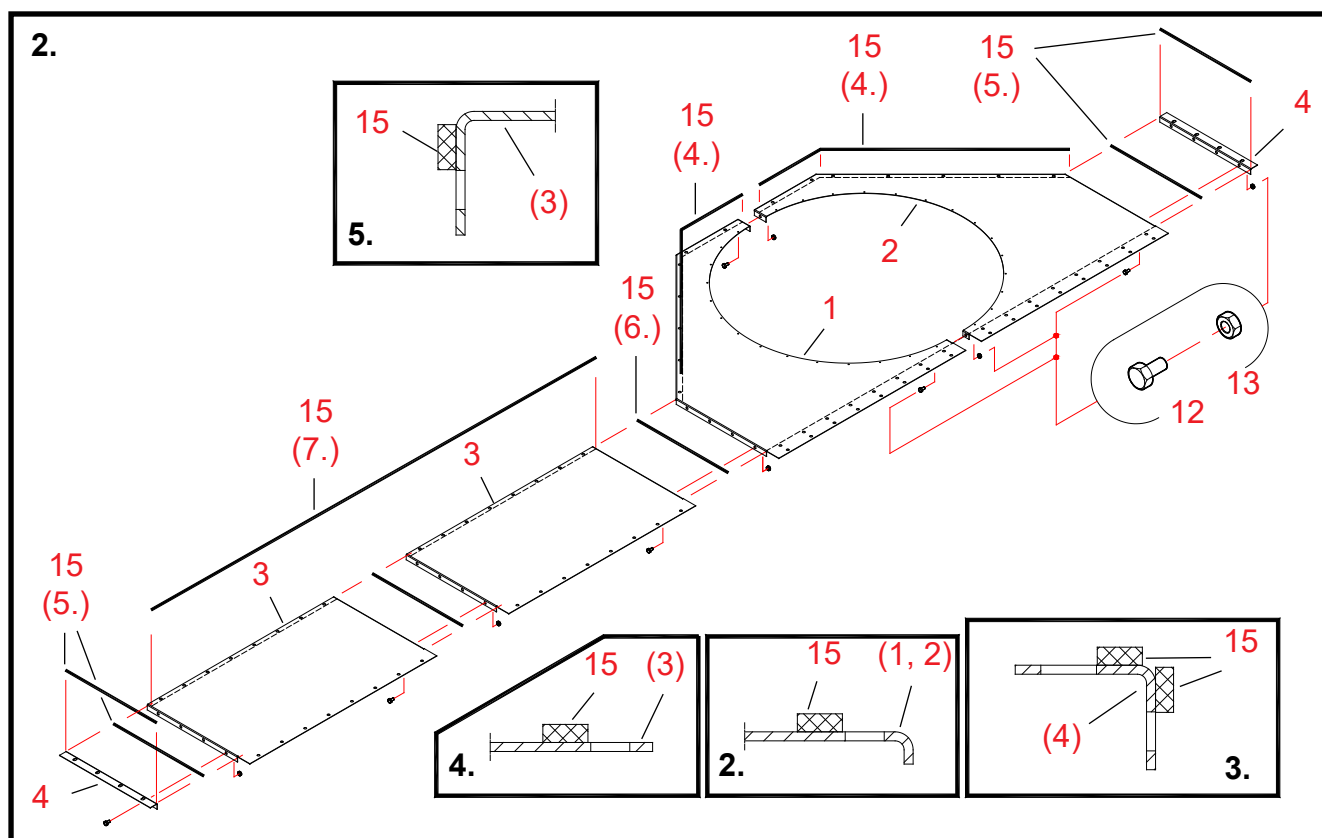
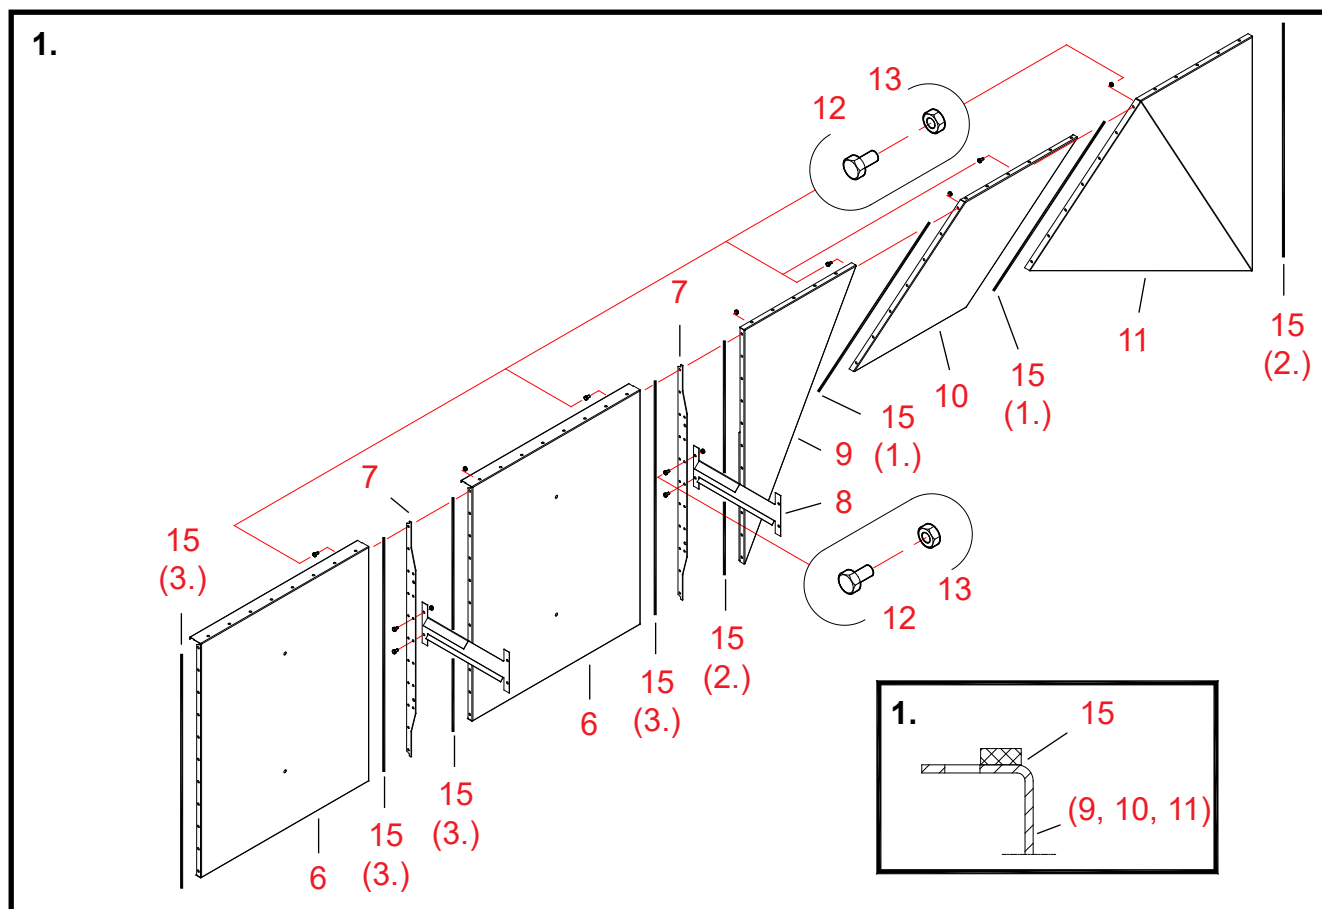




- 15 (3.) Kinnitage tihenduslindid otsaplaadi (osad 6) otsaäärikute külge.
- 7 Asetage vertikaaltugi diagonaalotsa ja otsaplaatide vahele.
Jälgige hoolikalt, et Te vertikaaltoa paigaldamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.
- 12, 13 Kinnitage diagonaalots, otsaplaadid ja vertikaaltoed poltide ja mutritega (M8 x 16, 11 + 11tk.).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- 8 Paigaldage õhukanali otsa sirged toed vertikaaltugedesse (osad 7).
- 12, 13 Kinnitage toed poltide ja mutritega (M8 x 16, 2 tk./tugi).

2. Õhukanali otsa tõkkeplaadisõlme monteerimine

- 1, 2 Ühendage kokku tõkkeplaadipooled.
- 12, 13 Kinnitage tõkkeplaatide ühendused (2 tk.) poldi ja mutriga (M 8 x 16, 1 + 1 tk.).
- 15 (4.) Kinnitage tihenduslindid tõkkeplaadi ülemise pinna külge diagonaalotsa keskosa ja külgosade juures.
Kinnitage tihenduslindid äärikutes olevate kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist 2).
- 15 (5.) Kinnitage tihenduslindid nurgaliistude (osad 4) äärikute külge.
Kinnitage tihenduslindid kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist 3).
- 15 (6.) Kinnitage tihenduslint mõlema tõkkeplaadi (osa 3) teise otsaääriku külge.
Kinnitage tihenduslindid kruviava ridade siseküljele. (vt. detailjoonist 4).
- 3 Paigaldage tõkkeplaadid (osad 3), nii et nende keskäärikute esiküljed jääksid vastamisi.
- 12, 13 Kinnitage plaadid poltide ja mutritega (M8 x 16, 4 tk.).
- 15 (7.) Kinnitage tihenduslint tõkkeplaatide (osa 3) ülemise pinna külge.
Kinnitage tihenduslindid kruviava rea siseküljele. (vt. detailjoonist 5).
- 3 Asetage tõkkeplaadid (osad 3) vastu suure tõkkeplaadi (osad 1 ja 2) otsaäärikut.
- 12, 13 Kinnitage plaat poltide ja mutritega (M8 x 16, 4 tk.).
- 4 Kinnitage nurgaliistud tõkkeplaadi otsaäärikute külge.
- 12, 13 Kinnitage nurgaliistud (2 tk.) poltide ja mutritega (M8 x 16, 4 + 4 tk.).

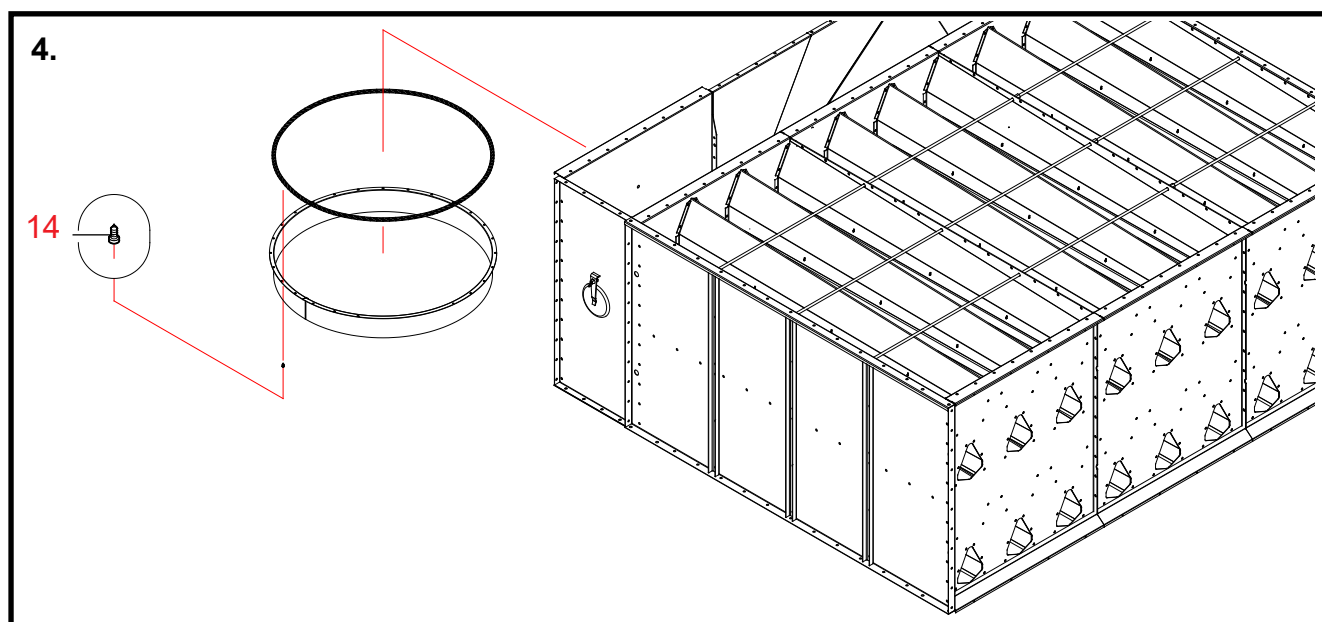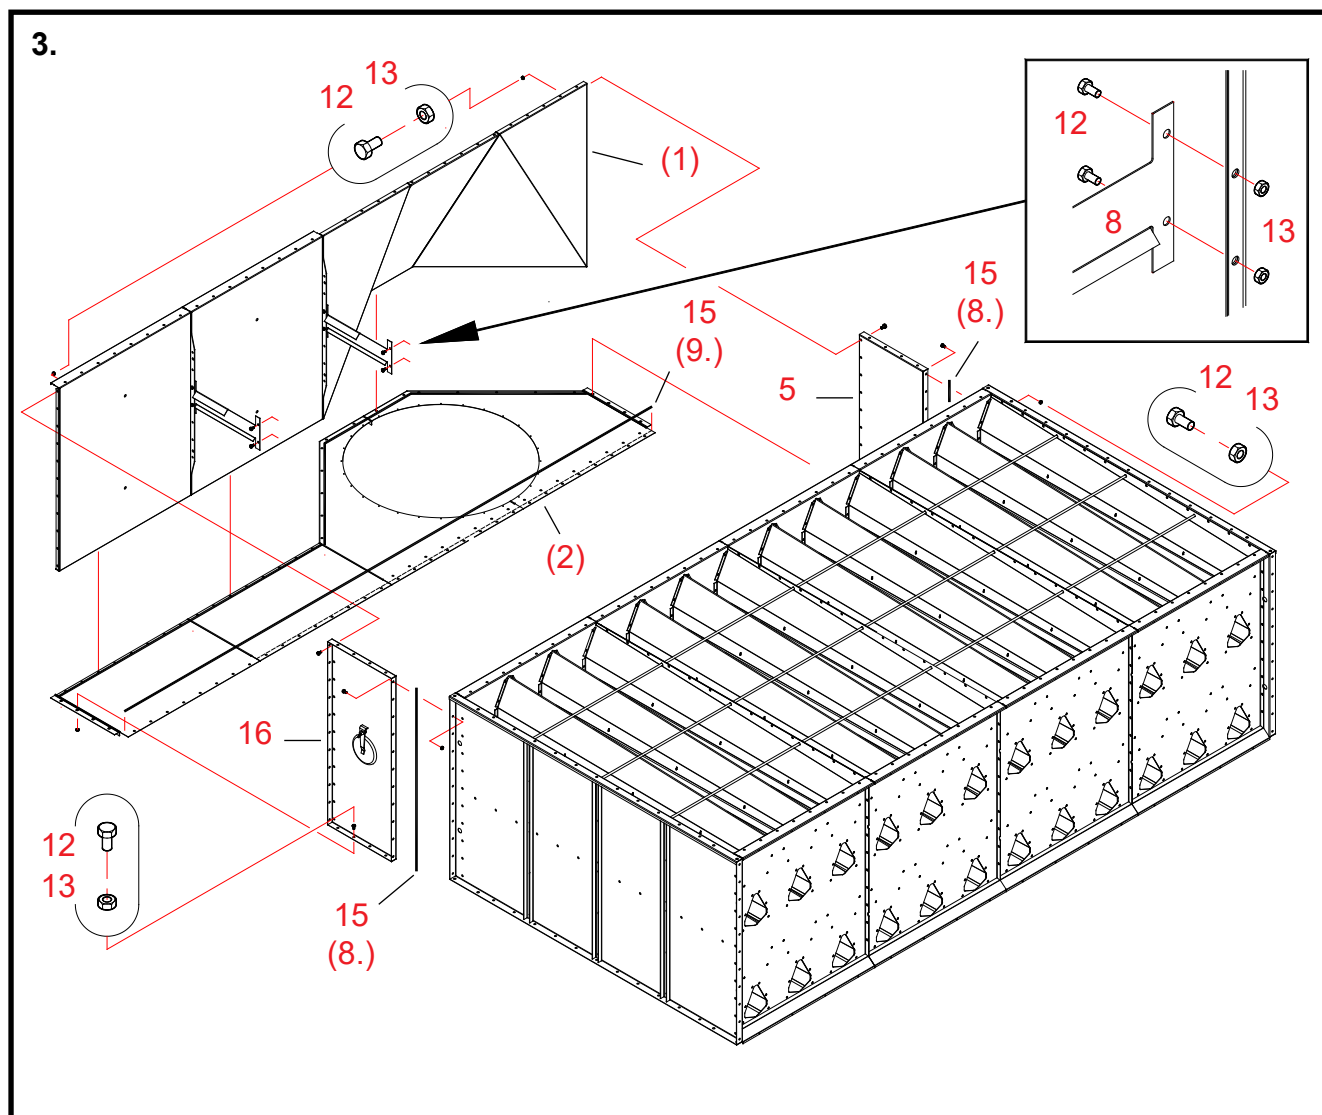



3. Õhukanali otsa monteerimine

- 15 (8.) Kinitage tihenduslindid külgsplaatide (osad 5 ja 16) äärikute külge.
Kinnitage tihenduslindid kruviava ridade siseküljele.
- 5, 16 Lükake külgsplaadid tihedalt vastu sektsiooni otsa.
Jälgige hoolikalt, et Te külgsplaatide paigaldamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.
- 12, 13 Kinitage külgsplaadid sektsiooni külge poltide ja mutritega (M8 x 16, 11 tk. /külge).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- 15 (9.) Kinnitage tihenduslint 2. etapis monteeritud sõlme pika serva külge.
Kinnitage tihenduslint välimise kruviavareala siseküljele.
- (2) Lükake 2. etapis monteeritud sõlm sektsiooni serva alla.
Joondage avad välises kruviava reas ühele joonele sektsioonis olevate avadega.
Jälgige hoolikalt, et Te sõlmede lükkamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.
- 12, 13 Kinnitage osa sektsiooni ja külgsplaatide külge poltide ja mutritega (M8 x 16, 32 + 8 + 4 tk.).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- (1) Lükake 1. etapis monteeritud sõlm 2. etapis monteeritud sõlme peale ja külgsplaatide vastu.
Jälgige hoolikalt, et Te sõlmede lükkamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.
- 12, 13 Kinnitage 1. etapis monteeritud sõlm poltide ja mutritega (M8 x 16, 30 + 11 + 11 tk.).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- 12, 13 Kinnitage õhukanali otsa sirge tugi sektsiooni külge poltide ja mutritega (M 8 x 16, 2 tk.).


4. Õhutoru liitmiku (torumuhv Ø 1000 mm, üleminekudetail 1000/800 mm või 1000/630 mm) paigaldamine

- * Vaadake punkti "Õhutoru liitmiku paigaldamine õhukanali otsa sisse".
- 14 Kinnitage liitmik õhukanali otsa külge isekeermestavate kruvidega (4,8 x 13, 28 tk.).
- * Kontrollige õhukanali otsa ühendusi ja täisnurkset kuju. Pingutage kõiki polte.



Õhukanali ots 0,5 4W (A71412) – alumine osa / ülemine osa L, 2 x Ø 800 mm

Varuosad

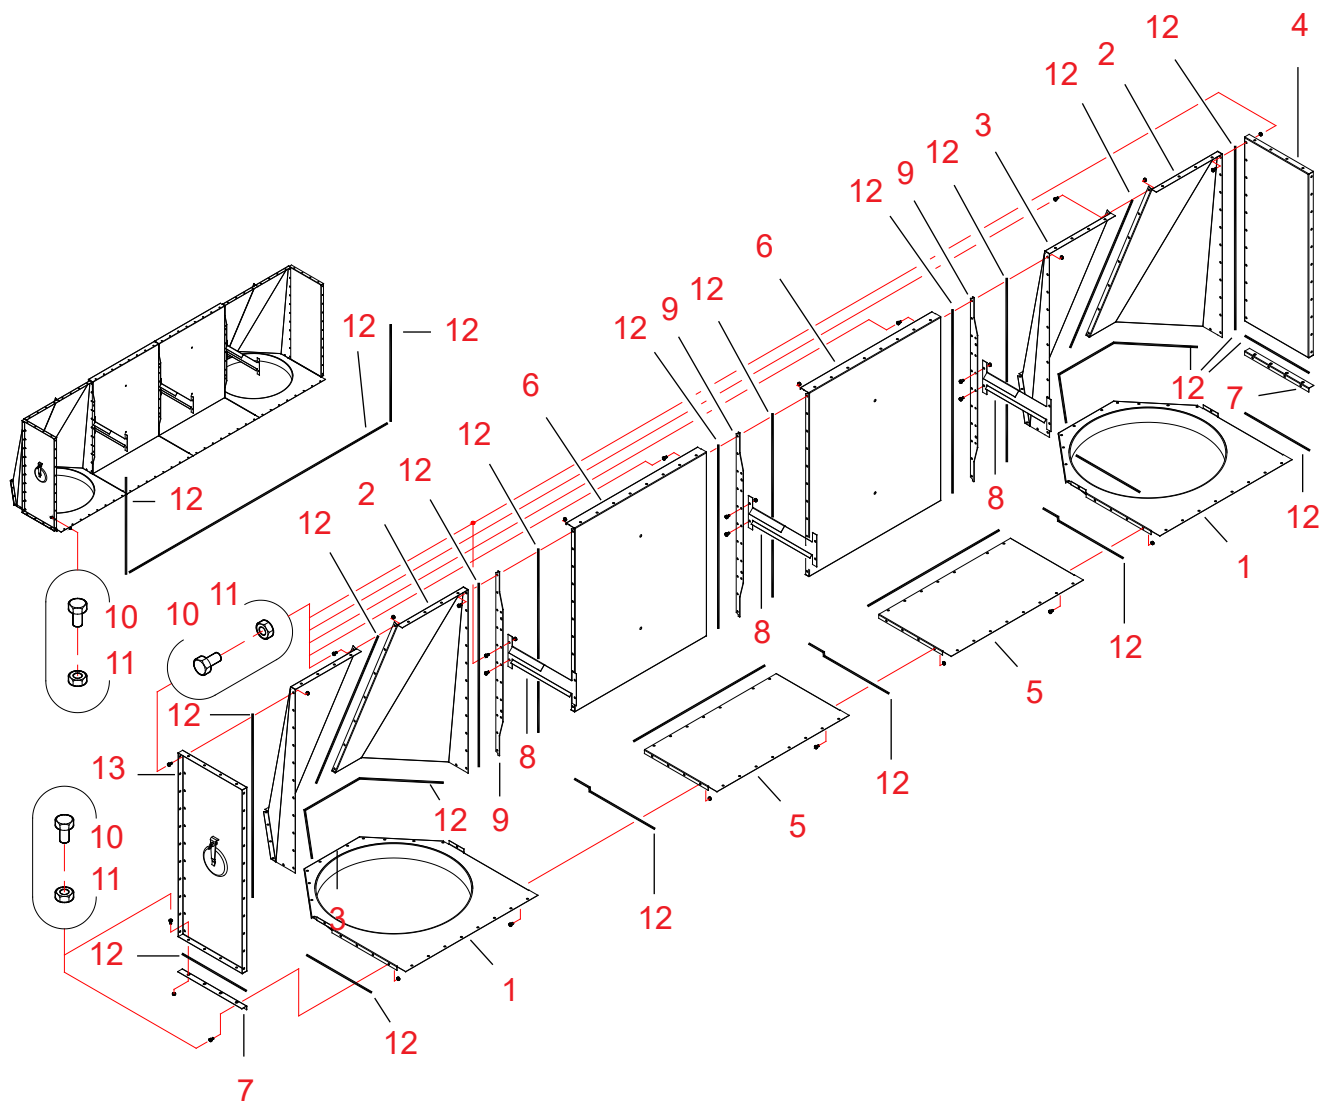



20061106

Viide	Osa nr.	Nimetus 1	Nimetus 2	Tk.	Joon. nr.	Kaal	Sõlm
1	A70630	ÕHUKAN WM06 0,5	VERTIKAALNE ÜKSIK D800	2	A70630	5.33	3000
2	A70609	ÕHUKAN OTS WM06 0,5 V	ÜKSIK D800 VASAK	2	A70609	9.75	3000
3	A70610	ÕHUKAN OTS WM06 0,5 V	ÜKSIK D800 PAREM	2	A70610	9.75	3000
4	A70635	ÕHUKAN WM06 0,5	KÜLGPLAAT	1	A70635	7.52	3000
5	A70636	ÕHUKAN WM06 0,5	TÖKKEPLAAT	1	A70636	6.13	3000
6	A70563	ÜLEM SEKTS/ÕHUKA-NALI OTS	OTSAPL	1	A70563-B	14.65	3000
7	A70637	ÕHUKAN WM06 0,5	NURGALIIST	2	A70637-A	0.31	3000
8	A70660	ÕHUKAN WM06 0,5	SIRGE TUGI	2	A70660-A	0.77	3000
9	A70810	ÜLEMINA SEKTSIOON WM06	VERTIKAALTUGI PL3	2	A70810-B	1.12	3000
10	101810	KUUSKANTPEAPOLT ZN 8.8	8X16 AM DIN933	181		0	2010
11	110540	MUTTER ZN 8 M 8	DIN934	181		0	2010
12	115570	TIHENDUSLINT	4X10 MAPA	35		0	2600
13	A71401	ÕHUKAN WM06 0,5	PUHASTUSLUUGIGA KÜLGPL	1	A71401	7.89	3000

Õhukanali otsa A71412 monteerimine

*Me soovitame monteerida õhukanali ots siledal taspinnal.
See tagab selle, et kokkumonteritud õhukanali ots asetseb otse.*



1. Õhukanali otsa otsaplaadisõlme monteerimine

Osad Tööetappide numbrid vastavad viitenumbritele õhukanali otsa varuosade joonisel A71412.

Vaadake selle etapi illustratsiooni järgmisel leheküljel.

- 12 (1.) Kinnitage tihenduslindid diagonaalotsa (osa 3) vasakute poolte keskääriku külge.**
Kinnitage tihenduslindid äärikutes olevate kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist 1).
- 2, 3 Monteerige kaks samasugust (osade 2 ja 3) diagonaalotsasõlme.**
Jälgige hoolikalt, et Te osade ühendamisel ei kahjustaks tihenduslinte.
- 10, 11 Kinnitage diagonaalotsasõlmede keskühendused poltide ja mutritega (M8 x 16, 7 + 7 tk.).**
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- 12 (2.) Kinnitage tihenduslindid diagonaalotsasõlmede (osad 2 + 3) mõlema külgääriku külge.**
Kinnitage tihenduslindid äärikutes olevate kruviava ridade välisküljele (vt. detailjoonist 2).

>>>

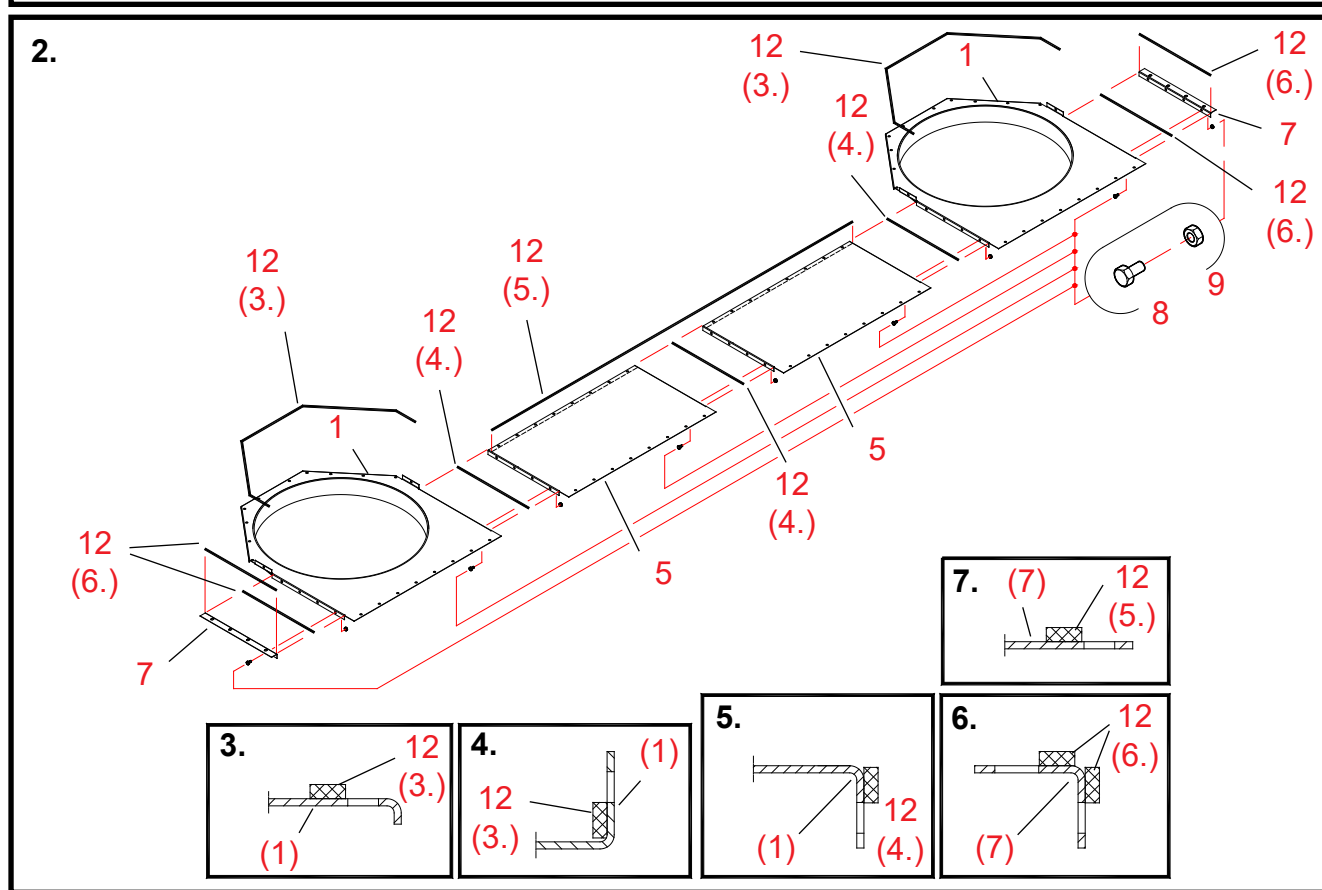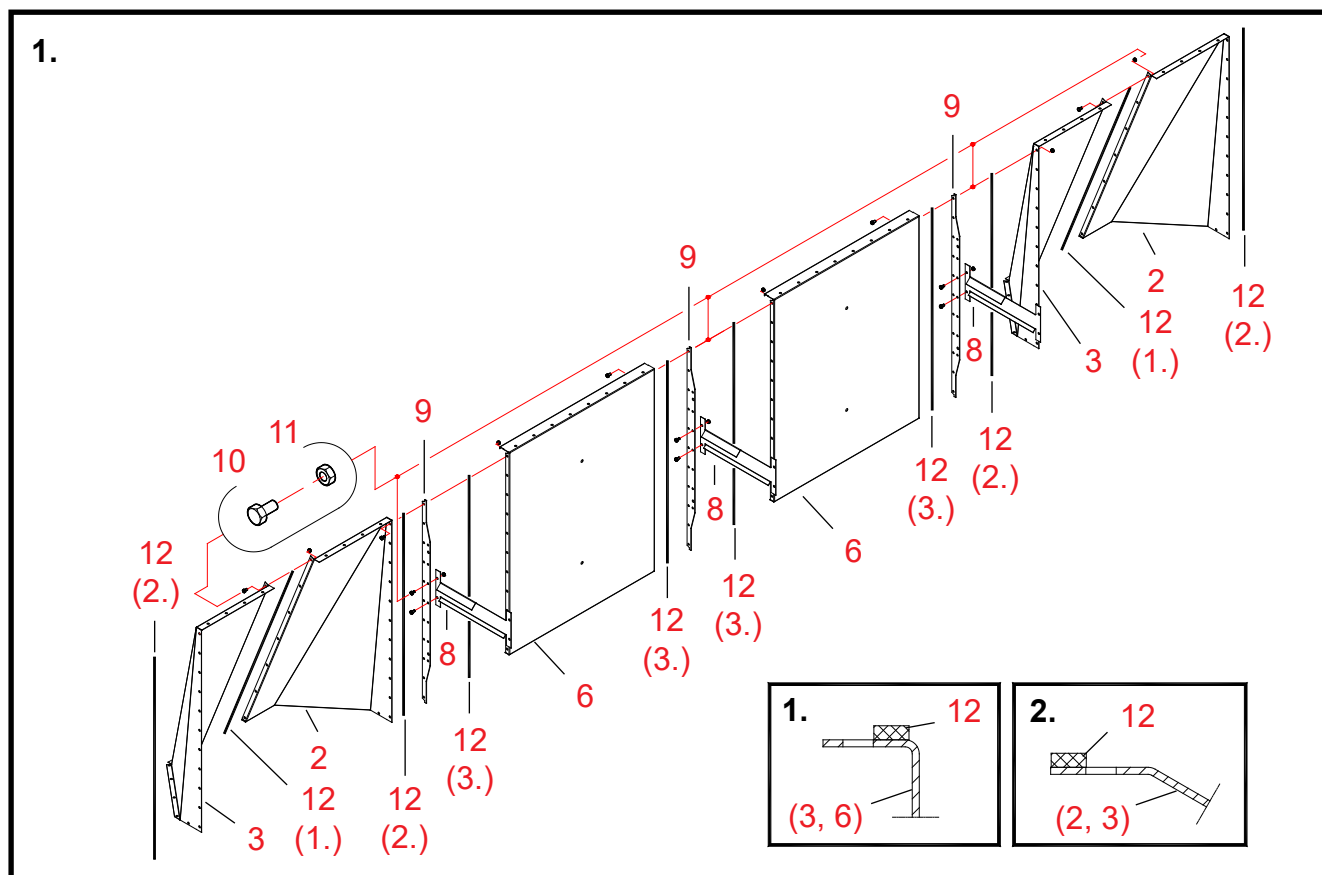




- 12 (3.) Kinnitage tihenduslindid otsaplaadi (osad 6) otsaäärikute külge.
Kinnitage tihenduslindid äärikutes olevate kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist 1).
- 6 Asetage otsaplaadid (osad 6) diagonaalotsasõlmede (osad 2 + 3) vahele.
- 9 Asetage vertikaaltoed mõlemale küljele otsaplaatide vahele vastu diagonaalotsasõlmi.
Jälgige hoolikalt, et Te vertikaaltoa paigaldamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.
- 10, 11 Kinnitage diagonaalotsad, otsaplaadid ja vertikaaltoed poltide ja mutritega (M8 x 16, 3 x 11 tk.).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- 8 Paigaldage õhukanali otsa sirged toed vertikaaltugedesse (osad 9).
Vaadake jooniselt toe õiget asendit.
- 10, 11 Kinnitage toed poltide ja mutritega (M8 x 16, 2 + 2 + 2 tk.).

2. Õhukanali otsa tõkkeplaatdisõlme monteerimine

- 12 (3.) Kinnitage tihenduslindid diagonaalotsa juures olevate tõkkeplaatide (osad 1) ülemise pinna külge.
Kinnitage tihenduslindid äärikutes olevate kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist 3).
Pikendage tihenduslinte tõkkeplaadi vertikaaläärikute siseküljeni (vt. detailjoonist 4).
- 12 (4.) Kinnitage tihenduslindid tõkkeplaatide (osad 5) otsaäärikute külge.
Jälgige, et teine plaat oleks varustatud ainult ühe tihenduslindiga.
Kinnitage tihenduslint äärikus oleva kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist 5).
- 1+1 + 5+5 Paigaldage tõkkeplaatide (osad 1 ja osad 5) otsaäärikud esikülgedega vastamisi.
- 10, 11 Ühendage tõkkeplaadid kokku poltide ja mutritega (M8 x 16, 8 + 4 + 4 tk.).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- 12 (5.) Kinnitage tihenduslint tõkkeplaatide (osa 5) ülemise pinna külge.
Kinnitage tihenduslindid kruviavaridade siseküljele (vt. detailjoonist 7).
- 12 (6.) Kinnitage tihenduslindid nurgaliistude (osad 7) äärikute külge.
Kinnitage tihenduslindid kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist 6).
- 7 Kinnitage nurgaliistud tõkkeplaadi otsaäärikute külge.
- 10, 11 Kinnitage nurgaliistud (2 tk.) poltide ja mutritega (M8 x 16, 4 + 4 tk.).

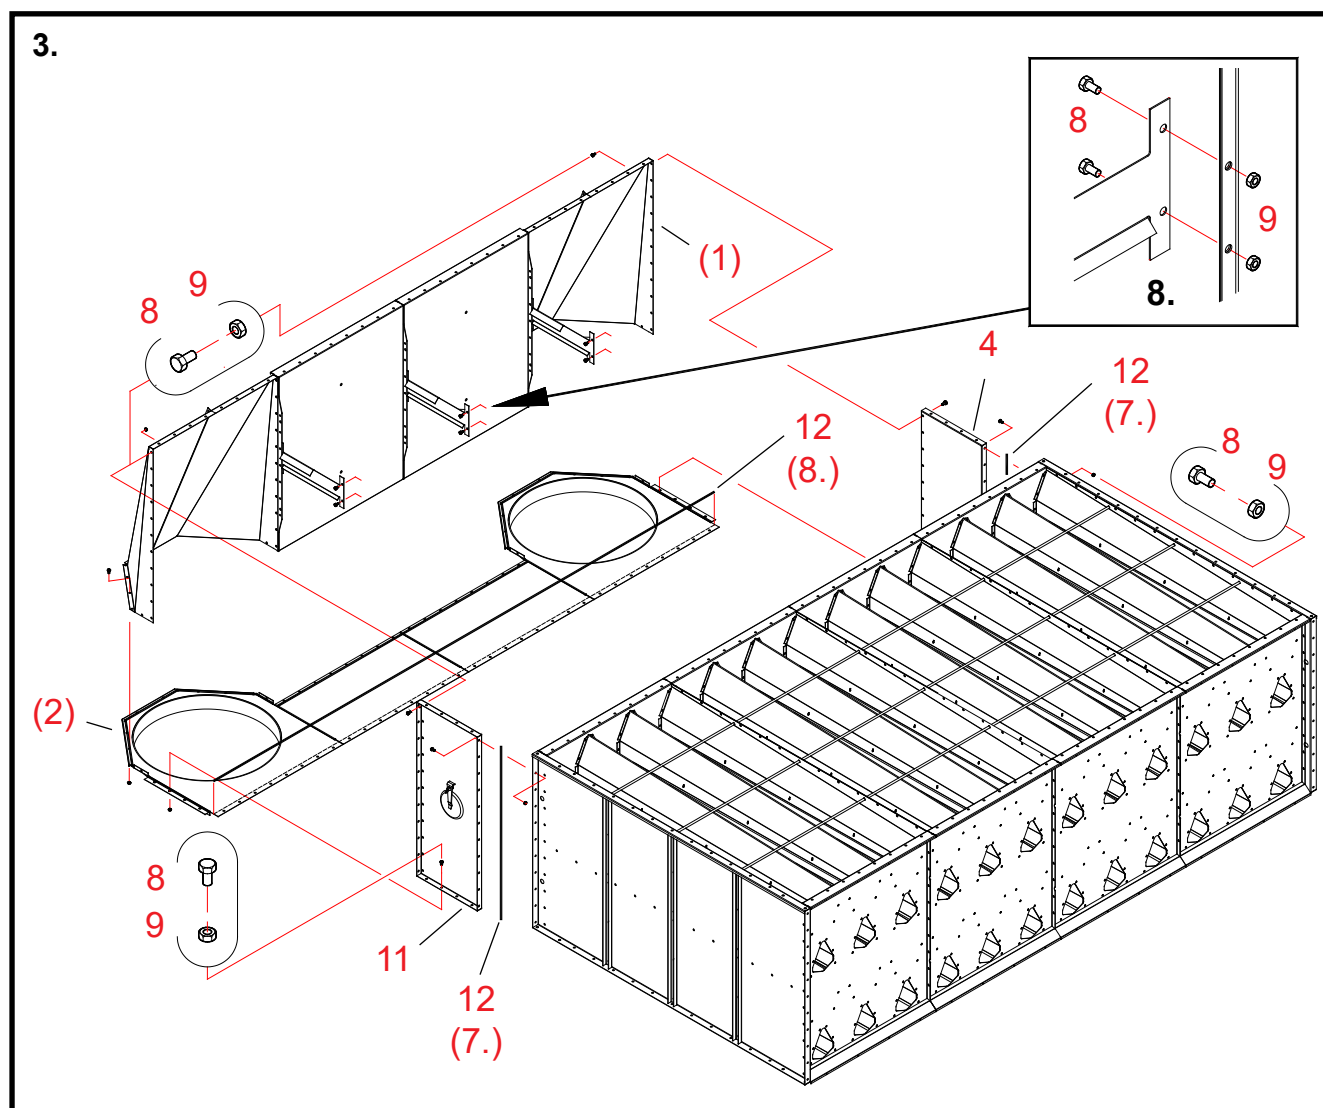




3. Õhukanali otsa monteerimine

- 12 (7.) Kinitage tihenduslindid külgsplaatide (osad 4 ja 13) äärikute külge.
Kinnitage tihenduslindid kruviava ridade siseküljele.
- 4, 13 Lükake külgsplaadid tihedalt vastu sektsiooni otsa.
Jälgige hoolikalt, et Te külgsplaatide paigaldamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.
- 10, 11 Kinitage külgsplaadid sektsiooni külge poltide ja mutritega (M8 x 16, 11 tk. /külge).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- 12 (8.) Kinnitage tihenduslint 2. etapis monteeritud sõlme pika serva külge.
Kinnitage tihenduslindid kruviava rea siseküljele.
- (2) Lükake 2. etapis monteeritud sõlm sektsiooni serva alla.
Joondage avad kruviava reas ühele joonele sektsioonis olevate avadega.
Jälgige hoolikalt, et Te sõlmede lükkamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.
- 10, 11 Kinnitage osa sektsiooni ja külgsplaatide külge poltide ja mutritega (M8 x 16, 32 + 8 + 4 tk.).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- (1) Lükake 1. etapis monteeritud sõlm 2. etapis monteeritud sõlme peale ja külgsplaatide vastu.
Jälgige hoolikalt, et Te sõlmede lükkamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.
- 10, 11 Kinnitage 1. etapis monteeritud sõlm selle alumise serva kaudu poltide ja mutritega (M8 x 16, 39 tk.).
- 10, 11 Kinnitage 1. etapis monteeritud sõlm selle otste kaudu poltide ja mutritega (M8 x 16, 11 + 11 tk.).
- 10, 11 Kinnitage õhukanali otsa sirged toed poltide ja mutritega (M 8 x 16, 2 tk./tugi).
Vt. detailjoonist 8. Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii saate Te õhukanali otsa hiljem rihtida.
- * Kontrollige õhukanali otsa ühendusi ja täisnurkset kuju. Pingutage kõiki polte.



Õhukanali ots 2W / 3W / 4W (A71090) - keskosa L, ø 1250 / 1000 mm


Varuosad

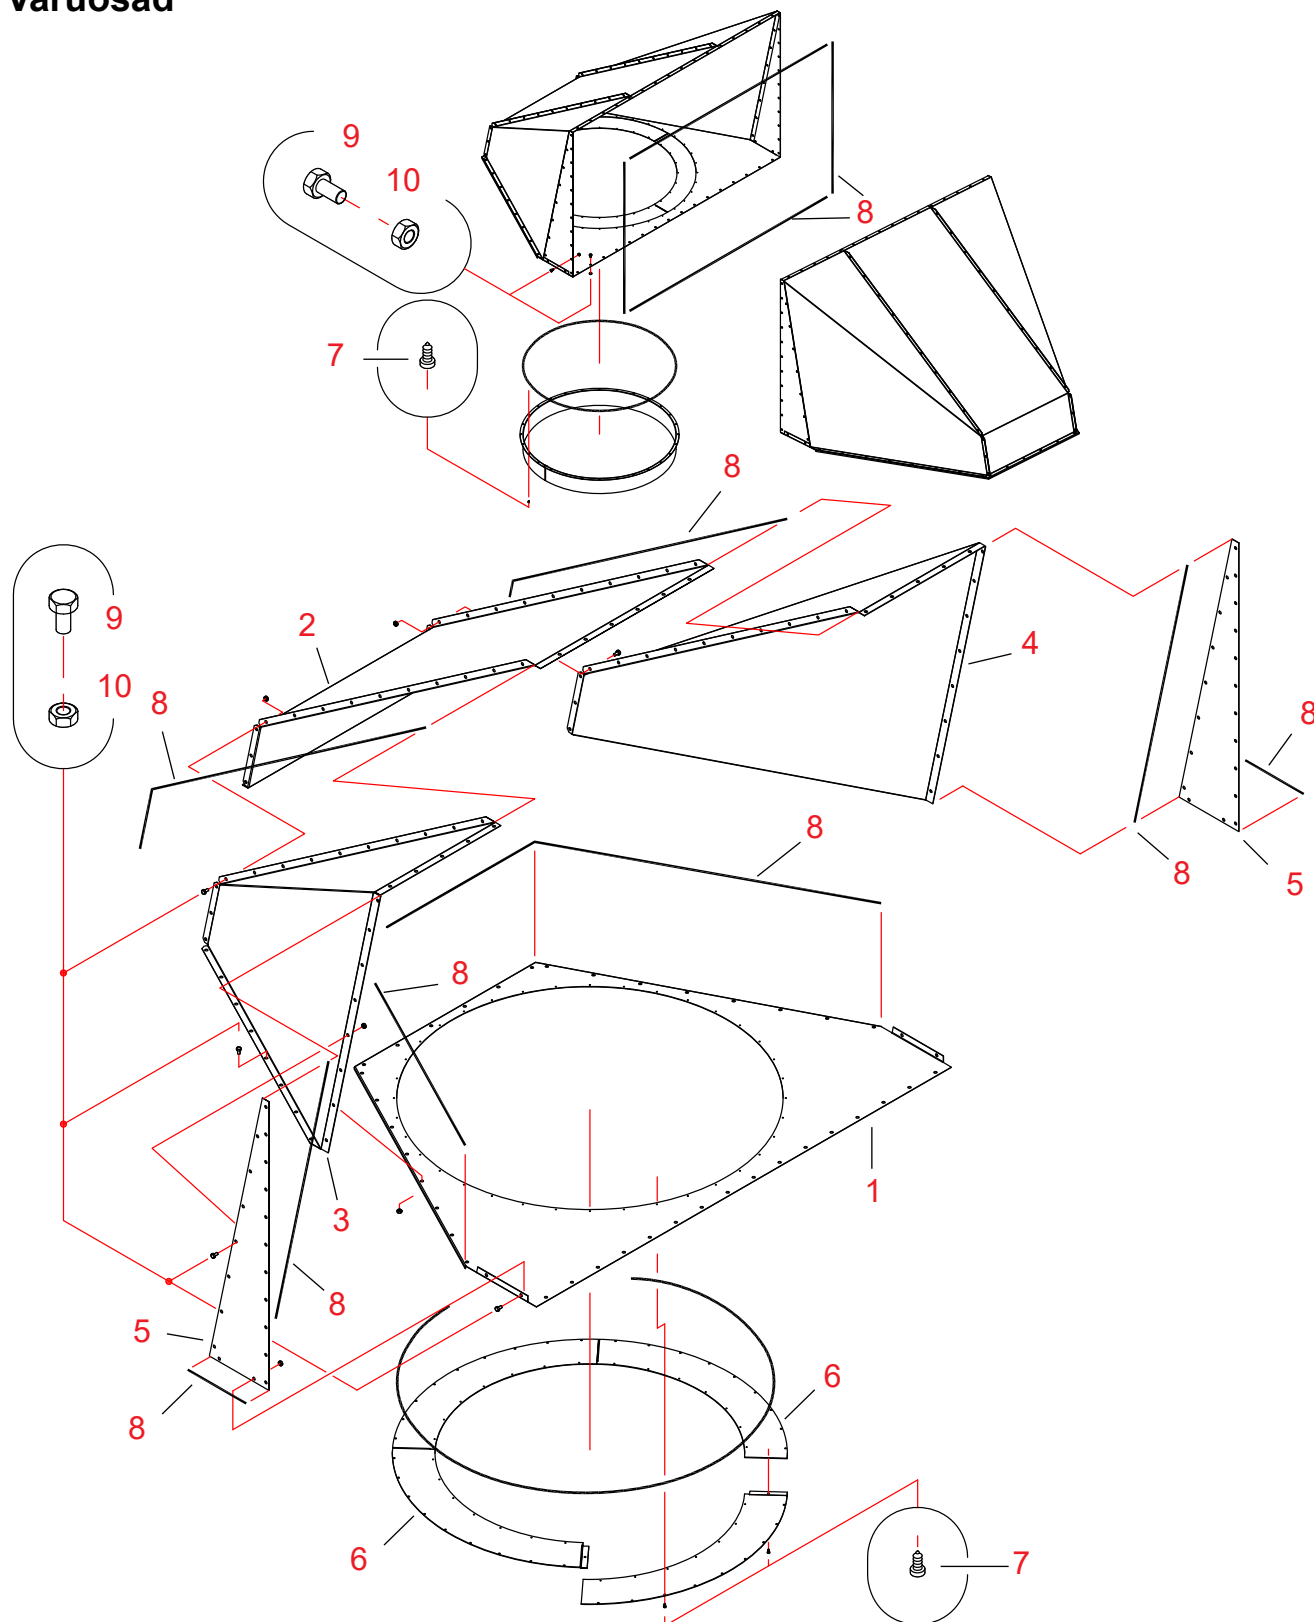




Viide	Osa nr.	Nimetus	Tk.	Joon. nr.	Kaal	Sõlm
1	A71084	ÕHUKAN OTS TÕKKEPLAAT, ÜKSIK D1250 WM06 V	1	A71084	10,1	3000
2	A71086	ÕHUKAN OTS ÜKSIK D1250 KESKMINE WM06 V	1	A71086	18,6	3000
3	A71087	ÕHUKAN OTS ÜKSIK D1250 PAREM WM06 V	1	A71087	16,6	3000
4	A71088	ÕHUKAN OTS ÜKSIK D1250 VASAK WM06 V	1	A71088	16,6	3000
5	A71089	ÕHUKAN OTS KOLMNURK D1250 WM06 V	2	A71089	2,1	3000
6	A71254	ÕHUKAN OTS 1/4 RING D1250/1000 WM06 V	4	A71254	2,0	3000
7	107720	ISEKEERM 6-KANTKRUVI 4,8X13 ZN	72			2010
8	115570	TIHENDUSLINT 4X8 EKO-40	24			2600
9	101810	KUUSKANTPEAPOLT ZN 8.8 8X16 AM DIN933	126			2010
10	110540	MUTTER M8 ZN 8 DIN934	126			2010

1.

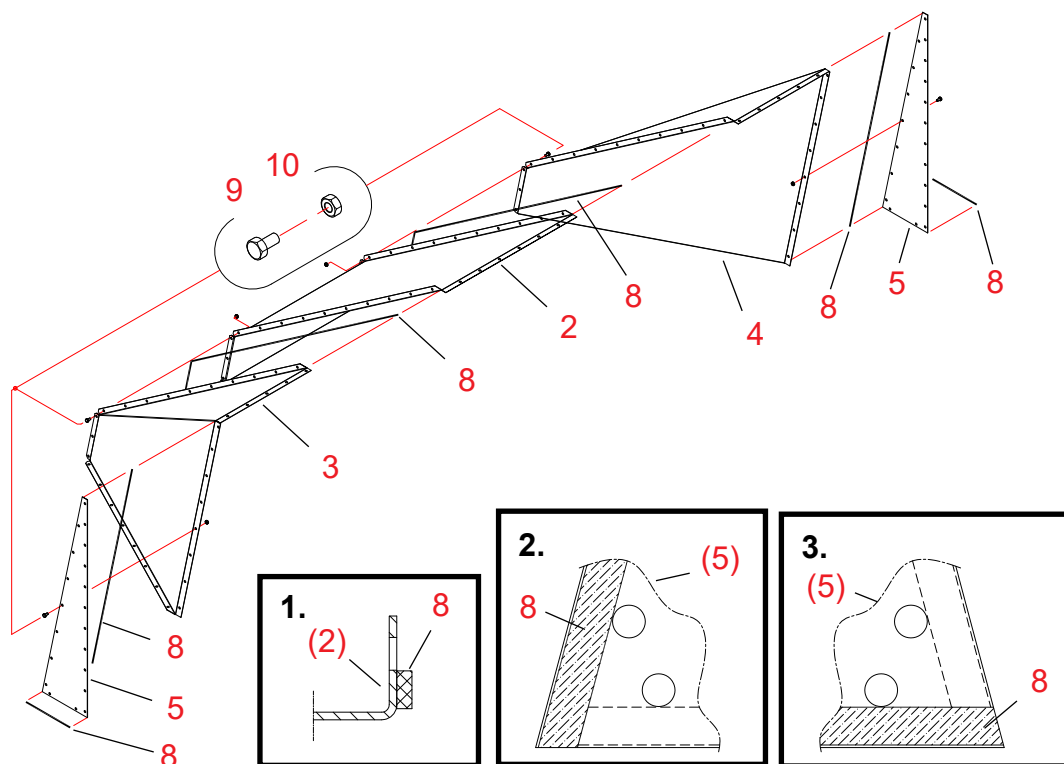

2.

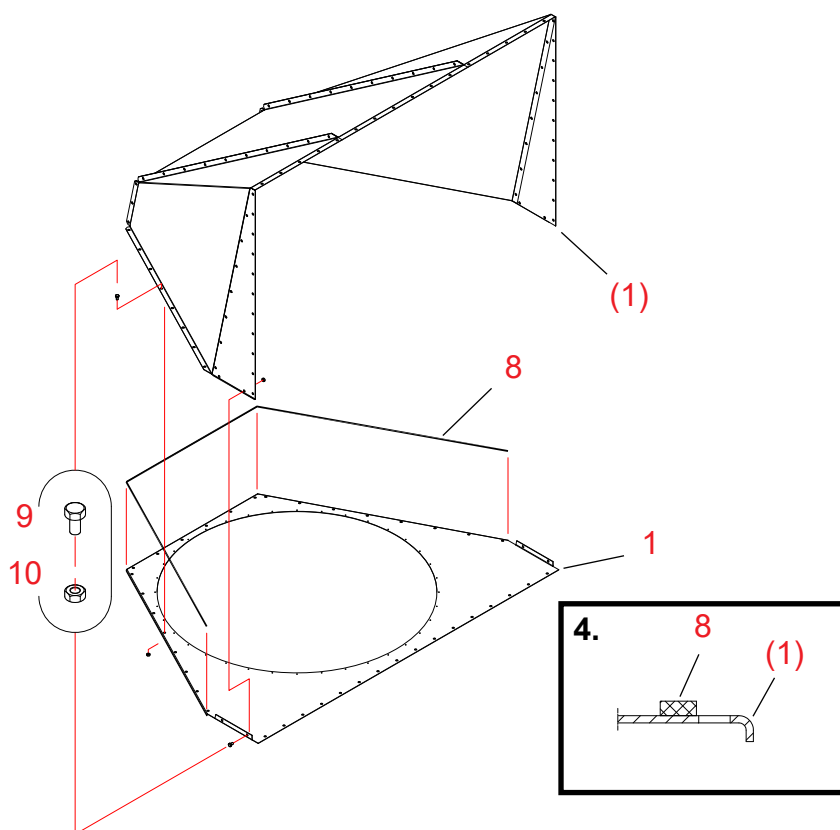



Õhukanali otsa A71090 monteerimine

*Me soovitame monteerida õhukanali ots siledal taspinnal.
See tagab selle, et kokkumonteritud õhukanali ots asetseb otse.*

1. Õhukanali otsa otsaplaadisõlme monteerimine

(Vaadake eelmisel leheküljel olevat joonist)

- Osad Tööetappide numbrid vastavad viitenumbritele õhukanali otsa varuosade joonisel A71090.
- 8 **Kinnitage tihenduslindid diagonaalotste keskosa (osa 2) mõlema otsaääriku külge.**
Kinnitage tihenduslindid äärikutes olevatesse kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist 1 eelmisel leheküljel).
- 2, 3, 4 **Ühendage kokku keskosa ja diagonaalotsa vasakud ja paremad külgosad.**
Jälgige hoolikalt, et Te osade ühendamisel ei kahjustaks tihenduslinte.
- 9, 10 **Kinnitage diagonaalotsa (2, 3 ja 4) ühendused poltide ja mutritega (M8 x 16, 11 + 11 tk.).**
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- 8 **Kinnitage pikad tihenduslindid kolmnurkplaatide (osad 5) 7 avaga külgede külge.**
Kinnitage tihenduslindid plaadi serva külge kruviava ridade välisküljele (vt. detailjoonist 2 eelmisel leheküljel).
Jälgige, et Te koostaksite ühe parempoolse (paremakäelise) ja ühe vasakpoolse (vasakukäelise) plaadi, s.t. asetage tihendid plaadi vastaskülgedele.
Kolmnurkplaat, mis tuleb kinnitada diagonaalotsa vasakule küljele, on näidatud detailjoonisel 2.
- 8 **Kinnitage lühikesed tihenduslindid 2 avaga kolmnurkplaatide (osad 5) külgede külge.**
Kinnitage tihenduslindid plaadi serva külge kruviava ridade välisküljele (vt. detailjoonist 3 eelmisel leheküljel).
Jälgige, et lühikesed tihendid oleksid kinnitatud plaadi teisele küljele, kus ei ole pikki tihendeid.
Kolmnurkplaat, mis tuleb kinnitada diagonaalotsa vasakule küljele, on näidatud detailjoonisel 3.
- 4 **Lükake kolmnurkplaadid tihedalt vastu diagonaalotsasõlme otsi.**
Jälgige hoolikalt, et Te külgsplaatide paigaldamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.
- 9, 10 **Kinnitage kolmnurkplaadid poltide ja mutritega (M 8 x 16, 7 tk./kolmnurkplaat).**
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.


2. Õhukanali otsa monteerimine

- 8 **Kinnitage tihenduslindid tõkkeplaadi ülemise pinna külge diagonaalotsa keskosa ja külgosade juures.**
Kinnitage tihenduslindid äärikutes olevate kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist 4).
- 1 **Kinnitage tõkkeplaat 1. etapis monteeritud diagonaalotsa alumise pinna külge.**
Asetage kolmnurkplaatide alumised otsad vertikaaläärikute siseküljele.
Jälgige hoolikalt, et Te osade ühendamisel ei kahjustaks tihenduslinte.
- 9, 10 **Kinnitage tõkkeplaat diagonaalotsa ja kolmnurkplaatide külge poltide ja mutritega (M 8 x 16, 22 tk.).**
- * **Vaadake punkti "Õhutoru liitmiku paigaldamine õhukanali otsa sisse".**
Torumuhv Ø 1250 mm, torumuhv Ø 1000 mm, üleminekudetail 1000/800 mm või 1000/630 mm.
- 7 **Kinnitage üleminek(uosa 6) / liitmik õhukanali otsa külge isekeermestavate kruvidega (4,8 x 13, 28 tk.).**
- * **Kontrollige õhukanali otsa ühendusi ja täisnurkset kuju. Pingutage kõiki polte.**

Õhukanali ots 0,5 (A71561) – kompenseerimisõhu ava tagasitõmbepõhjas


Õhukanali ots 0,5 (A71577) – kompenseerimisõhu ava tõkkeplaadis

Varuosad

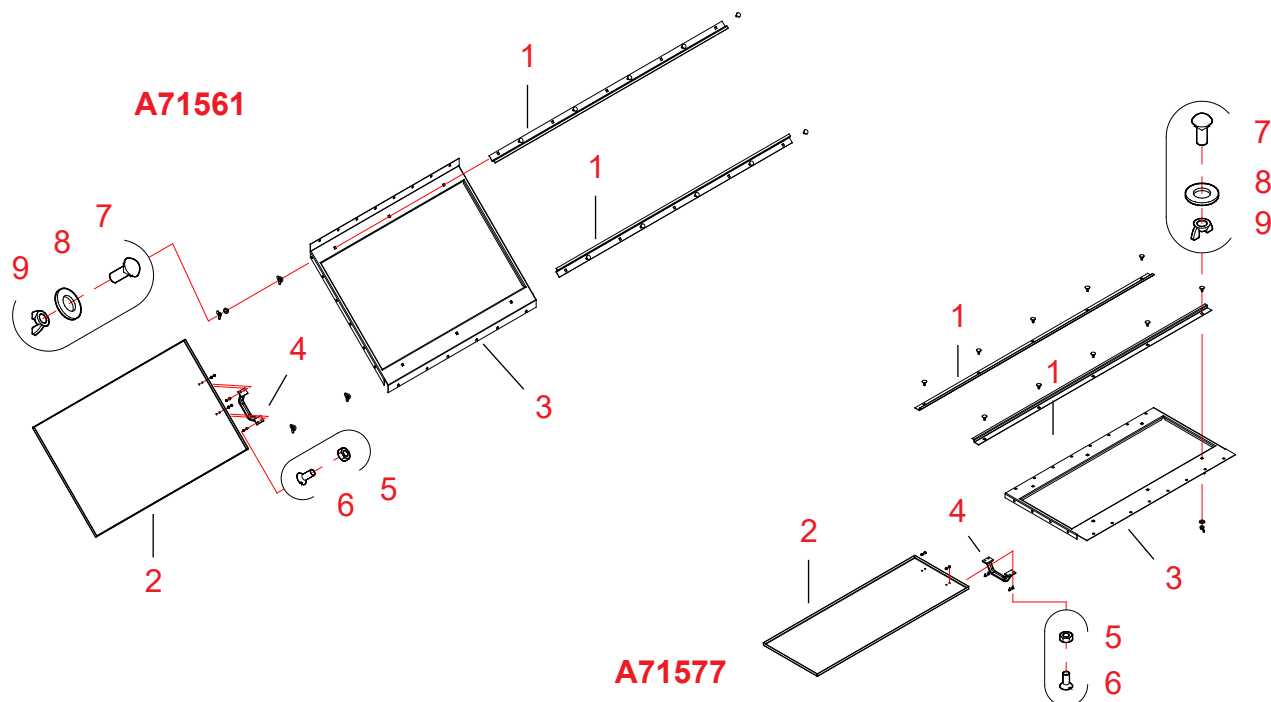

20070322

Viide	Osa nr.	Nimetus 1	Nimetus 2	Tk.	Joon. nr.	Kaal	Sõlm
A71561							
1	A71555	ÕHUKANALI OTS WM06	KOMPENSEERIMISÕHU SUUN	2	A71555-0	0,95	
2	A71556	ÕHUKANALI OTS WM06	KOMPENSEERIMISÕHK, SULGUR	1	A71556-0	9,44	
3	A71558	ÕHUKANALI OTS WM06	0,5 TAGASITÕMBEPÕHI AVA	1	A71558-0	4,65	
4	119034	PLASTIST KÄEPIDE	HALL, PISLA 805	1	119034-	0,59	
5	110520	MUTTER ZN 8 M 5	DIN934	4		0	
6	103691	LAMEDA, PILUGA PEAGA POLT	5X12XAM	4		0	
7	107913	STOPPKRUVI	M8X20 DIN603 8.8	10		0,02	
8	111560	SEIB ZN	M12 ZN DIN 125	10		0	
9	111020	TIIBMUTTER ZN	M 8 DIN315	10		0,01	
A71577							
1	A71555	ÕHUKANALI OTS WM06	KOMPENSEERIMISÕHU SUUN	2	A71555-0	0,95	
2	A71579	ÕHUKANALI OTS WM06	KOMPENSEERIMISÕHK, SULGUR	1	A71579-0	5,86	
3	A71578	ÕHUKANALI OTS WM06	0,5 TÕKKEPLAAT AVA	1	A71559-0	7,97	
4	119034	PLASTIST KÄEPIDE	HALL, PISLA 805	1	119034-	0,59	
5	110520	MUTTER ZN 8 M 5	DIN934	4		0	
6	103691	LAMEDA, PILUGA PEAGA POLT	5X12XAM	4		0	
7	107913	STOPPKRUVI	M8X20 DIN603 8.8	10		0,02	
8	111560	SEIB ZN	M12 ZN DIN 125	10		0	
9	111020	TIIBMUTTER ZN	M 8 DIN315	10		0,01	

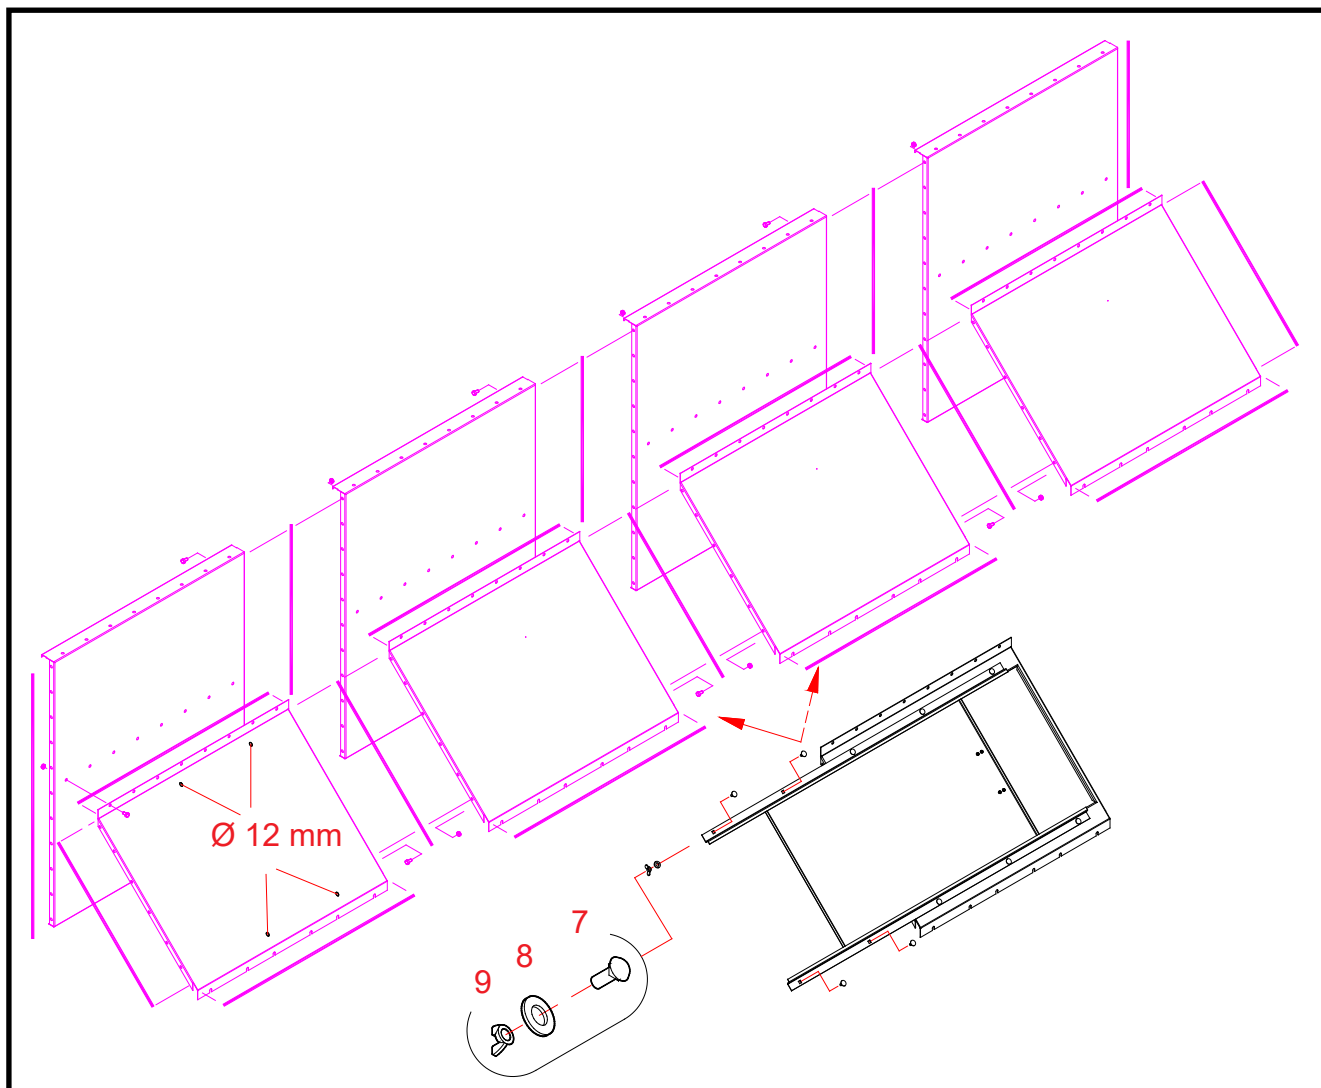

Kompenseerimisõhu ava A71561 paigaldamine


Kompenseerimisõhuava (A70664) võib paigaldada teise tagasitõmbepõhja plaadi kohale. Võimaluse korral paigaldage kompenseerimisõhuava õhukanali otsa ühte keskel asetsevasse moodulisse.

Kompenseerimisõhu plaadi paigaldamine

Osad Osade numbrid vastavad viitenumbritele õhukanali otsa varuosade joonisel A 71561.

Palun vaadake tagasitõmbeotsa A70664 monteerimisjuhiseid.

1. Kompenseerimisõhuplaat tuleb paigaldada samal meetodil nagu tagasitõmbepõhi, mis on näidatud noolega.
2. Puurige neli Ø 12 mm ava järgmisesse tagasitõmbepõhja, joonisel vasakul küljel. Märkige avade kohad vastavalt juhtliistudes olevatele nelikantavadele.
3. Kinnitage juhtliistud vasaku tagasitõmbepõhja külge. Stopppkruid (osad 7), seibid (osad 8) ja tiibmutrid (osad 9) (M 8 x 20, 4 tk.).

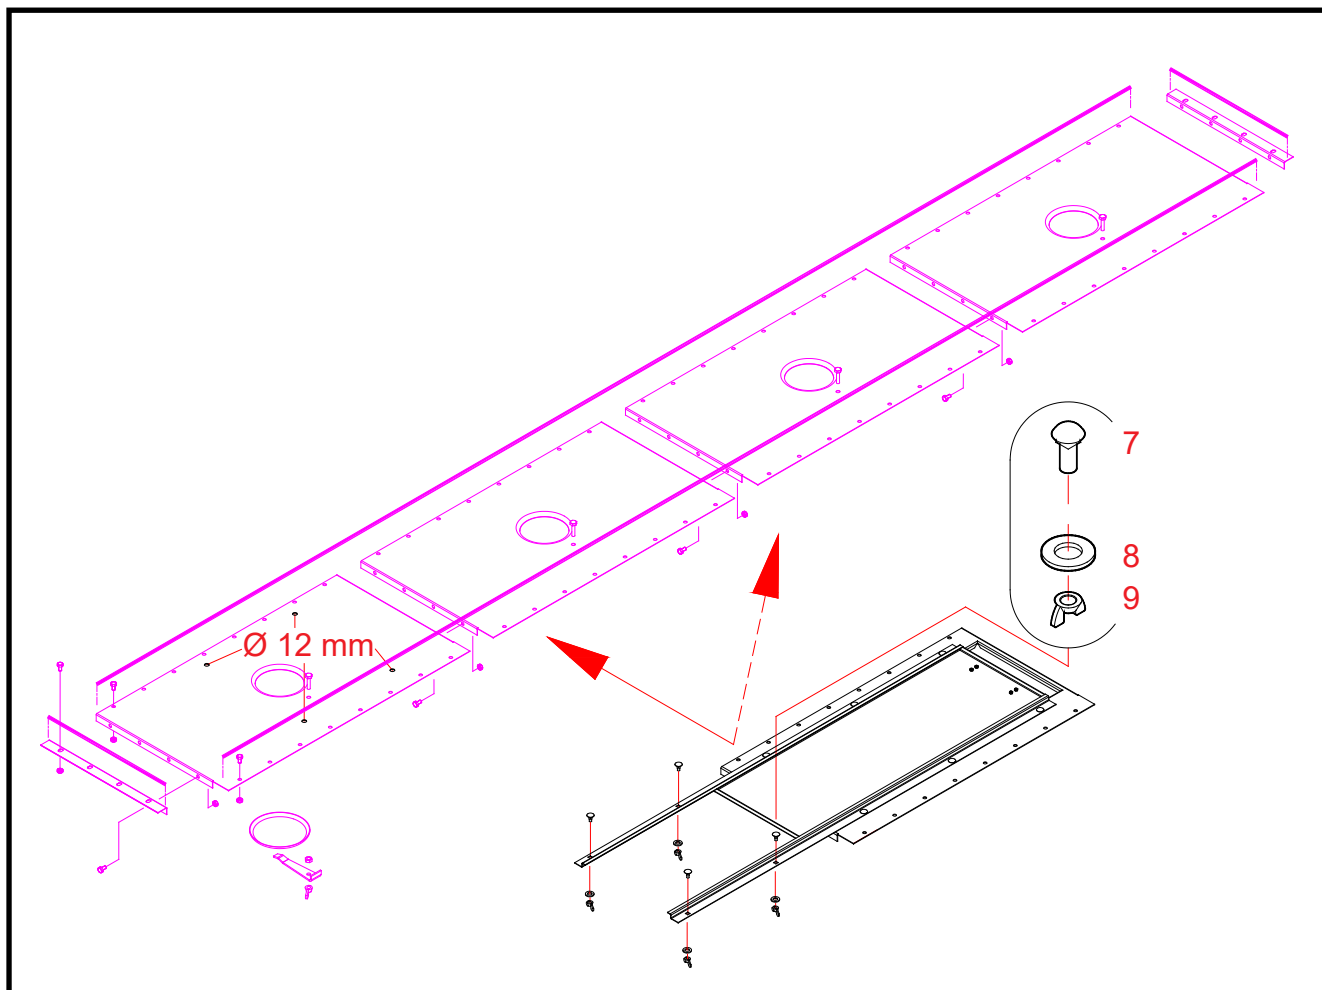

IKompenseerimisõhu ava A71577 paigaldamine

Kompenseerimisõhuava (A70728) võib paigaldada ühe tõkkeplaadi kohale
Võimaluse korral paigaldage kompenseerimisõhuava õhukanali otsa ühte keskel asetsevasse moodulisse.

Kompenseerimisõhu plaadi paigaldamine


Osad Osade numbrid vastavad viitenumbritele õhukanali otsa varuosade joonisel A71577.

Palun vaadake alumise tõkkeplaadi A70728 monteerimisjuhiseid.

1. Kompenseerimisõhuplaat tuleb paigaldada samal meetodil nagu tagasitõmbepõhi, mis on näidatud noolega.
2. Puurige neli Ø 12 mm ava järgmisesse tõkkeplaati, joonisel vasakul küljel. Märkige avade kohad vastavalt juhtliistudes olevatele nelikantavadele.
3. Kinnitage juhtliistud vasku tõkkeplaadi külge.
Stoppkruvid (osad 7), seibid (osad 8) ja tiibmutrid (osad 9) (M 8 x 20, 4 tk.).



Õhukanali ots (A71406), roniluuk – otsaplaat

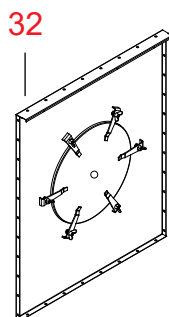


20080715

Vii- de	Osa nr.	Nimetus 1	Nimetus 2	Tk.	Joon. nr.	Kaal	Sõlm
32	A71406	ÕHUKAN WM06	RONILUUGIGA OTSAPLAAT	1	A71406-A	16.65	3000


Õhukanali ots 0,5 (A76263) - ventilaatori kinnitusosad

Varuosad

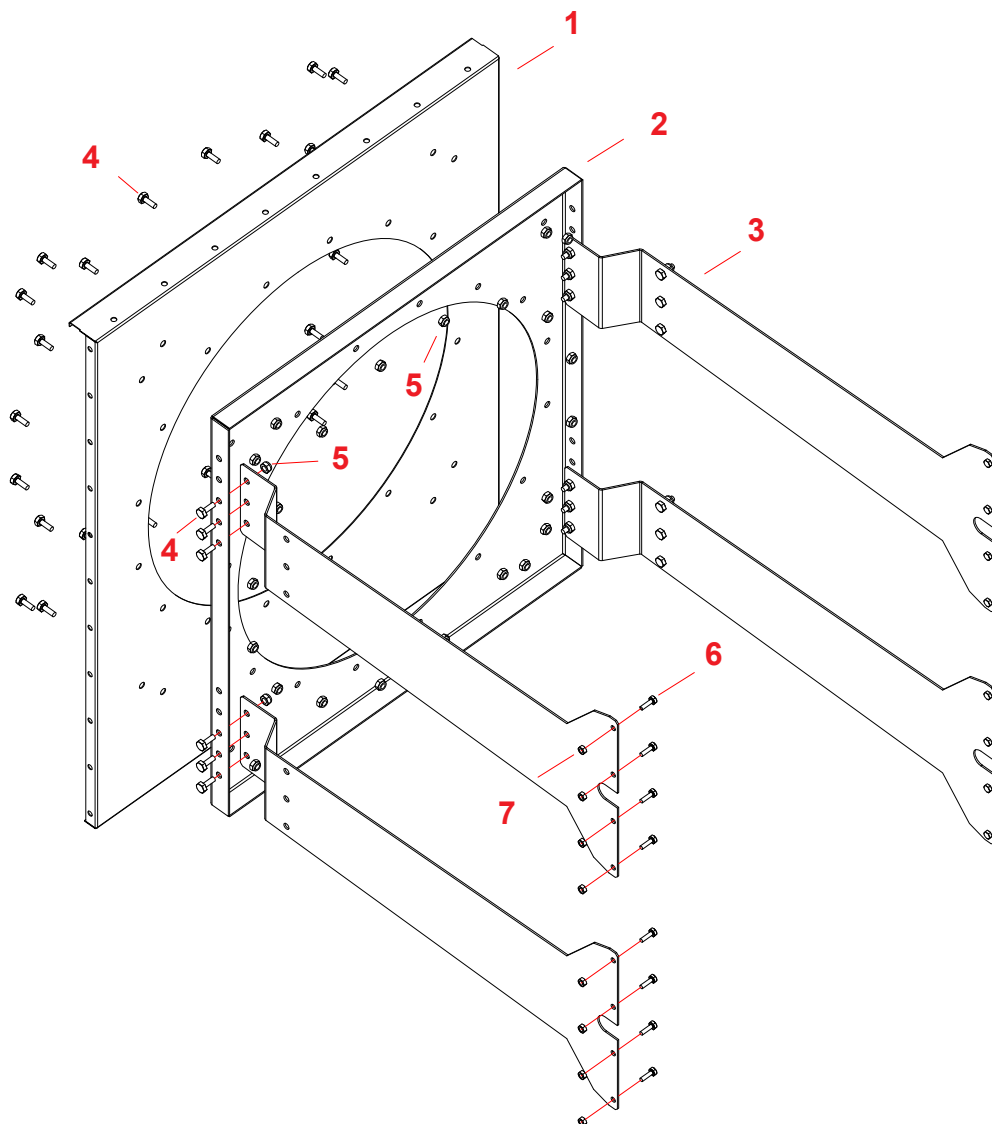

Vii- de	Osa nr.	Nimetus	Tk.	Joon. nr.	Kaal
1	A76255	ÕHUKANALI OTS AXIAL D710 OTSAPLEKK WM06	1	A76255	9.97
2	A76256	ÕHUKANALI OTS AXIAL D710 VASTUSEPLAAT WM06	1	A76256	12
3	A76257	ÕHUKANALI OTS AXIAL D710 KONSOOL WM06 0.5	4	A76257	2.42
4	102210	KRUVI 6K ZN 8.8 10X25 AM DIN933	42		
5	110800	MUTTER NYLOC M10 ZN DIN985	42		
6	101830	KRUVI 6K ZN 8.8 8X25 AM DIN933	16		
7	110540	MUTTER M8 ZN 8 DIN934	16		

Axial-ventilaatori kinnitusosade (A76263) paigaldamine

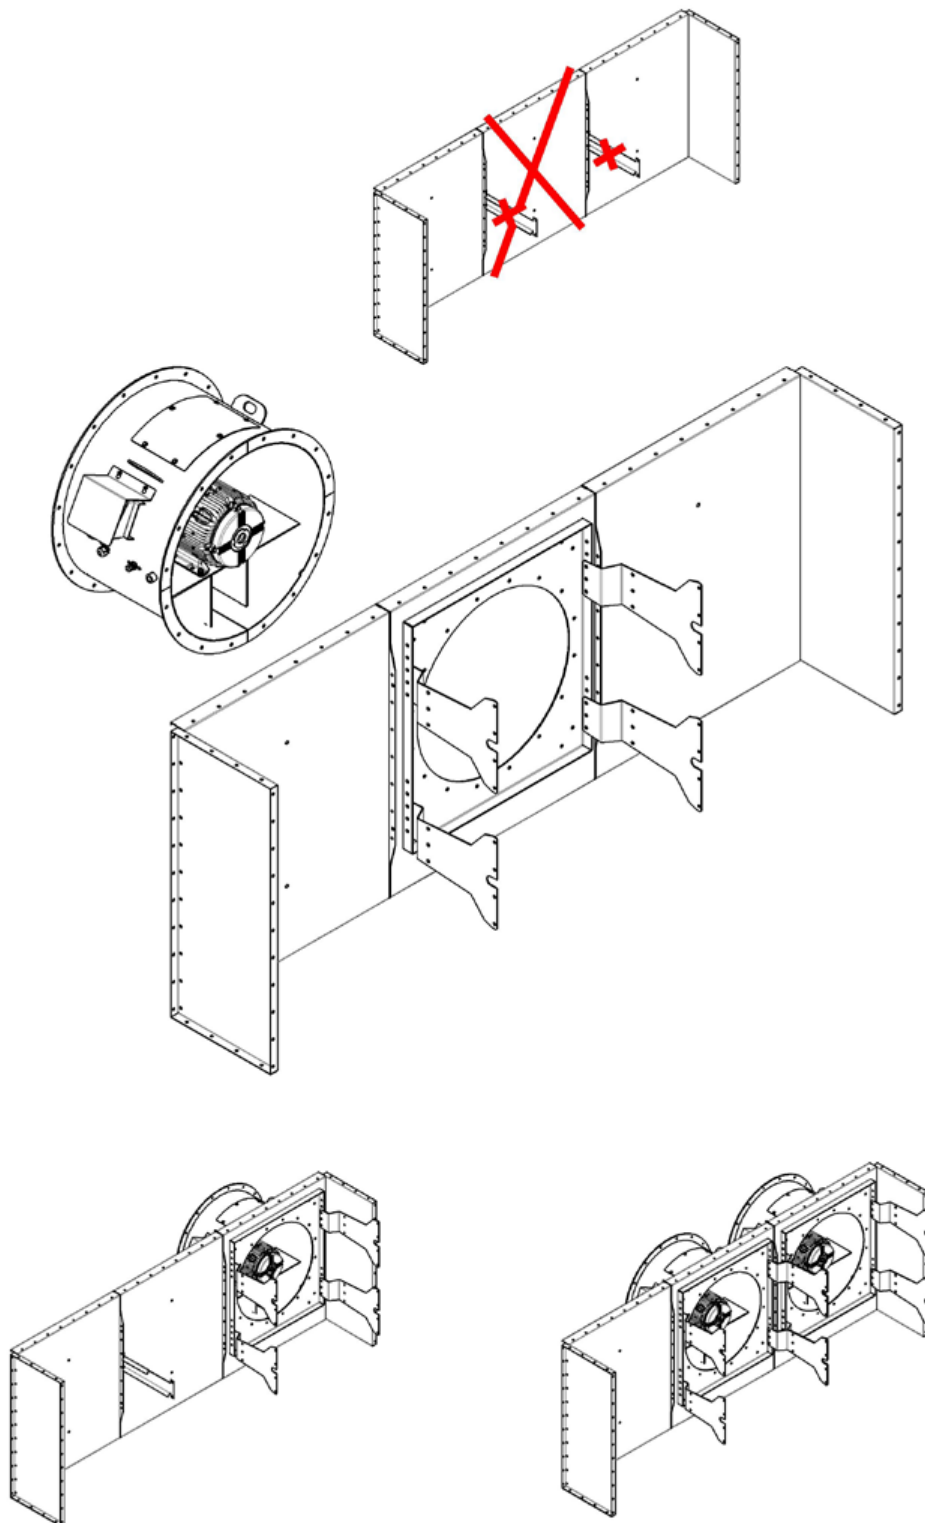

Paigaldamine servale.

Paigaldamine kõrvuti.