


Asennusohje

ANTTI M06 4W KUIVURIT
ILMAPÄÄDYT 0,5 M

408094 (fi) 05-2021

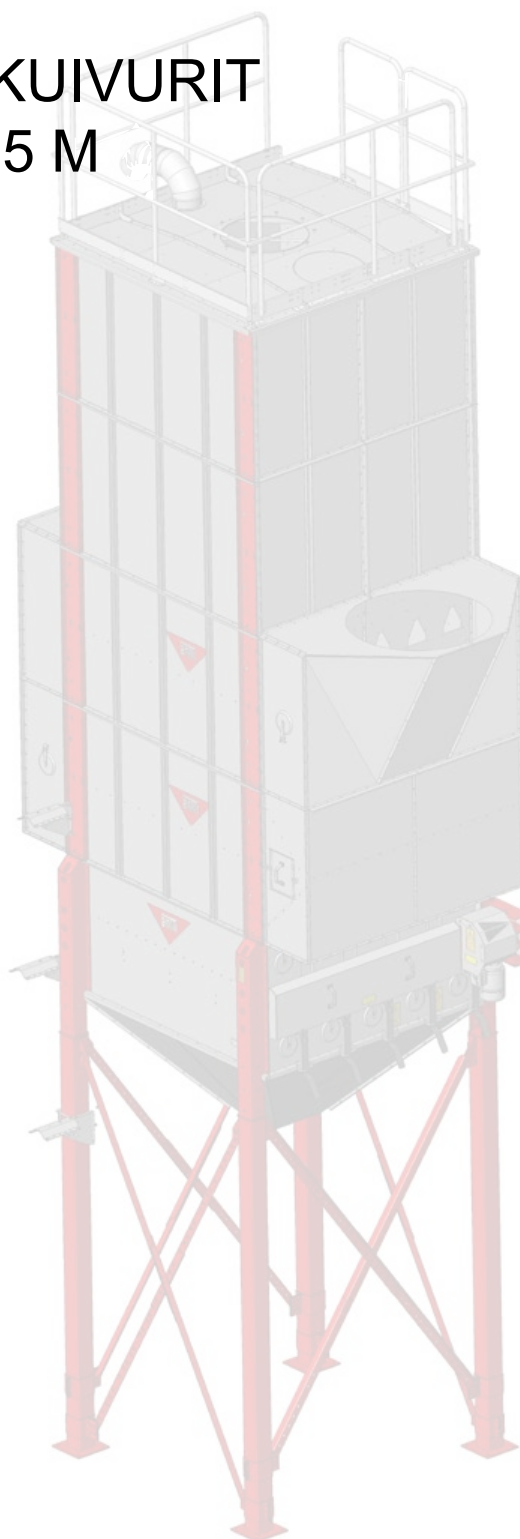

Huomaat kyllä eron


Harjarivin sulut 4W (A70988).....	5
Ilmaputken liitososat Ø 1000 mm, Ø 800 mm, Ø 630 mm	8
Ilmapäädyn kokoonpano	9
Ilmapääty 0,5 4W (A70663) - keskiosa B	10
Ilmapääty 0,5 4W (A70664) - palautuspääty B.....	12
Ilmapääty 0,5 4W (A70728) - alasulku B	16
Ilmapääty 0,5 4W (A70731) - yläsulku B	18
Ilmapääty 0,5 4W (A70823) - kanavasulku B	20
Ilmapääty 0,5 4W (A70963) - alaosa / yläosa V, Ø 800 mm.....	26
Ilmapääty 0,5 4W (A71213) - keskiosa S, Ø 1000 mm	30
Ilmapääty 0,5 4W (A71269) - alaosa / yläosa V, Ø 1000 mm.....	32
Ilmapääty 0,5 4W (A71412) - alaosa / yläosa V, 2 x Ø 800 mm.....	38
Ilmapääty 2W / 3W / 4W (A71090) - keskiosa V, ø 1250 / 1000 mm	44
Ilmapääty 0,5 (A71561) - palautuspohjan korvausilma-aukko.....	48
Ilmapääty 0,5 (A71577) - sulkulevyn korvausilma-aukko	48
Ilmapääty (A71406), miesluukku - päätylevy.....	51
Ilmapääty 0,5 (A76263) - puhallin kiinnitysosat	52




Ilmapäädýt 4W 0,5

Harjarivin sulut A70988


Ilmapäädýt

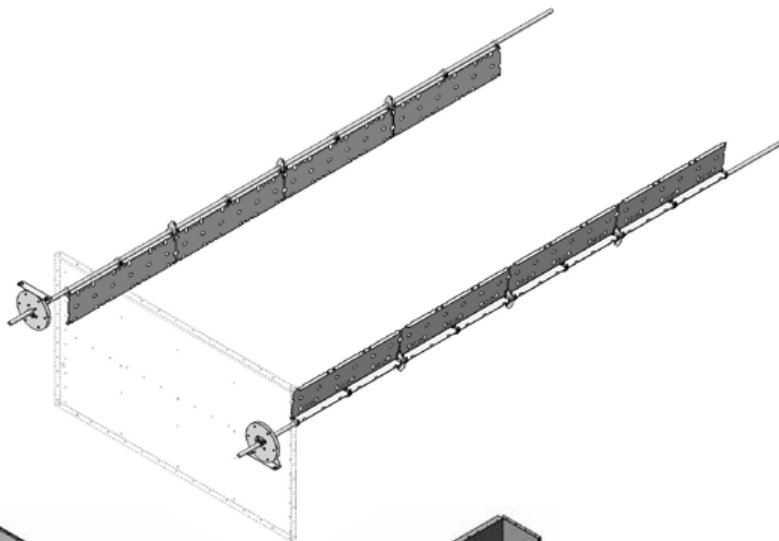


A70731
- yläsulku B

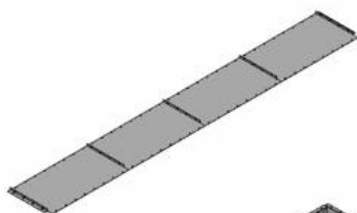


A70963
- alaosa / yläosa V
Ø 800 mm

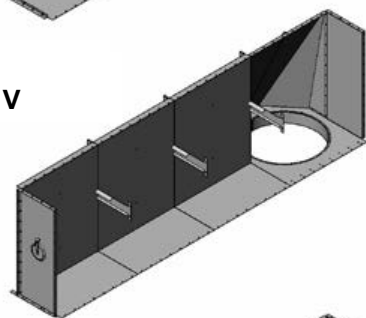


A71412
- alaosa / yläosa V
2 x Ø 800 mm

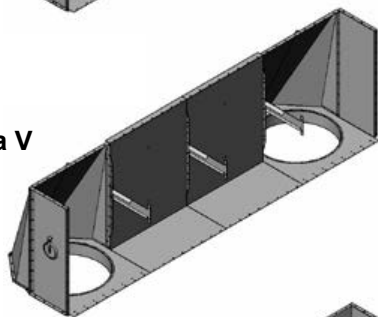


A71269
- alaosa / yläosa V
Ø 1000 mm

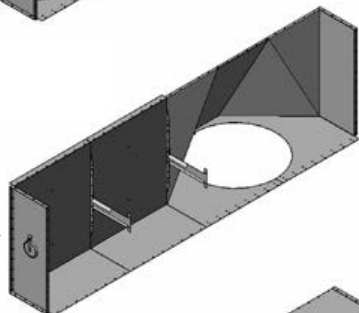


A70728 - alasulku B

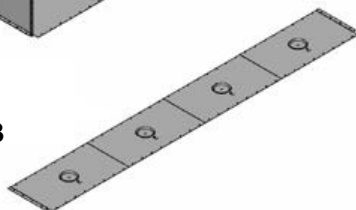


A71213 keskiosa S
Ø 1000 mm

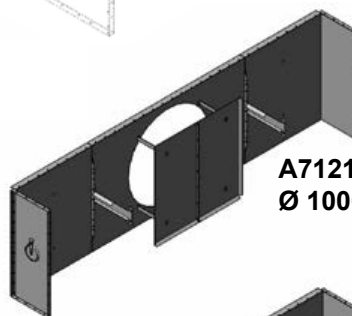


A70663
- keskiosa B

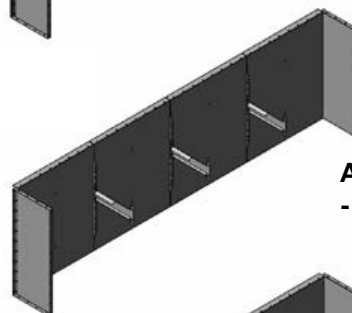


A70823 - kanavasulku B

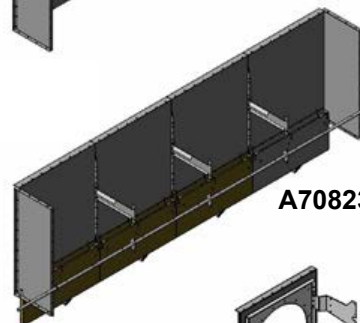

A76263
- puhallin
kiinnitysosat

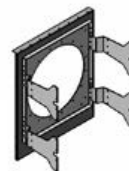


A70664
- palautuspääty B

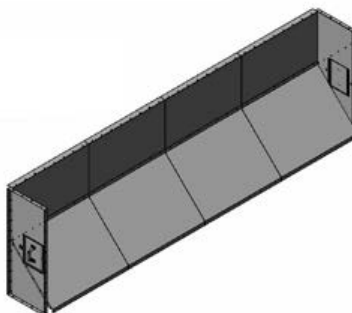


Ilmapäädyt


A71561 - palautuspohja, korvausilma-aukko

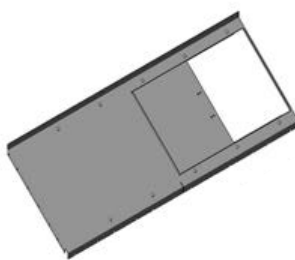


A71577 - sulkulevy, korvausilma-aukko

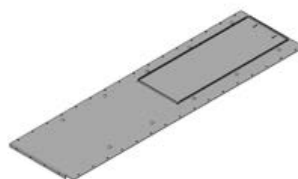

A71406 miesluukku
- päätylevy

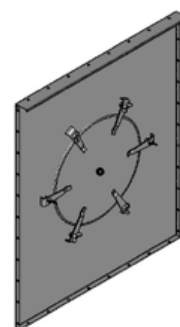


A71090 - keskiosa V, Ø 1250 / Ø 1000 mm

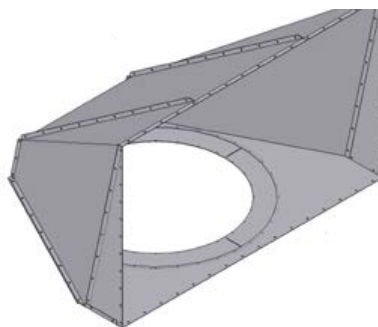

Ilmaputken liitososat

508418 Ø 800 mm / Ø 630 mm

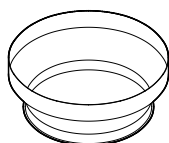

(A71201 Ø 1250 mm)

A71200 Ø 1000 mm

A71203 Ø 1000 mm / Ø 800 mm

A71204 Ø 1000 mm / Ø 630 mm


Ilmapäätyjen aukolliset toimituserittelyt

D1000 (pelkkä aukko johon voidaan ruuveilla kiinnittää kullekin asiakkaalle sopiva ilmaputken liitososa).
Toimituserittelyihin sopivat aina D630 (A71204), D800 (A71203) ja D1000 (A71200) ilmaputken liitososan liitännät.

Toimituserittelyt sisältävät D1000 soviteosat.

D800 / D630 (508418) ilmaputken liitososa tarvitaan liitettäessä D630 putkea kiinteällä D800 liitännällä varustettuihin ilmapäätyihin (A70963, A71412).


Harjarivin sulut 4W (A70988) Varaosakuva

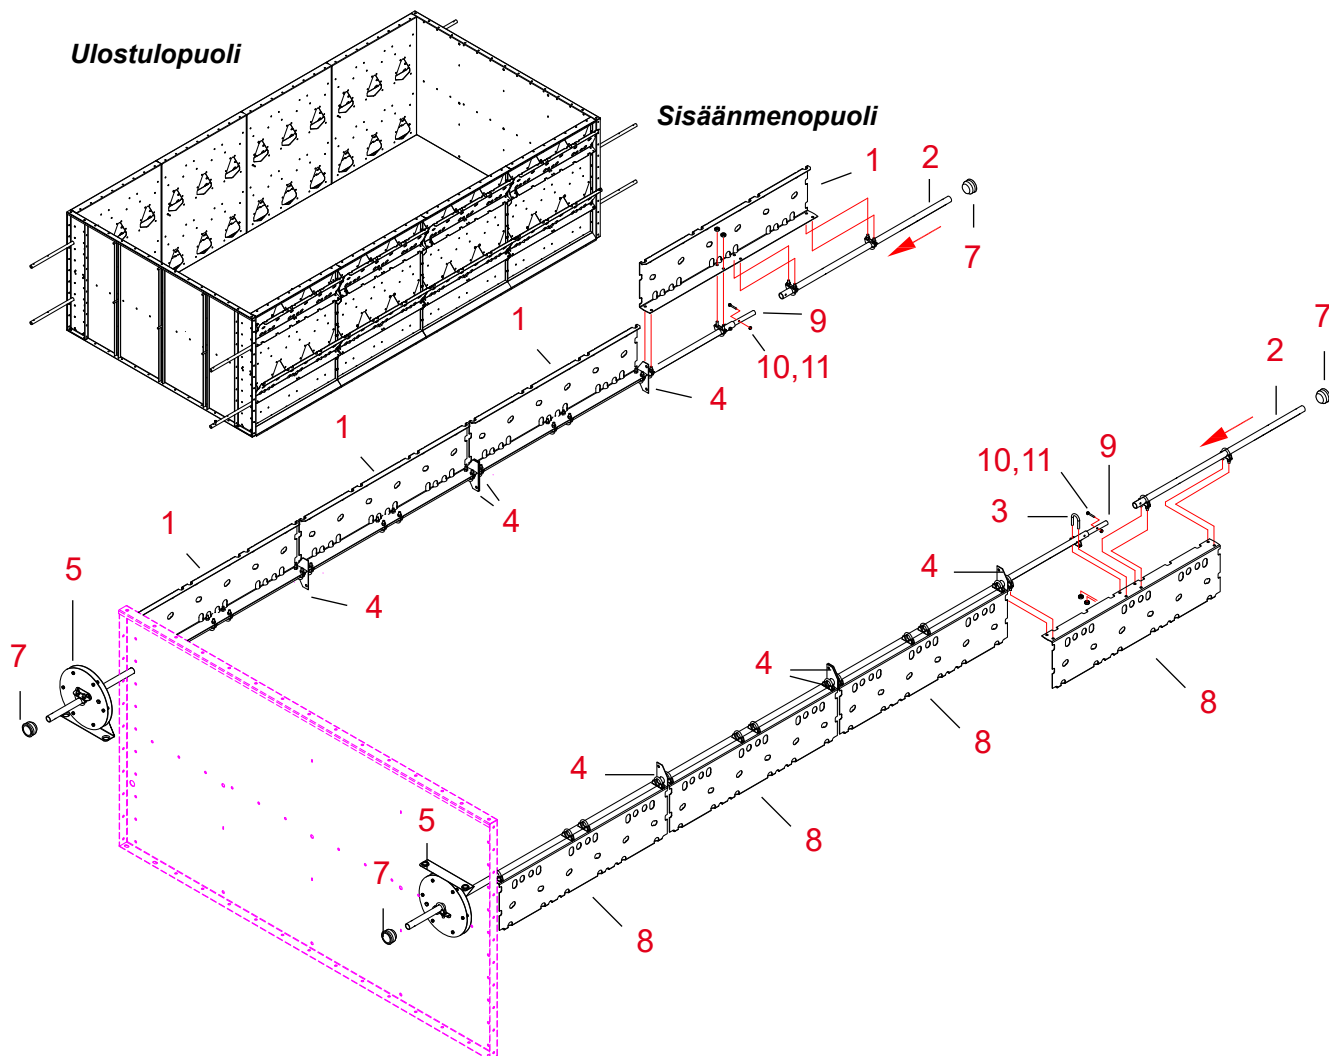

20061123

Viite	Osa no	Nimitys 1	Nimitys 2	Kpl	Massa
1	A71283	KENNO WM06 SULKUP	HARJARIVI PELT H=220	4	4.48
2	A70548	KENNO WM06 SULKUP	D25-958 PUTKI	10	42.34
3	107930	U-PULTTI PAKOP. SIDE	M8 D=25 1883-25	32	0
4	A70551	KENNO WM06 SULKUP	OHJAINKORVA	8	42.34
5	A70543	KENNO WM06 SULKUP	KETJUPYÖRÄ PAKETTI	2	19.92
6	114055	VAIJERILUKKO	D 5	8	0
7	116065	MUOVITULPPA	DBI 42	4	0
8	A71294	KENNO WM06 SULKUP	HARJARIVI PELT H=240	4	4.48
9	A70733	KENNO SULKUPELTI	JATKOPUTKI D17,2-300	8	0,26
10	101520	RUUVI 6K ZN 8.8	6X35 AM DIN933	16	0
11	110789	MUTTERI NYLOC	M6 ZN DIN985	16	0

Harjarivin sulkujen (A70988) asennus

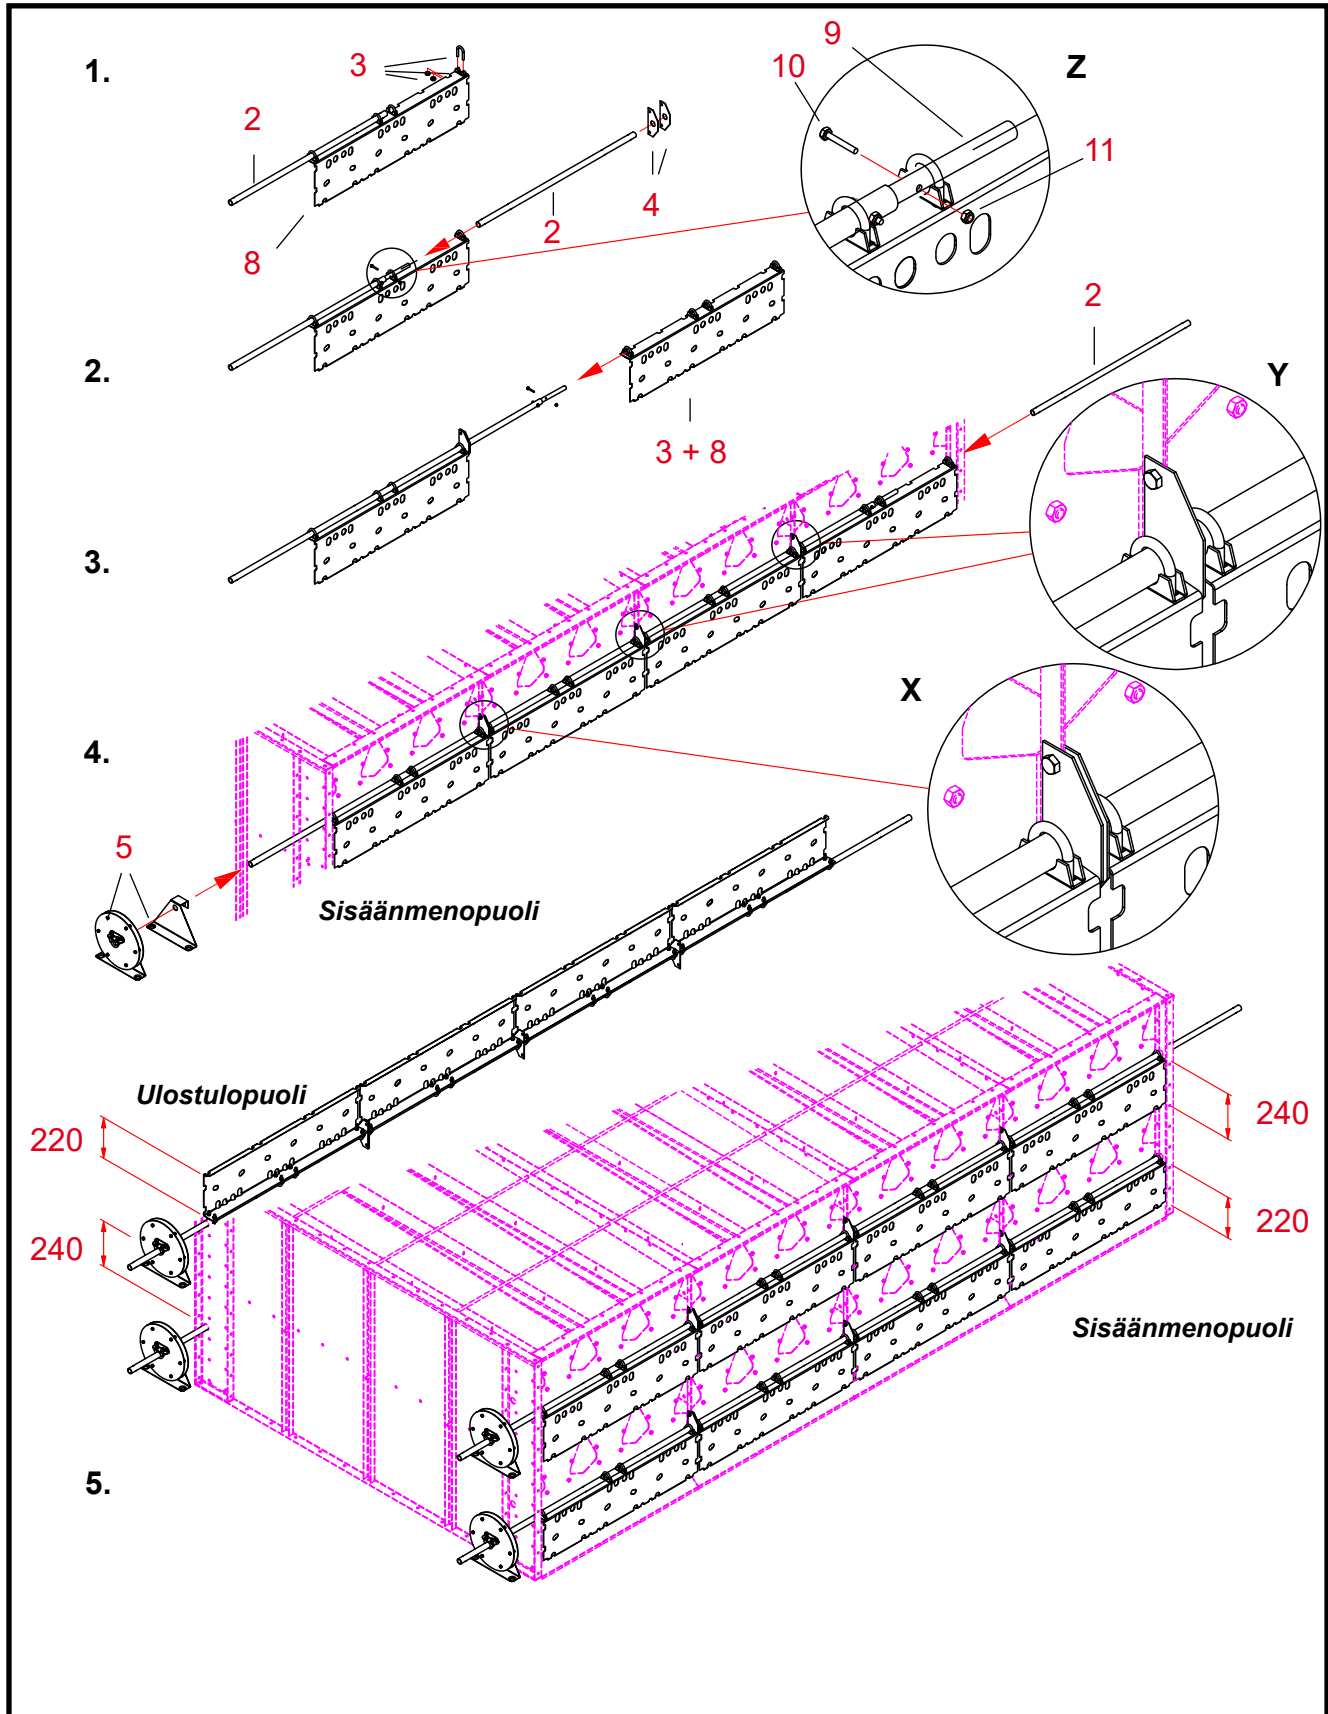



Kennon molempien harjarivien sulkemiseen tarvitaan kaksi osasarjaa A70988.

1. Sulkulevyjen asennus sisäänmenopuolelle (molempiin tai joskus vain toiseen harjariviin)

Osat Vaiheiden numerot vastaavat ilmapäädyn A70988 varaosakuvaan viitenumeroita.

Kuva 1.

8 Valitse sisäänmenopuolen harjariviä varten neljä 240 mm korkuista sulkulevyä.

3 Kiinnitä kaikkien sulkulevyjen laippoihin neljä u-pulttisidettä.

Kiristä siteiden mutterit vain kevyesti, jotta voit säätää sulkulevyn paikkaa akseliputkella.

2 Työnnä yksi akseliputki yhden sulkulevyn kahteen u-pulttiseeseen.

Sijoita putki niin, että putken pää näkyy levyn keskellä olevien u-pulttiseiden välistä.

Kuva 2.

2,9,10,11 Kiinnitä akseliputken päähän jatkosputkiosa (Kohtakuva Z)

Työnnä toinen akseliputki sulkulevyn u-pulttiseisiin ja jatkosputkiosaan toiselta puolelta. Työnnä putki vaiheessa 1 asennetun putken päätä vasten.

4 Pujota putkelle kaksi ohjainkorvaa.

Kuva 3.

3, 8 Työnnä toinen sulkulevy u-pulttiseineen putkelle.

Sijoita sulkulevy putkelle niin, että ohjainkorvien väliin jää vähintään 5 mm vapaa tila.

*** Toista kuvien 2 - 3 vaiheet niin, että kokoonpanossa on neljä sulkulevyä.**

Huomaa, että muiden sulkulevyjen väliin tulee vain yksi ohjainkorva (kohtakuva Y).

Kuva 4.

8 Asenna kuvissa 1 - 3 koottu kokoonpano kennon sisäänmenopuolen ylempään harjariviin.

Pujota kokoonpanon akseli kennon sivulevyn ja jalan Ø 30 mm reikään.

Poista ohjainkorvien kohdalta, kennon päätylevyjen saumasta kaksi ruuvia.

Sijoita ohjainkorvapari sauman molemmin puolin ja asenna ruuvit takaisin (kohtakuva X).

2,9,10,11 Asenna neljäs jatkosputkiosa.

Työnnä viides akseliputki kennon sivulevyn ja jalan läpi sulkulevyn u-pulttiseisiin.

Työnnä putki jo asennetun putken päätä vasten kennon toiselta puolelta.

*** Säädä sulkulevyjen paikka akselilla.**

Sulkulevyjen kolojen ja reikien pitää olla kennon ruuvinkantojen kohdalla.

Kääntelee sulkulevy ylä- ja ala-asentoon.

Varmista, että akseliputkien päät ovat säädön jälkeen toisiaan vasten.

Yhdensuuntaista sulkulevyt ja kiristä u-pulttiseiden mutterit.

5 Asenna ketjupyöräpaketti sulkulevyn akselille.

Pujota ensin ketjunohjain akselille ja sen jälkeen ketjupyörä.

Kiristä u-pulttiseen mutterit tässä vaiheessa vain kevyesti.

Kuva 5.


*** Asenna kennon sisäänmenopuolen alempaan harjariviin 220 mm korkeat sulkulevyt.**

2. Sulkulevyjen asennus ulostulopuolelle (molempiin tai joskus vain toiseen harjariviin)

*** Ulostulopuolella asennetaan ylempään harjariviin 220 mm korkeat sulkulevyt.**


Alempaan riviin asennetaan 240 mm korkeat sulkulevyt.

Ilmaputken liitososat Ø 1000 mm, Ø 800 mm, Ø 630 mm

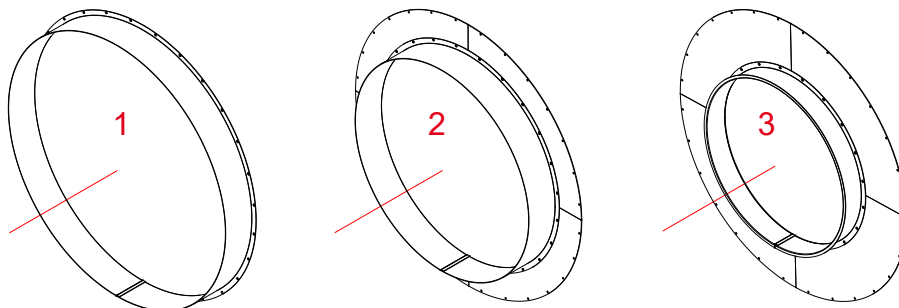

20061019

Viite Ryhmä	Osa no	Nimitys 1	Nimitys 2	Kpl	Piir.no	Massa
1	A71200	ILMAPUTKI NATSA	D1000X120	1	A71200	5.18 3500
2	A71203	ILMAP WM06	MUUTOS D1000/D800	1	A71203	9.40 3000
3	A71204	ILMAP WM06	MUUTOS D1000/D630	1	A71204	11.49 3000

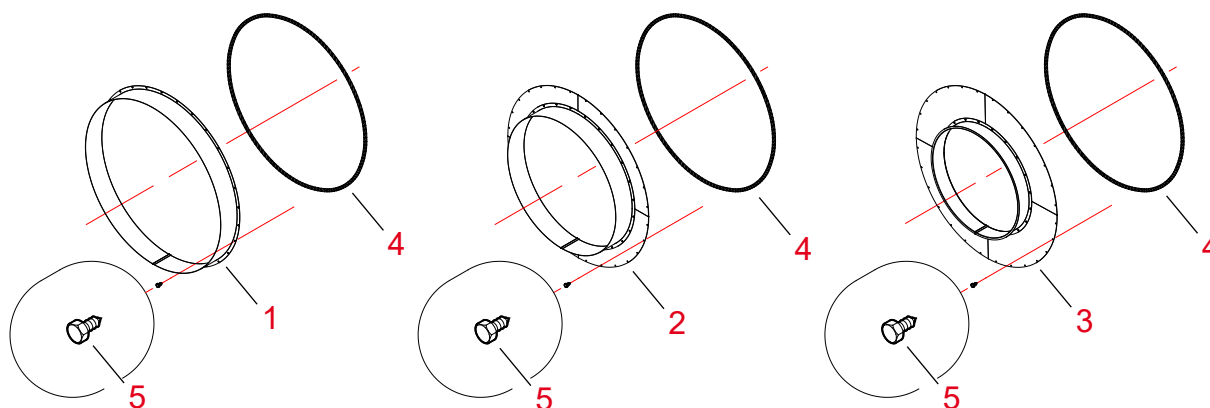


Ilmaputken liitososan asennus ilmapäätyyn

1 / 2 / 3 Valitse ilmaputken liitososa ilmaputkiston koon mukaan (1000 mm / 800 mm / 630 mm).

4 Kiinnitä tiivistenauha ilmaputken liitososan laippaan.
Kiinnitä tiiviste liitososan laipan ruuvireikäriivin sisäpuolelle.

5 Kiinnitä liitososa ilmapäätyyn itseporautuvilla levyruuveilla (4,8 x 13, 28 kpl).

Ilmapäädyn kokoonpano

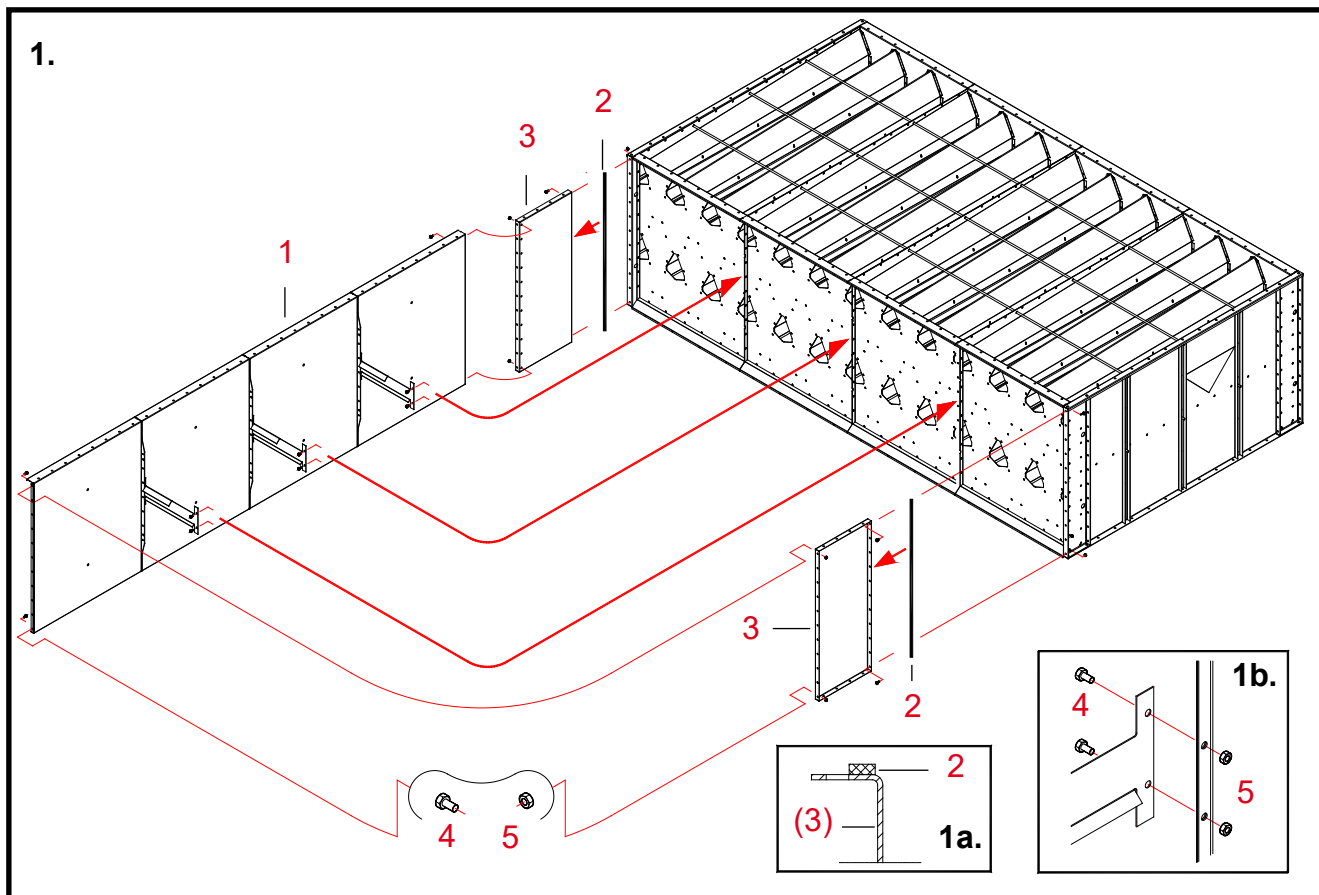

1. Ilmapäädyn kokoonpano- ja asennusperiaate

Osat

1 Kokoa ilmapäädyn päätylevyt kokoonpanoksi päädyn mallikohtaisen ohjeen mukaan. Jos ilmapäätyn kuuluu ylä- tai alasulkulevy, kokoa sekin omaksi kokoonpanokseen.

(4, 5) Irrota kennosta, ilmapäädyn suoran tuen kiinnityskohdasta ruuvit ja mutterit (2 kpl). Vain siinä tapauksessa, että asennettavassa ilmapäädysssä on suora tuki. Kuva 1b.

2 Kiinnitä tiivistenaugat sivulevyjen (osat 3) kennoon liitettäviin laippoihin.

3 Siirrä sivulevyt kiinni kennon pätyihin.

4, 5 Kiinnitä sivulevyt ruuveilla ja muttereilla (M 8 x 16, 11 kpl / sivulevy).


1 Siirrä mahdollinen sulkulevy- ja päätylevy-kokoonpano sivulevyjä vasten. Ohjaa ilmapäädyn tuki samalle puolelle kennon keskisaumaa kuin se on päädysssäkin.

Kiinnitä vaiheen 1 kokoonpano(t) (kennoon) ja sivulevyihin. Kiinnitä ilmapäädyn suorat tuet kennoon.

* Tarkista ilmapäädyn saumat ja suorakulmaisuus. Kiristä kaikki ruuvit.

Ilmapääty 0,5 4W (A70663) - keskiosa B

Varaosakuva

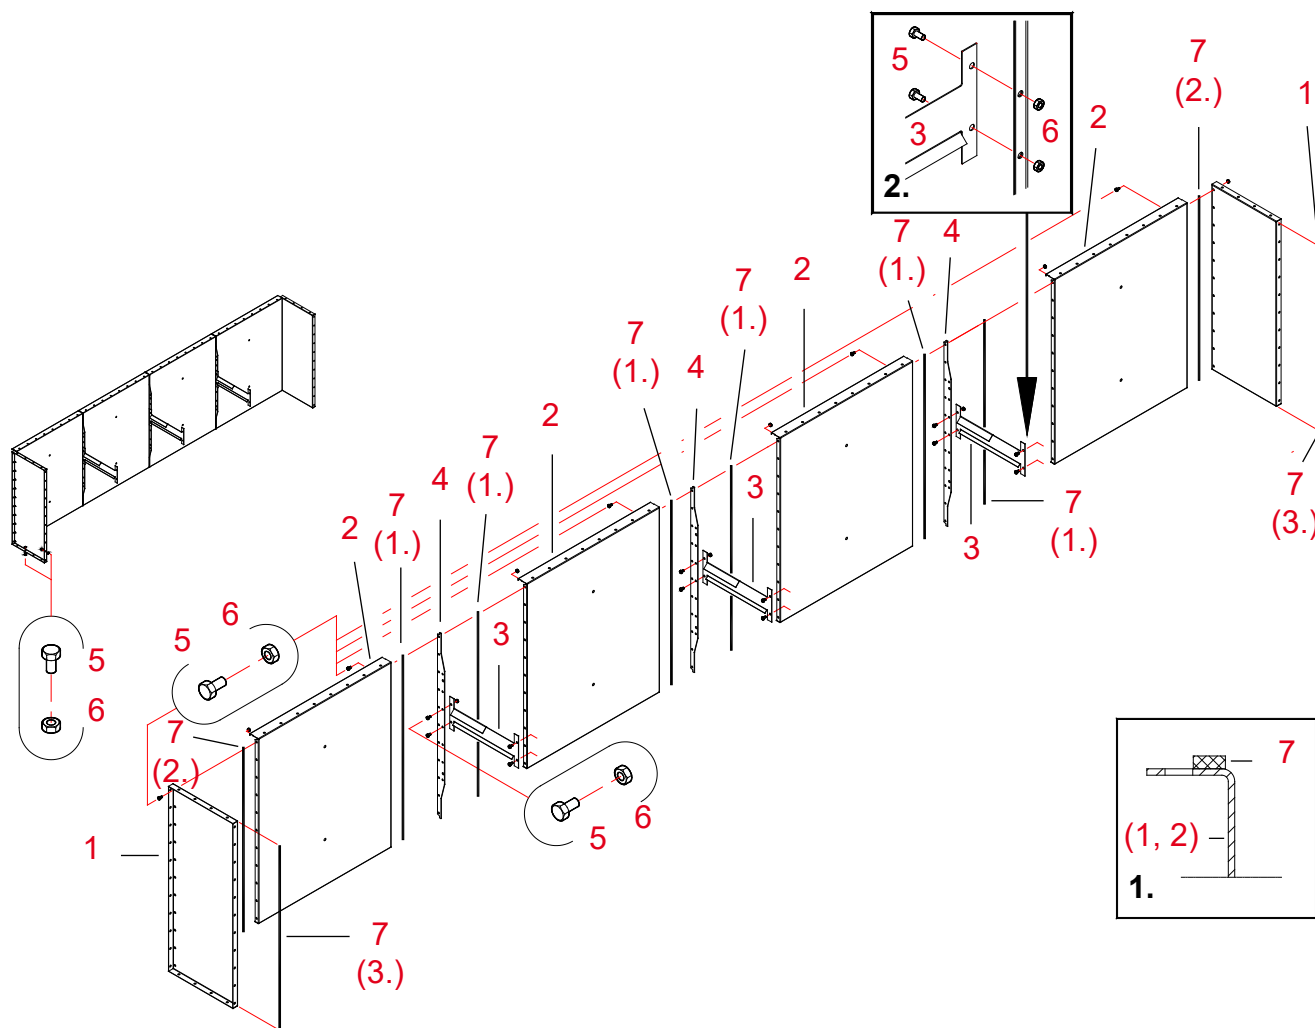

20061106

Viite Ryhmä	Osa no	Nimitys 1	Nimitys 2	Kpl	Piir.no	Massa
1	A70635	ILMAPÄÄTY WM06 0.5	SIVULEVY	2	A70635	7.52 3000
2	A70563	YLÄSÄILIÖ/ILMAPÄÄTY	PÄÄTYLEVY	4	A70563-A	14.65 3000
3	A70660	ILMAPÄÄTY WM06 0.5	TUKI SUORA	3	A70660-A	0.77 3000
4	A70810	YLÄSÄILIÖ WM06	PYSTYTUKI PL 3	3	A70810-B	1.12 3000
5	101810	RUUVI 6K ZN 8.8	8X16 AM DIN933	131		0 2010
6	110540	MUTTERI ZN 8 M 8	DIN934	131		0 2010
7	115570	SOLUKUMINAUHA	4X10 MAPA	27		0 2600



Ilmapäädyn A70663 kokoonpano

1. Ilmapäädyn päätylevy-yhdistelmän kokoaminen

Osat Vaiheiden numerot vastaavat ilmapäädyn A70663 varaosakuvaan viitenumeroita.

***Ilmapäädyn kokoaminen on hyvä suorittaa suoralla tasolla.
Silloin kootusta päädystä tulee varmasti suora.***


- 7 (1.) **Kiinnitä tiivistenauhat neljän päätylevyn (osat 2) yhteen liitettävien päiden laippoihin.**
Kiinnitä tiivisteet laippojen ruuvireikärivien sisäpuolelle (ks. kohtakuvaa 1).
- 4 **Asenna pystytuet päätylevyjen väliin.**
Varo vaurioittamasta tiivistenauhoja pystytuen asentamisen yhteydessä.
- 5, 6 **Kiinnitä päätylevyt ja pystytuet ruuveilla ja muttereilla (M 8 x 16, 11 + 11 + 11 kpl).**
Kistä ruuvit vain kevyesti, jotta voit suorakulmaistaa ilmapäädyn.
- 3 **Asenna ilmapäädyn suorat tuet pystytukiin (osat 4).**
Tarkista tukien asennuskohta kuvasta.
- 5, 6 **Kiinnitä tuet ruuveilla ja muttereilla (M 8 x 16, 2 kpl / tuki).**
- 7 (2.) **Kiinnitä tiivistenauhat kootun päätylevy-kokoonpanon päätylaippoihin.**
Kiinnitä tiivisteet laippojen ruuvireikärivien sisäpuolelle (ks. kohtakuvaa 1).

2. Ilmapäädyn kokoonpano

- 7 (3.) **Kiinnitä tiivistenauhat sivulevyjen (osat 1) kennoon kiinnitettäviin laippoihin.**
Kiinnitä tiivisteet ruuvireikärivien sisäpuolelle (ks. kohtakuvaa 1).
- 1 **Siirrä sivulevyt kiinni kennon pätyihin.**
Varo vaurioittamasta tiivistenauhoja sivulevyjen asentamisen yhteydessä.
- 5, 6 **Kiinnitä sivulevyt ruuveilla ja muttereilla (M 8 x 16, 11 kpl / sivulevy).**
Kistä ruuvit vain kevyesti, jotta voit suorakulmaistaa ilmapäädyn.
- (1) **Siirrä vaiheen 1 kokoonpano sivulevyjä vasten.**
Varo vaurioittamasta tiivistenauhoja kokoonpanoja liikuttaessa.
- 5, 6 **Kiinnitä vaiheen 1 kokoonpano ruuveilla ja muttereilla (M 8 x 16, 11 + 11 kpl).**
5, 6 **Kiinnitä ilmapäädyn suorat tuet kennoon ruuveilla ja muttereilla (M 8 x 16, 2 kpl / tuki).**
Katso kohtakuvaa 2. Kistä ruuvit vain kevyesti, jotta voit suorakulmaistaa ilmapäädyn.
- * **Tarkista ilmapäädyn saumat ja suorakulmaisuus. Kistä kaikki ruuvit.**

Ilmapääty 0,5 4W (A70664) - palautuspääty B

Varaosakuva

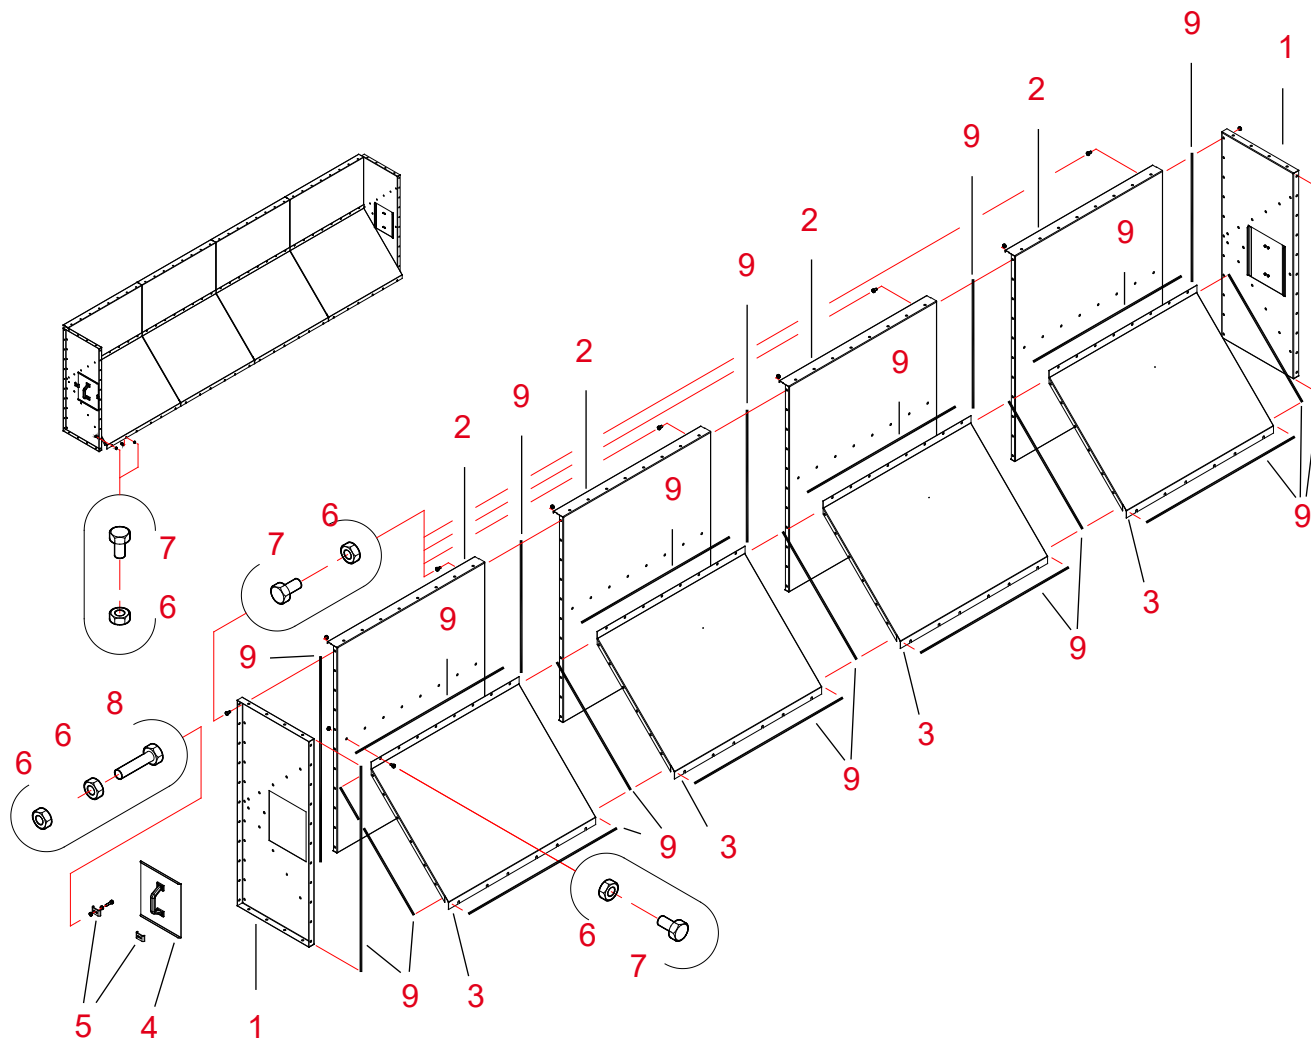

20061106

Viite Ryhmä	Osa no	Nimitys 1	Nimitys 2	Kpl	Piir.no	Massa	
1	A70652	ILMAPÄÄTY WM06 0.5	SIVULEVY PALAUTUSP	2	A70652	6.71	3000
2	A70651	ILMAPÄÄTY WM06 0.5	PÄÄTYLEVY PALAUTUSP	4	A70651-A	14.65	3000
3	A70644	ILMAPÄÄTY WM06 0.5	PALAUTUSPOHJA	4	A70644-A	9.16	3000
4	501763	KENNO ILMAK SIVUL	LUUKKU MEGA	2	32214-A	0	3000
5	400280	YLÄSÄILIÖ KANN.KIINN	KANTEEN	4	S4668-A	0	3000
6	110540	MUTTERI ZN 8 M 8	DIN934	159		0	2010
7	101810	RUUVI 6K ZN 8.8	8X16 AM DIN933	151		0	2010
8	101860	RUUVI 6K ZN 8.8	8X35 AM DIN933	4		0	2010
9	115570	SOLUKUMINAUHA	4X10 MAPA	32		0	2600



Ilmapäädýn A70664 kokoonpano


1. Ilmapäädýn päätylevy-yhdistelmän kokoaminen

Osat Vaiheiden numerot vastaavat ilmapäädýn A70664 varaosakuvasi viitenumeroita.

***Ilmapäädýn kokoaminen on hyvä suorittaa suoralla tasolla.
Silloin kootusta päädýstä tulee varmasti suora.***

- 9 (1.) **Kiinnitä tiivistenauhat yhden päätylevyn (osa 2) molempiin päätylaippoihin.**
9 (2.) **Kiinnitä tiivistenauha kolmen päätylevyn (osa 2) toiseen päätylaippaan.**
 Kiinnitä tiiviste laipan ruuvireikärivin sisäpuolelle (ks. kohtakuvaa 1).
- 2 **Sijoita päätylevjen päätylaipat vastakkain.**
 Huomioi, ettei laippojen väliin tule kahta tiivistettä.
 Varo vaurioittamasta tiivistenauhaa päätylevyn asentamisen yhteydessä.
- 6, 7 **Kiinnitä päätylevyt ruuveilla ja muttereilla (M 8 x 16, 11 + 11 + 11 kpl).**
 Kistä ruuvit vain kevyesti, jotta voit suorakulmaistaa ilmapäädýn.
- 9 (3.) **Kiinnitä tiivistenauhat kaikkien palautuspohjien (osat 3) ylälaippaan.**
 Kiinnitä tiiviste laipan ruuvireikärivin sisäpuolelle (ks. kohtakuvaa 2).
- 9 (4.) **Kiinnitä tiivistenauhat yhden palautuspohjan (osa 3) molempiin päätylaippoihin.**
9 (5.) **Kiinnitä tiivistenauhat kolmen palautuspohjan (osa 3) toiseen päätylaippaan.**
 Kiinnitä tiivisteet laipan ruuvireikärivin sisäpuolelle (ks. kohtakuvaa 2).
- 3 **Asenna palautuspohjat päätylevjen (osat 2) keskikohdalla oleviin reikäriveihin.**
 Huomioi, ettei palautuspohjien keskilaippojen väliin tule kahta tiivistettä.
- 6, 7 **Kiinnitä palautuspohjat päätylevyihin ruuveilla ja muttereilla (M 8 x 16, 8 kpl / pohja).**
 Sijoita ruuvinkannat palautuspohjan puolelle.
- 6, 7 **Kiinnitä palautuspohjat toisiinsa ruuveilla ja muttereilla (M 8 x 16, 6 + 6 + 6 kpl).**
- 9 (6.) **Kiinnitä tiivistenauhat kaikkien palautuspohjien (osat 3) alalaippaan.**
 Kiinnitä tiivisteet laipan ruuvireikärivin sisäpuolelle (ks. kohtakuvaa 2).

Kuva vaiheesta seuraavalla sivulla..

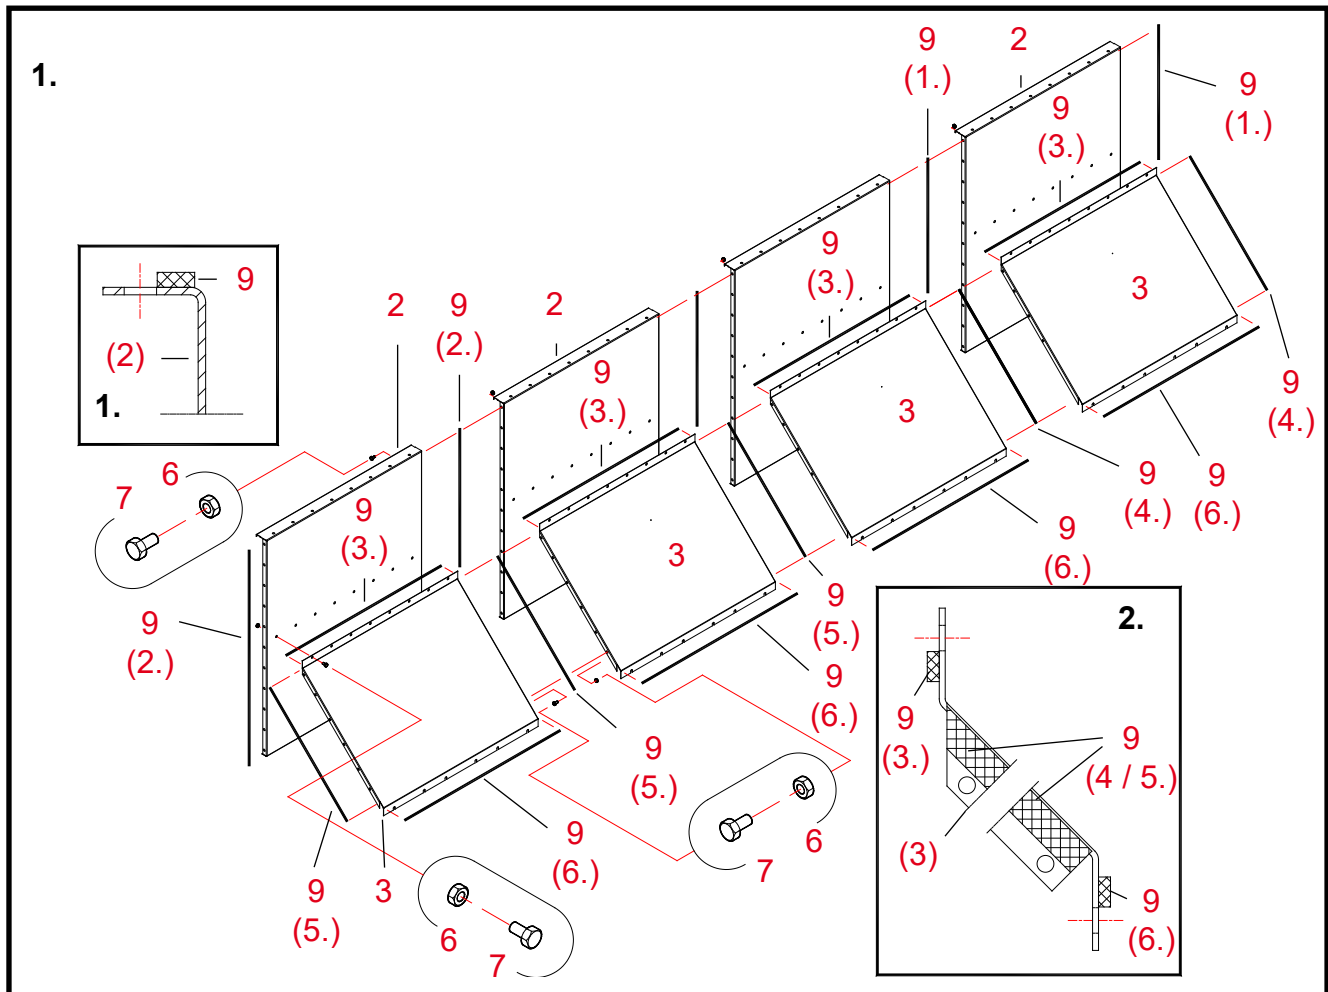


Ilmapäädyn A70664 kokoonpano, jatkoa

2. Ilmapäädyn kokoonpano

- 9 (7.)** Kiinnitä tiivistenaukat sivulevyjen (osat 1) kennoon kiinnitettäviin laippoihin.
Kiinnitä tiivisteet ruuvireikärivien sisäpuolelle.
- 1** Siirrä sivulevyt kiinni kennon pätyihin.
Varo vaurioittamasta tiivistenauhoja sivulevyjen asentamisen yhteydessä.
- 6, 7** Kiinnitä sivulevyt ruuveilla ja muttereilla (M 8 x 16, 11 kpl / sivulevy).
Kiristä ruuvit vain kevyesti, jotta voit suorakulmaistaa ilmapäädyn.
- (1)** Siirrä vaiheen 1 kokoonpano sivulevyjä vasten.
Varo vaurioittamasta tiivistenauhoja kokoonpanoja liikuttaessa.
- 6, 7** Kiinnitä vaiheen 1 kokoonpano sivulevyihin ruuveilla ja muttereilla (M 8 x 16, 11 + 11 kpl).
Kiristä ruuvit vain kevyesti, jotta voit suorakulmaistaa ilmapäädyn.
- 6, 7** Kiinnitä palautuspohjat sivulevyihin ruuveilla ja muttereilla (M 8 x 16, 6 kpl / sivulevy).
Kiristä ruuvit vain kevyesti, jotta voit suorakulmaistaa ilmapäädyn.

>>>

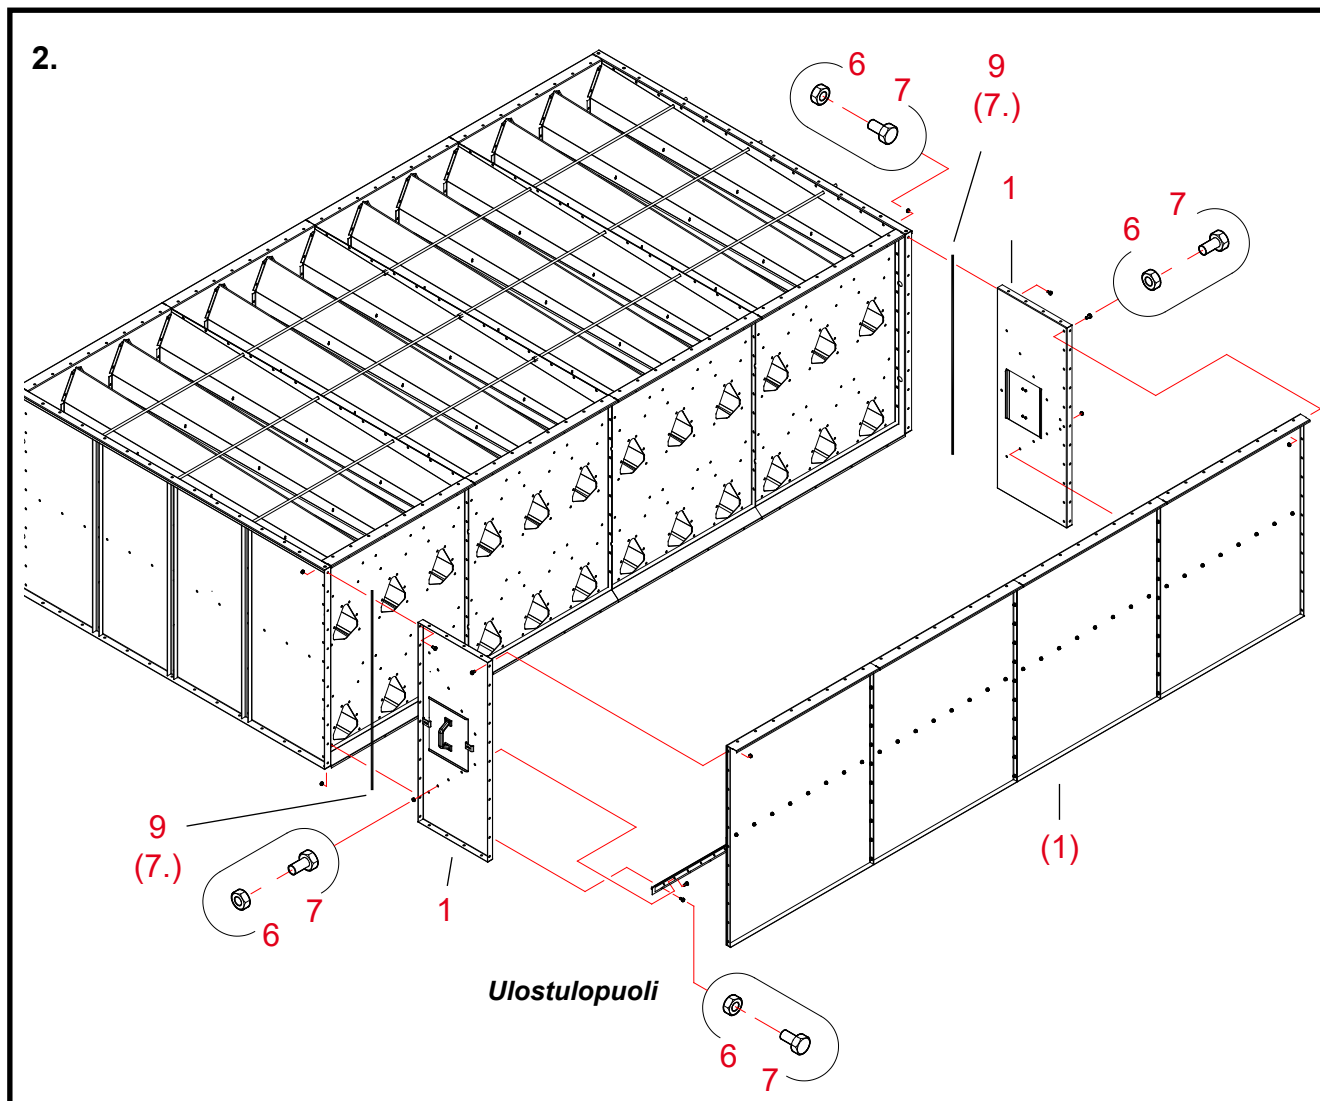


6, 7 Kiinnitä palautuspohjat kennoon ruuveilla ja muttereilla (M 8 x 16, 6 + 6 + 6 + 6 kpl).
Kiristä ruuvit vain kevyesti, jotta voit suorakulmaistaa ilmapäädyn.

* Tarkista ilmapäädyn saumat ja suorakulmaisuus. Kiristä kaikki ruuvit.

Huomaa, että osat 4 ja 5 ovat valmiiksi kiinnitettynä osiin 1.

Ilmapääty 0,5 4W (A70728) - alasulku B

Varaosakuva

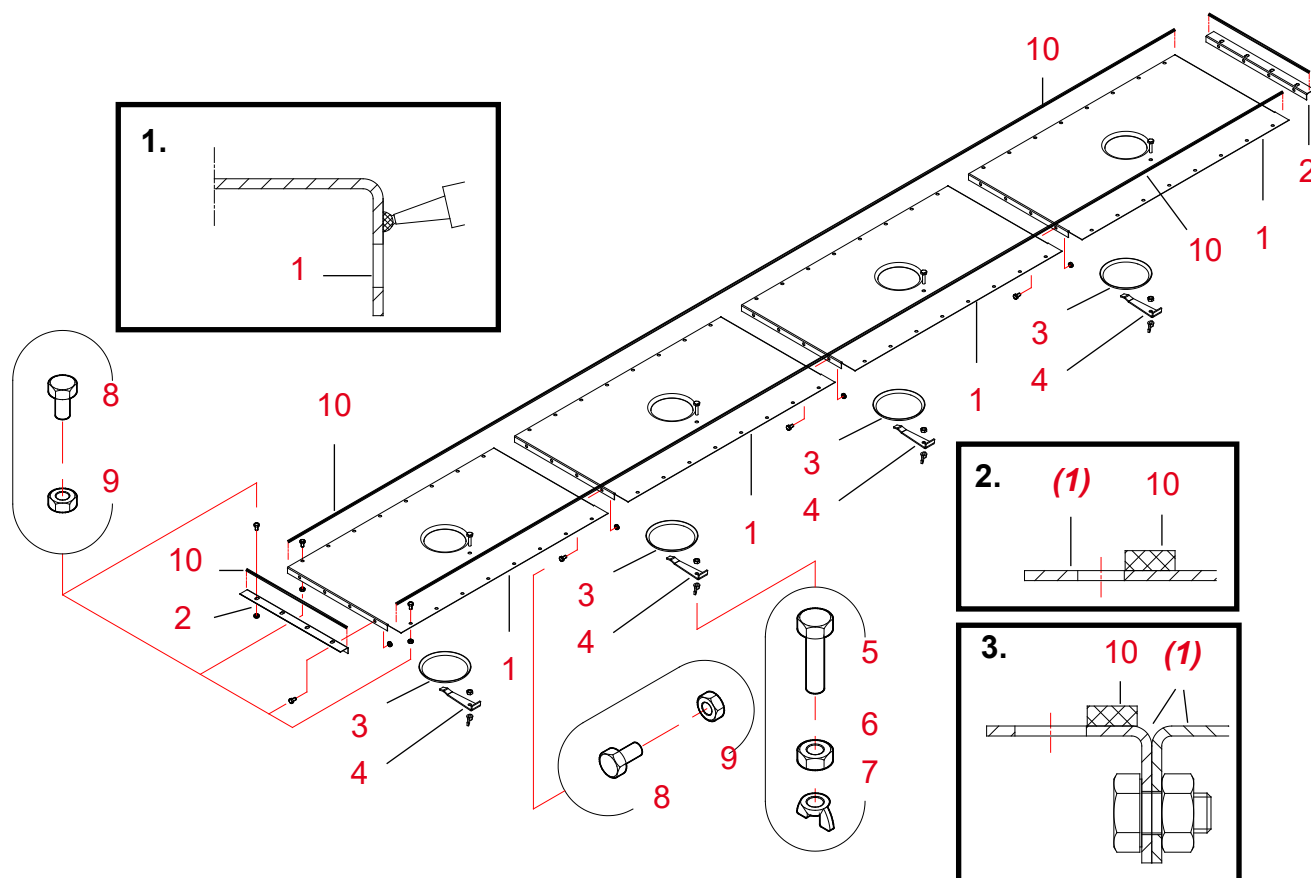

20080715

Viite Ryhmä	Osa no	Nimitys 1	Nimitys 2	Kpl	Piir.no	Massa	
1	A70639	ILMAPÄÄTY WM06 0.5	SULKULEVY PUHDLUUKK	4	A70639	5.99	3000
2	A70637	ILMAPÄÄTY WM06 0.5	KULMALISTA	2	A70637-A	0.31	3000
3	400140	LUUKKU D173		4	S4293	0	3500
4	400150	LUUKKU PIDÄKE		4	4461-B	0	3500
5	102250	RUUVI 6K ZN 8.8	10X40 AM DIN933	4		0	2010
6	110560	MUTTERI ZN 8 M10	DIN934	4		0	2010
7	111030	MUTTERI SIIPI ZN M10	DIN315	4		0	2010
8	101810	RUUVI 6K ZN 8.8	8X16 AM DIN933	92		0	2010
9	110540	MUTTERI ZN 8 M 8	DIN934	92		0	2010
10	115570	SOLUKUMINAUHA	4X10 MAPA	9		0	2600
11	800271	MASSA TIIVISTE/LIIMA	HARMAA 310 ML	1			2600

Ilmapäädýn alasulun A70728 asennus

1. Sulkulevyjen ja kulmalistojen kiinnitys toisiinsa

Osat Vaiheiden numerot vastaavat ilmapäädýn alasulun A70728 varaosakuvaan viitenumeroita.

* **Purista tiivistemassaa sulkulevyjen (osat 1) kummankin päätýlaipan ulkosivulle.**
Purista tiivistemassa tukien ruuvireikärivien sisäpuolelle (ks. kohtakuva 1).
Purista mahdollisimman tasainen ja yhtenäinen kerros.

8, 9 **Kiinnitä sulkulevyt toisiinsa ruuveilla ja muttereilla (M 8 x 16, 4 kpl / sauma).**
Varo vaurioittamasta tiivistemassaa levyjen yhdistämisen yhteydessä.

2 **Kiinnitä kulmalistat sulkulevykokoonpanon ulkopäiden laippoja vasten.**
Varo vaurioittamasta tiivistemassaa kulmalistojen asentamisen yhteydessä.

8, 9 **Suorita kiinnitys ruuveilla ja muttereilla (M 8 x 16, 4 kpl / kulmalista).**


10 **Kiinnitä tiivistenauhat sulkulevy/kulmalista-kokoonpanon yläpintoihin.**
Kiinnitä tiivisteet sulkulevyjen (kohtakuva 2) ruuvireikärivien sisäpuolelle.
Kiinnitä tiivisteet kulmalistojen (kohtakuva 3) ruuvireikärivien sisäpuolelle.

2. Sulkulevyn kiinnitys ilmapäädýn alapäähän

Osat Katso ilmapäädýn alasulun A70728 asennuskuvaa alla.


(1) **Siirrä kokoonpano ilmapäädýn alapäähän laippoja vasten.**
Varo vaurioittamasta tiivistenauhoja levyn asentamisen yhteydessä.
Tarkista kokoonpanon asennusasento kohtakuvasta 4.

5, 6 **Kiinnitä sulkulevy ruuveilla ja muttereilla (M 8 x 16, 72 kpl).**
Huomaa! Asenna toisen pitkän sivun (Y) ruuvit vasta kuivuria kokoonpantaessa.

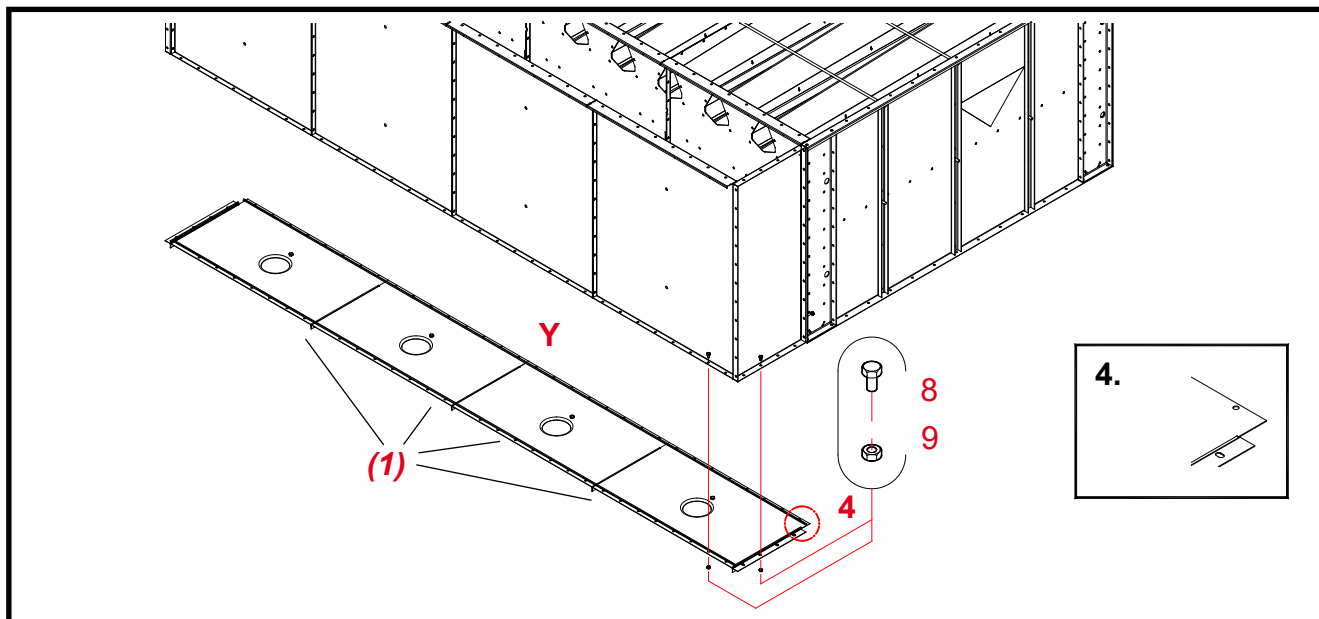

Ilmapääty 0,5 4W (A70731) - yläsulku B

Varaosakuva

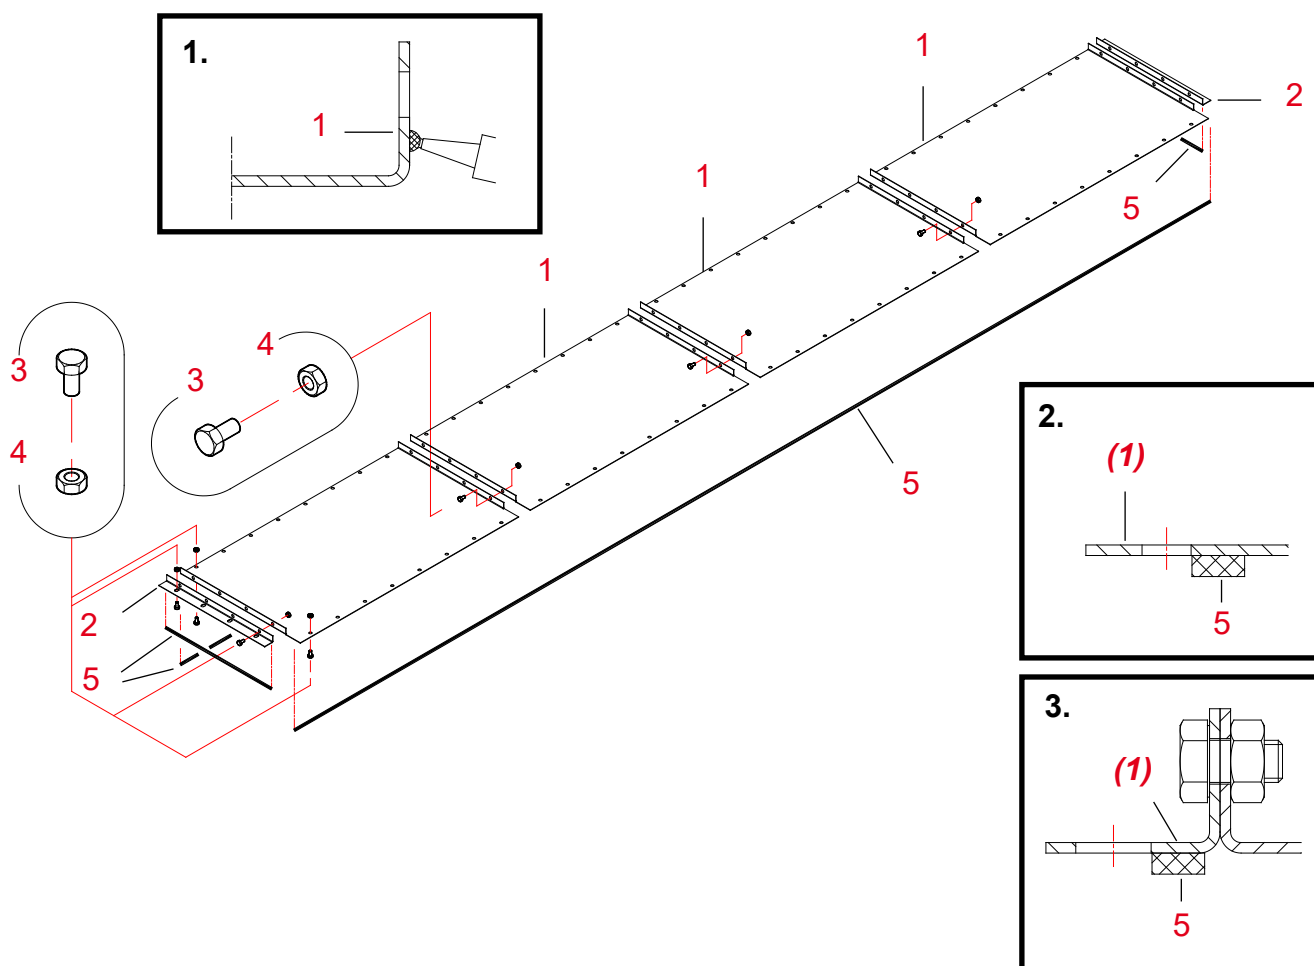

20080715

Viite Ryhmä	Osa no	Nimitys 1	Nimitys 2	Kpl	Piir.no	Massa	
1	A70636	ILMAPÄÄTY WM06 0.5	SULKULEVY	4	A70636	6.13	3000
2	A70637	ILMAPÄÄTY WM06 0.5	KULMALISTA	2	A70637-A	0.31	3000
3	101810	RUUVI 6K ZN 8.8	8X16 AM DIN933	92		0	2010
4	110540	MUTTERI ZN 8 M 8	DIN934	92		0	2010
5	115570	SOLUKUMINAUHA	4X10 MAPA	7		0	2600
6	800271	MASSA TIIVISTE/LIIMA	HARMAA 310 ML	1			2600

Ilmapäädyn yläsulun A70731 asennus

1. Sulkulevyjen ja kulmalistojen kiinnitys toisiinsa


Osat Vaiheiden numerot vastaavat ilmapäädyn yläsulun A70731 varaosakuvaan viitenumeroita.

- * **Purista tiivistemassaa sulkulevyjen (osat 1) kummankin pätylaipan ulkosivulle.**
Purista tiivistemassa tukien ruuvireikärivien ulkopuolelle (ks. kohtakuva 1).
Purista mahdollisimman tasainen ja yhtenäinen kerros.
- 3, 4 **Kiinnitä sulkulevyt toisiinsa ruuveilla ja muttereilla (M 8 x 16, 4 kpl / sauma).**
Varo vaurioittamasta tiivistemassaa levyjen yhdistämisen yhteydessä.
- 2 **Kiinnitä kulmalistat sulkulevykokoonpanon ulkopäiden laippoja vasten.**
Varo vaurioittamasta tiivistemassaa kulmalistojen asentamisen yhteydessä.
- 3, 4 **Suorita kiinnitys ruuveilla ja muttereilla (M 8 x 16, 4 kpl / kulmalista).**
- 5 **Kiinnitä tiivistenauhat sulkulevy/kulmalista-kokoonpanon (koottu vaiheessa 1) alapintoihin.**
Kiinnitä tiivisteet sulkulevyjen (kohtakuva 2) ruuvireikärivien sisäpuolelle.
Kiinnitä tiivisteet kulmalistojen (kohtakuva 3) ruuvireikärivien sisäpuolelle.

2. Sulkulevyn kiinnitys ilmapäädyn yläpähän


Osat Katso ilmapäädyn yläsulun A70731 asennuskuvaa alla.

- (1) **Siirrä kokoonpano ilmapäädyn yläpään laippoja vasten.**
Varo vaurioittamasta tiivistenauhoja levyn asentamisen yhteydessä.
Tarkista kokoonpanon asennusasento kohtakuvasta 4.
- 3, 4 **Kiinnitä sulkulevy ruuveilla ja muttereilla (M 8 x 16, 72 kpl).**
Huomaa! Asenna toisen pitkän sivun (Y) ruuvit vasta kuivuria kokoonpantaessa.

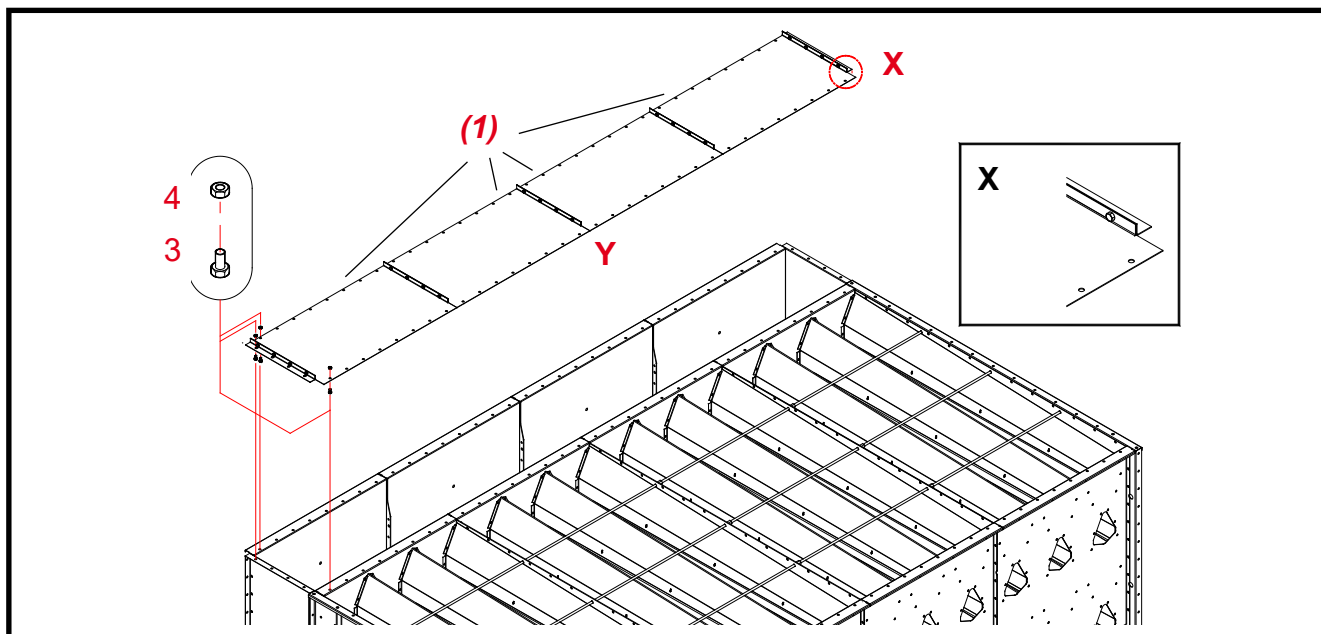

Ilmapääty 0,5 4W (A70823) - kanavasulku B

Varaosakuva

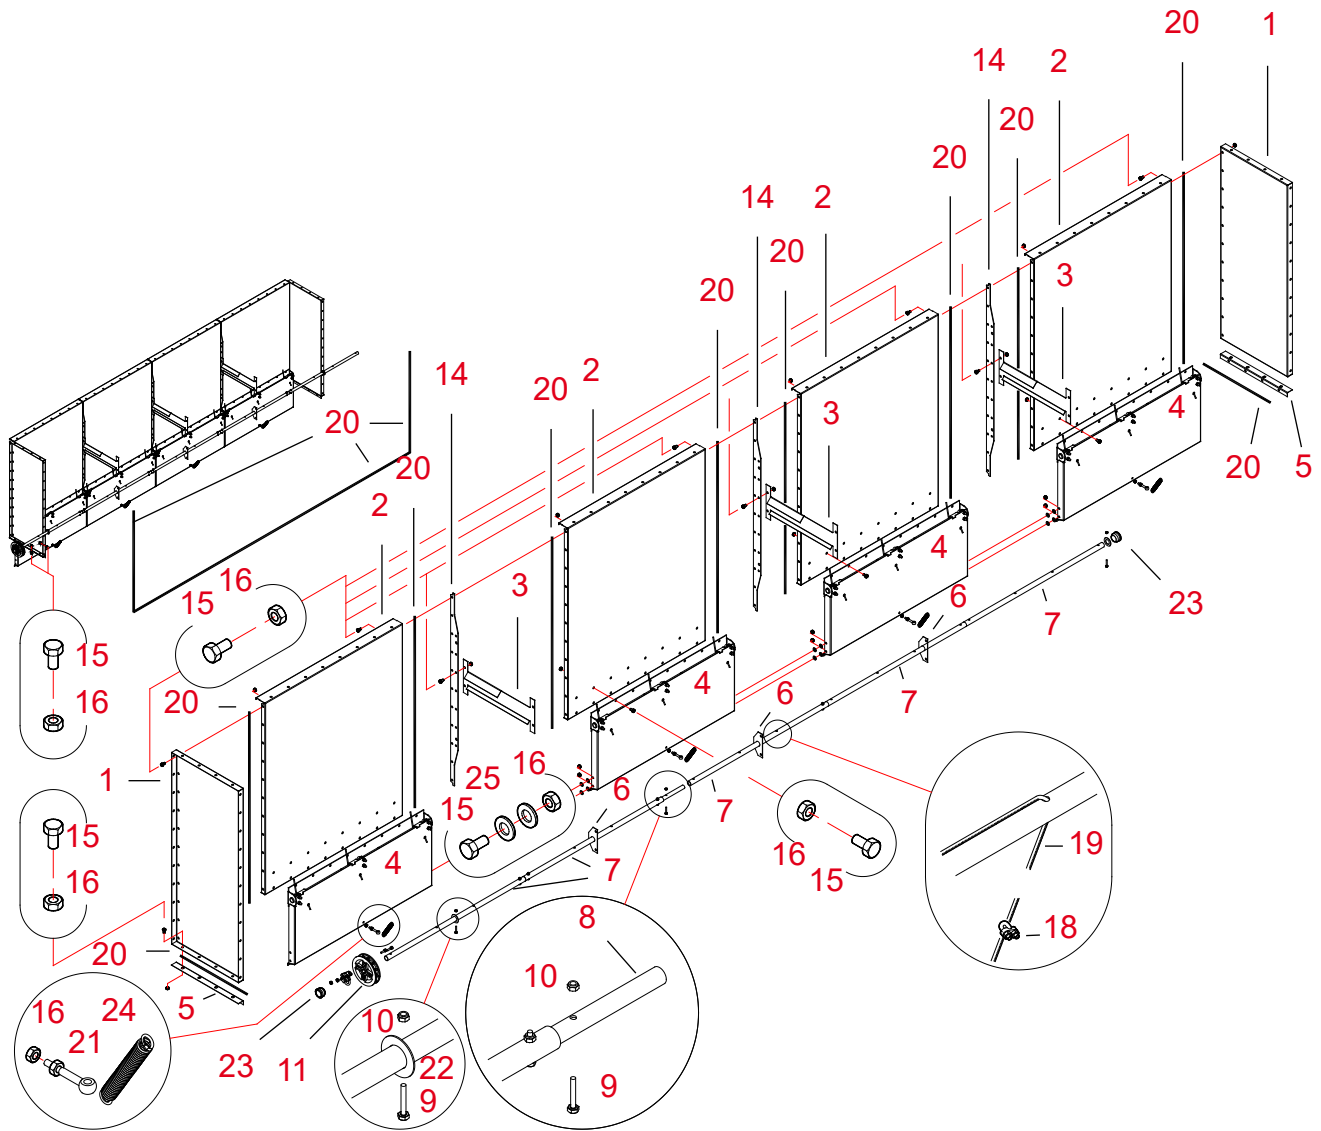

Osia 5 ja niiden tiivisteitä käytetään vain, jos tämä kokoonpano tulee alimmaksi ilmapäädyn osaksi kuivurissa.

Osilla 23 suljetaan tarvittaessa kennon ylimääräiset akselin reiät.



20070419

Viite Ryhmä	Osa no	Nimitys 1	Nimitys 2	Kpl	Piir.no	Massa
1	A70635	ILMAPÄÄTY WM06 0.5	SIVULEVY	2	A70635	7.52 3000
2	A70682	ILMAPÄÄTY WM06	PÄÄTYLEVY SULULLE	4	A70682	14.64 3000
3	A70660	ILMAPÄÄTY WM06 0.5	TUKI SUORA	3	A70660-A	0.77 3000
4	A70734	ILMAPÄÄTY WM06	KÄÄNT SULKUP 500 KOK	4	A70734	12.07 3000
5	A70637	ILMAPÄÄTY WM06 0.5	KULMALISTA	2	A70637-A	0.31 3000
6	A70551	KENNO WM06 SULKUP	OHJAINKORVA	3	A70551	42.34 3000
7	A70548	KENNO WM06 SULKUP	D25-958 PUTKI	5	A70548-A	42.34 3000
8	A70733	KENNO WM06 SULKUP	D19-300 JATKOPUTKI	4	A70733	0.25 3000
9	101520	RUUVI 6K ZN 8.8	6X35 AM DIN933	10		0 2010
10	110789	MUTTERI NYLOC ZN M	6DIN985	10		0 2010
11	111478	KETJUPYÖRÄ MUOVI	SKANDIA PDREV	1		0 2900
14	A70810	YLÄSÄILIÖ WM06	PYSTYTUKI PL 3	3	A70810-B	1.12 3000
15	101810	RUUVI 6K ZN 8.8	8X16 AM DIN933	193		0 2010
16	110540	MUTTERI ZN 8 M 8	DIN934	201		0 2010
18	114055	VAIJERILUKKO	D 5	8		0 2900
19	114067	VAIJERI	D3/D5 MM MUOVIP	9		0 2900
20	115570	SOLUKUMINAUHA	4X10 MAPA	35		0 2600
21	107821	RUUVI SILMUKKA	M8X60	4		0 2010
22	400344	ALUSLAATTA AISI	PL 1,5 D45/25,5	2	21175,4	0 4500
23	116065	MUOVITULPPA	DBI 42	2		0 2600
24	120014	JOUSI VETO	3X17 140	3		0.09
25	111540	ALUSLAATTA ZN	M 8 DIN125	12		0 2010

Ilmapäädyn A70823 kokoonpano

*Ilmapäädyn kokoaminen on hyvä suorittaa suoralla tasolla.
Silloin kootusta päädystä tulee varmasti suora.*

1. Ilmapäädyn päätylevy-yhdistelmän kokoaminen

Osat Vaiheiden numerot vastaavat ilmapäädyn A70823 varaosakuvaan viitenumeroita.



Kuva vaiheesta seuraavalla sivulla..

20 (1.) Kiinnitä tiivistenaumat neljän päätylevyn (osat 2) yhteen liitettävien päiden laippoihin.
Kiinnitä tiivisteet laippojen ruuvireikävien sisäpuolelle (ks. kohtakuvaa 1).

14 Asenna pystytuet päätylevyjen väliin.
Varo vaurioittamasta tiivistenauvoja pystytuen asentamisen yhteydessä.

15, 16 Kiinnitä päätylevyt ja pystytuet ruuveilla ja muttereilla (M 8 x 16, 11 kpl).
Kistä ruuvit vain kevyesti, jotta voit suorakulmaistaa ilmapäädyn.

>>>

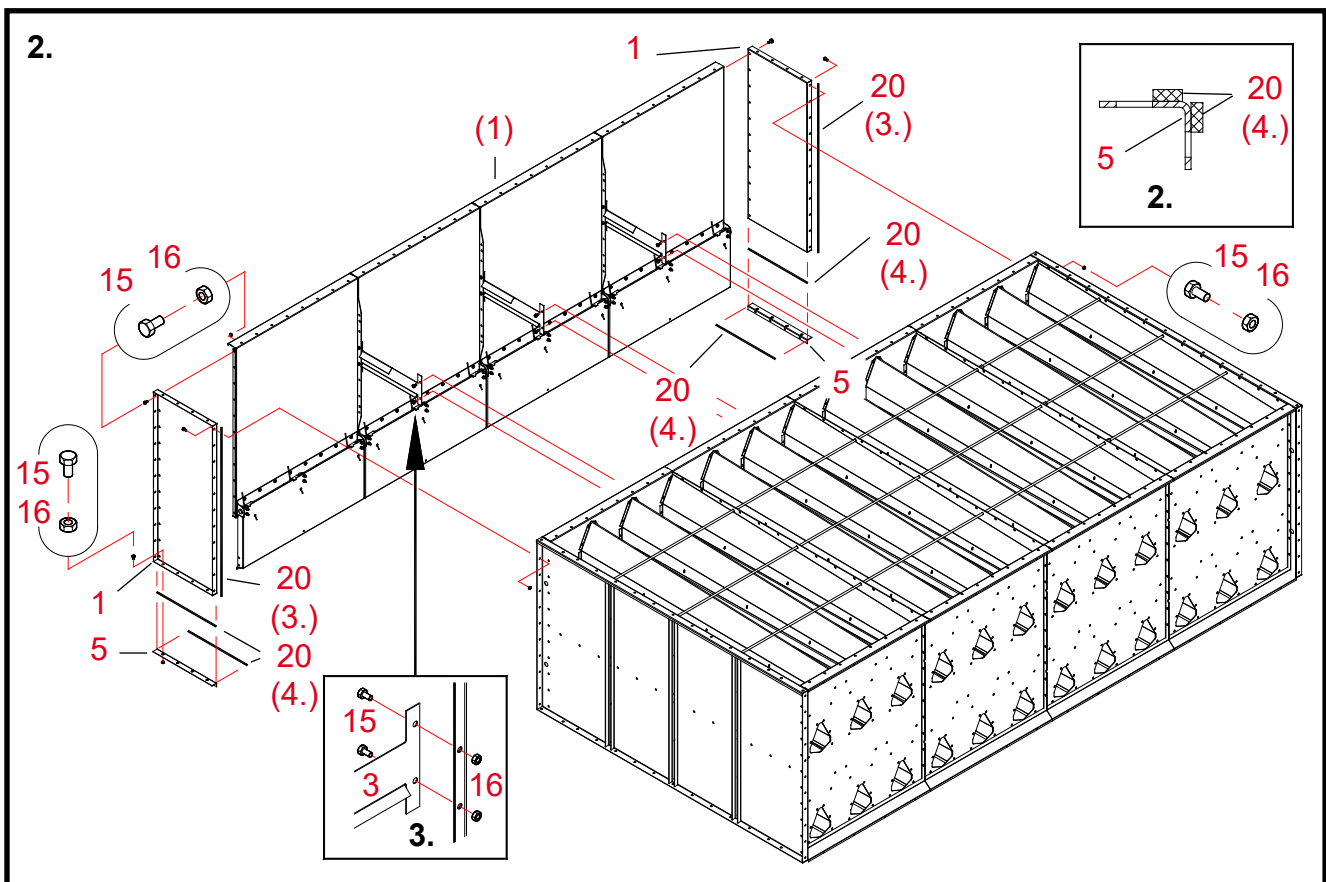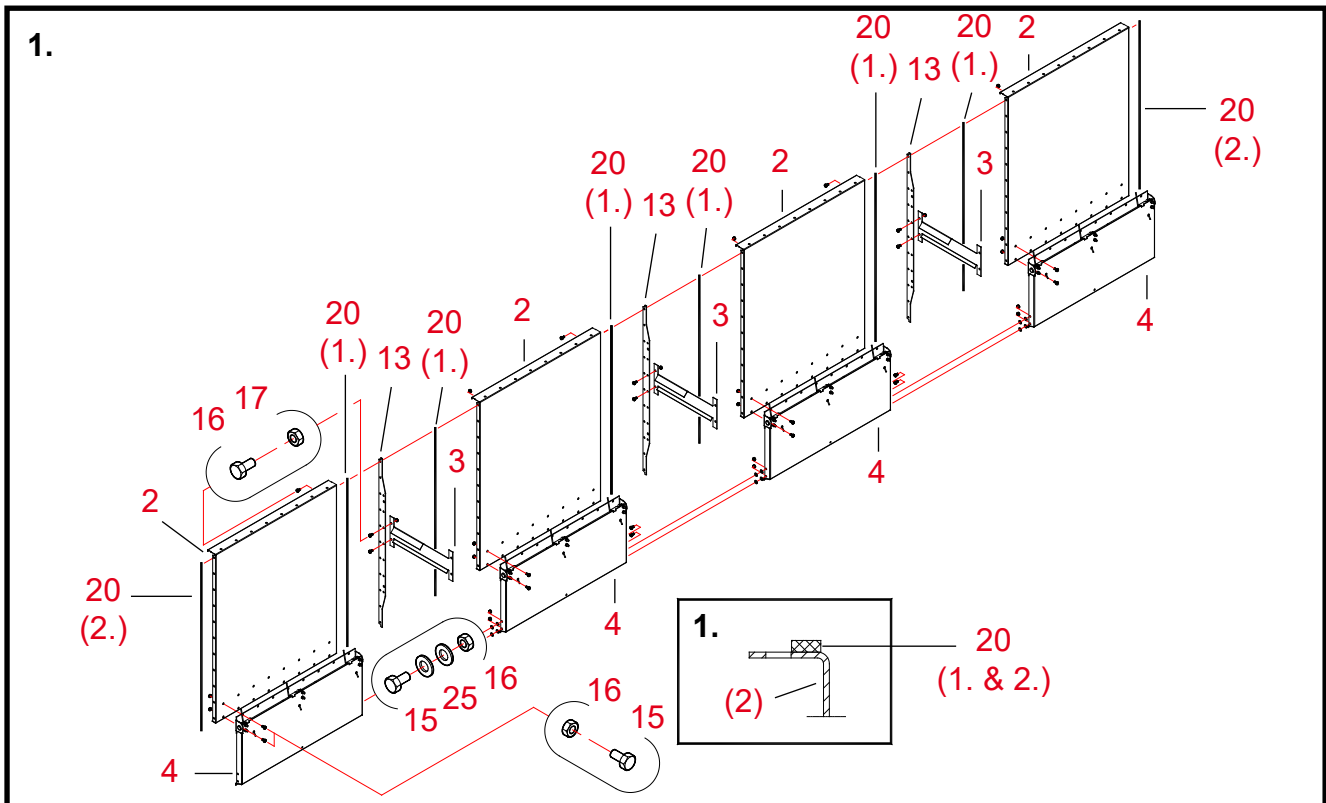



- 3 **Asenna ilmapäädyn suorat tuet pystytukiin (osat 13).**
Tarkista tukien asennuskohta kuvasta.
- 15, 16 **Kiinnitä tuet ruuveilla ja muttereilla (M 8 x 16, 2 kpl).**
- 4 **Asenna sulkupelti-kokoonpanot (osat 14) päätylevy-kokoonpanon reijitykseen..**
- 15, 16 **Kiinnitä sulkupellit ruuveilla ja muttereilla (M 8 x 16, 16 kpl / sulkupelti).**
- 15, 16, 25 **Liitä sulkupellit toisiinsa ruuveilla, aluslaatoilla ja muttereilla (M 8 x 16).**
Asenna kumpaankin ruuviin, sulkupeltien väliin, kaksi M 10 aluslaattaa.
- 20 (2.) **Kiinnitä tiivistenauhat päätylevyn (osat 2 yhdessä) päätylaippoihin.**
Kiinnitä tiivisteet laippojen ruuvinreikärivien sisäpuolelle (ks. kohtakuvaa 1).


2. Ilmapäädyn sivulevyjen kiinnittäminen kennoon

- 20 (3.) **Kiinnitä tiivistenauhat sivulevyjen (osat 1) kennoon kiinnitettäviin laippoihin.**
Kiinnitä tiivisteet ruuvinreikärivien sisäpuolelle.
- 1 **Siirrä sivulevyt kiinni kennon päätyihin.**
Varo vaurioittamasta tiivistenauhoja sivulevyjen asentamisen yhteydessä.
- 15, 16 **Kiinnitä sivulevyt ruuveilla ja muttereilla (M 8 x 16, 11 kpl / sivulevy).**
Kistä ruuvit vain kevyesti, jotta voit suorakulmaistaa ilmapäädyn.
- (1) **Siirrä vaiheen 1 kokoonpano sivulevyjä vasten.**
Varo vaurioittamasta tiivistenauhoja kokoonpanoja liikuttaessa.
- 15, 16 **Kiinnitä vaiheen 1 kokoonpano ruuveilla ja muttereilla (M 8 x 16, 11 + 11 kpl).**
15, 16 **Kiinnitä ilmapäädyn suora tuki kennoon ruuveilla ja muttereilla (M 8 x 16, 2 kpl).**
Katso kohtakuvaa 3. Kistä ruuvit vain kevyesti, jotta voit suorakulmaistaa ilmapäädyn.

Asenna kulmalistat (osat 5) vain, jos tämä kokoonpano tulee alimmaksi ilmapäädyn osaksi kuivurissa.

- 20 (4.) **Kiinnitä tiivistenauhat kulmalistojen (osat 5) laippoihin.**
Kiinnitä tiivisteet ruuvinreikärivien sisäpuolelle (ks. kohtakuvaa 2).
- 5 **Asenna kulmalistat kummankin sivulevyn alalaippaan.**
- 15, 16 **Kiinnitä kulmalistat ruuveilla ja muttereilla (M 8 x 16, 4 + 4 kpl).**
- * **Tarkista ilmapäädyn saumat ja suorakulmaisuus. Kistä kaikki ruuvit.**

>>>

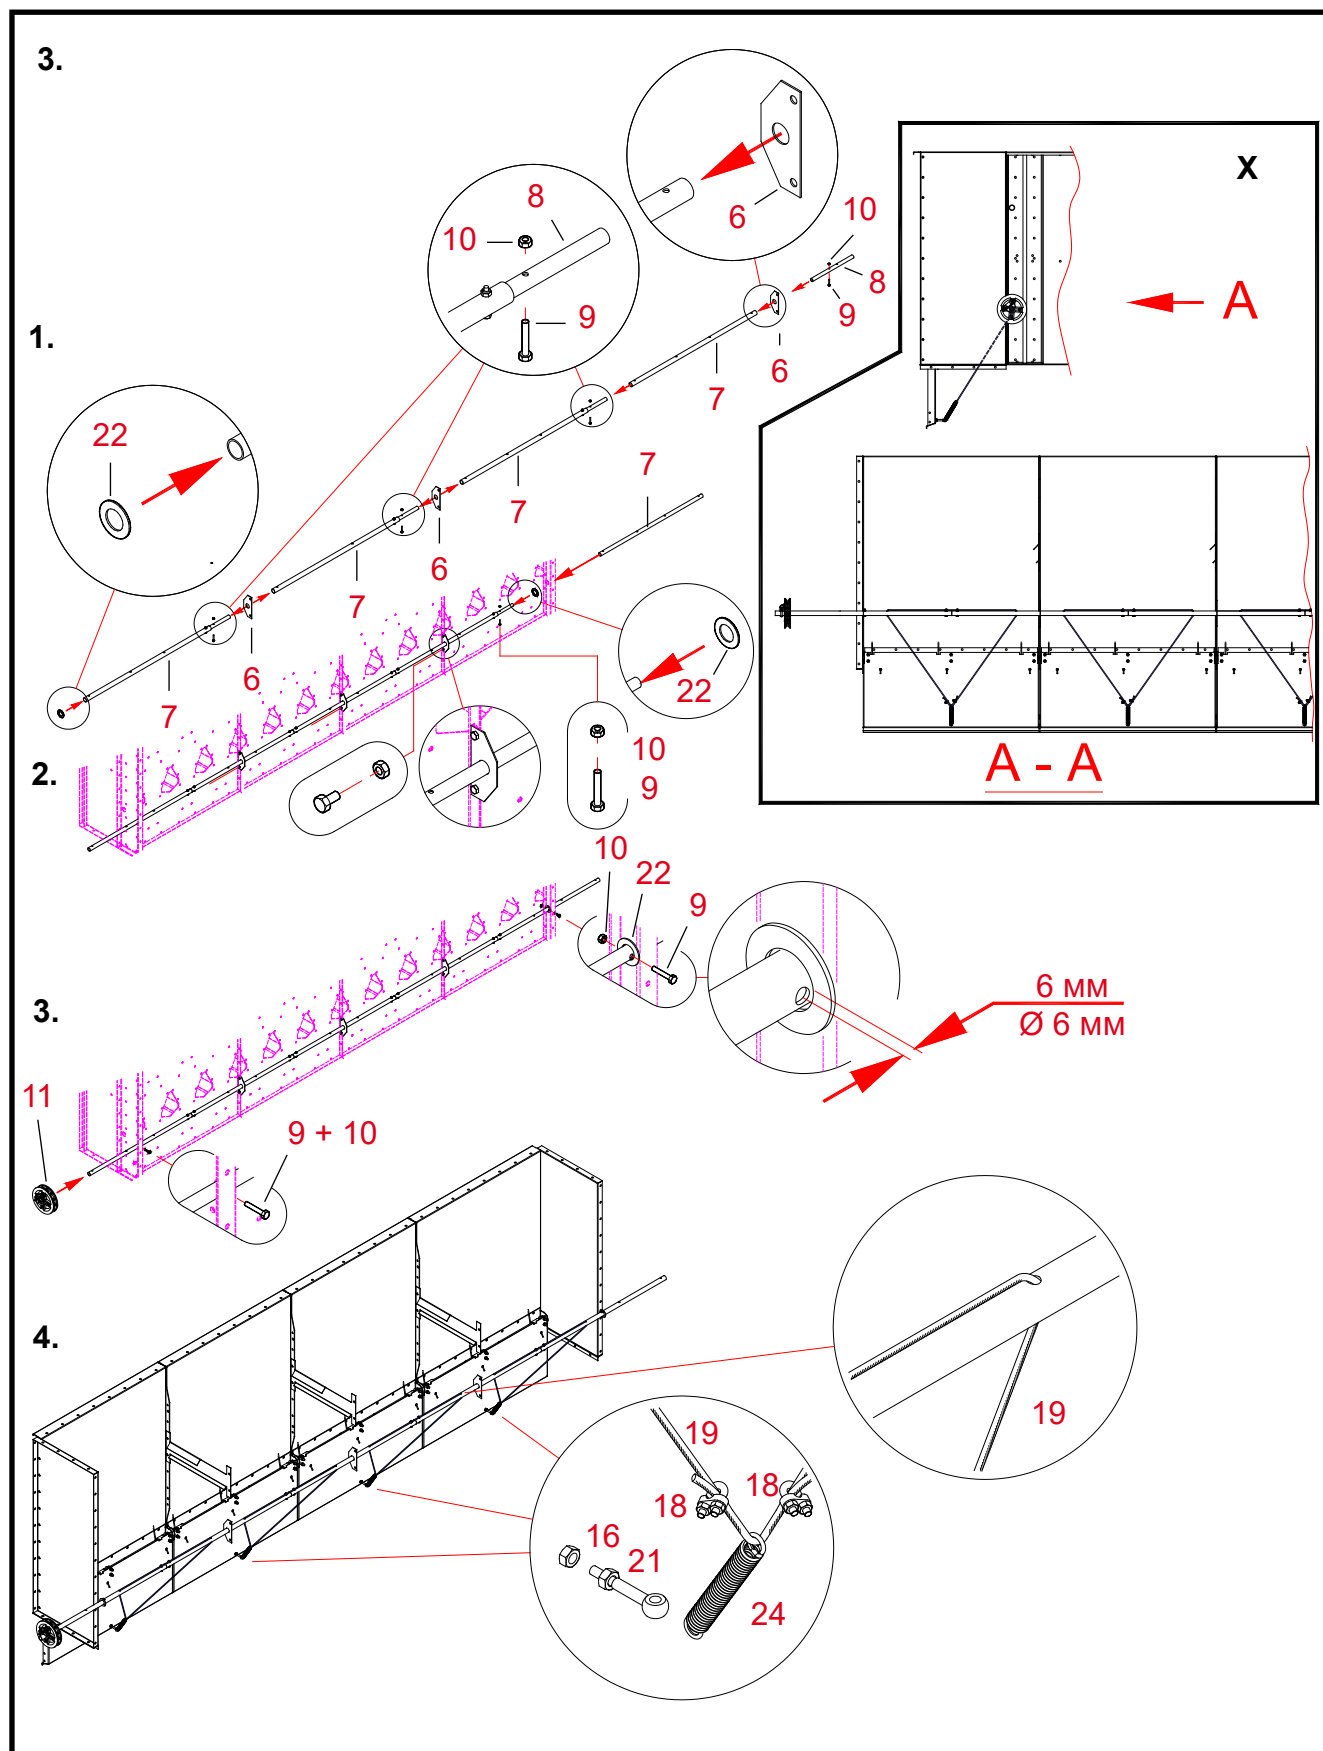



3. Sulkupeltien käyttöakselin asennus

Osat Vaiheiden numerot vastaavat ilmapäädyn A70737 varaosakuvan viitenumeroita.

Kuva 1.

8 **Yhdistä neljä akseliputkea (osat 7) jatkoputkilla.**

9, 10 **Kiinnitä liitokset kahdella ruuvilla ja nyloc-muttereilla (M 6 x 35).**

6 **Työnnä putkille kaksi akselin ohjauskorvaa ennen liitosruuvien asennusta.**

8 **Asenna jatkoputki akseliputken samaan päähän, josta viimeinen ohjauskorva pujotettiin.**

9, 10 **Kiinnitä jatkoputki ruuvilla ja nyloc-mutterilla (M 6 x 35).**

22 **Työnnä putkelle sen toisesta päästä aluslaatta (D45/25,5).**

Kuva 2.

(1) **Asenna kuvassa 1 koottu akseli kennon sivulevyjen alempiin Ø 25,5 mm reikiin.**

Poista ohjainkorvan kohdalta, kennon päätylevyjen keskisaumasta kaksi ruuvia.

Sijoita ohjainkorva päätylevyn laippoja vasten ja asenna ruuvit takaisin.

22 **Asenna akseliputkelle toinen aluslaatta (D45/25,5).**

7 **Työnnä neljäs akseliputki kennon sivulevyn ja jalan läpi jo kootun akselin jatkoputkelle.**

9, 10 **Kiinnitä akseliputken liitos ruuvilla ja nyloc-mutterilla (M 6 x 35).**

Kuva 3.

* **Keskitä akseliputki kennon sivulaippoihin nähden.**

* **Työnnä aluslaatat (osat 22) kennon sivulaippoja vasten.**

* **Poraa akseliputken läpi, 6 mm päähän kummankin aluslaatan sivupinnasta Ø 6 mm reikä.**

9, 10 **Asenna porattuihin reikiin ruuvit ja nyloc-mutterit (M 6 x 35).**

11 **Asenna ketjupyöräpaketti sulkupeltien käyttöakselille.**

Kiristä u-pulttisiteen mutterit tässä vaiheessa vain kevyesti.

* **Asenna ilmapääty kennoon kohdan "Kootun ilmapäädyn kiinnitys kennoon" mukaan.**

Kuva 4.

16, 21 **Asenna kumpaankin sulkupeltiin silmukkaruuvi. Kiinnitä kahdella mutterilla (M 8).**

24 **Pujota kumpaankin silmukkaruuviin vetojousi.**

19 **Asenna sulkupeltien käyttövaijerit.**


Muodosta vaijerista kolmio akselin kahden reiän ja vetojousen silmukan kautta. (Kuvaruutu X)

18 **Sijoita vaijerilukot vetojousen silmukan kummallekin puolelle.**

* **Katkaise vaijeri noin 30 mm päässä vaijerilukosta.**

Ilmapääty 0,5 4W (A70963) - alaosa / yläosa V, Ø 800 mm

Varaosakuva

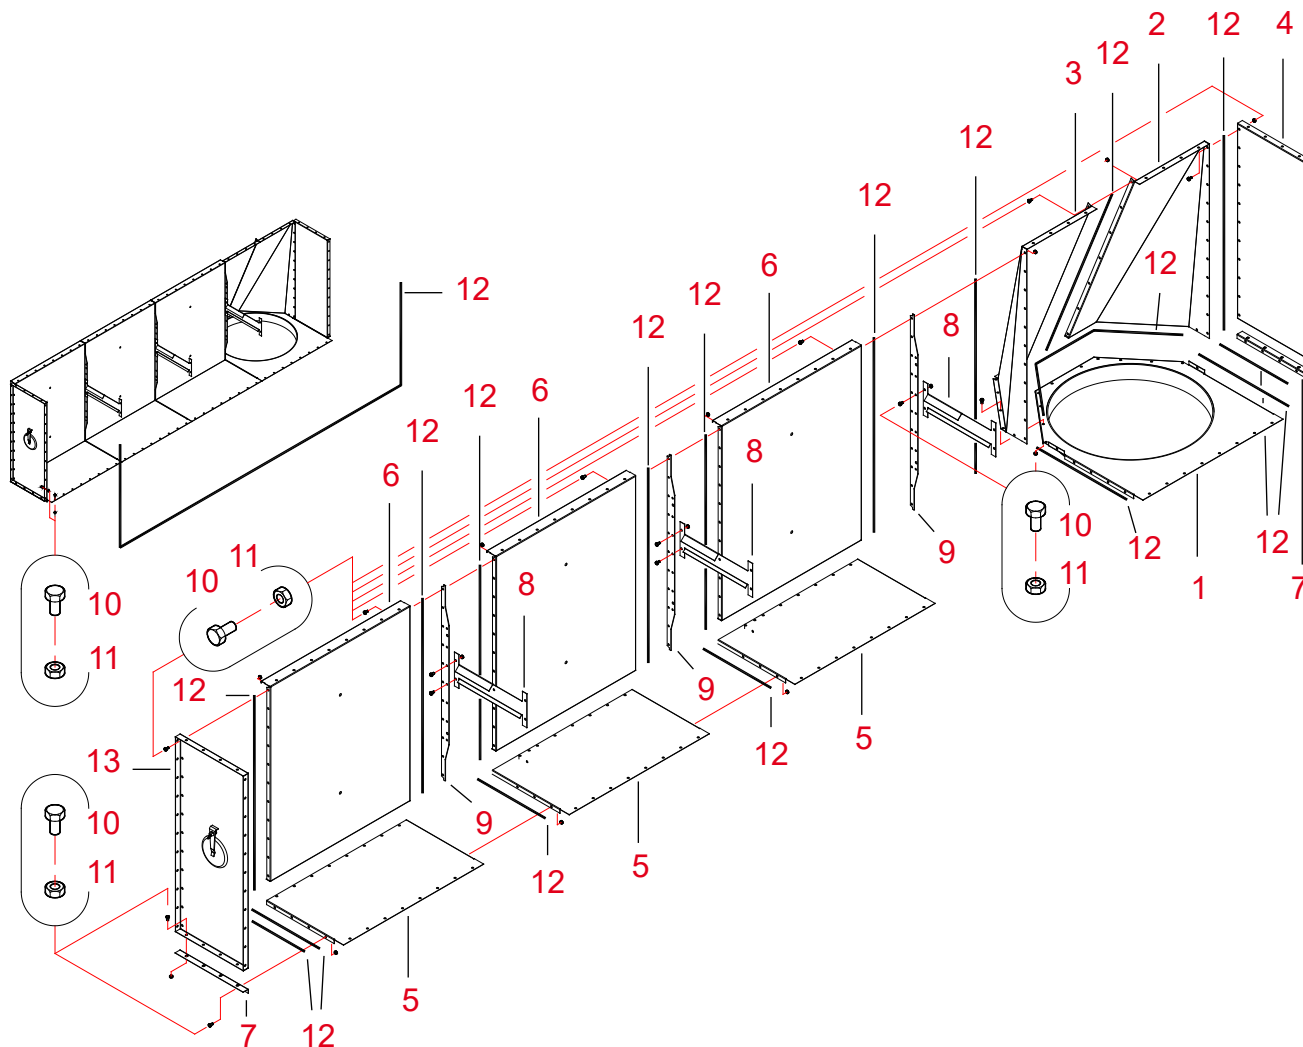


20061106

Viite Ryhmä	Osa no	Nimitys 1	Nimitys 2	Kpl	Piir.no	Massa
1	A70630	ILMAP WM06 0,5	V YKSIT D800	1	A70630	5.33 3000
2	A70609	ILMAPÄÄTY WM06 0.5 VYKSIT D800 VASEN		1	A70609	9.75 3000
3	A70610	ILMAPÄÄTY WM06 0.5 VYKSIT D800 OIKEA		1	A70610	9.75 3000
4	A70635	ILMAPÄÄTY WM06 0.5 SIVULEVY		1	A70635	7.52 3000
5	A70636	ILMAPÄÄTY WM06 0.5 SULKULEVY		3	A70636	6.13 3000
6	A70563	YLÄSÄILIÖ/ILMAPÄÄTY PÄÄTYLEVY		3	A70563-A	14.65 3000
7	A70637	ILMAPÄÄTY WM06 0.5 KULMALISTA		2	A70637-A	0.31 3000
8	A70660	ILMAPÄÄTY WM06 0.5 TUKI SUORA		3	A70660-A	0.77 3000
9	A70810	YLÄSÄILIÖ WM06	PYSTYTUKI PL 3	3	A70810-B	1.12 3000
10	101810	RUUVI 6K ZN 8.8	8X16 AM DIN933	188		0 2010
11	110540	MUTTERI ZN 8 M 8	DIN934	188		0 2010
12	115570	SOLUKUMINAUHA	4X10 MAPA	43		0 2600
13	A71401	ILMAP WM06 0.5	SIVULEVY PUHDLUUKKU	1	A71401	7.89 3000

Ilmapäädyn A70963 kokoonpano

*Ilmapäädyn kokoaminen on hyvä suorittaa suoralla tasolla.
Silloin kootusta päädystä tulee varmasti suora.*

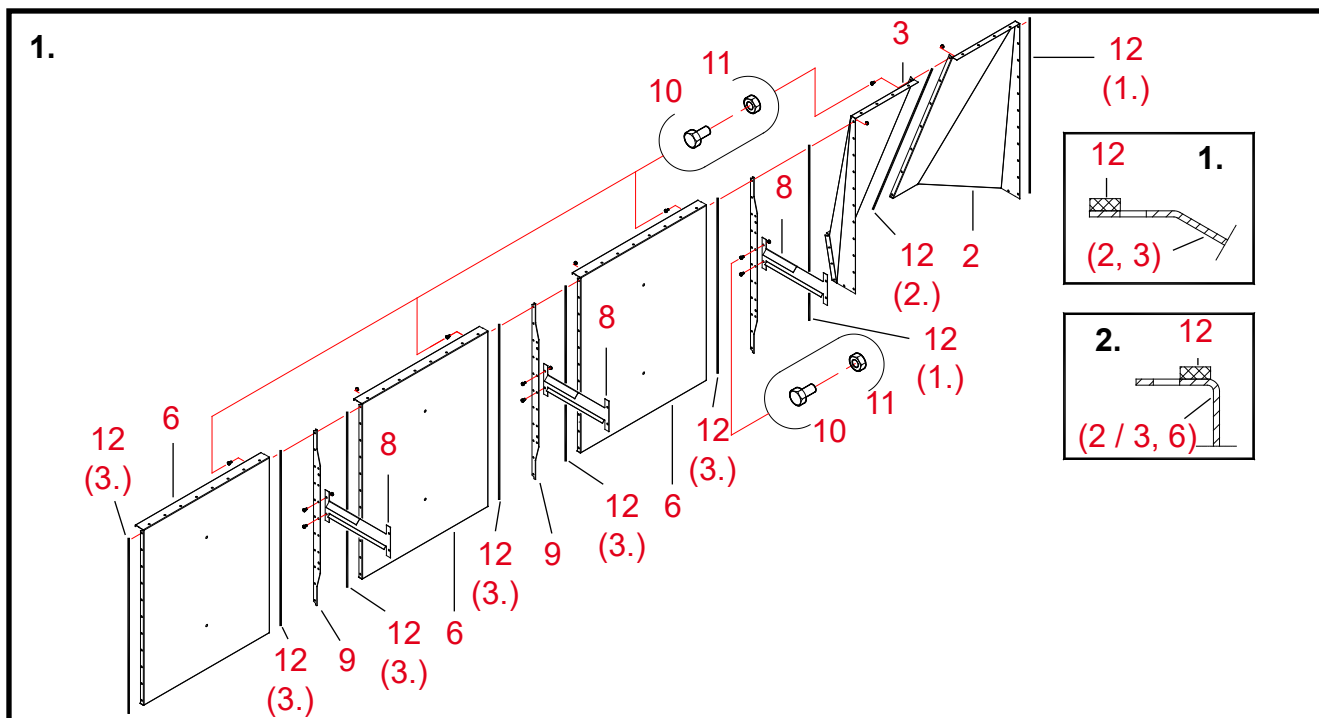

1. Ilmapäädyn päätylevy-yhdistelmän kokoaminen

Osat Vaiheiden numerot vastaavat ilmapäädyn A70963 varaosakuvaan viitenumeroita.

12 (1.) Kiinnitä tiivistenaukat kahden vinopäätylevyn (osat 2 ja 3) päätylaippoihin. Kiinnitä tiivisteet laippoihin ruuvireikärivien ulkopuolelle (ks. kohtakuvaa 1).

12 (2.) Kiinnitä tiivistenauka myös toisen vinopäätylevyn (osat 2 tai 3) vinopinnan laippaan. Kiinnitä tiiviste laipan ruuvireikärivin sisäpuolelle (ks. kohtakuvaa 2).

12 (3.) Kiinnitä tiivistenaukat päätylevyjen (osat 6) päätylaippoihin. Kiinnitä tiivisteet laippojen ruuvireikärivien sisäpuolelle (ks. kohtakuvaa 2).

10, 11 Kiinnitä vinopäätylevyt (osat 2 ja 3) toisiinsa ruuveilla ja muttereilla (M 8 x 16, 7 kpl). Kiristä ruuvit vain kevyesti, jotta voit suorakulmaistaa ilmapäädyn.

9 Asenna pystytuet päätylevyjen ja oikean vinopäätylevyn väliin. **Varo vaurioittamasta tiivistenaukoja pystytuen asentamisen yhteydessä.**


10, 11 Kiinnitä päätylevyt ja pystytuet vinopäätylevyn ruuveilla ja muttereilla (M 8 x 16, 11 kpl). Kiristä ruuvit vain kevyesti, jotta voit suorakulmaistaa ilmapäädyn.

8 Asenna ilmapäädyn suorat tuet pystytukiin (osa 9). Tarkista tuen asennuskohta kuvasta.


10, 11 Kiinnitä tuet ruuveilla ja muttereilla (M 8 x 16, 2 kpl / tuki).

>>>

2.

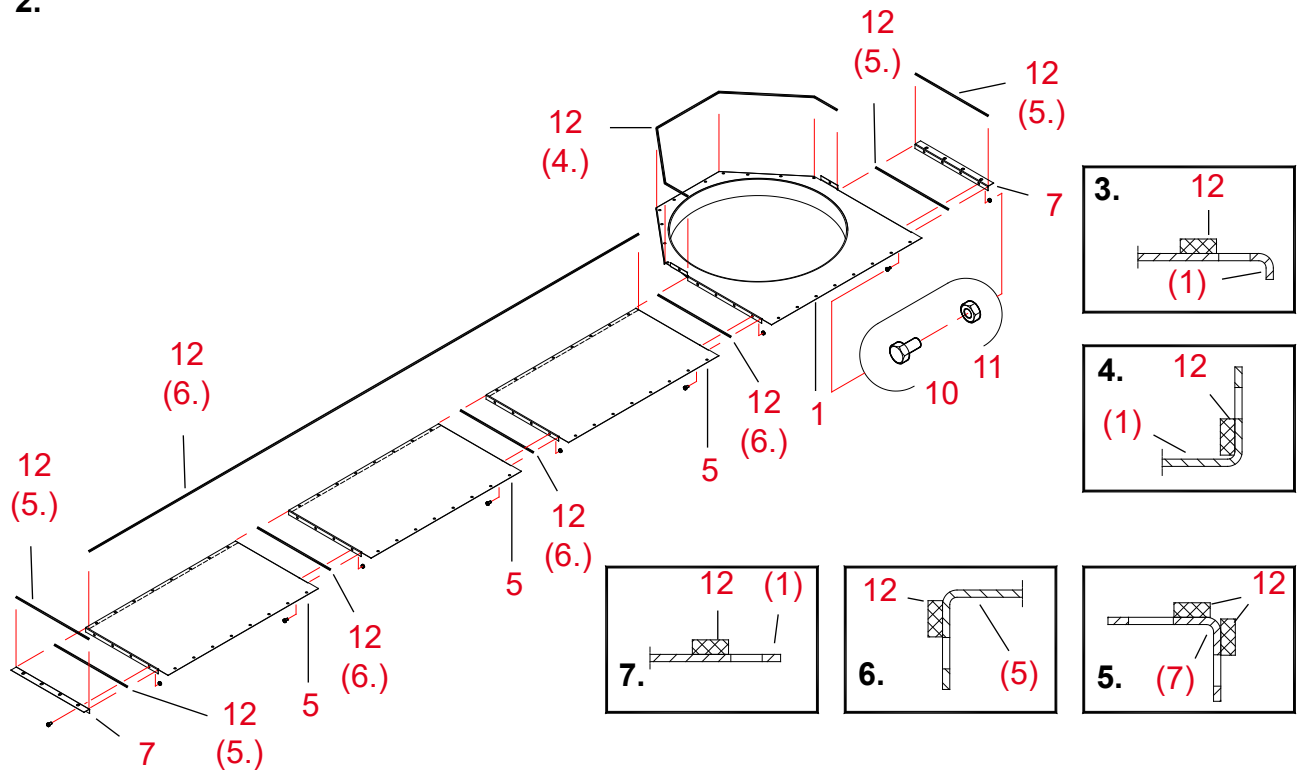

3.

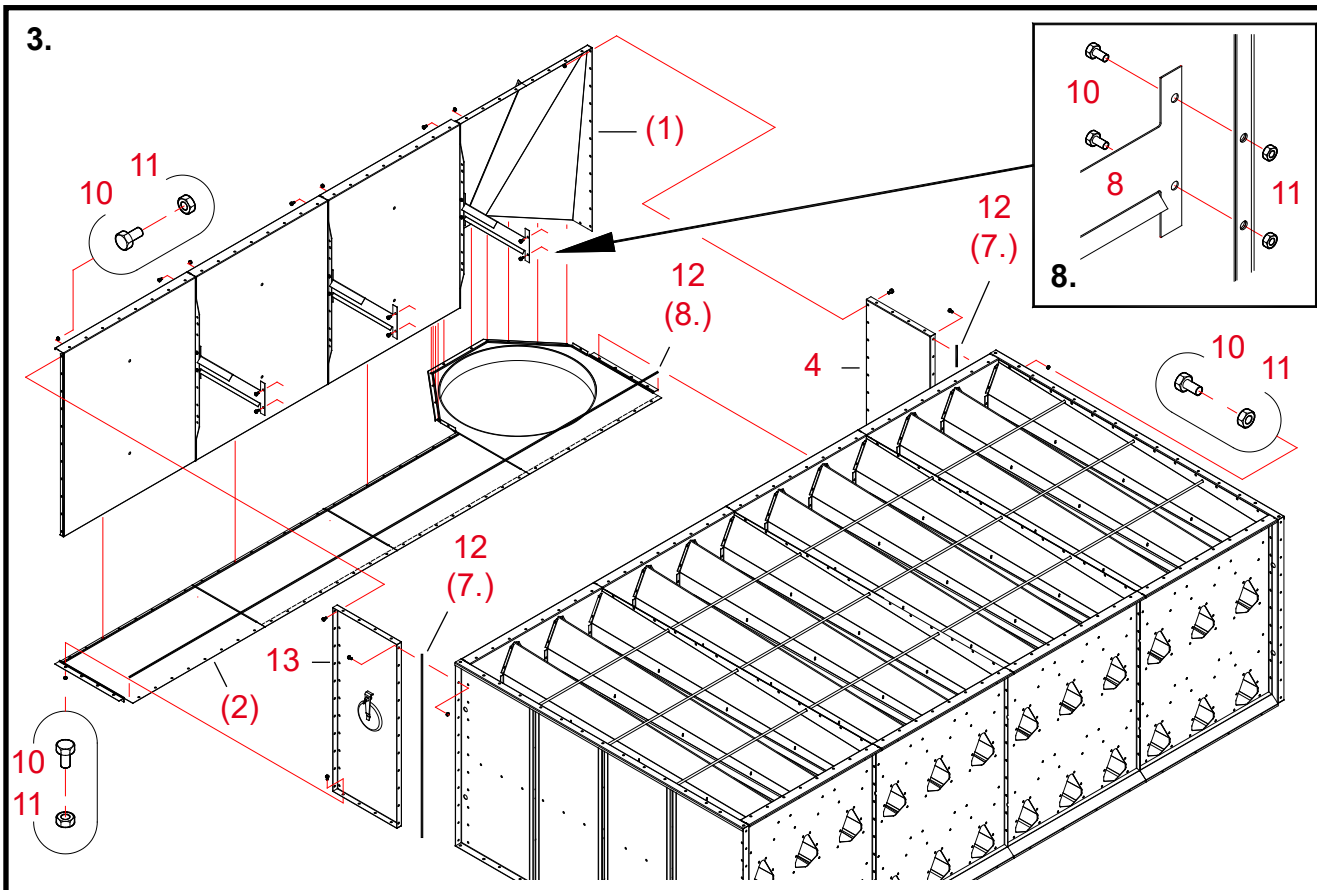



2. Ilmapäädyn sulkulevy-yhdistelmän kokoaminen

- 12 (4.) Kiinnitä tiivistenaumat pyöreäreikäisen sulkulevyn (osa 1) yläpintaan vinopäädyn kohdalle. Kiinnitä tiivisteet laippojen ruuvireikäriivien sisäpuolelle (ks. kohtakuvaa 3). Uloata tiivisteet sulkulevyn pystylaippojen sisäpuolelle (ks. kohtakuvaa 4).
- 12 (5.) Kiinnitä tiivistenaumat kulmalistojen (osat 7) laippoihin. Kiinnitä tiivisteet ruuvireikäriivien sisäpuolelle (ks. kohtakuvaa 5).
- 12 (6.) Kiinnitä tiivistenaumat sulkulevyjen (osat 5) toisiin pätylaippoihin. Kiinnitä tiivisteet ruuvireikäriivien sisäpuolelle. (Ks. kohtakuvaa 6).
- 5 Asenna sulkulevyt (osat 5) pätylaipat vastakkain.
- 5 Asenna sulkulevyt (osat 5) ison sulkulevyn (osa 1) toista pätylaippaa vasten.
- 10, 11 Kiinnitä levyt ruuveilla ja muttereilla (M 8 x 16, 4 kpl / sauma).
- 12 (7.) Kiinnitä tiivistenauma sulkulevyjen (osat 5) yläpintaan. Kiinnitä tiivisteet ruuvireikäriivien sisäpuolelle. (Ks. kohtakuvaa 7).
- 7 Asenna kulmalistat sulkulevy-yhdistelmän kumpaankin pätylaippaan.
- 10, 11 Kiinnitä kulmalistat ruuveilla ja muttereilla (M 8 x 16, 4 + 4 kpl).


3. Ilmapäädyn kokoonpano

- 12 (7.) Kiinnitä tiivistenaumat sivulevyjen (osat 4 ja 13) laippoihin. Kiinnitä tiivisteet ruuvireikäriivien sisäpuolelle.
- 4, 13 Siirrä sivulevyt kiinni kennon pätyihin.
Varo vaurioittamasta tiivistenaumia sivulevyjen asentamisen yhteydessä.
- 10, 11 Kiinnitä sivulevyt ruuveilla ja muttereilla (M 8 x 16, 11 kpl / sivulevy). Kiristä ruuvit vain kevyesti, jotta voit suorakulmaistaa ilmapäädyn.
- 12 (8.) Kiinnitä tiivistenauma vaiheen 2 kokoonpanon pitkään reunaan. Kiinnitä tiiviste ruuvireikäriivin sisäpuolelle.
- (2) Siirrä vaiheen 2 kokoonpano kennon reunan alle. Kohdista ruuvireiät.
Varo vaurioittamasta tiivistenaumia kokoonpanoja liikuttaessa.
- 10, 11 Kiinnitä osa kennoon ja sivulevyihin ruuveilla ja muttereilla (M 8 x 16, 32 + 4 + 4 kpl). Kiristä ruuvit vain kevyesti, jotta voit suorakulmaistaa ilmapäädyn.
- (1) Siirrä vaiheen 1 kokoonpano vaiheen 2 kokoonpanon päälle ja sivulevyjä vasten.
Varo vaurioittamasta tiivistenaumia kokoonpanoja liikuttaessa.
- 10, 11 Kiinnitä vaiheen 1 kokoonpano ruuveilla ja muttereilla (M 8 x 16, 44 + 11 + 11 kpl).
10, 11 Kiinnitä ilmapäädyn suorat tuet kennoon ruuveilla ja muttereilla (M 8 x 16, 2 + 2 kpl). Katso kohtakuvaa 8. Kiristä ruuvit vain kevyesti, jotta voit suorakulmaistaa ilmapäädyn.

* Tarkista ilmapäädyn saumat ja suorakulmaisuus. Kiristä kaikki ruuvit.

Ilmapääty 0,5 4W (A71213) - keskiosa S, Ø 1000 mm

Varaosakuva

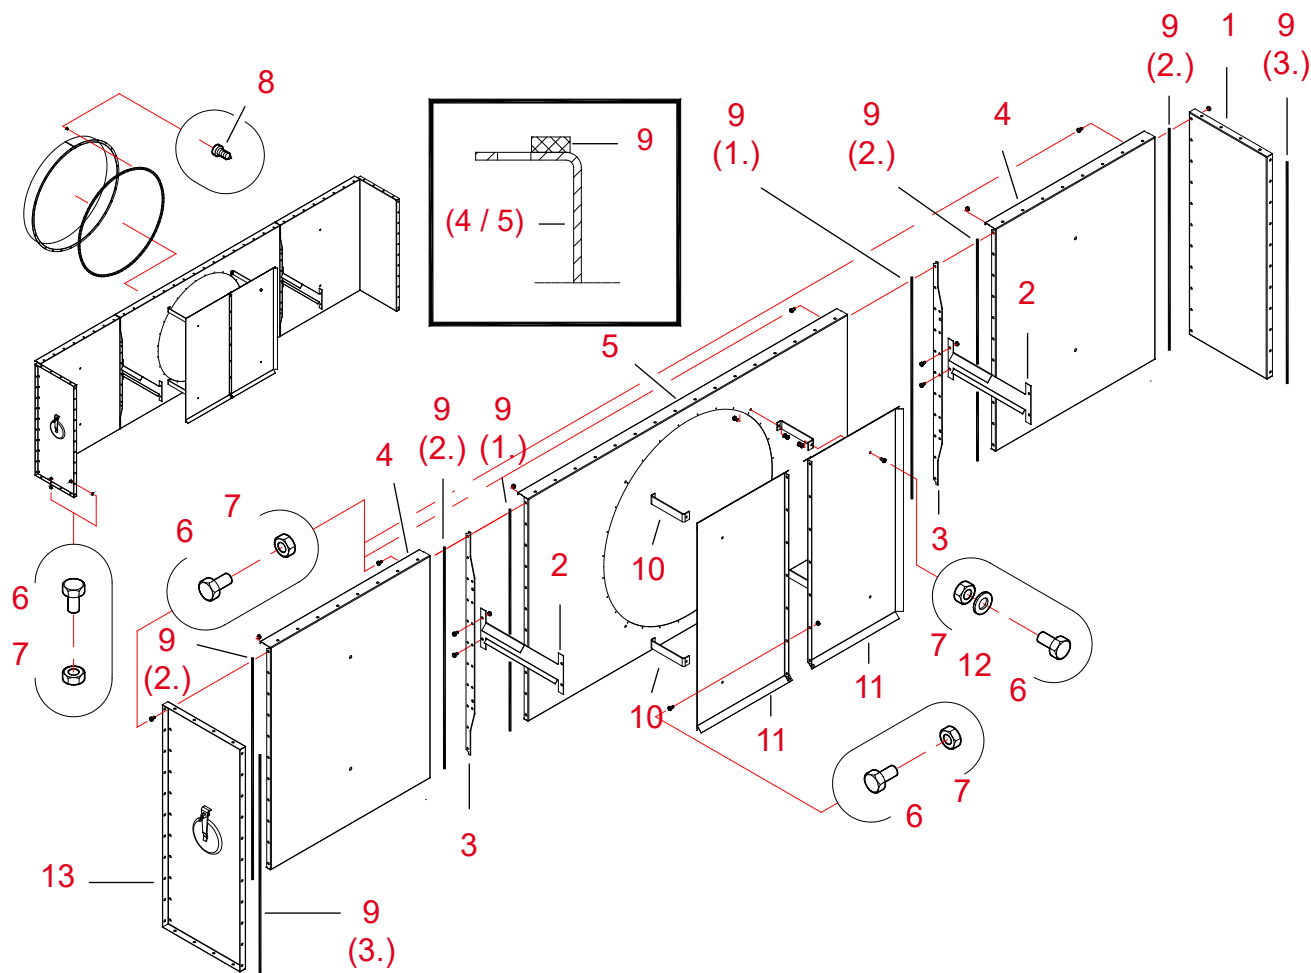

20061106

Viite Ryhmä	Osa no	Nimitys 1	Nimitys 2	Kpl	Piir.no	Massa	
1	A70635	ILMAPÄÄTY WM06 0.5	SIVULEVY	1	A70635	7.52	3000
2	A70660	ILMAPÄÄTY WM06 0.5	TUKI SUORA	2	A70660-A	0.77	3000
3	A70810	YLÄSÄILIÖ WM06	PYSTYTUKI PL 3	2	A70810-B	1.12	3000
4	A70563	YLÄSÄILIÖ/ILMAPÄÄTY	PÄÄTYLEVY	2	A70563-A	14.65	3000
5	A71207	ILMAPÄÄTY WM06	PÄÄTY D1000 RUUVIKII	1	A71207-B	19.34	3000
6	101810	RUUVI 6K ZN 8.8	8X16 AM DIN933	131		0	2010
7	110540	MUTTERI ZN 8 M 8	DIN934	131		0	2010
8	107720	RUUVI LEVY ITSEP 6K	4,8X13 ZN	28		0	2010
9	115570	SOLUKUMINAUHA	4X10 MAPA	18		0	2600
10	A71231	ILMAPÄÄTY WM06	HAJOTINLEVY KIINNIKE	4	A71231	0.3	3000
11	A71337	ILMAPÄÄTY WM06	HAJOTIN LEVY 1/2	2	A71337	7.65	3000
12	111540	ALUSLAATTA ZN	M 8 DIN125	8		0	2010
13	A71401	ILMAP WM06 0,5	SIVULEVY PUHDLUUKKU	1	A71401	7.89	3000



Ilmapäädyn A71213 kokoonpano

1. Ilmapäädyn päätylevy-yhdistelmän kokoaminen

Osat Vaiheiden numerot vastaavat ilmapäädyn A71213 varaosakuvaan viitenumeroita.

*Ilmapäädyn kokoaminen on hyvä suorittaa suoralla tasolla.
Silloin kootusta päädystä tulee varmasti suora.*

- 10, 11 Asenna hajoitinlevyn kiinnikkeet päätylevyn ruuvien reikiin ja hajoitinlevyt kiinnikkeisiin.
- 6, 7, 12 Kiinnitä hajoitinlevyt ja kiinnikkeet ruuveilla, aluslaatoilla ja muttereilla (M 8 x 16, 4 + 4 kpl).
- 6, 7 Kiinnitä hajoitinlevyt toisiinsa ruuveilla ja muttereilla (M 8 x 16, 7 kpl).
- 9 (1.) Kiinnitä tiivistenauhat kootun päätylevyn päätylaippoihin.
Kiinnitä tiivisteet laippojen ruuvireikärivien sisäpuolelle (ks. kohtakuva).
- 9 (2.) Kiinnitä tiivistenauhat päätylevyjen (osat 4) päätylaippoihin.
- 3 Asenna pystytuet päätylevyjen väliin.
Varo vaurioittamasta tiivistenauhoja pystytuen asentamisen yhteydessä.
- 6, 7 Kiinnitä päätylevyt ja pystytuet ruuveilla ja muttereilla (M 8 x 16, 11 kpl).
Kiristä ruuvit vain kevyesti, jotta voit suorakulmaistaa ilmapäädyn.
- 2 Asenna ilmapäädyn suorat tuet pystytukiin (osat 3).
- 6, 7 Kiinnitä tuet ruuveilla ja muttereilla (M 8 x 16, 2 kpl / tuki).

2. Ilmapäädyn kokoonpano


- 9 (3.) Kiinnitä tiivistenauhat sivulevyjen (osat 1 ja 13) päätylaippoihin.
Kiinnitä tiivisteet laippojen ruuvireikärivien sisäpuolelle (ks. kohtakuva).
- 1, 13 Siirrä sivulevyt kiinni kennon päätyihin.
Varo vaurioittamasta tiivistenauhoja sivulevyjen asentamisen yhteydessä.
- 6, 7 Kiinnitä sivulevyt ruuveilla ja muttereilla (M 8 x 16, 11 kpl / sivulevy).
Kiristä ruuvit vain kevyesti, jotta voit suorakulmaistaa ilmapäädyn.
- (1) Siirrä vaiheen 1 kokoonpano sivulevyjä vasten.
Varo vaurioittamasta tiivistenauhoja kokoonpanoja liikuttaessa.
- 6, 7 Kiinnitä vaiheen 1 kokoonpano ruuveilla ja muttereilla (M 8 x 16, 11 + 11 kpl).
Kiristä ruuvit vain kevyesti, jotta voit suorakulmaistaa ilmapäädyn.

3. Ilmaputken liitososan asennus (putkinatsa Ø 1000 mm, muutososa 1000/800 mm tai 1000/630 mm)

- * Katso kohta "Ilmaputken liitososan asennus ilmapäättyyn".
- 8 Kiinnitä liitososa ilmapäättyyn itseporautuvilla levyruuveilla (4,8 x 13, 28 kpl).
- * Tarkista ilmapäädyn saumat ja suorakulmaisuus. Kiristä kaikki ruuvit.

Ilmapääty 0,5 4W (A71269) - alaosa / yläosa V, Ø 1000 mm

Varaosakuva

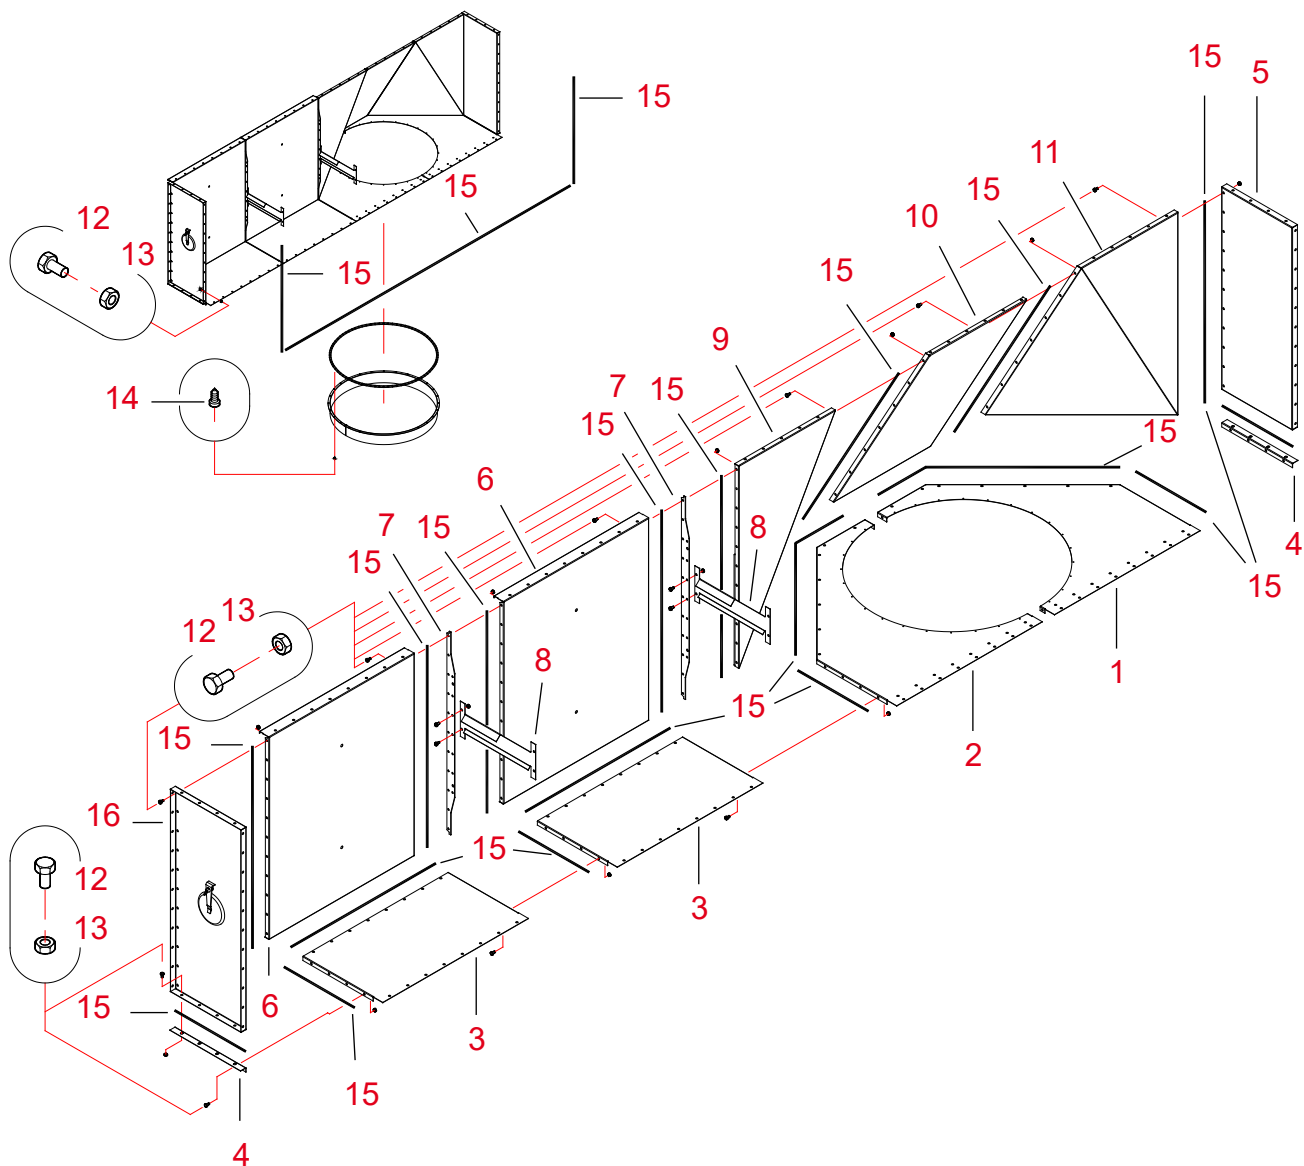



20061106

Viite Ryhmä	Osa no	Nimitys 1	Nimitys 2	Kpl	Piir.no	Massa
1	A71218	ILMAPÄÄTY WM06 0.5 V	SULKULEV D1000 VASEN	1	A71218-A	6.23 3000
2	A71217	ILMAPÄÄTY WM06 0.5 V	SULKULEV D1000 OIKEA	1	A71217-A	6.23 3000
3	A70636	ILMAPÄÄTY WM06 0.5	SULKULEVY	2	A70636	6.13 3000
4	A70637	ILMAPÄÄTY WM06 0.5	KULMALISTA	2	A70637-A	0.31 3000
5	A70635	ILMAPÄÄTY WM06 0.5	SIVULEVY	1	A70635	7.52 3000
6	A70563	YLÄSÄILIÖ/ILMAPÄÄTY	PÄÄTYLEVY	2	A70563-B	14.65 3000
7	A70810	YLÄSÄILIÖ WM06	PYSTYTUKI PL 3	2	A70810-B	1.12 3000
8	A70660	ILMAPÄÄTY WM06 0.5	TUKI SUORA	2	A70660-A	0.77 3000
9	A71265	ILMAPÄÄTY WM06 0.5 V	VINOP D1000 OIKEA	1	A71265	11.93 3000
10	A71267	ILMAPÄÄTY WM06 0.5 V	VINOP D1000 KESKI	1	A71267	10.92 3000
11	A71266	ILMAPÄÄTY WM06 0.5 V	VINOP D1000 VASEN	1	A71266	11.93 3000
12	101810	RUUVI 6K ZN 8.8	8X16 AM DIN933	212		0 2010
13	110540	MUTTERI ZN 8 M 8	DIN934	212		0 2010
14	107720	RUUVI LEVY ITSEP 6K	4,8X13 ZN	28		0 2010
15	115570	SOLUKUMINAUHA	4X10 MAPA	43		0 2600
16	A71401	ILMAP WM06 0,5	SIVULEVY PUHDLUUKKU	1	A71401	7.89 3000

Ilmapäädyn A71269 kokoonpano

*Ilmapäädyn kokoaminen on hyvä suorittaa suoralla tasolla.
Silloin kootusta päädystä tulee varmasti suora.*



1. Ilmapäädyn päätylevy-yhdistelmän kokoaminen

Osat Vaiheiden numerot vastaavat ilmapäädyn A71269 varaosakuvaan viitenumeroita.

Kuva vaiheesta seuraavalla sivulla..

- 15 (1.)** Kiinnitä tiivistenaumat vinopäädyn keskiosan (osa 10) molempiin päätylaippoihin.
Kiinnitä tiivisteet laippojen ruuvinreikärivien sisäpuolelle (ks. kohtakuvaa 1).
- 9, 10, 11** Asenna vinopäädyn keskiosa sekä vasen ja oikea vinopäädyn sivuosa yhteen.
Varo vaurioittamasta tiivistenaуhoja osia yhdistettäessä.
- 12, 13** Kiinnitä vinopäädyn saumat (2 kpl) ruuveilla ja muttereilla (M 8 x 16, 7 + 7 kpl).
Kistä ruuvit vain kevyesti, jotta voit suorakulmaistaa ilmapäädyn.
- 15 (2.)** Kiinnitä tiivistenaumat vaiheessa 1 kootun päätylevy-kokoonpanon päätylaippoihin.
Kiinnitä tiivisteet laippojen ruuvinreikärivien sisäpuolelle (ks. kohtakuvaa 1).

>>>

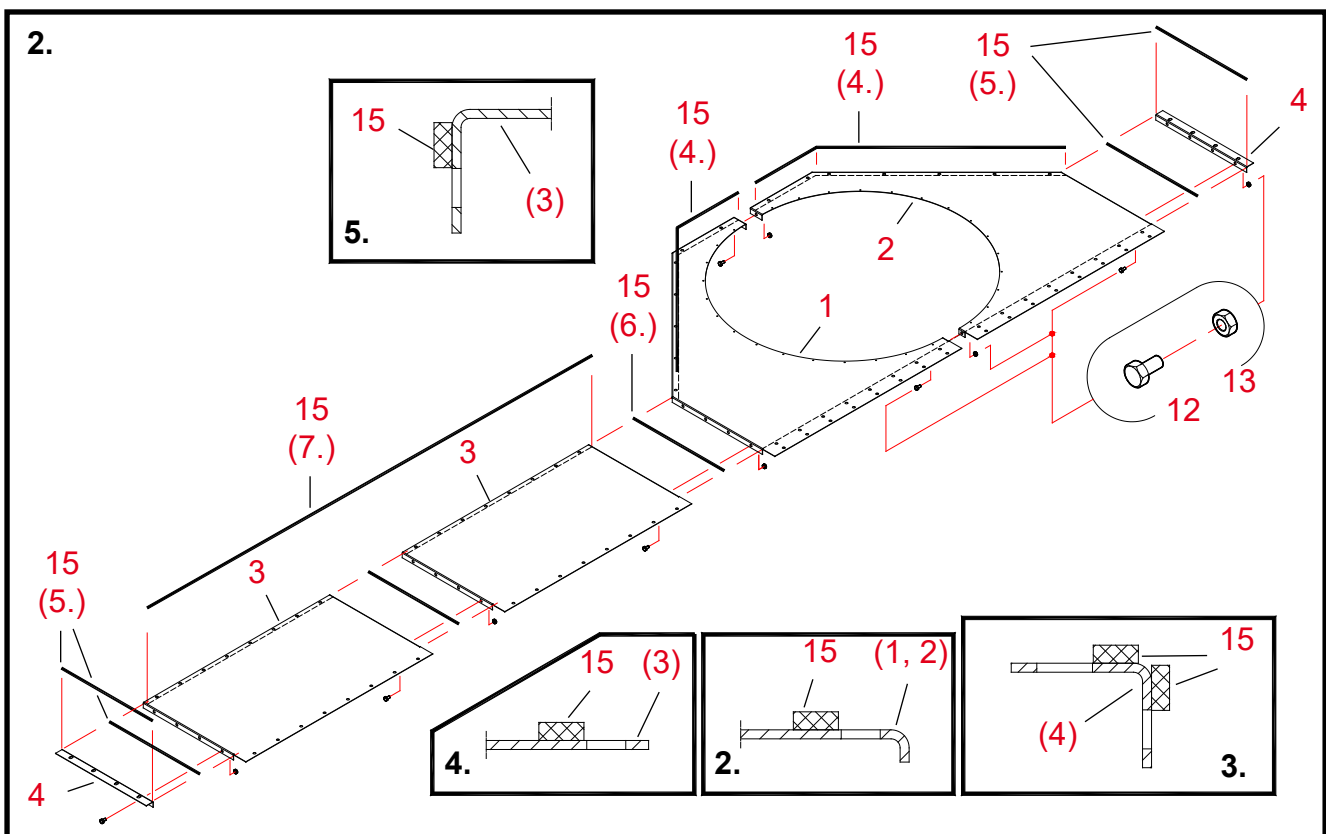
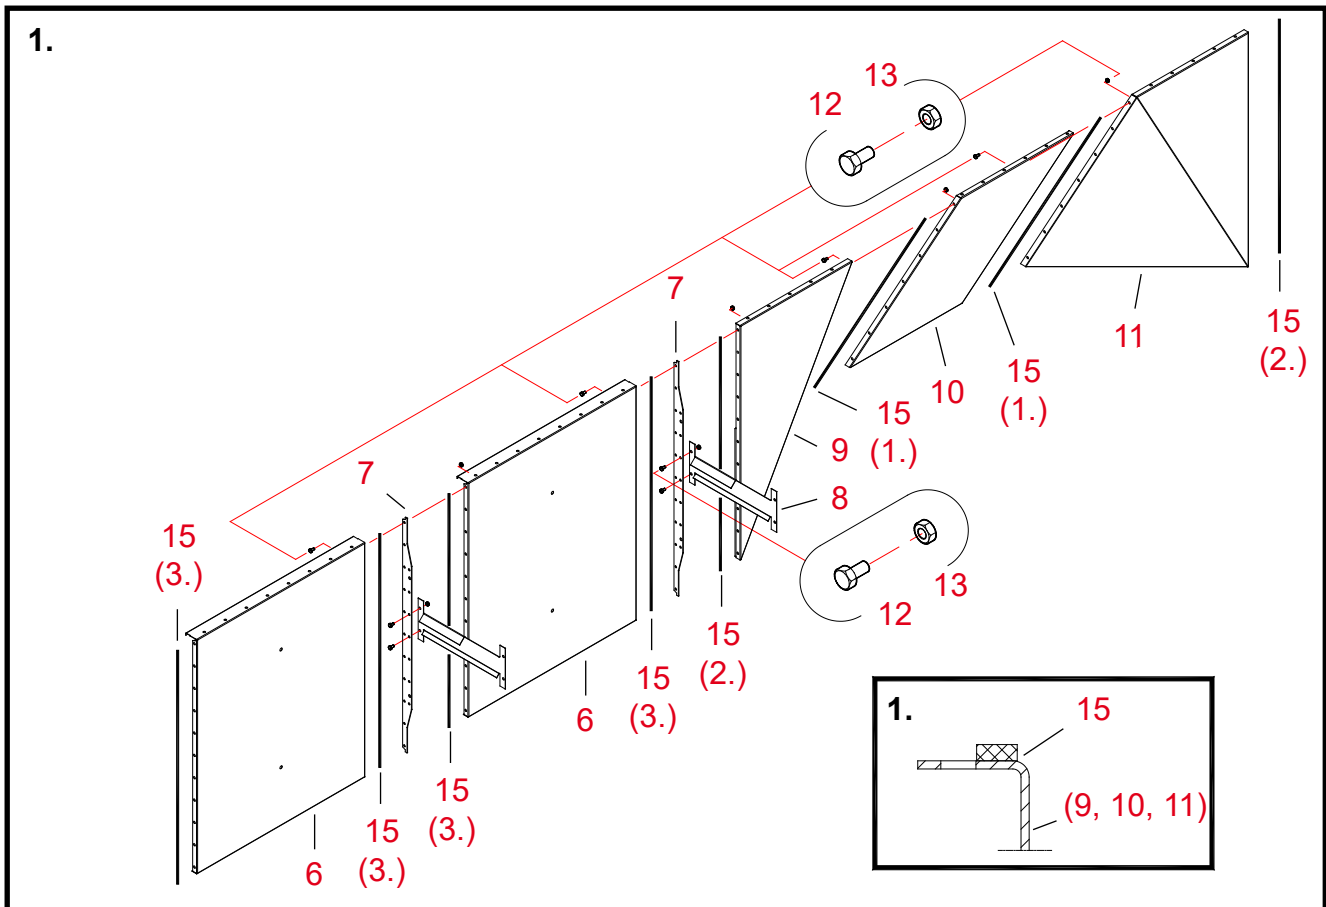




- 15 (3.) Kiinnit tiivistenaugat ptylevyjen (osat 6) ptylaippoihin.
- 7 Asenna pystytuki vinopdyn ja ptylevyn sek ptylevyjen vliin.
Varo vaurioittamasta tiivistenauchoja pystytuen asentamisen yhteydess.
- 12, 13 Kiinnit vinopty, ptylevyt ja pystytuet ruuveilla ja muttereilla (M 8 x 16, 11 + 11 kpl).
Kirst ruuvit vain kevyesti, jotta voit suorakulmaistaa ilmapdyn.
- 8 Asenna ilmapdyn suorat tuet pystytukiin (osat 7).
- 12, 13 Kiinnit tuet ruuveilla ja muttereilla (M 8 x 16, 2 kpl / tuki).

2. Ilmapdyn sulkulevy-yhdistelmn kokoaminen

- 1, 2 Liit sulkulevyn puolikkaat kiinni toisiinsa.
- 12, 13 Kiinnit sulkulevyn saumat (2 kpl) ruuvilla ja mutterilla (M 8 x 16, 1 + 1 kpl).
- 15 (4.) Kiinnit tiivistenaugat sulkulevyn ylapintaan vinopdyn keski- ja sivuosien kohdalle.
Kiinnit tiivisteet laippojen ruuvinreikrivien sispuolelle (ks. kohtakuvaa 2).
- 15 (5.) Kiinnit tiivistenaugat kulmalistojen (osat 4) laippoihin.
Kiinnit tiivisteet ruuvinreikrivien sispuolelle (ks. kohtakuvaa 3).
- 15 (6.) Kiinnit tiivistenaugat kummankin sulkulevyn (osat 3) toiseen ptylaippaan.
Kiinnit tiivisteet ruuvinreikrivien sispuolelle. (Ks. kohtakuvaa 4).
- 3 Asenna sulkulevyjen (osat 3) ptylaippat vastakkain.
- 12, 13 Kiinnit levyt ruuveilla ja muttereilla (M 8 x 16, 4 kpl).
- 15 (7.) Kiinnit tiivistenauha sulkulevyjen (osat 3) ylapintaan.
Kiinnit tiiviste ruuvinreikrivien sispuolelle. (Ks. kohtakuvaa 5).
- 3 Asenna sulkulevyt (osat 3) ison sulkulevyn (osat 1 ja 2) ptylaippaa vasten.
- 12, 13 Kiinnit levy ruuveilla ja muttereilla (M 8 x 16, 4 kpl).
- 4 Asenna kulmalistat sulkulevyn ptylaippoihin.
- 12, 13 Kiinnit kulmalistat (2 kpl) ruuveilla ja muttereilla (M 8 x 16, 4 + 4 kpl).

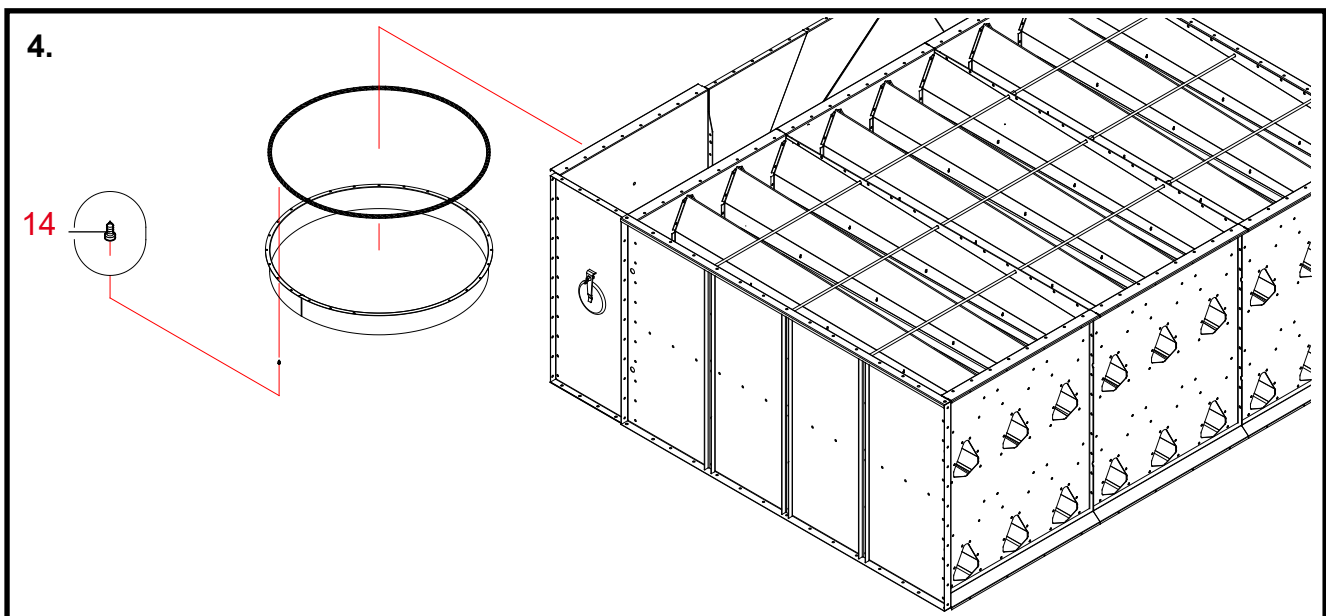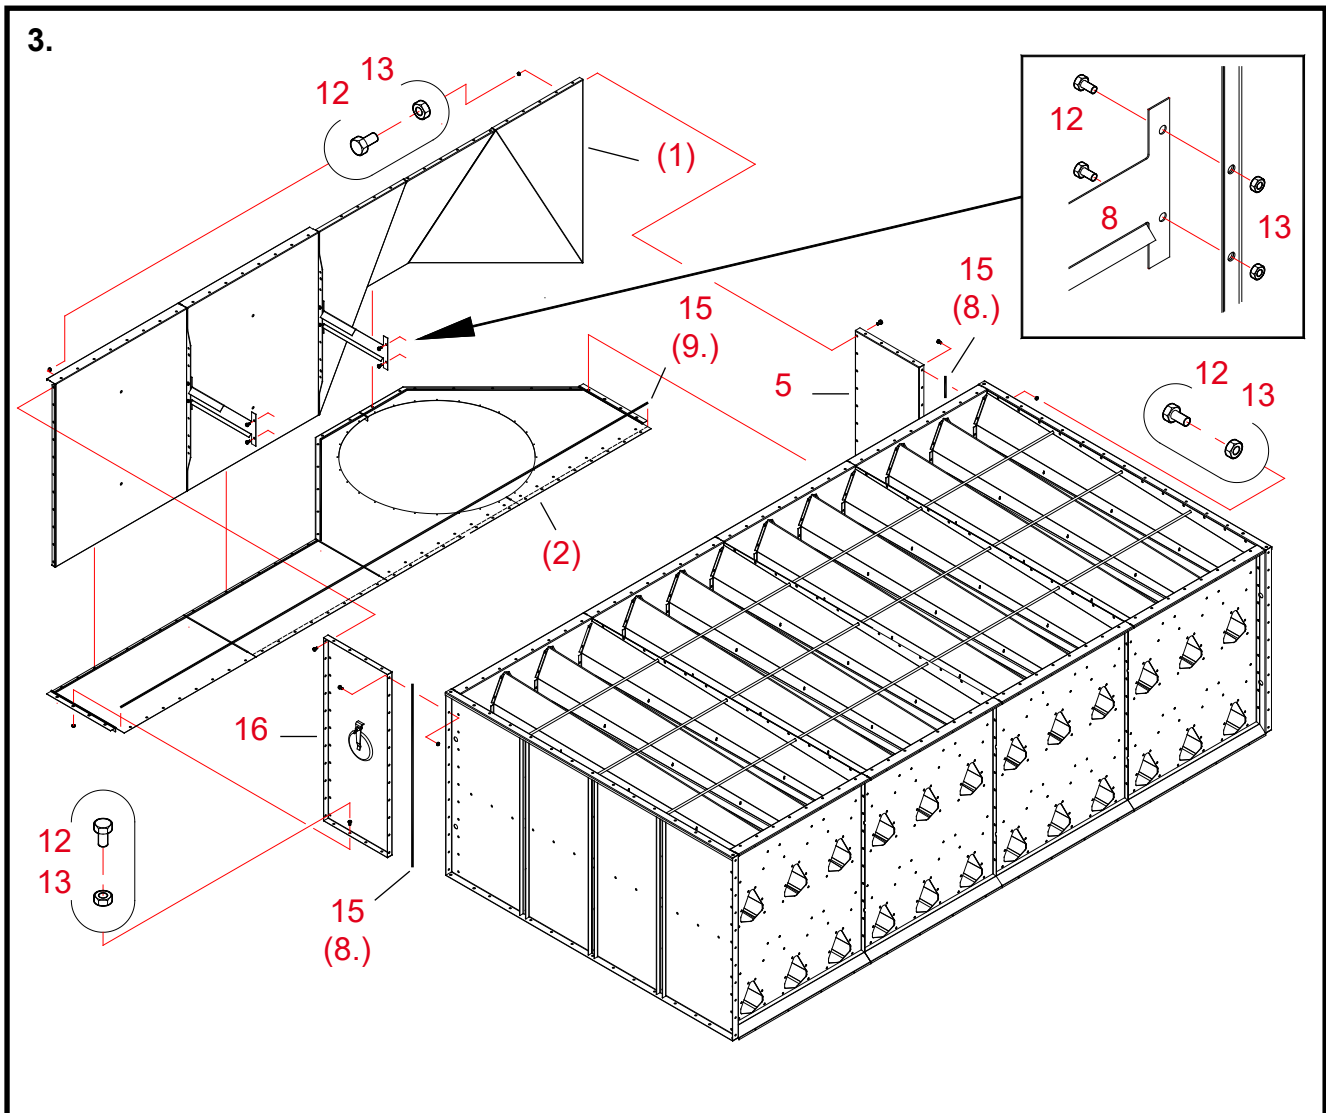



3. Ilmapäädyn kokoonpano

- 15 (8.) **Kiinnitä tiivistenaumat sivulevyjen (osat 5 ja 16) laippoihin.**
Kiinnitä tiivisteet ruuvireikärivien sisäpuolelle.
- 5, 16 **Siirrä sivulevyt kiinni kennon pätyyn.**
Varo vaurioittamasta tiivistenaumia sivulevyjen asentamisen yhteydessä.
- 12, 13 **Kiinnitä sivulevyt kennoon ruuveilla ja muttereilla (M 8 x 16, 11 kpl / sivulevy).**
Kiristä ruuvit vain kevyesti, jotta voit suorakulmaistaa ilmapäädyn.
- 15 (9.) **Kiinnitä tiivistenauma vaiheen 2 kokoonpanon pitkään reunaan.**
Kiinnitä tiiviste ulomman ruuvireikärivin sisäpuolelle.
- (2) **Siirrä vaiheen 2 kokoonpano kennon reunan alle.**
Kohdista ulomman ruuvireikärivin reiät kennon reikiin.
Varo vaurioittamasta tiivistenaumia kokoonpanoja liikuttaessa.
- 12, 13 **Kiinnitä osa kennoon ja sivulevyihin ruuveilla ja muttereilla (M 8 x 16, 32 + 4 + 4 kpl).**
Kiristä ruuvit vain kevyesti, jotta voit suorakulmaistaa ilmapäädyn.
- (1) **Siirrä vaiheen 1 kokoonpano vaiheen 2 kokoonpanon päälle ja sivulevyjä vasten.**
Varo vaurioittamasta tiivistenaumia kokoonpanoja liikuttaessa.
- 12, 13 **Kiinnitä vaiheen 1 kokoonpano ruuveilla ja muttereilla (M 8 x 16, 30 + 11 + 11 kpl).**
Kiristä ruuvit vain kevyesti, jotta voit suorakulmaistaa ilmapäädyn.
- 12, 13 **Kiinnitä ilmapäädyn suora tuki kennoon ruuveilla ja muttereilla (M 8 x 16, 2 kpl).**


4. Ilmaputken liitososan asennus (putkinatsa Ø 1000 mm, muutososa 1000/800 mm tai 1000/630 mm)

- * **Katso kohta "Ilmaputken liitososan asennus ilmapäättyyn".**
- 14 **Kiinnitä liitososa ilmapäättyyn itseporautuvilla levyruuveilla (4,8 x 13, 28 kpl).**
- * **Tarkista ilmapäädyn saumat ja suorakulmaisuus. Kiristä kaikki ruuvit.**



Ilmapääty 0,5 4W (A71412) - alaosa / yläosa V, 2 x Ø 800 mm

Varaosakuva

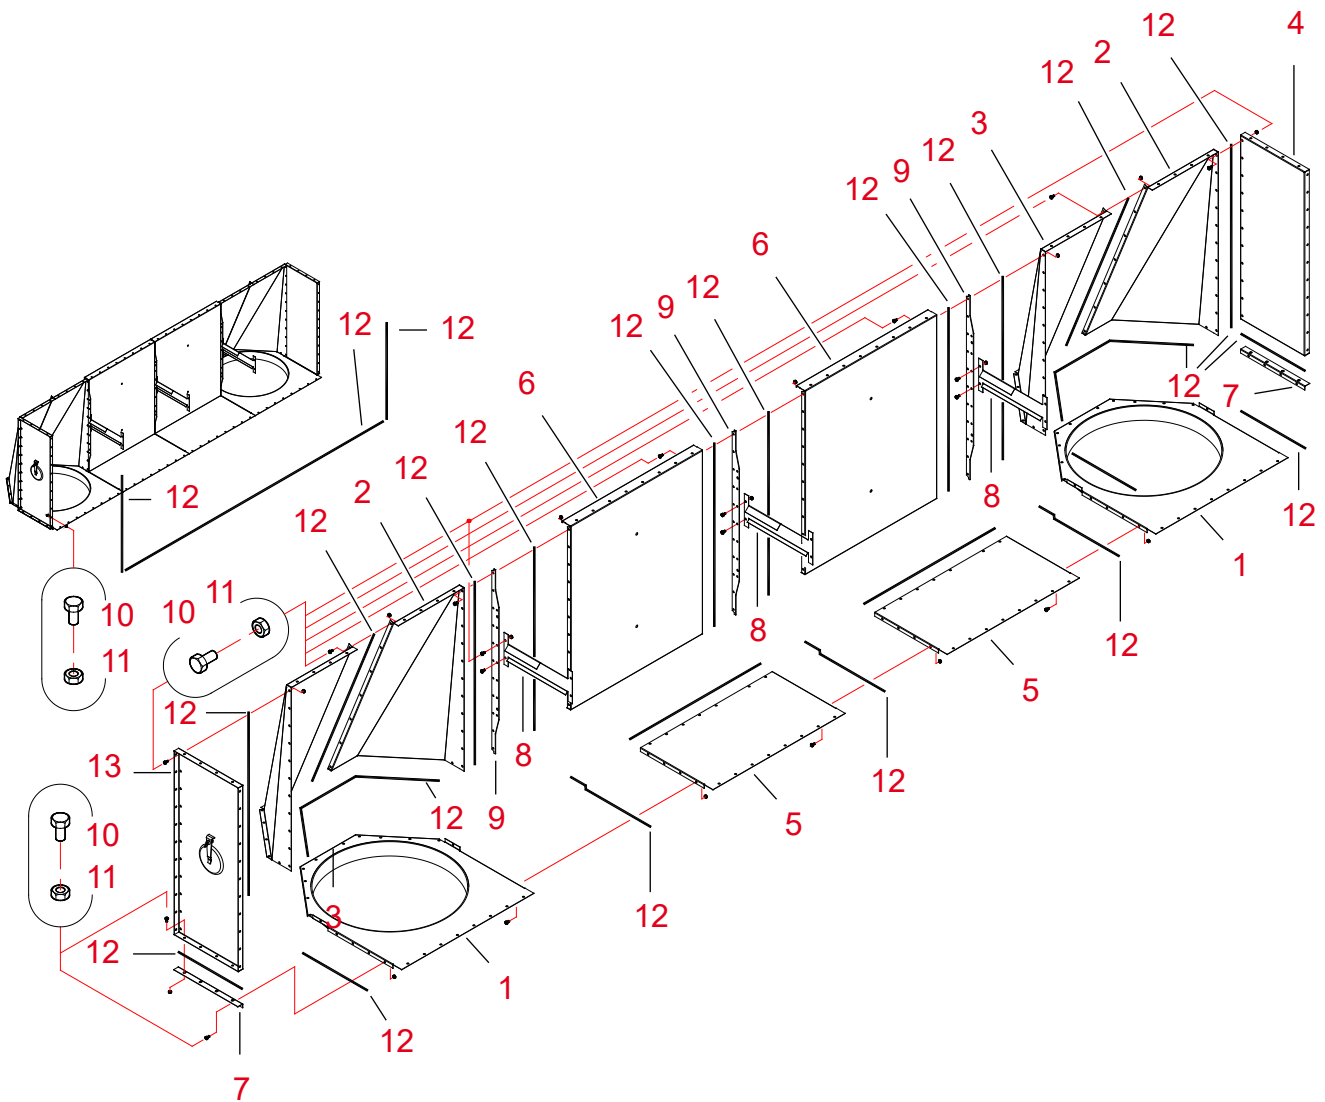



20061106

Viite Ryhmä	Osa no	Nimitys 1	Nimitys 2	Kpl	Piir.no	Massa
1	A70630	ILMAP WM06 0,5	V YKSIT D800	2	A70630	5.33 3000
2	A70609	ILMAPÄÄTY WM06 0.5 V YKSIT D800 VASEN		2	A70609	9.75 3000
3	A70610	ILMAPÄÄTY WM06 0.5 V YKSIT D800 OIKEA		2	A70610	9.75 3000
4	A70635	ILMAPÄÄTY WM06 0.5	SIVULEVY	1	A70635	7.52 3000
5	A70636	ILMAPÄÄTY WM06 0.5	SULKULEVY	2	A70636	6.13 3000
6	A70563	YLÄSÄILIÖ/ILMAPÄÄTY	PÄÄTYLEVY	2	A70563-B	14.65 3000
7	A70637	ILMAPÄÄTY WM06 0.5	KULMALISTA	2	A70637-A	0.31 3000
8	A70660	ILMAPÄÄTY WM06 0.5	TUKI SUORA	3	A70660-A	0.77 3000
9	A70810	YLÄSÄILIÖ WM06	PYSTYTUKI PL 3	3	A70810-B	1.12 3000
10	101810	RUUVI 6K ZN 8.8	8X16 AM DIN933	224		0 2010
11	110540	MUTTERI ZN 8 M 8	DIN934	224		0 2010
12	115570	SOLUKUMINAUHA	4X10 MAPA	43		0 2600
13	A71401	ILMAP WM06 0,5	SIVULEVY PUHDLUUKKU	1	A71401	7.89 3000

Ilmapäädyn A71412 kokoonpano

*Ilmapäädyn kokoaminen on hyvä suorittaa suoralla tasolla.
Silloin kootusta päädystä tulee varmasti suora.*

1. Ilmapäädyn päätylevy-yhdistelmän kokoaminen

Osat Vaiheiden numerot vastaavat ilmapäädyn A71412 varaosakuvaan viitenumeroita.

Kuva vaiheesta seuraavalla sivulla..

12 (1.) Kiinnitä tiivistenauhat vinopäädyn vasempien puolikkaiden (osat 3) keskilaippaan.
Kiinnitä tiivisteet laippojen ruuvireikärivien sisäpuolelle (ks. kohtakuva 1).


2, 3 Kokoa kaksi samanlaista vinopäätty-kokoonpanoa (osista 2 ja 3).
Varo vaurioittamasta tiivistenauhoja osia yhdistettäessä.

10, 11 Kiinnitä vinopäätty-kokoonpanojen keskisaumat ruuveilla ja muttereilla (M 8 x 16, 7 + 7 kpl).
Kistä ruuvit vain kevyesti, jotta voit suorakulmaistaa ilmapäädyn.


12 (2.) Kiinnitä tiivistenauhat vinopäätty-kokoonpanojen (osat 2 + 3) molempiin sivulaippoihin.
Kiinnitä tiivisteet laippoihin ruuvireikärivien ulkopuolelle (ks. kohtakuva 2).

>>>

1.

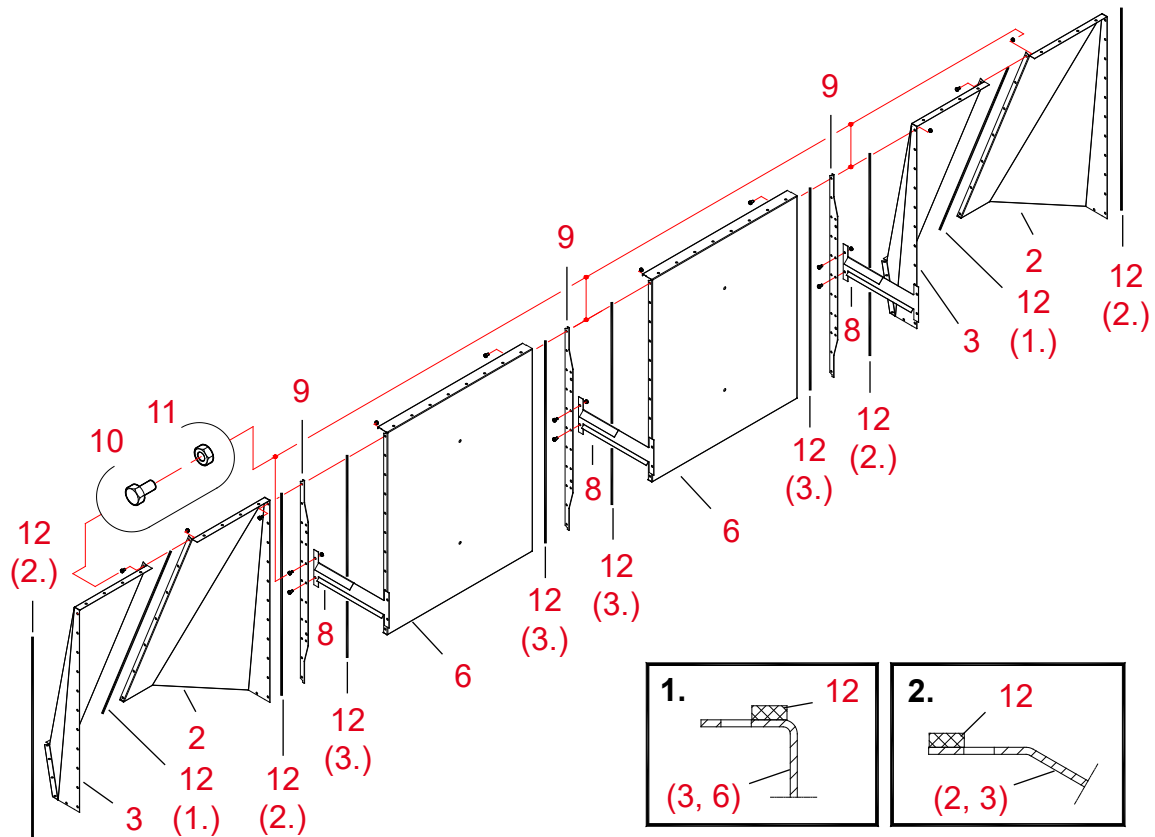

2.

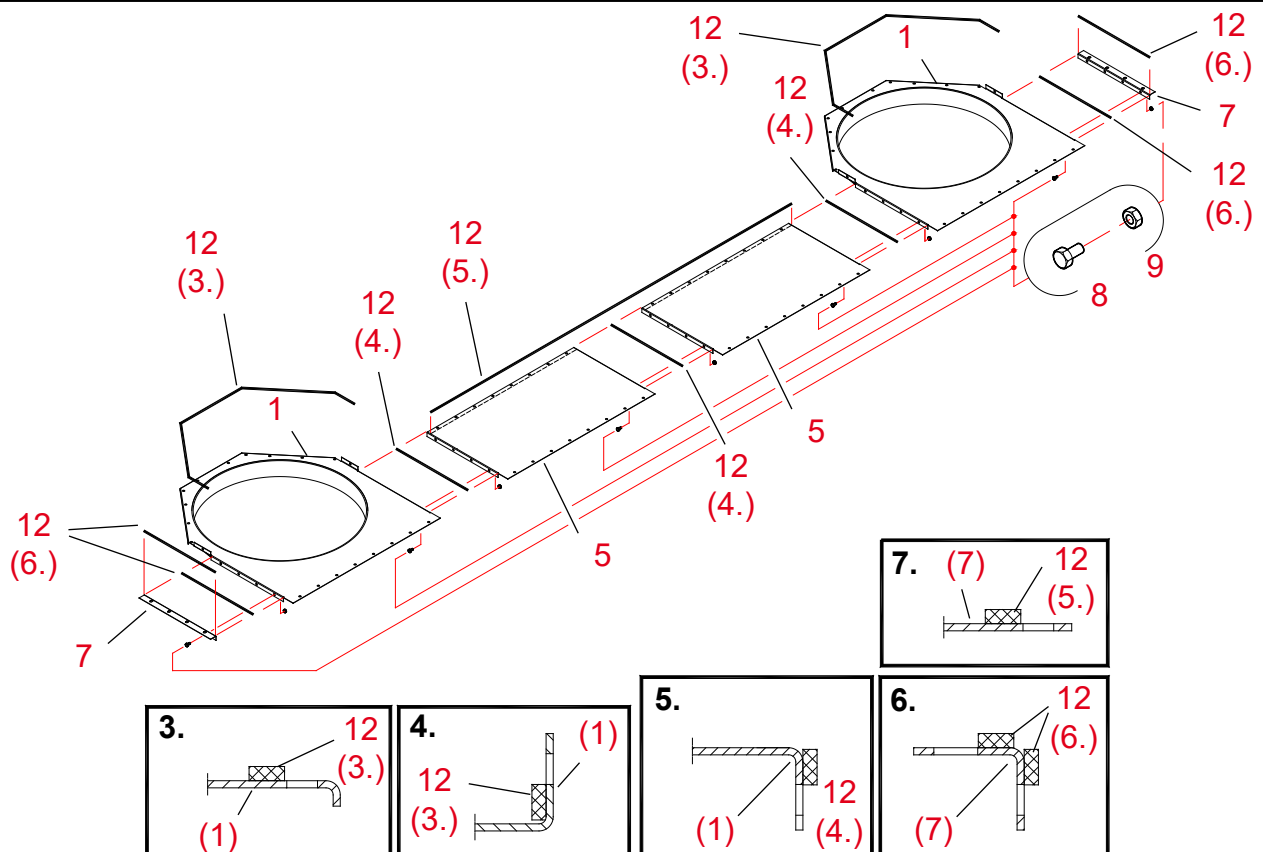




- 12 (3.) Kiinnit tiivistenaugat ptylevyjen (osat 6) ptylaippoihin.**
Kiinnit tiivisteet laippon ruuvireikriven sispuolelle (ks. kohtakuvaa 1).
- 6 Sijoita ptylevyt (osat 6) vinopt-kokoonpanojen (osat 2 + 3) vliin.**
- 9 Asenna pystytuet ptylevyjen vliin ja molemmiin puolin, vinopt-kokoonpanoja vasten.**
Varo vaurioittamasta tiivistenaugoja pystytuen asentamisen yhteydess.
- 10, 11 Kiinnit vinopdt, ptylevyt ja pystytuet ruuveilla ja muttereilla (M 8 x 16, 3 x 11kpl).**
Kirst ruuvit vain kevyesti, jotta voit suorakulmaistaa ilmapdyn.
- 8 Asenna ilmapdyn suorat tuet pystytukiin (osat 9).**
Tarkista tuen asennuskohta kuvasta.
- 10, 11 Kiinnit tuet ruuveilla ja muttereilla (M 8 x 16, 2 + 2 + 2 kpl).**

2. Ilmapdyn sulkulevy-yhdistelmn kokoaminen

- 12 (3.) Kiinnit tiivistenaugat sulkulevyjen (osat 1) ylapintaan vinopdyn kohdalle.**
Kiinnit tiivisteet laippon ruuvireikriven sispuolelle (ks. kohtakuvaa 3).
Ulota tiivisteet sulkulevyn pystylaippon sispuolelle (ks. kohtakuvaa 4).
- 12 (4.) Kiinnit tiivistenaugat sulkulevyjen (osat 5) ptylaippoihin.**
Huomaa, ett toiseen levyyn tulee vain yksi tiivistenauha.
Kiinnit tiiviste laipan ruuvireikriven sispuolelle (ks. kohtakuvaa 5).
- 1+1 + 5+5 Asenna sulkulevyjen (osat 1 ja osat 5) ptylaipat vastakkain.**
- 10, 11 Kiinnit sulkulevyt toisiinsa ruuveilla ja muttereilla (M 8 x 16, 4 + 4 + 4 kpl).**
Kirst ruuvit vain kevyesti, jotta voit suorakulmaistaa ilmapdyn.
- 12 (5.) Kiinnit tiivistenauha sulkulevyjen (osat 5) ylapintaan.**
Kiinnit tiiviste ruuvireikriven sispuolelle (ks. kohtakuvaa 7).
- 12 (6.) Kiinnit tiivistenaugat kulmalistojen (osat 7) laippoihin.**
Kiinnit tiivisteet ruuvireikriven sispuolelle (ks. kohtakuvaa 6).
- 7 Asenna kulmalistat sulkulevyn ptylaippoihin.**
- 10, 11 Kiinnit kulmalistat (2 kpl) ruuveilla ja muttereilla (M 8 x 16, 4 + 4 kpl).**

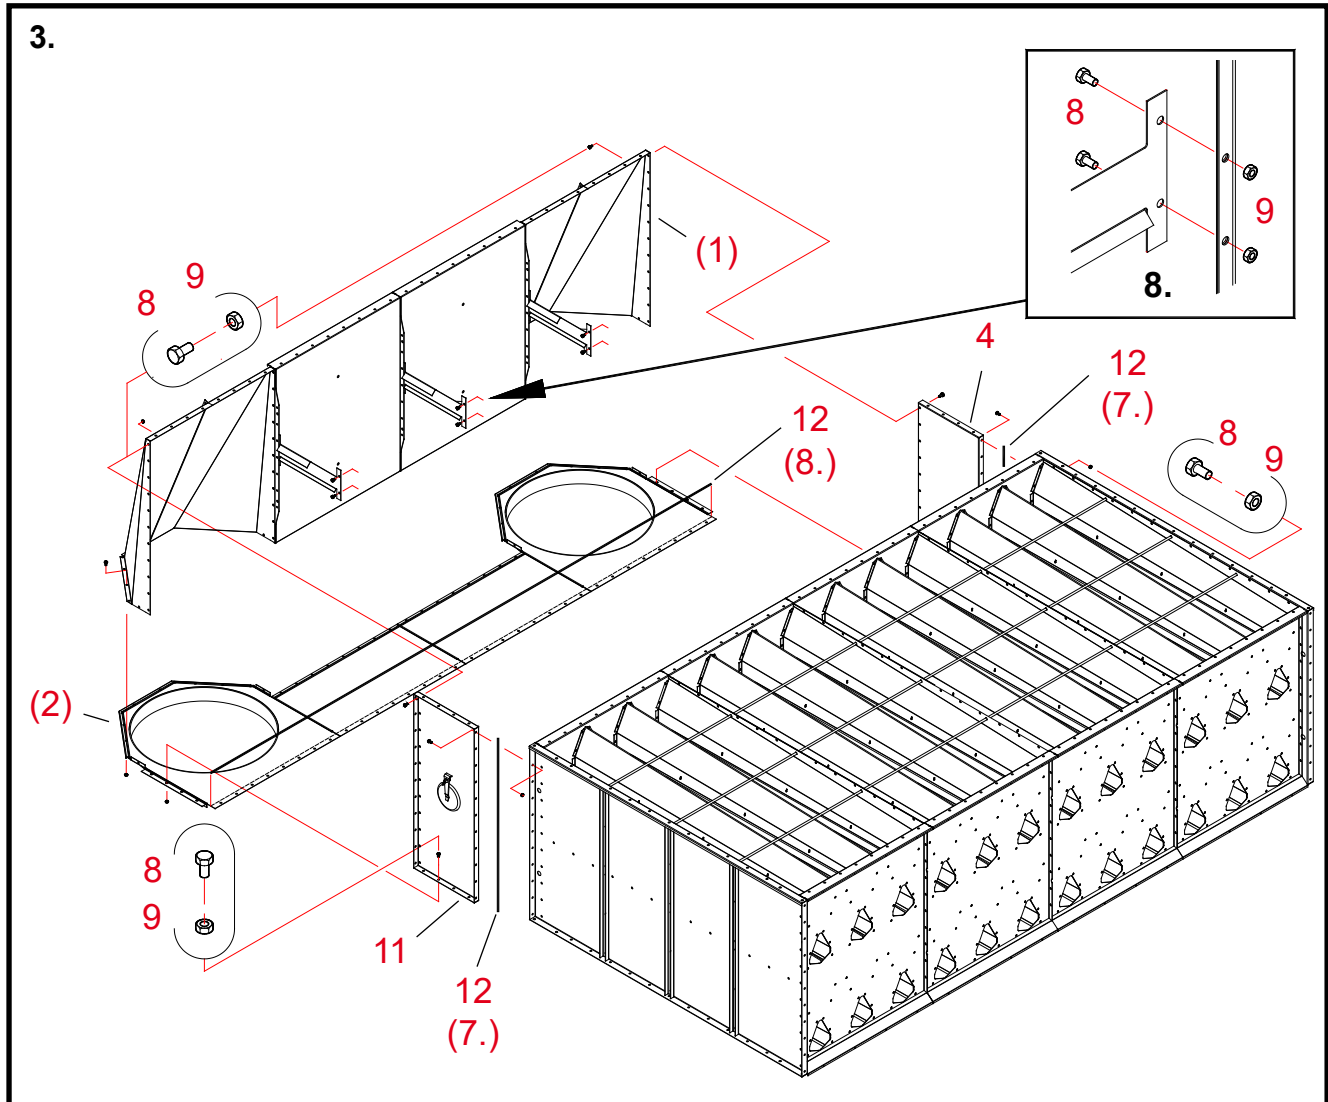




3. Ilmapäädyn kokoonpano

- 12 (7.)** Kiinnitä tiivistenaumat sivulevyjen (osat 4 ja 13) laippoihin.
Kiinnitä tiivisteet ruuvireikärivien sisäpuolelle.
- 4, 13** Siirrä sivulevyt kiinni kennon pätyyn.
Varo vaurioittamasta tiivistenaumia sivulevyjen asentamisen yhteydessä.
- 10, 11** Kiinnitä sivulevyt kennoon ruuveilla ja muttereilla (M 8 x 16, 11 kpl / sivulevy).
Kistä ruuvit vain kevyesti, jotta voit suorakulmaistaa ilmapäädyn.
- 12 (8.)** Kiinnitä tiivistenauma vaiheen 2 kokoonpanon pitkään reunaan.
Kiinnitä tiiviste ruuvireikärivin sisäpuolelle.
- (2)** Siirrä vaiheen 2 kokoonpano kennon reunan alle.
Kohdista ruuvireikärivin reiät kennon reikiin.
Varo vaurioittamasta tiivistenaumia kokoonpanoja liikuttaessa.
- 10, 11** Kiinnitä osa kennoon ja sivulevyihin ruuveilla ja muttereilla (M 8 x 16, 32 + 4 + 4 kpl).
Kistä ruuvit vain kevyesti, jotta voit suorakulmaistaa ilmapäädyn.
- (1)** Siirrä vaiheen 1 kokoonpano vaiheen 2 kokoonpanon päälle ja sivulevyjä vasten.
Varo vaurioittamasta tiivistenaumia kokoonpanoja liikuttaessa.
- 10, 11** Kiinnitä vaiheen 1 kokoonpano alareunastaan ruuveilla ja muttereilla (M 8 x 16, 39 kpl).
10, 11 Kiinnitä vaiheen 1 kokoonpano päädystään ruuveilla ja muttereilla (M 8 x 16, 11 + 11 kpl).
10, 11 Kiinnitä ilmapäädyn suorat tuet ruuveilla ja muttereilla (M 8 x 16, 2 kpl / tuki).
Katso kohtakuvaa 8. Kistä ruuvit vain kevyesti, jotta voit suorakulmaistaa ilmapäädyn.
- *** Tarkista ilmapäädyn saumat ja suorakulmaisuus. Kistä kaikki ruuvit.



Ilmapääty 2W / 3W / 4W (A71090) - keskiosa V, ø 1250 / 1000 mm


Varaosakuva

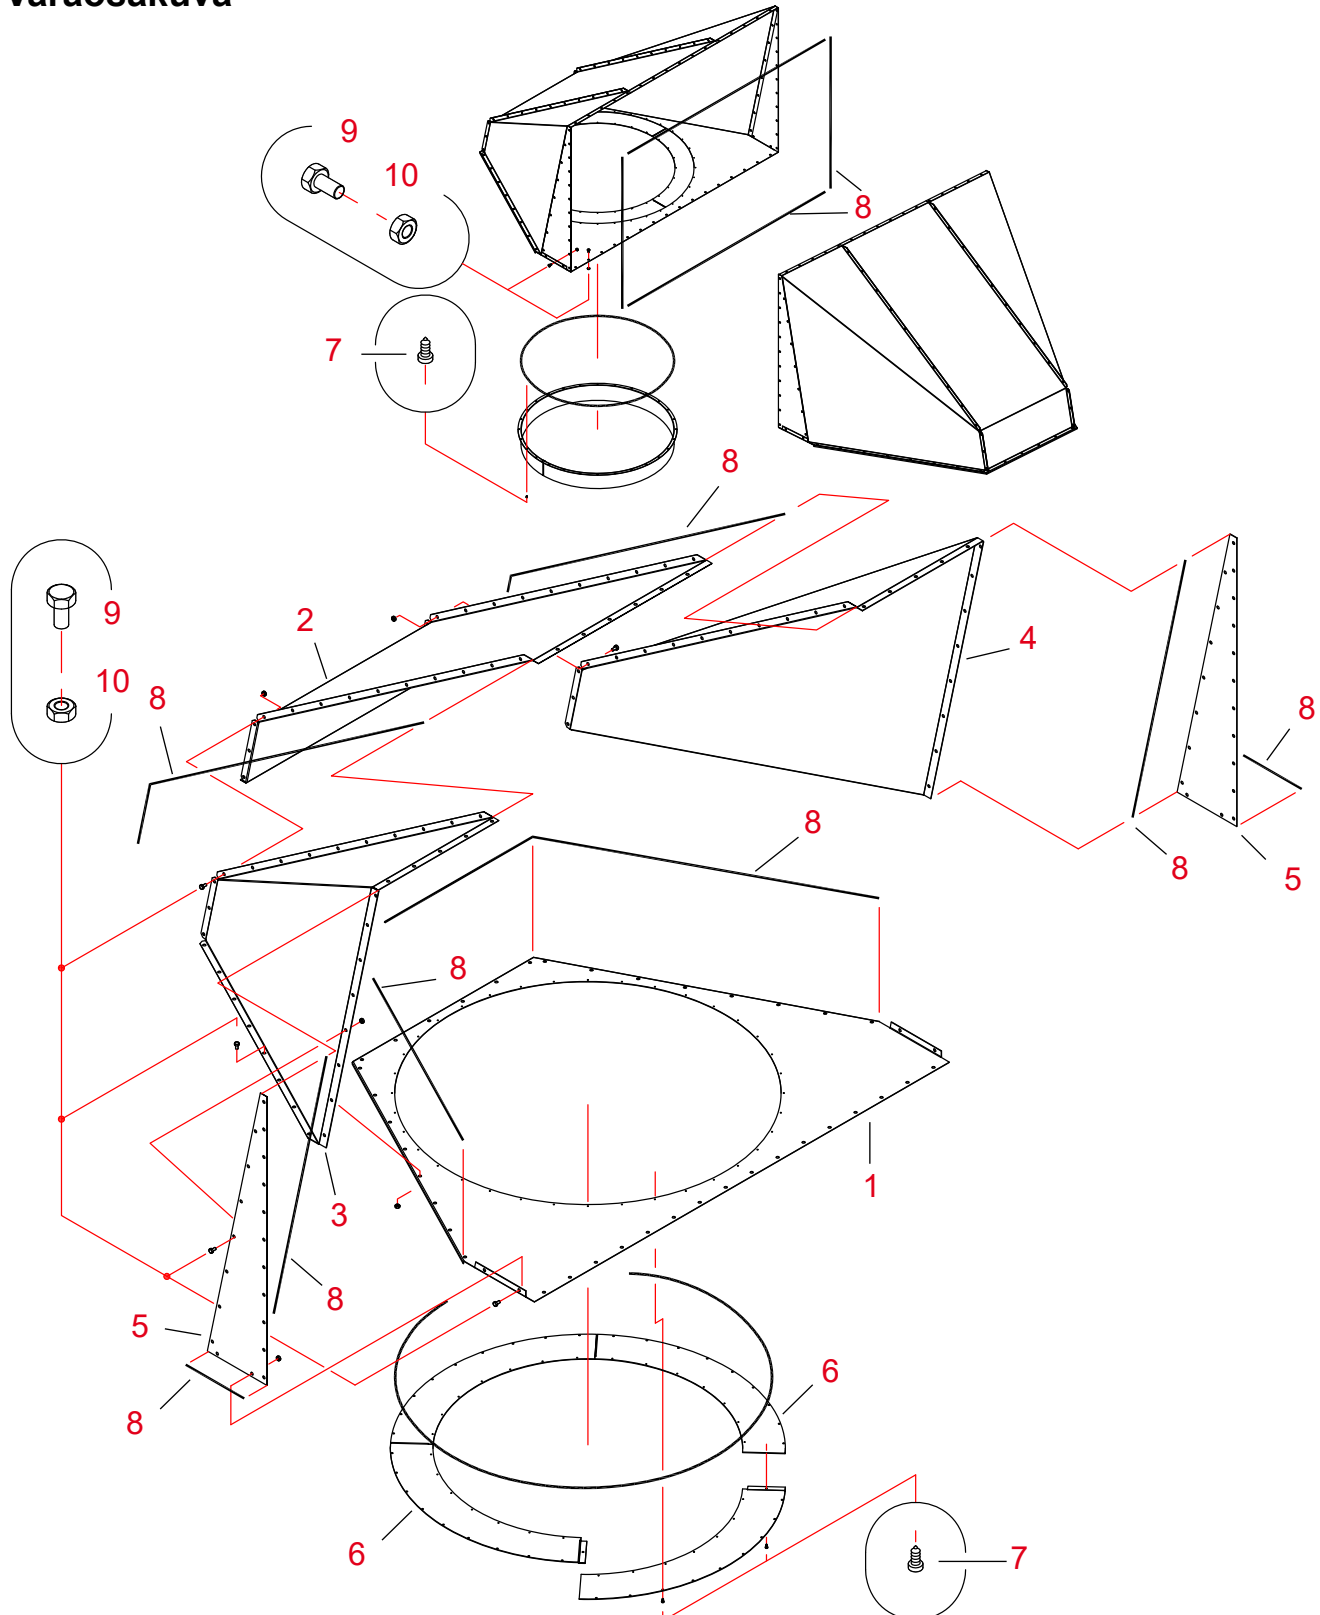




Viite	Osa no	Nimitys	Kpl	Piir. No	Massa	Ryhmä
1	A71084	ILMAPÄÄTY SULKULEV YKSIT V D1250 WM06	1	A71084	10,1	3000
2	A71086	ILMAPÄÄTY YKSIT KESKI V D1250 WM06	1	A71086	18,6	3000
3	A71087	ILMAPÄÄTY YKSIT OIKEA V D1250 WM06	1	A71087	16,6	3000
4	A71088	ILMAPÄÄTY YKSIT VASEN V D1250 WM06	1	A71088	16,6	3000
5	A71089	ILMAPÄÄTY KOLMIO V D1250 WM06	2	A71089	2,1	3000
6	A71254	ILMAPÄÄTY 1/4 KEHÄ D1250/1000 WM06	4	A71254	2,0	3000
7	107720	RUUVI LEVY ITSEPORAUTUVA 6K 4,8X13 ZN	72			2010
8	115570	SOLUKUMINAUHA 4X8 EKO-40	24			2600
9	101810	RUUVI 6K ZN 8.8 8X16 AM DIN933	126			2010
10	110540	MUTTERI M8 ZN 8 DIN934	126			2010

1.

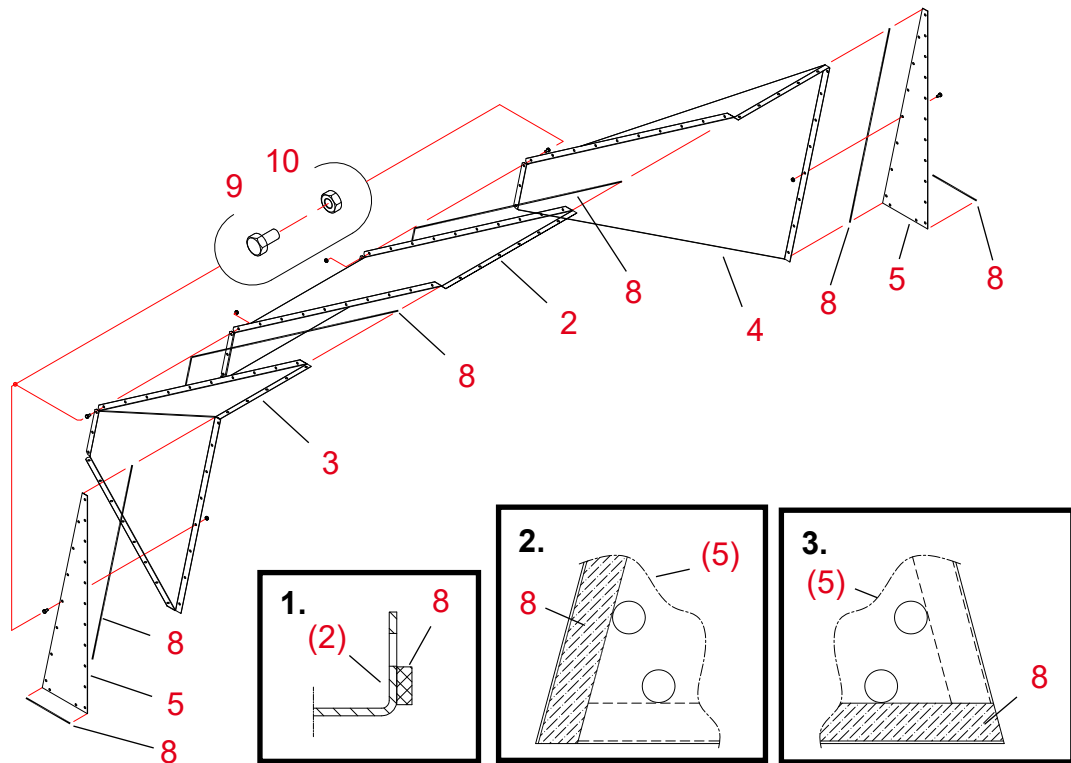

2.

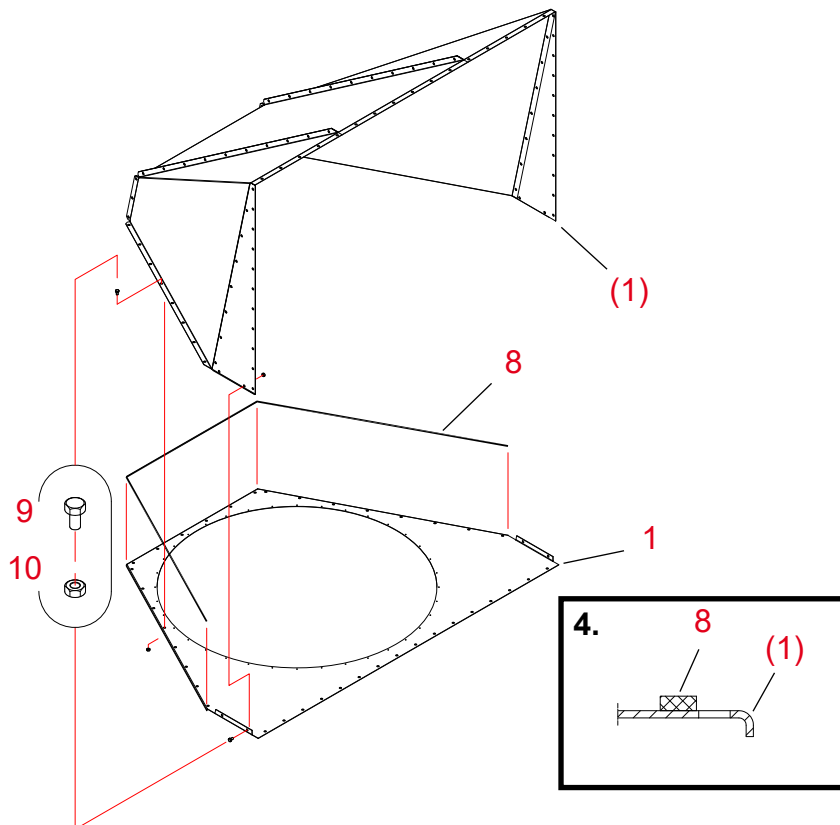



Ilmapäädyn A71090 kokoonpano

*Ilmapäädyn kokoaminen on hyvä suorittaa suoralla tasolla.
Silloin kootusta päädystä tulee varmasti suora.*

1. Ilmapäädyn päätylevy-yhdistelmän kokoaminen

(Kuva edellisellä sivulla)

- Osat Vaiheiden numerot vastaavat ilmapäädyn A71090 varaosakuvaan viitenumeroita.
- 8** **Kiinnitä tiivistenauhat vinopäädyn keskiosan (osa 2) molempiin päätylaippoihin.**
Kiinnitä tiivisteet laippojen ruuvinreikärievien sisäpuolelle (ks. kohtakuvaa 1 edellisellä sivulla).
- 2, 3, 4** **Asenna vinopäädyn keskiosa sekä vasen ja oikea vinopäädyn sivuosa yhteen.**
Varo vaurioittamasta tiivistenauhoja osia yhdistettäessä.
- 9, 10** **Kiinnitä vinopäädyn osat (2, 3 ja 4) ruuveilla ja muttereilla (M 8 x 16, 11 + 11 kpl).**
Kiristä ruuvit vain kevyesti, jotta voit suorakulmaistaa ilmapäädyn.
- 8** **Kiinnitä pitkät tiivistenauhat kolmiolevyjen (osat 5) 7-reikäisiin sivuihin.**
Kiinnitä tiivisteet levyn reunaan, ruuvinreikärievien ulkopuolelle (ks. kohtakuvaa 2 edellisellä sivulla).
Huomaa, että teet levyistä oikean ja vasemman, ts. tiivisteet eri puolille levyjä.
Kohtakuvassa 2 vasempaan vinopäädyn sivuosaan kiinnitettävä kolmiolevy.
- 8** **Kiinnitä lyhyet tiivistenauhat kolmiolevyjen (osat 5) 2-reikäisiin sivuihin.**
Kiinnitä tiivisteet levyn reunaan, ruuvinreikärievien ulkopuolelle (ks. kohtakuvaa 3 edellisellä sivulla).
Huomaa, että lyhyet tiivisteet tulevat eri puolelle levyä, kuin pitkät.
Kohtakuvassa 3 vasempaan vinopäädyn sivuosaan kiinnitettävä kolmiolevy.
- 4** **Siirrä kolmiolevyt kiinni vinopäätty-kokoonpanon pätyihin.**
Varo vaurioittamasta tiivistenauhoja sivulevyjen asentamisen yhteydessä.
- 9, 10** **Kiinnitä kolmiolevyt ruuveilla ja muttereilla (M 8 x 16, 7 kpl / kolmiolevy).**
Kiristä ruuvit vain kevyesti, jotta voit suorakulmaistaa ilmapäädyn.


2. Ilmapäädyn kokoonpano

- 8** **Kiinnitä tiivistenauhat sulkulevyn yläpintaan vinopäädyn keski- ja sivuosien kohdalle.**
Kiinnitä tiivisteet laippojen ruuvinreikärievien sisäpuolelle (ks. kohtakuvaa 4).
- 1** **Asenna sulkulevy vaiheessa 1 kootun vinopäädyn alapintaan.**
Sijoita kolmiolevyjen alapää sulkulevyn pystylaippojen sisäpuolelle.
Varo vaurioittamasta tiivistenauhoja osia yhdistettäessä.
- 9, 10** **Kiinnitä sulkulevy ruuveilla ja muttereilla (M 8 x 16, 22 kpl) vinopäättyyn ja kolmiolevyihin.**
- *** **Katso kohta "Ilmaputken liitososan asennus ilmapäättyyn".**
Putkinatsa Ø 1000 mm, muutososa 1000/800 mm tai 1000/630 mm.
- 7** **Kiinnitä liitososa ilmapäättyyn itseporautuvilla levyruuveilla (4,8 x 13, 28 kpl).**
- *** **Tarkista ilmapäädyn saumat ja suorakulmaisuus. Kiristä kaikki ruuvit.**

Ilmapääty 0,5 (A71561) - palautuspohjan korvausilma-aukko


Ilmapääty 0,5 (A71577) - sulkulevyn korvausilma-aukko

Varaosakuva

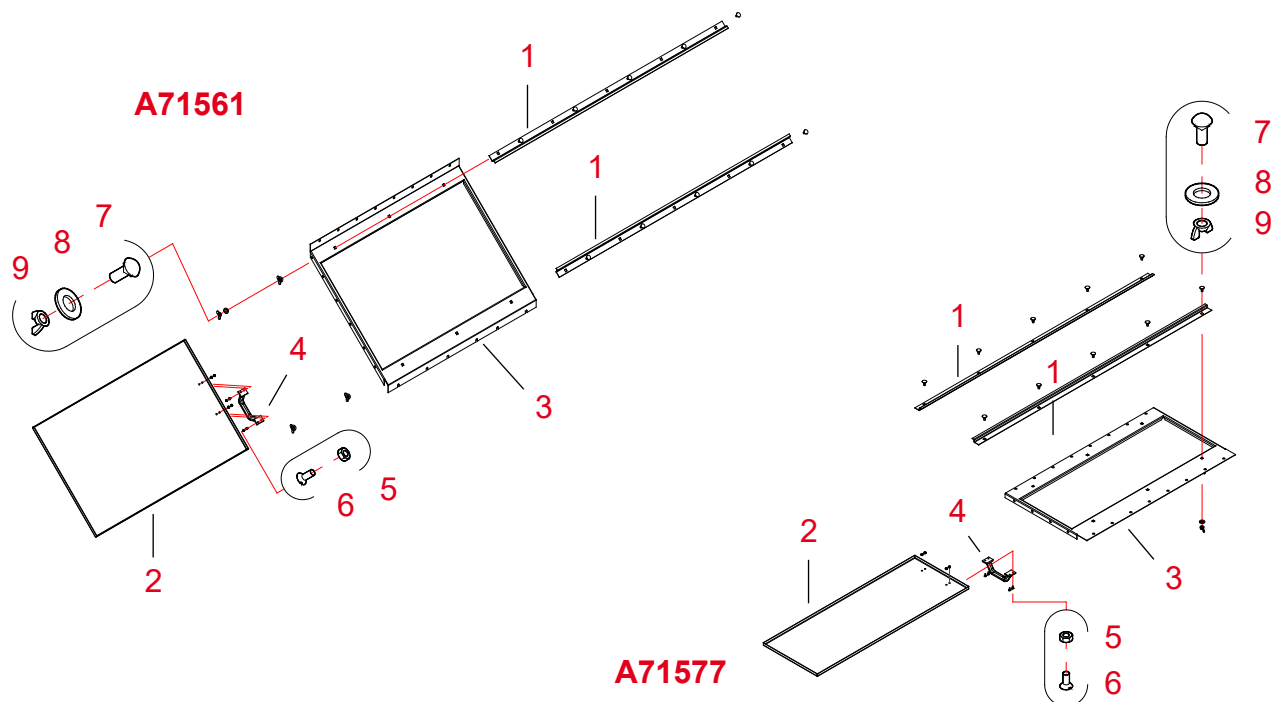

20070322

Viite	Osa no	Nimitys 1	Nimitys 2	Kpl	Piir.no	Massa
Ryhmä						
A71561						
1	A71555	ILMAPÄÄTY WM06	KORVAUSILMAOHJAIN	2	A71555-0	0,95
2	A71556	ILMAPÄÄTY WM06	KORVAUSILMALUUKKU	1	A71556-0	9,44
3	A71558	ILMAPÄÄTY WM06	0.5 PALAUTUSPOHJA AUK	1	A71558-0	4,65
4	119034	VEDIN MUOVI	VAAL.HAR PISLA 805	1	119034-	0,59
5	110520	MUTTERI ZN 8 M 5	DIN934	4		0
6	103691	RUUVI UPPOK URA ZN	5X12XAM	4		0
7	107913	RUUVI LUKKO ZN	M8X20 DIN603 8.8	10		0,02
8	111560	ALUSLAATTA ZN	M12 ZN DIN 125	10		0
9	111020	MUTTERI SIIPI ZN	M 8 DIN315	10		0,01
A71577						
1	A71555	ILMAPÄÄTY WM06	KORVAUSILMAOHJAIN	2	A71555-0	0,95
2	A71579	ILMAPÄÄTY WM06	KORVAUSILMALUUKKU	1	A71579-0	5,86
3	A71578	ILMAPÄÄTY WM06	0.5 SULKULEVY AUK	1	A71559-0	7,97
4	119034	VEDIN MUOVI	VAAL.HAR PISLA 805	1	119034-	0,59
5	110520	MUTTERI ZN 8 M 5	DIN934	4		0
6	103691	RUUVI UPPOK URA ZN	5X12XAM	4		0
7	107913	RUUVI LUKKO ZN	M8X20 DIN603 8.8	10		0,02
8	111560	ALUSLAATTA ZN	M12 ZN DIN 125	10		0
9	111020	MUTTERI SIIPI ZN	M 8 DIN315	10		0,01

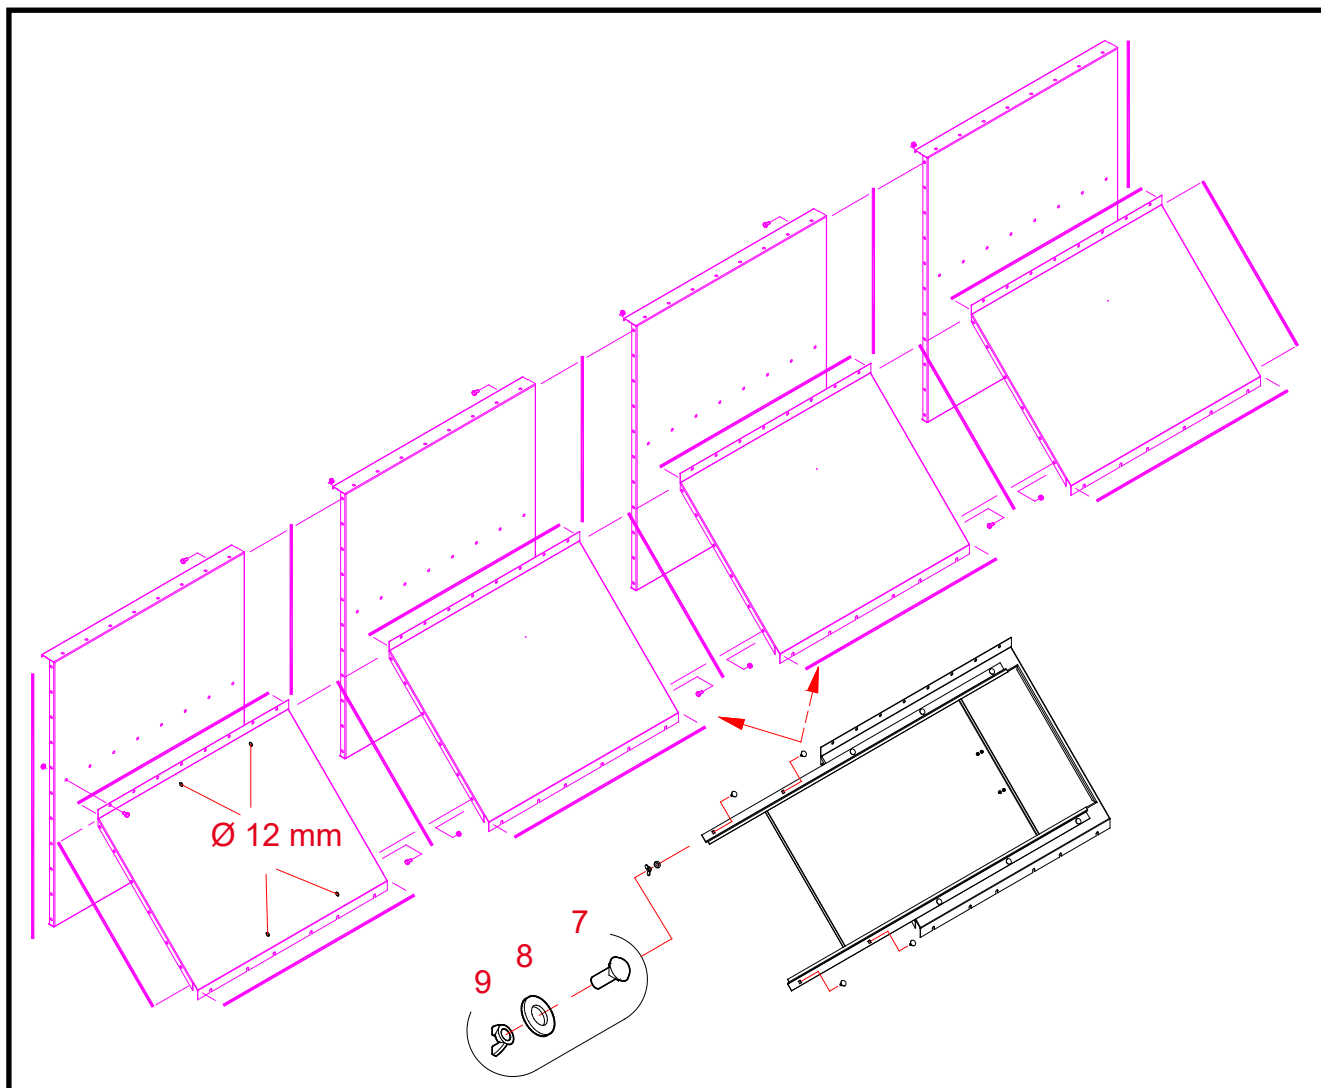

Korvausilma-aukon A71561 asennus


Korvausilma-aukko voidaan asentaa palautuspäädyn (A70664) yhden palautuspohjalevyn paikalle. Jos mahdollista, asenna korvausilma-aukko toiseen ilmapäädyn keskimmaisista moduuleista.

Korvausilma-aukkolevyn asentaminen

Osat Osanumerot vastaavat ilmapäädyn A71561 varaosakuvaan viitenumeroita.

Vertaa palautuspäädyn A70664 asennusohjetta.

- Korvausilma-aukkolevyn asennus vastaa nuolen osoittaman palautuspohjan asennusta.**
- Poraa viereiseen, kuvassa vasempaan palautuspohjaan neljä Ø 12 mm reikää.**
Merkitse reikien paikat ohjainlistojen nelikulmareikien mukaan.
- Kiinnitä ohjainlistat vasempaan palutuspäättyyn.**
Lukkoruuvit (osat 7), aluslaatat (osat 8) ja siipimutterit (osat 9) (M 8 x 20, 4 kpl).

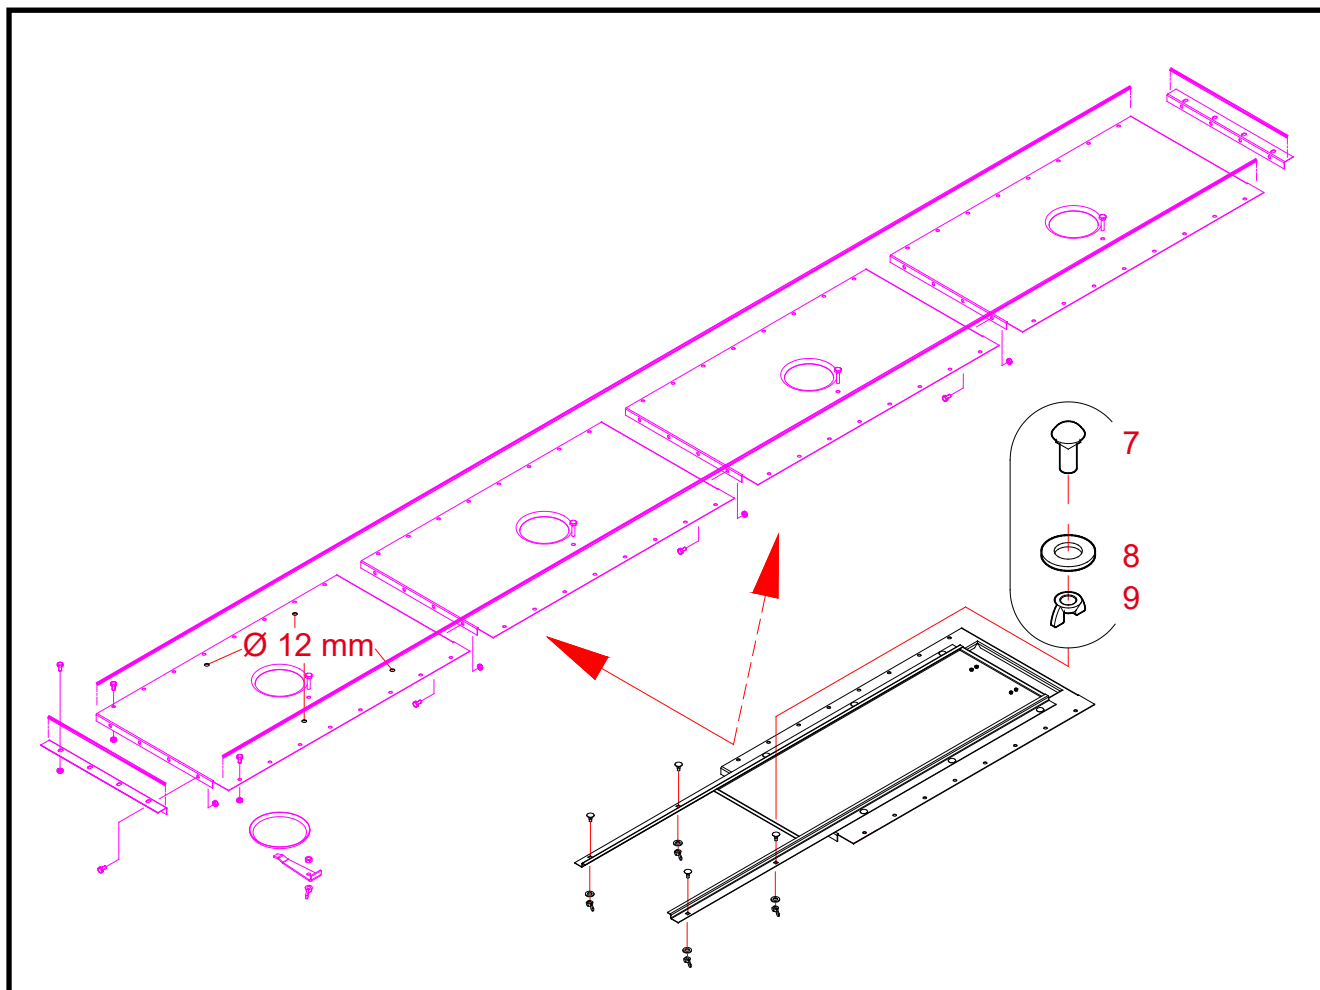

Korvausilma-aukon A71577 asennus

Korvausilma-aukko voidaan asentaa alasulun (A70728) yhden sulkulevyn paikalle. Jos mahdollista, asenna korvausilma-aukko toiseen ilmapäädyn keskimmaisista moduuleista.

Korvausilma-aukkolevyn asentaminen


Osat Osanumerot vastaavat ilmapäädyn A71577 varaosakuvaan viitenumeroita.

Vertaa alasulun A70728 asennusohjetta.

1. Korvausilma-aukkolevyn asennus vastaa nuolen osoittaman palautuspohjan asennusta.
2. Poraa viereiseen, kuvassa vasempaan sulkulevyyn neljä Ø 12 mm reikää. Merkitse reikien paikat ohjainlistojen nelikulmareikien mukaan.
3. Kiinnitä ohjainlistat vasempaan sulkulevyyn. Lukkoruuvit (osat 7), aluslaatat (osat 8) ja siipimutterit (osat 9) (M 8 x 20, 4 kpl).



Ilmapääty (A71406), miesluukku - päätylevy

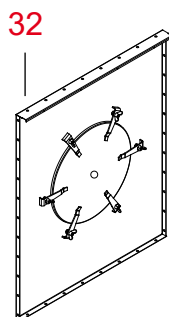


20080715

Viite	Osa no	Nimitys 1	Nimitys 2	Kpl	Piir.no	Massa	Ryhmä
32	A71406	ILMAP WM06	PÄÄTYLEVY MIESLUUKKU	1	A71406-A	16.65	3000

Ilmapääty 0,5 (A76263) - puhallin kiinnitysosat

Varaosakuva

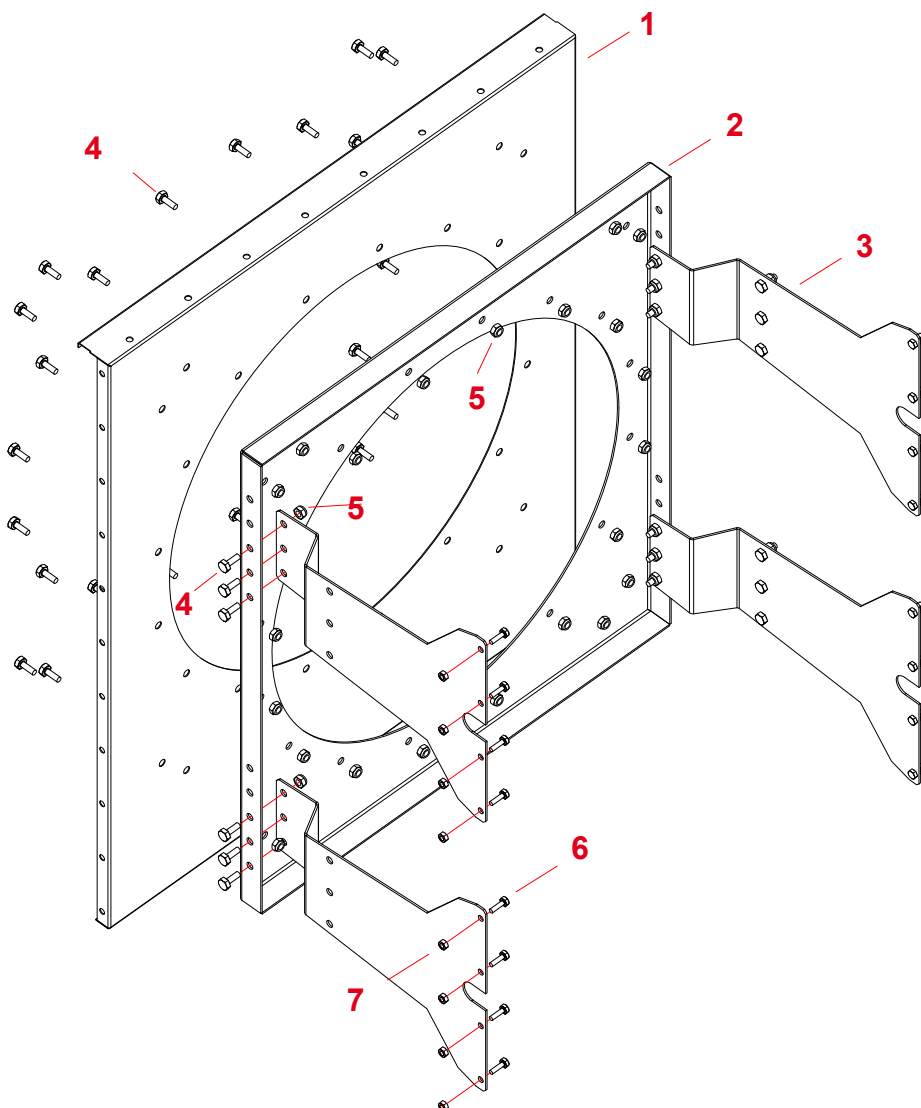

Viite	Osa no	Nimitys	Kpl	Piir.no	Massa
1	A76255	ILMAPÄÄTY AXIAL D710 PÄÄTYLEVY WM06	1	A76255	9.97
2	A76256	ILMAPÄÄTY AXIAL D710 VASTELEVY WM06	1	A76256	12
3	A76257	ILMAPÄÄTY AXIAL D710 KANNATIN WM06 0.5	4	A76257	2.42
4	102210	RUUVI 6K ZN 8.8 10X25 AM DIN933	42		
5	110800	MUTTERI NYLOC M10 ZN DIN985	42		
6	101830	RUUVI 6K ZN 8.8 8X25 AM DIN933	16		
7	110540	MUTTERI M8 ZN 8 DIN934	16		

Axial puhaltimen kiinnitysosien (A76263) asentaminen

