


Paigaldusjuhend

ANTTI M06 4W TERAVIDJAKUIIVATID ÕHUKANALI OTSAD 1,0 M

408095 (et) 02-2022

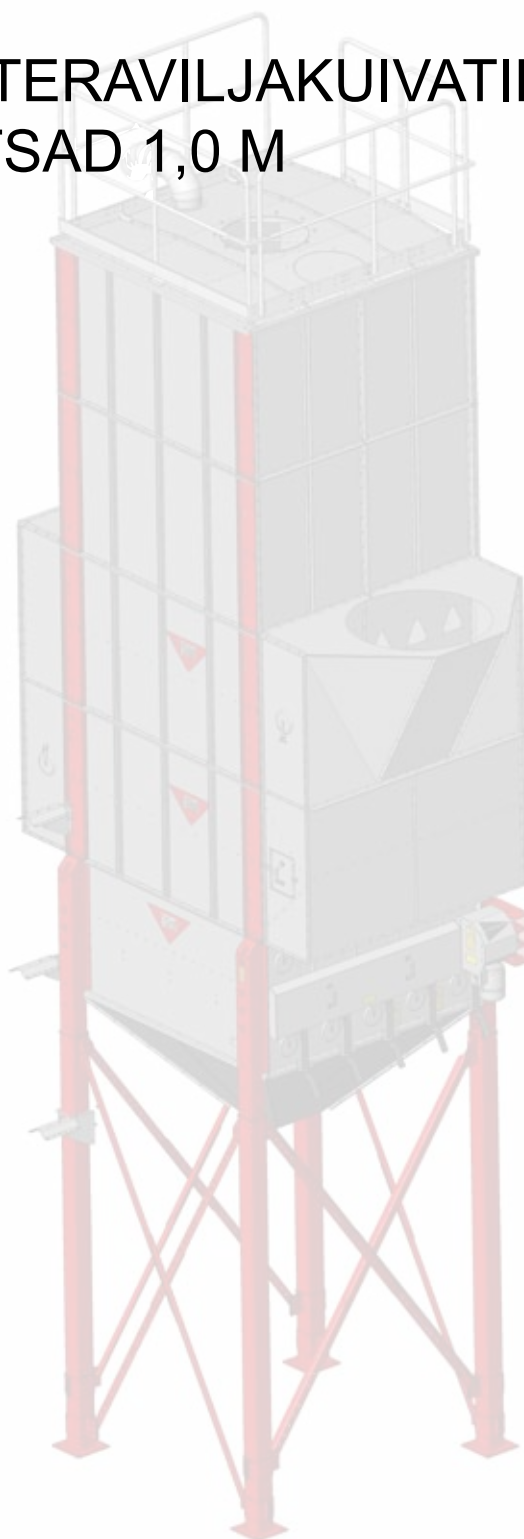

You'll see the difference



V-kujulise kanali rea sulgurid 4W (A70988).....	9
Õhutoru liitmikud Ø 1000 mm, Ø 800 mm, Ø 630 mm	12
Õhukanali otsa monteerimine.....	13
Õhukanali ots 1,0 3W (A70966) – põhjasulgur B	14
Õhukanali ots 1,0 4W (A70825) – kanali sulgur B.....	22
Õhukanali ots 1,0 4W (A71011) – reguleerimisplaadid	30
Õhukanali ots 1,0 4W (A70960) – ülemine sulgur B.....	34
Õhukanali ots 1,0 4W (A70984) - sädemepüüdmisvõrk	36
Õhukanali ots 1,0 4W (A70748) – tagasitõmbets B.....	38
Õhukanali ots 1,0 4W (A70980) – keskosa B.....	42
Õhukanali ots 1,0 3W (A70976) – vaheosa.....	44
Õhukanali ots 1,0 4W (A71210) - keskosa S, ø 1000 mm	
Õhukanali ots 1,0 4W (A75592) - keskosa S, 2x ø 1000mm.....	46
Õhukanali ots 1,0 4W (A71222) – alumine osa / ülemine osa L, Ø 1250 / 1000 mm.....	48
Õhukanali ots 1,0 4W (A73409) – alumine osa / ülemine osa V, 2 x Ø 800 mm.....	54
Õhukanali ots 1,0 (A76264) - ventilaatori kinnitusosad	60
Õhukanali ots 1,0 4W (A70957) – alumine sulgur B	62
Õhukanali ots 1,0 x 2 4W (A70974) – ülemine sulgur B.....	64
Õhukanali ots 1,0 4W (A71334) – õhukanali pikendus	66
Õhukanali ots 1,0 4W (A71378) - kiirguskaitseekraanid.....	68
Õhukanali ots 1,0 4W (A71395) – kanal S, kaheksanurkne / Ø 1250 mm	78
Õhukanali ots 1,0 4W (A71404) - keskosa S, kaheksanurkne / Ø 1250 mm	88
Õhukanali ots 2W / 3W / 4W (A71090) - keskosa L, ø 1250 / 1000 mm.....	94
Õhukanali ots 1,0 x 2 x 2 (A71245) – külgava, Ø 1250 mm / Ø 1000 mm	98
Õhukanali ots 1.0 (A71560) – kompenseerimisõhu ava tagasitõmbepõhjas	100
Õhukanali ots 1.0 (A71562) – kompenseerimisõhu ava tõkkepladis.....	100
Õhukanali ots 1,0 (A71386), roniluuk – külgl plaat.....	103
Õhukanali ots (A71406), roniluuk – otsaplaat.....	103
Õhukanali otsa 1,0 4W vihmakatuse osad (A72231, A72232)	104
Õhukanali ots 1,0-3,0 4W (A75593) - kanal S, ø1602mm.....	118
Õhukanali ots 0,5-1,0 4W (A75961) - diagonaal	124
Õhukanali ots kaldkatus 4W (A75591)	126
Õhukanali ots teleskoop 4W (A76736)	128

Spetsifikatsioonid, õhukanali avadega

D1000 (täpne ava, mille külge saab sobiva õhukanali liitmiku iga kliendi jaoks poltidega kinnitada).

Õhutoru liitmikud, mis alati vastavad spetsifikatsioonidele, on D630 (A71204), D800 (A71203) ja D1000 (A71200).

Oktagonaalne / D1250

Komponendid, mida saab kohandada vastavalt spetsifikatsioonidele:

- Oktagonaalses avas küttekeha A1500 vahetult (otse) ja, kasutades siirdedetaile D1250, õhutoru liitmikku D1250 (A71201).


Tavaliselt hõlmavad spetsifikatsioonid siirdedetaile D1000, välja arvatud spetsifikatsioonid 8/D1250, millesse kuuluvad osad tuleb paigaldada ülemisse ossa (tippu). Need on A71402 mudeli 2W jaoks, A71403 mudeli 3W jaoks, A71404 mudeli 4W jaoks.

Õhutoru liitmikud D1000, D800 ja D630 ei sobi nendesse osadesse. On olemas spetsiaalne õhukanali otsadetail nende toru läbimõõtude jaoks ning seetõttu ei ole väiksemate torude jaoks vaja siirdedetaili.



Õhukanali otsa variandid 4W 1,0

V-kujulise kanali rea sulgu-
rid A70988

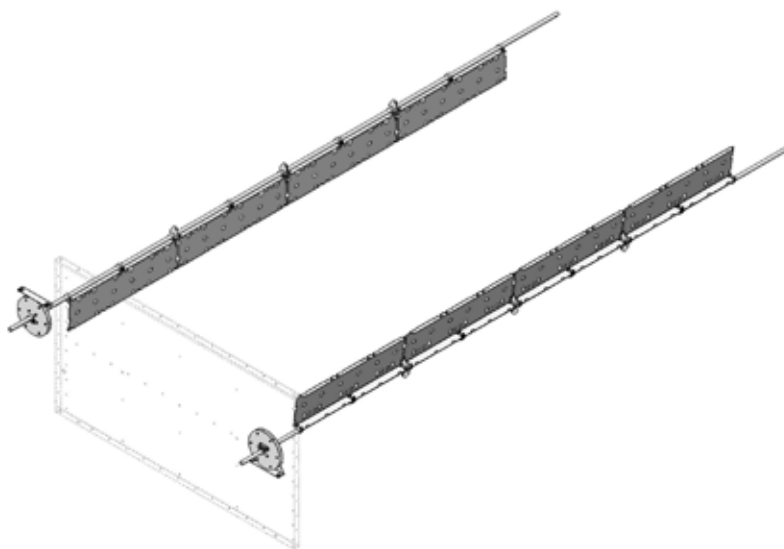


Õhukanali otsad


A76264 - ventilaatori kinnitusosad




A70974 - 2 x ülemine sulgur B

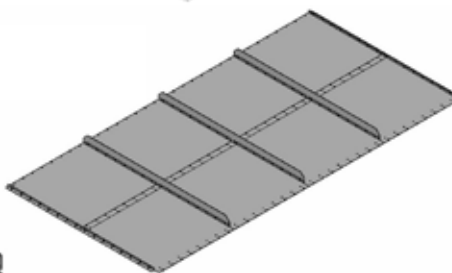


A71210 - keskosa S
Ø 1000 mm

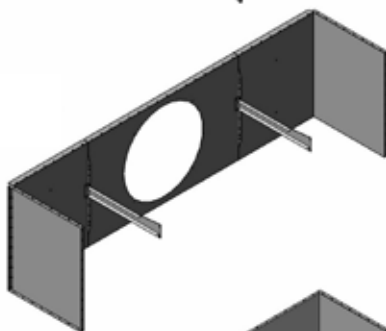


A75592 - keskiosa S
2x Ø1000 mm

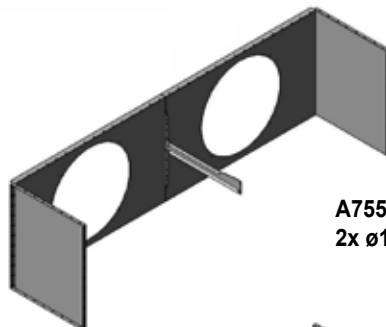


A71222 - alumine osa / ülemine osa V
Ø 1250 / 1000 mm

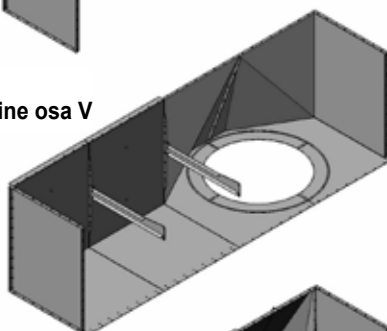


A70976 - vaheosa

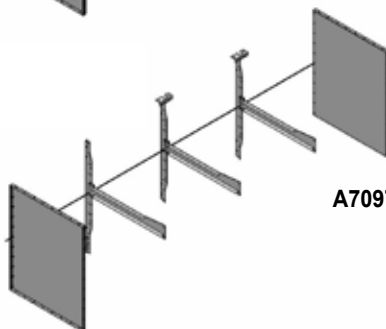

A73409 - alumine osa / ülemine osa V
Ø 2 x 800 mm

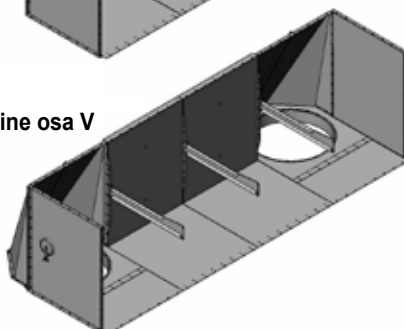


A70984 - sädemepüüdmissvõrk

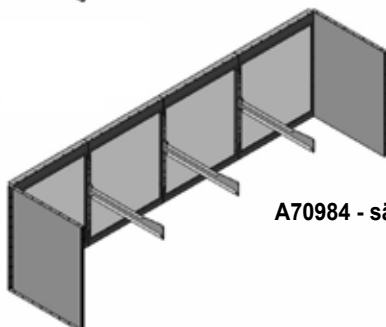


Õhukanali otsad


A70960 - ülemine sulgur B

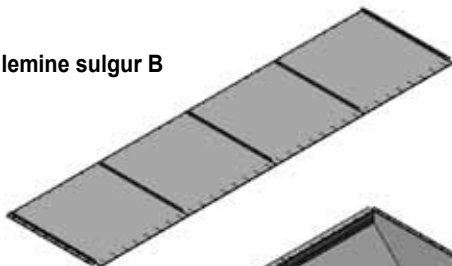


A75591 - kaldkatus B

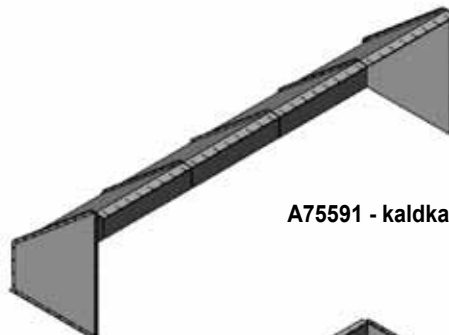


A70748 - tagasitõmbeots B

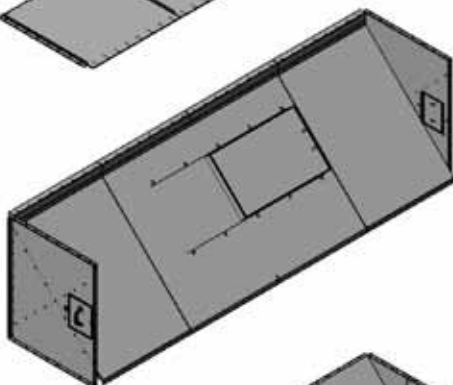


A70980 - keskosa B

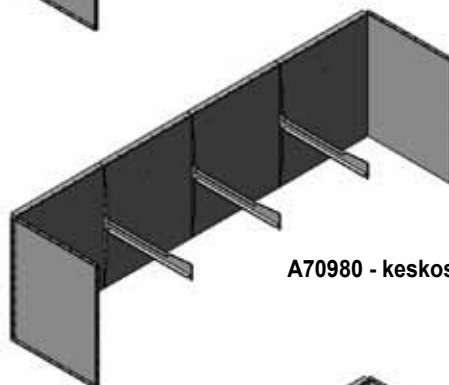


A75961 - diagonaal 0.5 - 1.0

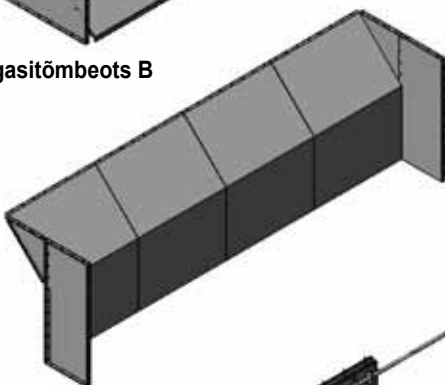


A71334 - õhukanali pikendus

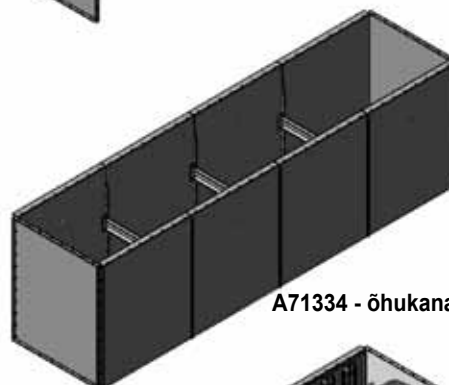


A70966 - põhjasulgur

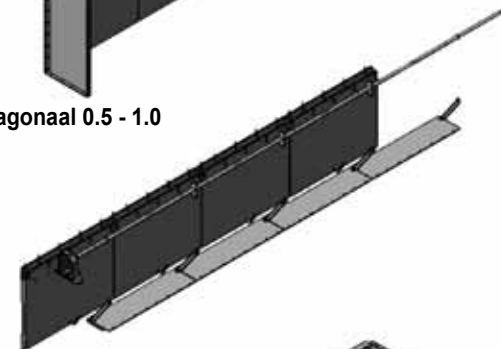


A71011 - reguleerimisplaadid

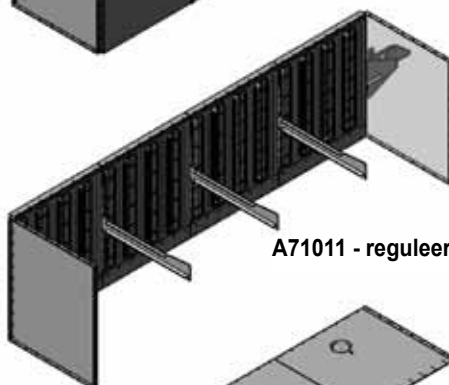

A70825 - kanali sulgur B

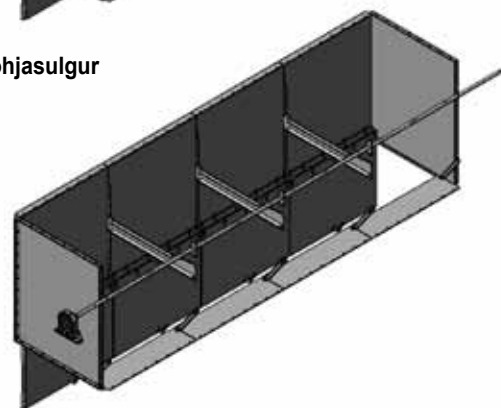


A70957 - alumine sulgur B

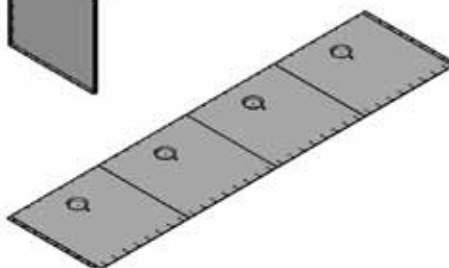




Õhukanali otsad

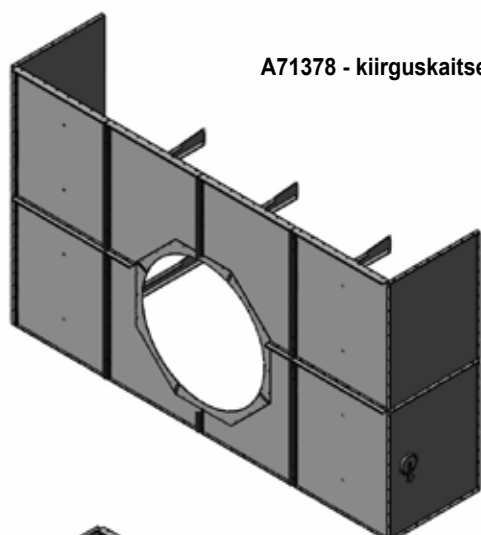


A71378 - kiirguskaitseekraanid

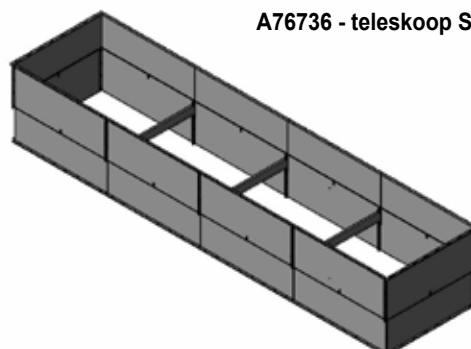


A76736 - teleskoop S



A71404 - keskosa S
Oktagonaalne / Ø 1250 mm

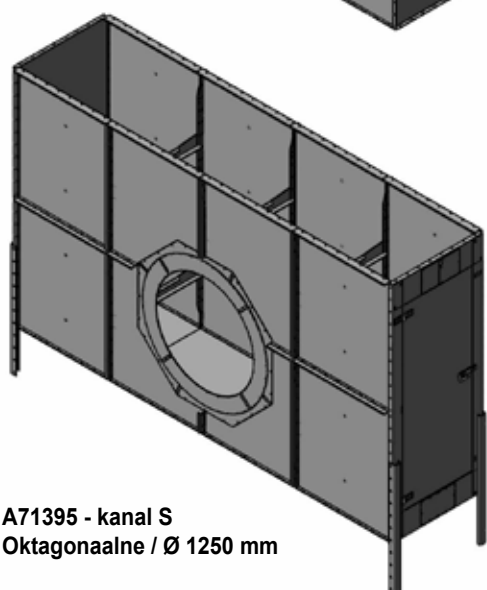


A71395 - kanal S
Oktagonaalne / Ø 1250 mm

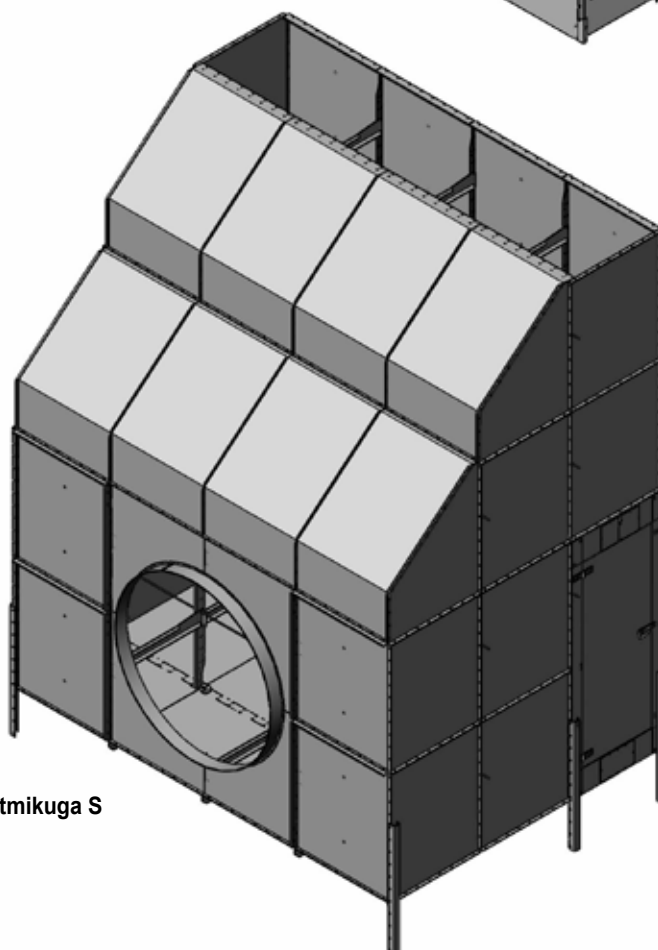


A75593 - õhukanal liitmikuga S
Ø 1602 mm

Õhukanali otsad A71090, A71245, A71560, A71562, roniluugid A71386, A71406

A71560 - tagasitõmbepõhi
Kompenseerimisõhu ava


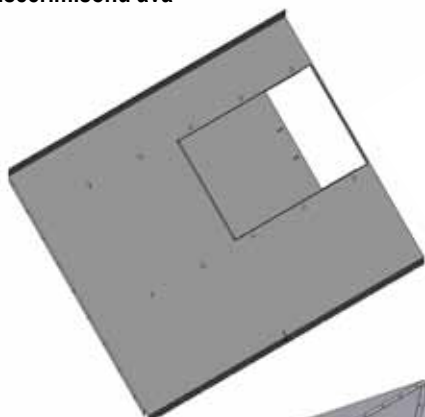


A71562 - tõkkeplaat
Kompenseerimisõhu ava

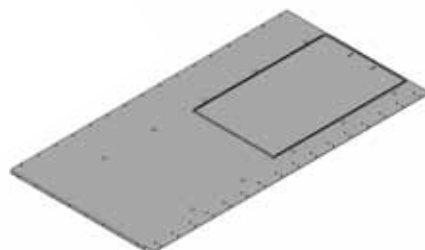



A71406 roniluuk – otsaplaat

A71090 - keskosa V
Ø1250 mm / Ø 1000 mm

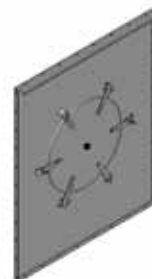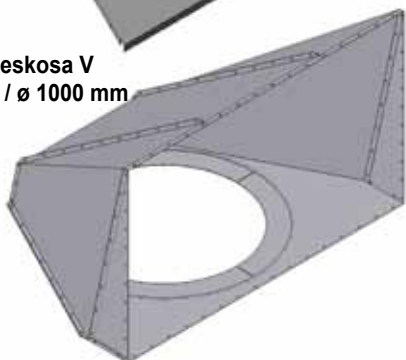

A71245 – külgeava
Ø 1250 mm / Ø 1000 mm

Õhutoru ühendusde- tailid

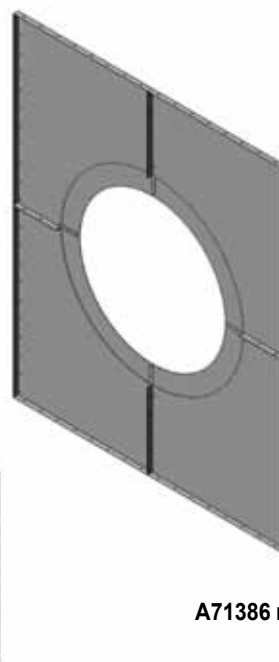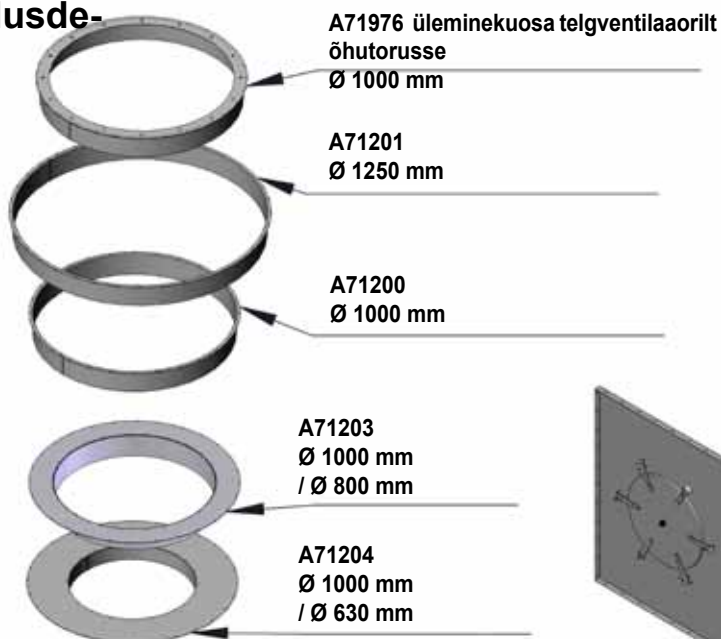


A71386 roniluuk – külgeplaat




Õhukanali otsa lisavarustus 4W 1,0

Õhukanali otsa 1,0 vihmakatuse osad A72231, A72232


A72231 – õhukanali ots, kaldkatus
4W: 4 plekki koos poltidega / 1,0 m õhukanali ots

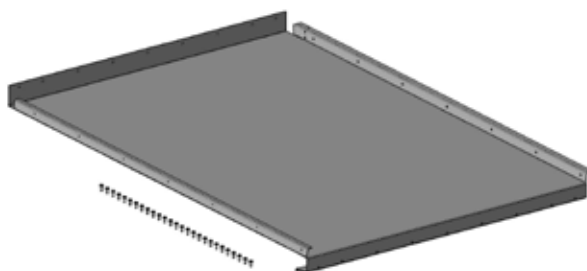

A72232 – õhukanali ots, kaldkatus - otsakate
4W: 1 tk (2 plaati koos poltidega) / 1,0 m õhukanali ots

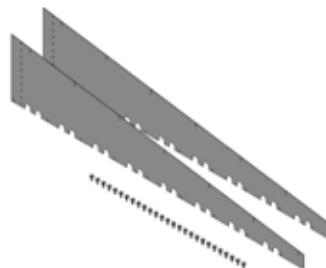


V-kujulise kanali rea sulgurid 4W (A70988) Varuosad

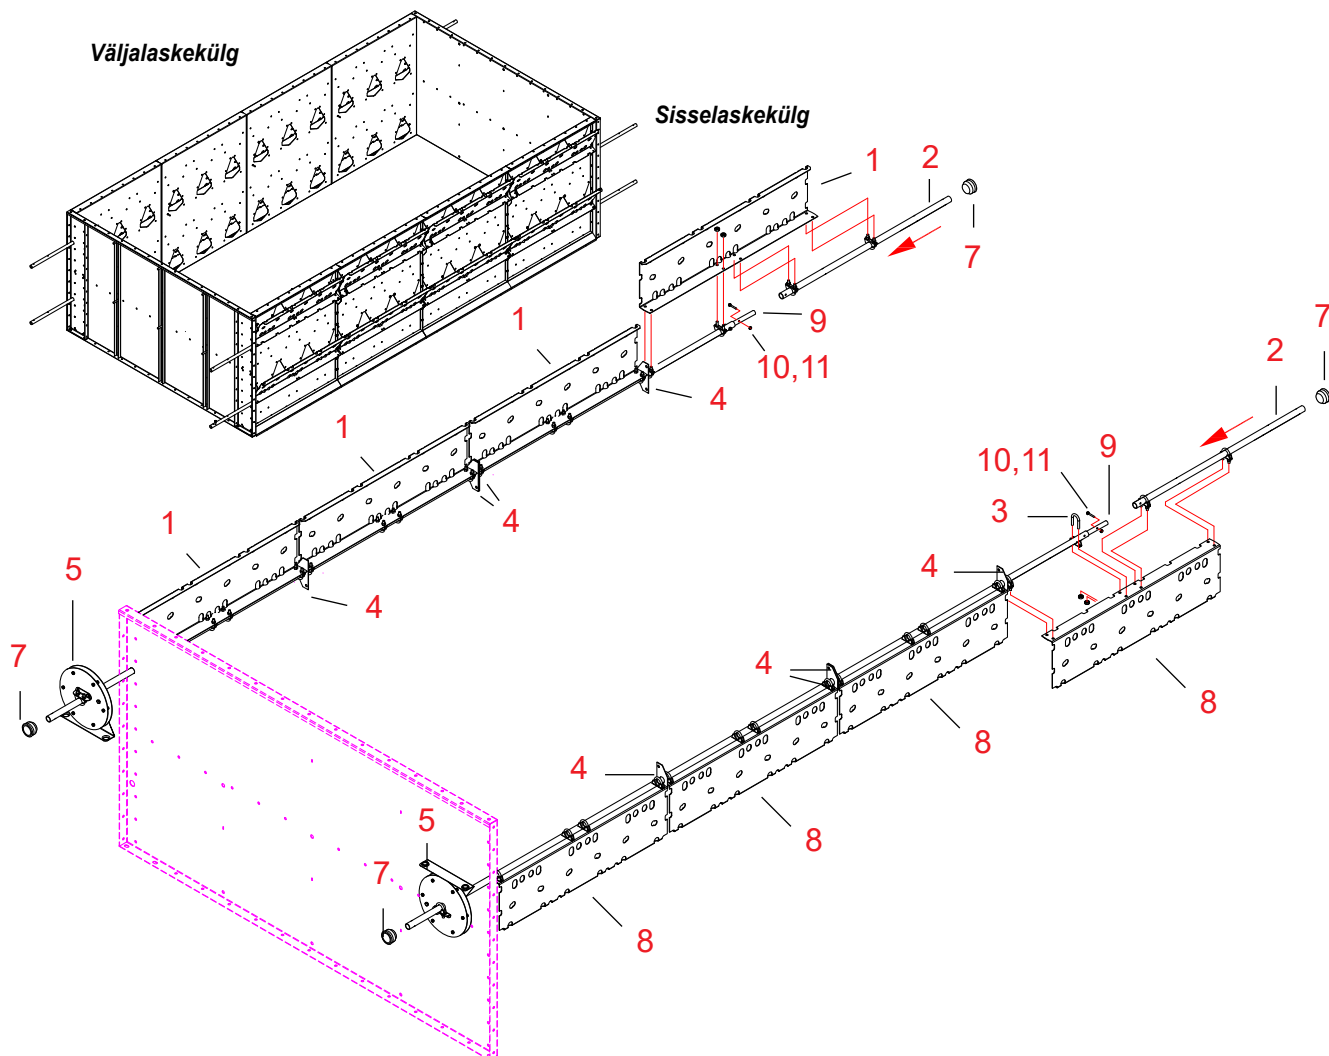

20061123

Viide	Osa nr.	Nimetus 1	Nimetus 2	Tk.	Kaal
1	A71283	KUIV SEKTS WM06 TÕKKEPLAAT	V-KUJUL KAN RIDA PL H =220	4	4.48
2	A70548	KUIV SEKTS WM06 TÕKKEPLAAT	D25-958 TORU	10	42.34
3	107930	GAASITORU U-POLT LINT	M8 D=25 1883-25	32	0
4	A70551	KUIV SEKTS WM06 TÕKKEPLAAT	JUHTAAS	8	42.34
5	A70543	KUIV SEKTS WM06 TÕKKEPLAAT	KETIRATTAPAKETT	2	19.92
6	114055	TROSSILUKUSTI	D 5	8	0
7	116065	PLASTKORK	DBI 42	4	0
8	A71294	KUIV SEKTS WM06 TÕKKEPLAAT	V-KUJUL KAN RIDA PL H =240	4	4.48
9	A70733	KUIV SEKTS TÕKKEPLAAT	PIKENDUSTORU D17,2-300	8	0,26
10	101520	KUUSKANTPOLT ZN 8.8	6X35 AM DIN933	16	0
11	110789	MUTTER NYLOC	M6 ZN DIN985	16	0

V-kujulise kanali rea sulgurite paigaldamine (A70988)

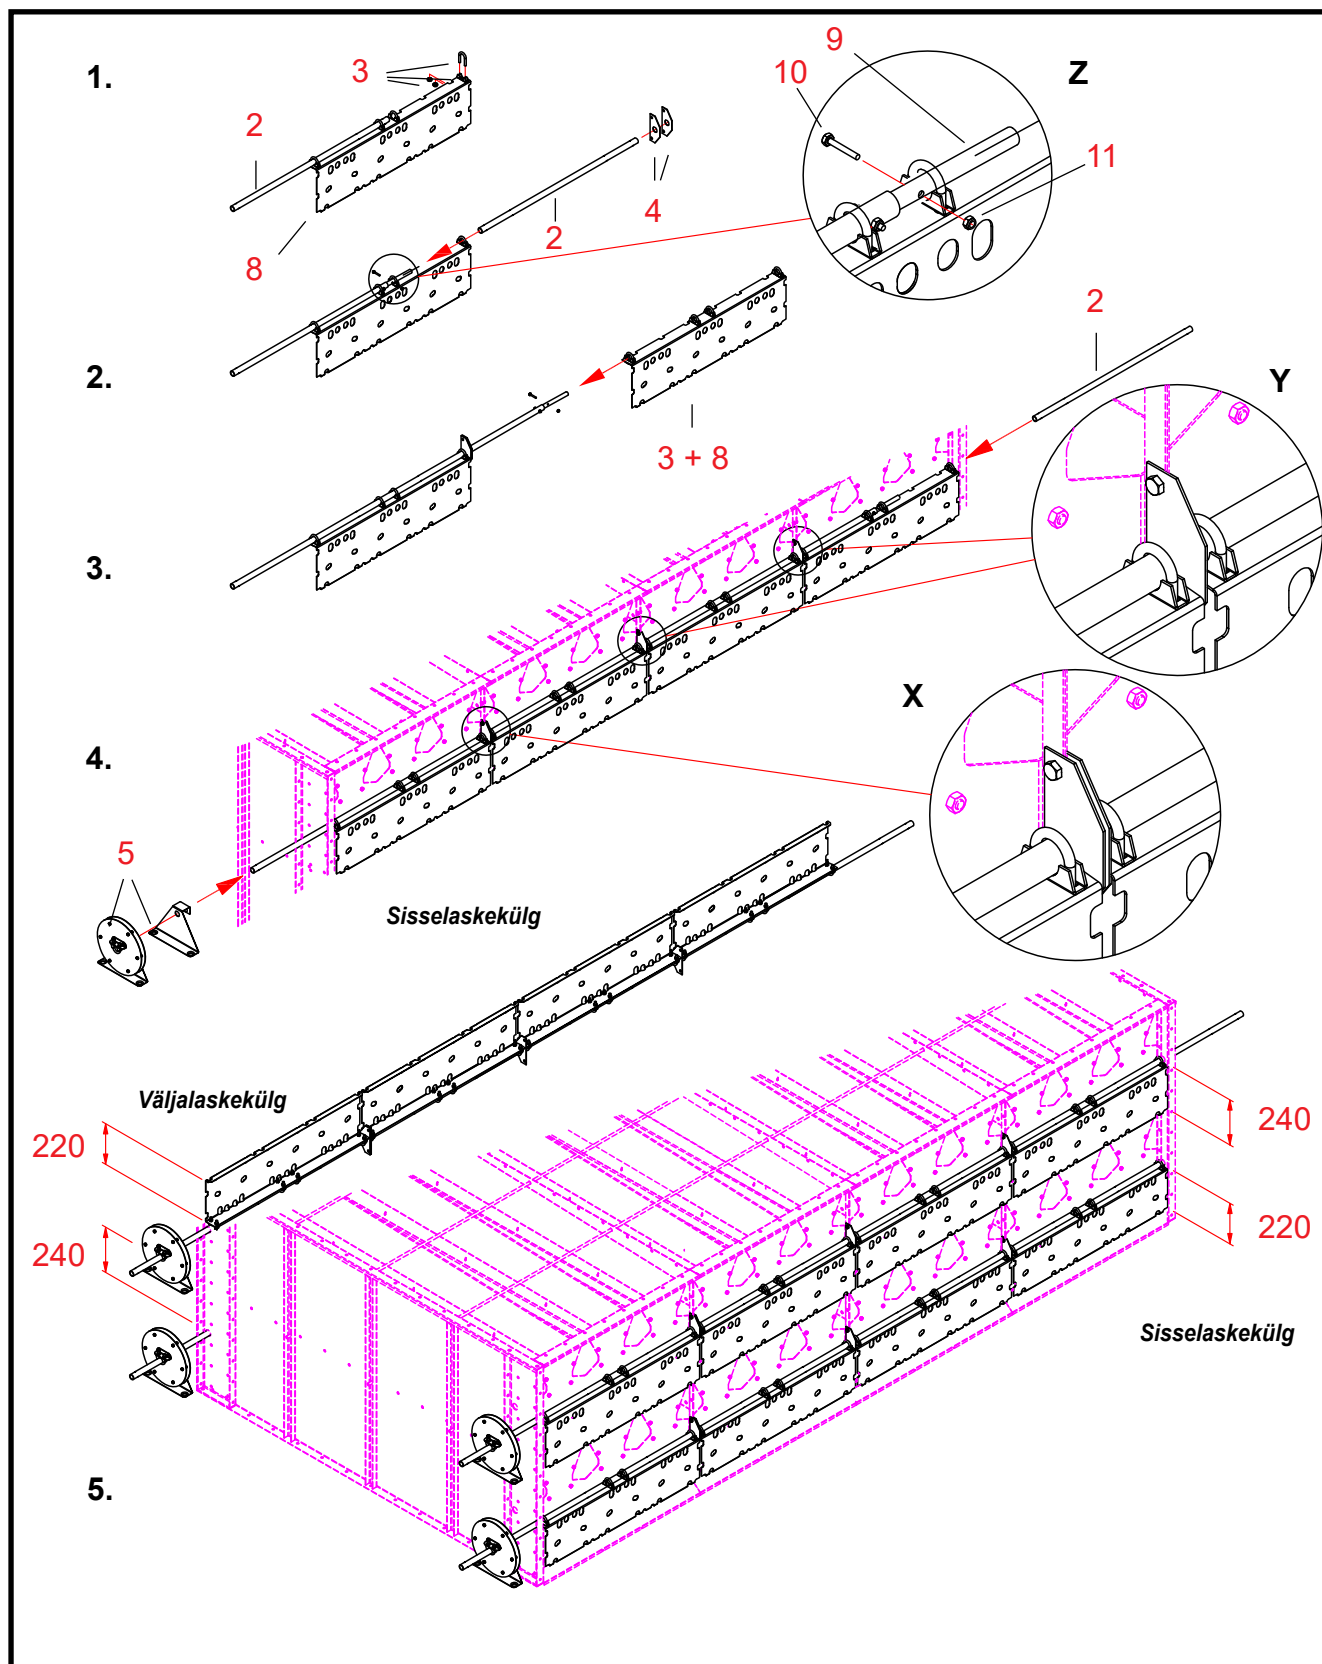



Mõlema V-kujulise õhukanali rea sulgemiseks sektsioonis on vaja kahte komplekti osi A70988.


1. Tõkkeplaatide paigaldamine sisselaskeküljele (mõlemale või vahel ainult ühele V-kujulise kanali ridadest)

- Osad Töötappide numbrid vastavad viitenumbritele õhukanali otsa varuosade joonisel A70988.
- Joonis 1.
- 8 **Valige neli 240 mm kõrgusega sulgurplaati V-kujulise õhukanalirea jaoks sisselaskeküljel.**
- 3 **Kinnitage neli U-sidepolti kõikide tõkkeplaatide äärikute külge.**
Keerake mutrid ainult kergelt kinni, et tõkkeplaati saaks nihutada piki teljetoru.
- 2 **Kruvige üks teljetoru läbi kahe U-sidepoldi ühte tõkkeplaati.**
Asetage toru selliselt, et toru ots oleks näha U-sidepoltide ja plaadi tsentri vahel.
- Joonis 2.
- 2,9,10,11 **Kinnitage pikendustoruosa teljetoru otsa külge (vt. detailjoonist Z)**
Lükake teine teljetoru teiselt küljelt tõkkeplaadi u-sidepoltide läbi pikendustorsektsiooni sisse.
Suruge toru tihedalt vastu etapis 1 paigaldatud teise toru otsa.
- 4 **Kruvige kaks juhtaasa torule.**
- Joonis 3.
- 3, 8 **Asetage teine tõkkeplaat koos selle U-sidepoltidega torule.**
Asetage tõkkeplaat torule, selliselt et juhtaasade vahele jääks vähemalt 5 mm.
- * **Korrake etappe vastavalt joonistele 2 - 3, kuni sõlmes on neli sulgurplaati.**
Jälgige, et ainult üks juhtaas oleks pandud teiste tõkkeplaatide vahele (detailjoonis Y).
- Joonis 4.
- 8 **Paigaldage vastavalt joonistele 1 -3 monteeritud sõlm sektsiooni sisselaskeküljel olevasse ülemisse V-kujulise kanali ritta.**
Kruvige sisse sõlme völli läbi Ø 30 mm avade külglpaadis ja jalas.
Eemaldage kaks polti sektsiooni otsaplaatide keskmisest ühendusest juhtaasadest.
Asetage juhtaasade paar ühenduse mõlemale küljele ja pange poldid uuesti sisse (detailjoonis X).
- 2,9,10,11 **Paigaldage neljas pikendustorsektsioon.**
Kruvige sisse viies teljetoru läbi külglplaadi ja sektsiooni jala tõkkeplaadis olevatesse U-sidepoltidesse.
Lükake toru sektsiooni vastasküljest vastu toru otsa, mis juba asetseb oma kohal.
- * **Lükake tõkkeplaadid völli nende õigetesse asenditesse.**
Veenduge selles, et tõkkeplaadis olevad pilud ja avad asetseksid poldipeade juures.
Keerake tõkkeplaat selle ülemise ja alumise asendi vahele.
Veenduge selles, et teljetoru otsad pärast reguleerimist jääksid kokkupuutesse.
Joondage tõkkeplaadid ja keerake kõvasti kinni U-sidepoltide mutrid.
- 5 **Asetage ketirattasõlm tõkkeplaadi völliile.**
Kruvige kõigepealt völliile keti juhik ja seejärel ketiratas.
Keerake selles etapis U-sidepoltide mutrid ainult kergelt kinni.
- Joonis 5.
- * **Paigaldage 220 mm kõrgusega tõkkeplaat sektsiooni sisselaskeküljel olevasse alumisse V-kujulise kanali ritta.**

2. Tõkkeplaatide paigaldamine väljaslaskeküljele (mõlemale või vahel ainult ühele V-kujulise kanali ridadest)


- * **Paigaldage 220 mm kõrgusega tõkkeplaadid väljaslaskeküljele ülemisse V-kujulise kanali ritta.**
Paigaldage 240 mm kõrgusega tõkkeplaadid alumisse ritta.

Õhutoru liitmikud Ø 1000 mm, Ø 800 mm, Ø 630 mm

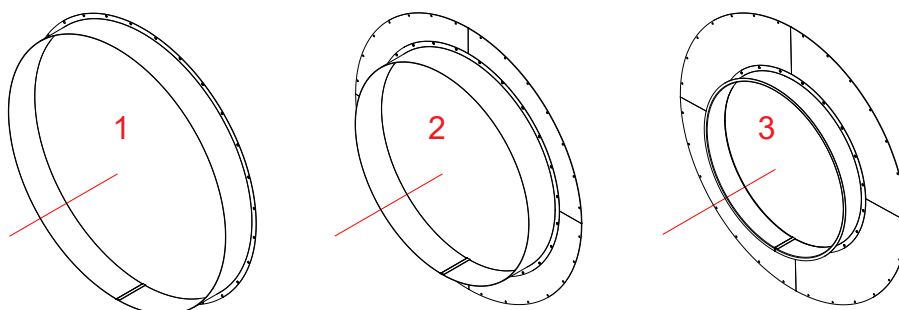

20061019


Viide	Osa nr.	Nimetus 1	Nimetus 2	Tk.	Joon. nr.	Kaal	Sõlm
1	A71200	ÕHUTORU MUHV	D1000X120	1	A71200	5.18	3500
2	A71203	ÕHUKAN OTS WM06	ÜLEMIN DETAIL D1000/D800	1	A71203	9.40	3000
3	A71204	ÕHUKAN OTS WM06	ÜLEMIN DETAIL D1000/D630	1	A71204	11.49	3000

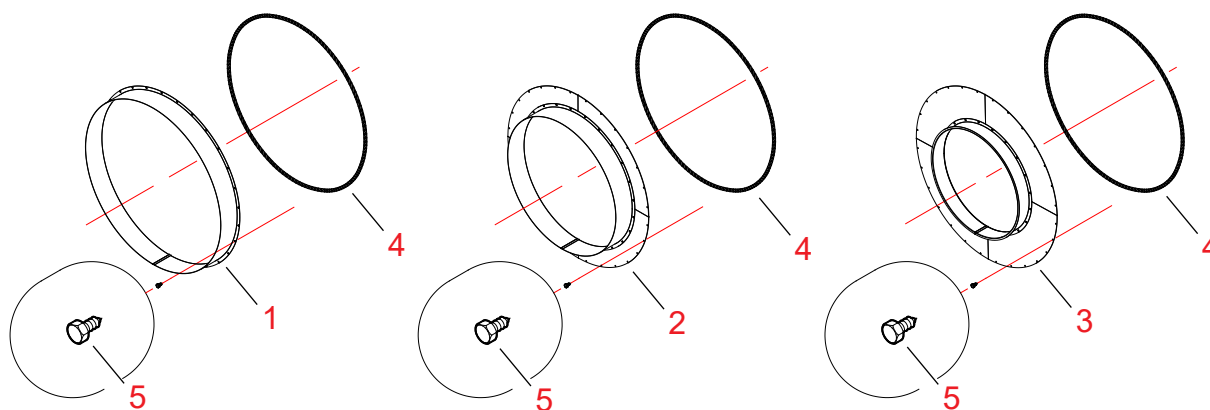

Õhutoru liitmiku paigaldamine õhukanali otsale

- 1 / 2 / 3 Valige toruliitmik vastavalt õhutorusüsteemi mõõtmetega (1000 mm / 800 mm / 630 mm).
- 4 Kinnitage tihenduslint õhutoru liitmiku äärikule.
Kinnitage tihenduslint ühendusääriku kruviava rea siseküljele.
- 5 Kinnitage liitmik õhukanali otsa külge isekeermestavate kruvidega (4,8 x 13, 28 tk.).

Õhukanali otsa monteerimine

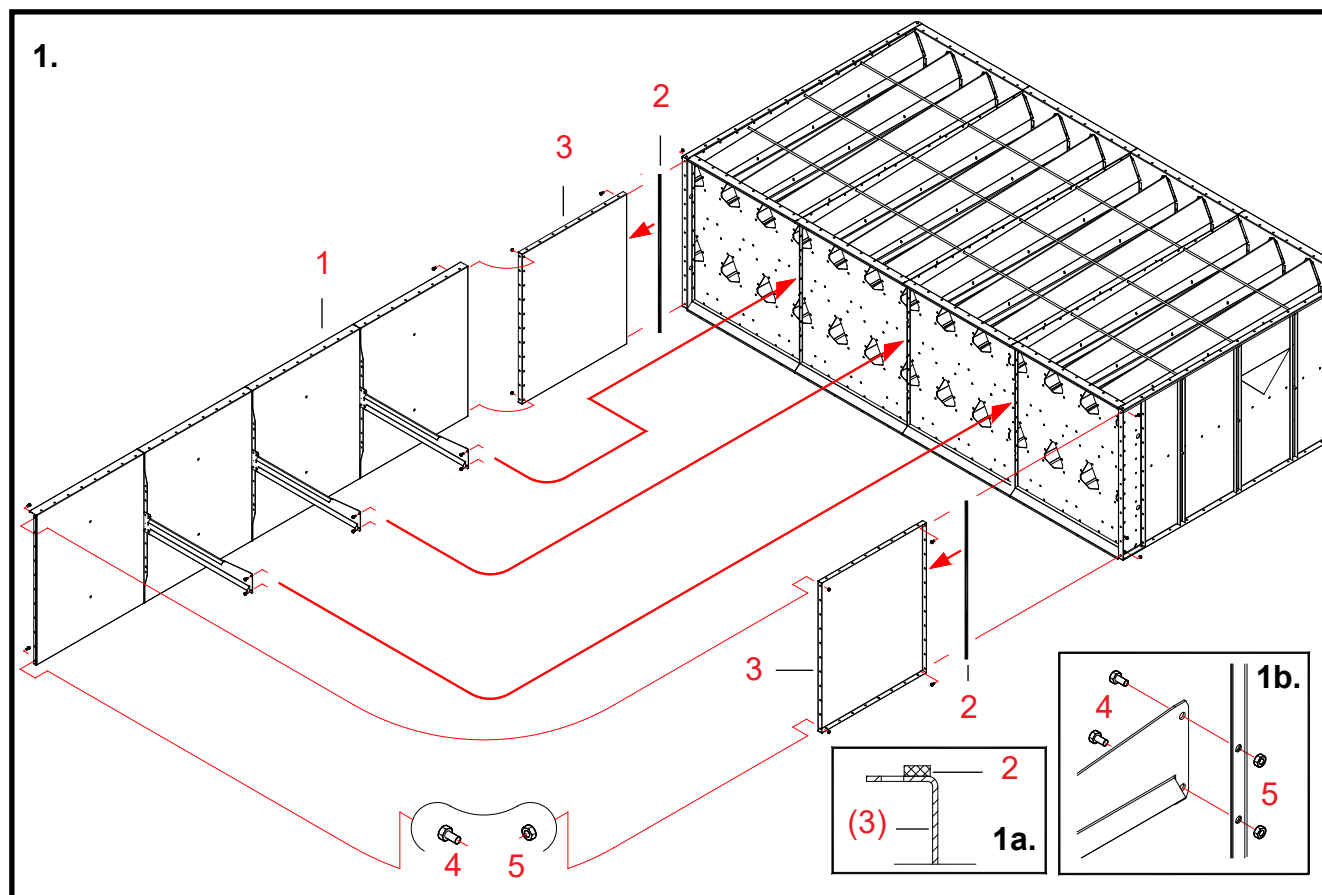

1. Õhukanali otsa seadmesse asetamise ja paigaldamise põhimõtteline joonis

Osad

1 Monteerige õhukanali otsa otsaplaatide alasõlm vastavalt iga õhukanali otsa mudeli kohta toodud eraldi juhiste. Kui ülemine või alumine tõkkeplaat kuuluvad sõlme koosseisu, tehke neist samuti eraldi alasõlm.

(4, 5) Eemaldage poldid ja mutrid (2 tk.) sektsioonist (õhukanali otste sirge toe kinnituspunkti). Ainult sel juhul, kui paigaldataval õhukanali otsal on sirge tugi. Joon. 1b.

2 Kinnitage tihenduslindid kuivatussektsiooni paigaldatavate külgplaatide (osad 3) kinnitusäärikute külge.

3 Lükake külgplaadid tihedalt vastu sektsiooni otsi.

4, 5 Kinnitage külgplaadid poldide ja mutritega (M8 x 16, 11 tk. /külgplaat).

1 Lükake tõkkeplaat või otsaplaadi alasõlm (kui see on olemas) vastu külgplaate. Paigaldage õhukanali otsa tugi kuivatussektsiooni keskmise ühendusega samale küljele, nagu see on otsa juures.


Kinnitage sõlm(ed), mis on monteeritud 1. etapis, (sektsiooni) ja külgplaatide külge. Kinnitage õhukanali otsa sirged toed sektsiooni külge.

* Kontrollige õhukanali otsa ühendusi ja täisnurkset kuju. Pingutage kõiki polte.

Õhukanali ots 1,0 3W (A70966) – põhjasulgur B

Õhukanali otsa tarvik A71331 (ventilaatori ots PFS)

Varuosad

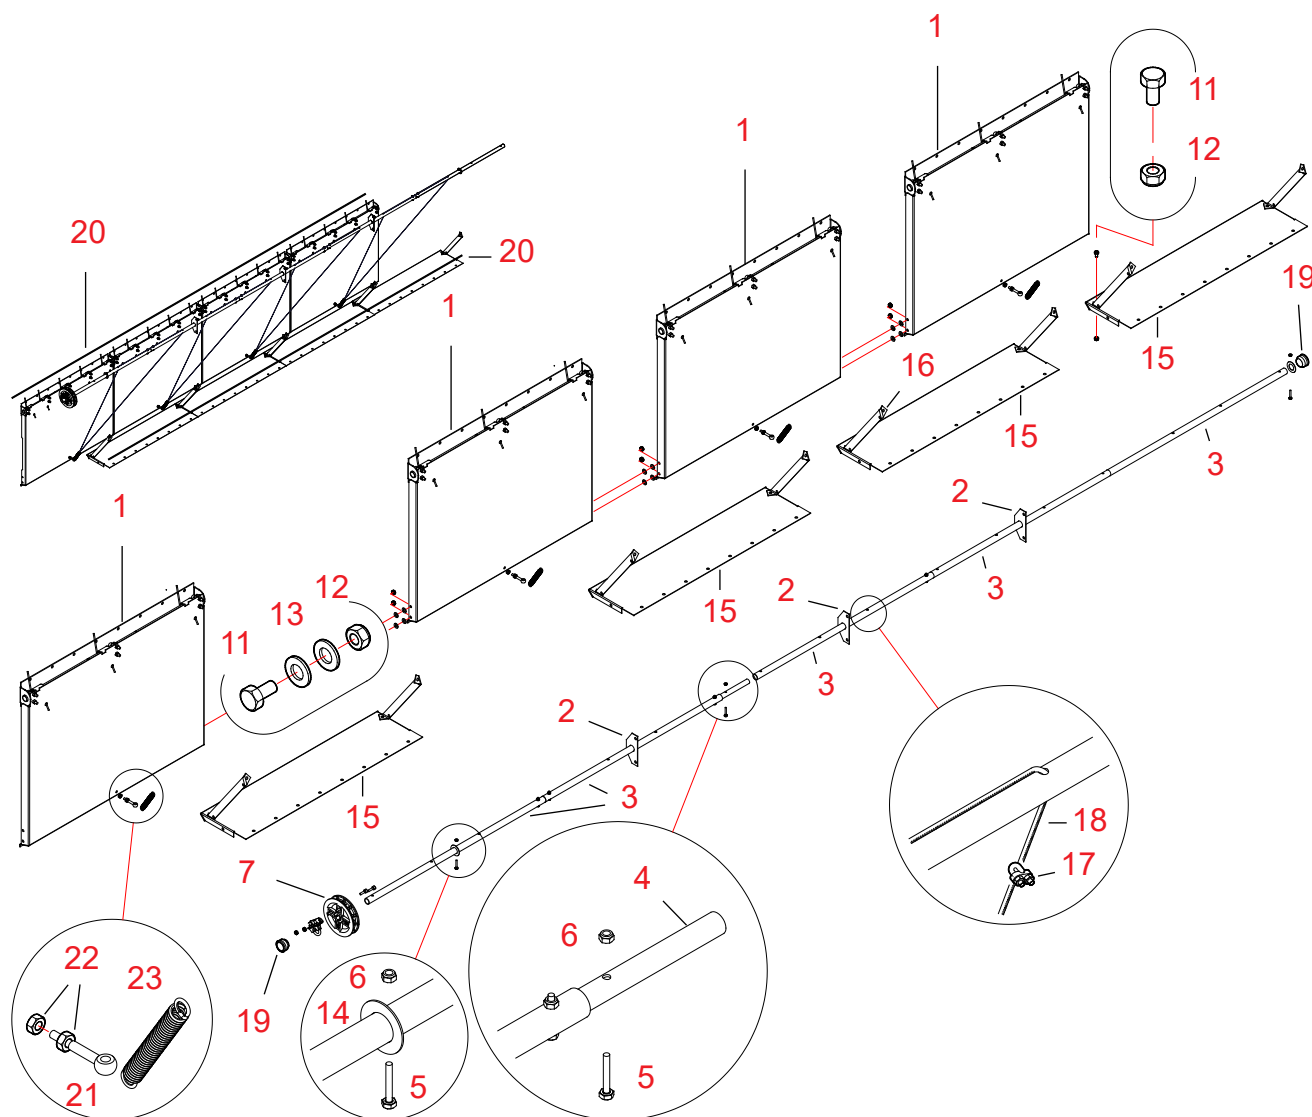

Sulgege nõuetekohaselt kasutamata võlliavad kuivatussektsoonis osadega 19.





20061106

Viide	Osa nr.	Nimetus 1	Nimetus 2	Tk.	Joon. nr.	Kaal	Sõlm
1	A70668	ÕHUKANALI OTS WM06	PÖÖR SEADE 1M MONT TÕKKEPL JAOKS	4	A70668	15.08	3000
2	A70551	KUIV SEKTS WM06 TÕKKEPLAAT	JUHTAAS	3	A70551	42.34	3000
3	A70548	KUIV SEKTS WM06 TÕKKEPLAAT	D25-958 TORU	5	A70548-A	42.34	3000
4	A70733	KUIV SEKTS WM06 TÕKKEPLAAT	D19-300 PIKENDUSTORU	4	A70733	0.25	3000
5	101520	KUUSKANTPEAPOLT ZN 8.8	6X35 AM DIN933	10		0	2010
6	110789	MUTTER NYLOC ZN M 6	DIN985	10		0	2010
7	A71223	ÕHUKAN OTS WM06	PLAST KETTIRATTA PAKETT	1	A71223-A	0.9	3000
11	101810	KUUSKANTPEAPOLT ZN 8.8	8X16 AM DIN933	14		0	2010
12	110790	MUTTER NYLOC ZN M 8	DIN985	14		0	2010
13	111550	SEIB ZN	M 10 DIN125	12		0	2010
14	400344	SEIB AISI	PL 1,5 D45/25,5	2	21175,4	0	4500
15	A71156	ÕHUKANALI OTS WM06	LUUGI VASTUPLAAT	4	A71156	15.08	3000
16	A71157	ÕHUKANALI OTS WM06	LUUGI TUGI	8	A71157	15.08	3000
17	114055	TROSSILUKUSTI	D 5	8		0	2900
18	114067	(TERAS)TROSS	D3 / D5 PLASTTORU	16		0	2900
19	116065	PLASTKORK	DBI 42	2		0	2600
20	115570	TIHENDUSLINT	4X10 MAPA	8		0	2600
21	107821	RÕNGASPOLT	M 8X60	4		0	2000
22	110540	MUTTER ZN 8 M 8	DIN934	8		0	2010
23	120014	PINGUTUSVEDRU	3,0X17 140	4	41529	0	2900

Õhukanali otsa A70966 monteerimine

*Me soovime monteerida õhukanali ots siledal taspinnal.
See tagab selle, et kokkumonteritud õhukanali ots asetseb otse.*

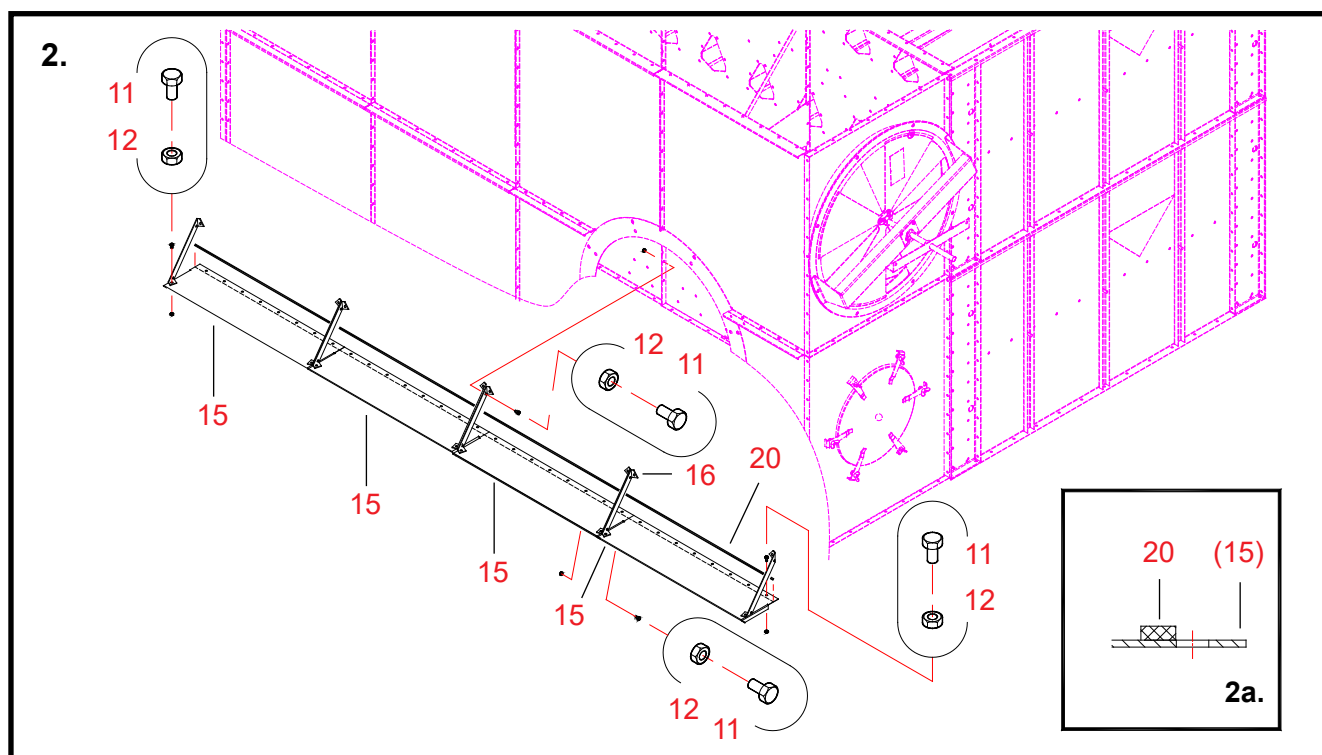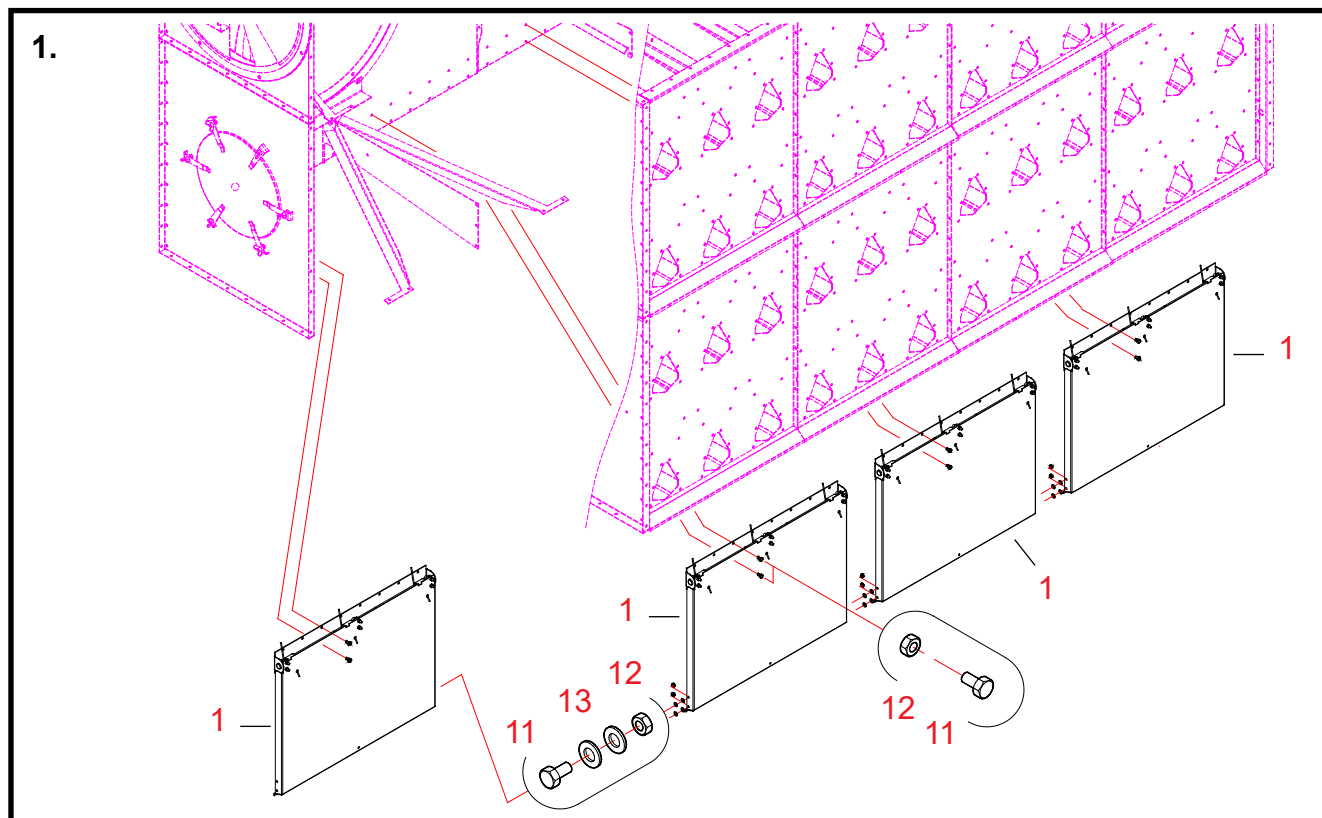



1. Tõkkeplaadisõlmede paigaldamine õhukanali otsa (A71331) sisse, kokku monteeritud sektsiooni siseküljel

Osad Tööetappide numbrid vastavad viitenumbritele õhukanali otsa varuosade joonisel A70966.

1 Kinnitage tõkkeplaadisõlmed (osad 1) otsaplaadisõlmes olevate avade külge.

11, 12 Kinnitage tõkkeplaadid poltide ja mutritega (M 8 x 16, 16 tk. / tõkkeplaat).

11, 12, 13 Ühendage tõkkeplaadid kokku poltide, seibide ja mutritega (M 8 x 16).
Paigaldage kaks M10 seibi mõlemale poldile tõkkeplaatide vahel.

2. Tõkkeplaadi vastuplaatide paigaldamine sektsiooni

15 Ühendage kokku neli vastuplaati (osad 15).

11, 12 Kinnitage ühendus poldi ja mutritega (M 8 x 16).

16 Paigaldage vastuplaadi toed (osad 16, 8 tk.) vastasplaatides kohale, nagu on näidatud joonisel.


11, 12 Kinnitage toed poldi ja mutritega (M8 x 16, 1 tk./tugi).

20 Kinnitage tihenduslint vastuplaadisõlme (osad 15) ülemise pinna külge.
Kinnitage tihenduslint kruviavarea siseküljele (vt. joon. 2a).

(11, 12) Eemaldage sektsioonist kinnituspoldid ja mutrid vastuplaadi tuge kinnituspunktist.
Kinnitage vastuplaadi toed, kasutades teist polti põhjast, sektsiooni keskmisse ühendusse ja külgühendustesse.

***** Lükake kokkumonteeritud vastuplaadisõlm vastu kuivatussektsiooni otsa.
Jälgige hoolikalt, et Te plaadi paigaldamisel ei kahjustaks tihenduslinti.

11, 12 Kinnitage vastuplaadi toed eemaldatud poltide ja mutritega (M 8 x 16).
Vastuplaadi serv läheb sektsiooni serva alla ja kinnitatakse sellega kohale.

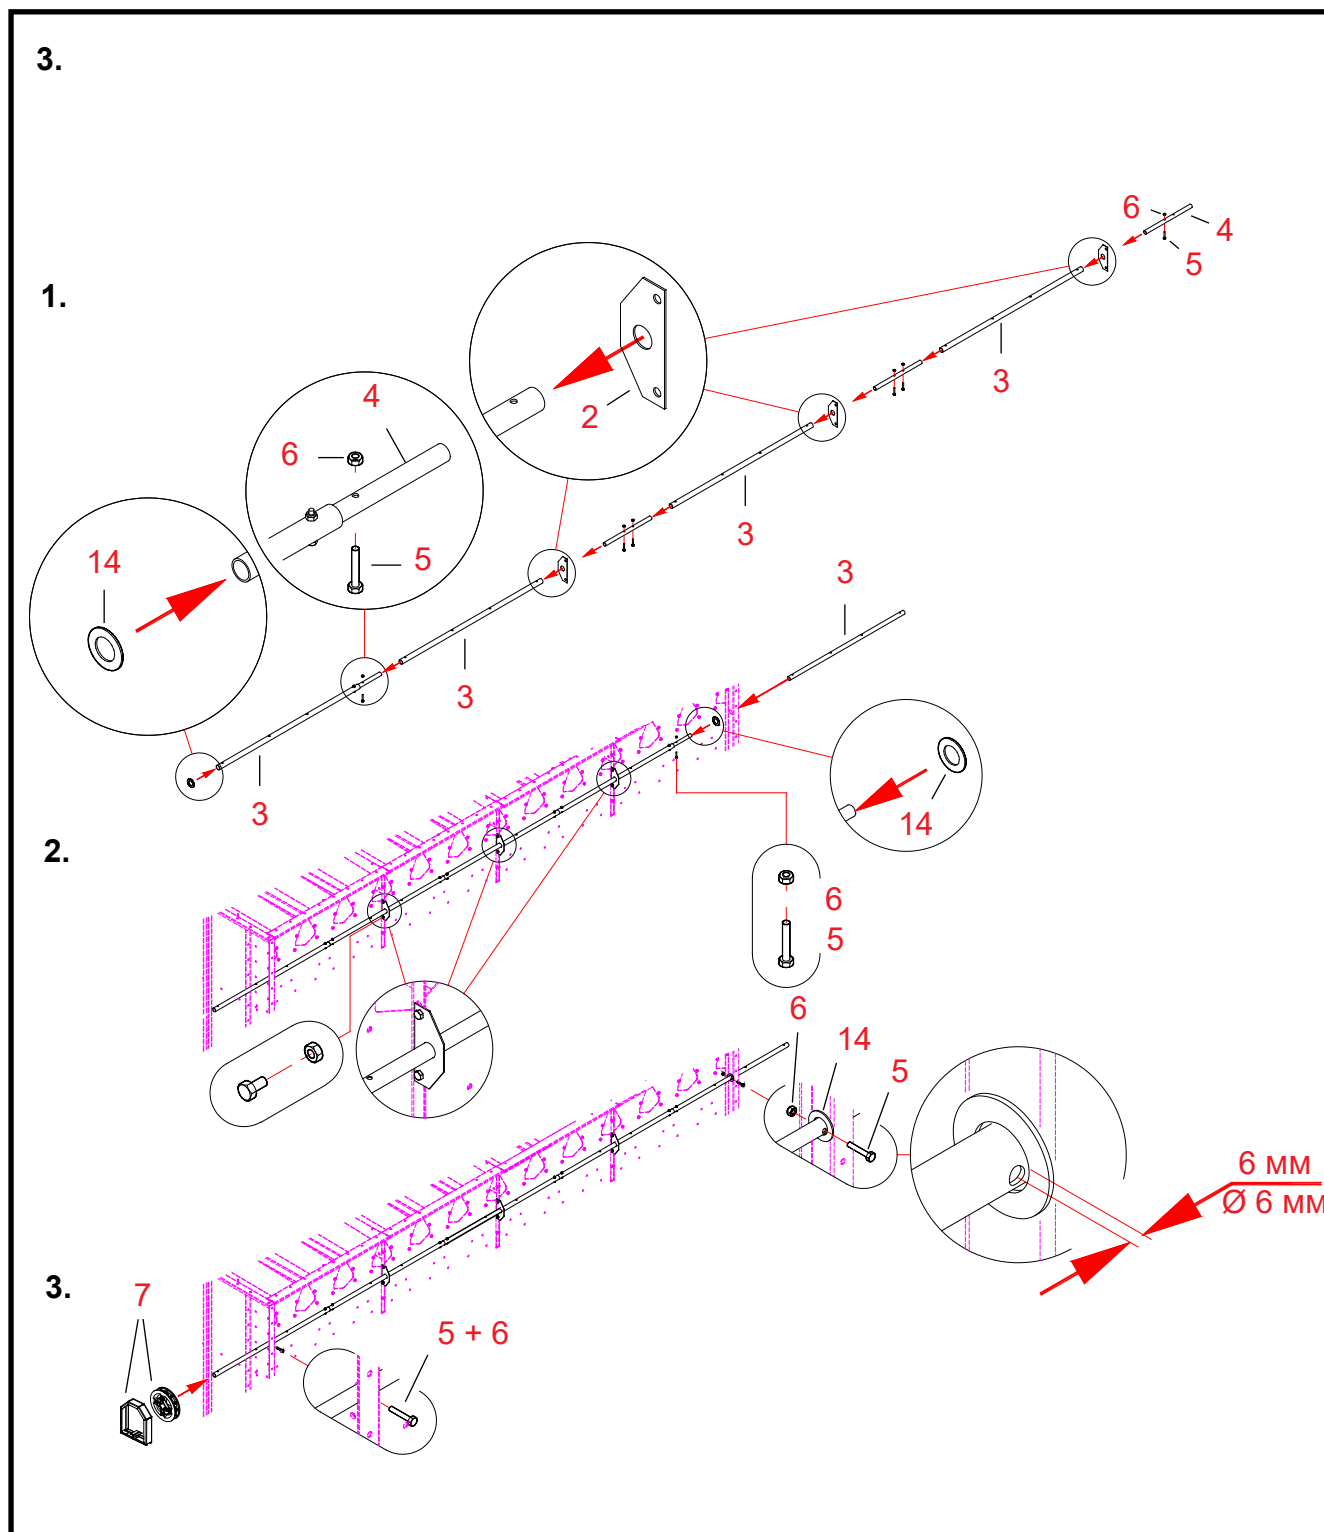




3. Vastuplaatide vedava völli paigaldamine

- Joonis 1.
- 4 Ühendage kokku kaks teljetoru (osad 3), kasutades pikendustoru.
- 5, 6 Kinnitage ühendus kahe poldi ja Nyloc-mutriga (M 6 x 35).
- 2 Lükake völli juhtaas torule.
- 4 Kinnitage teine pikendustoru teljetoru samale küljele, kuhu Te kruvisite juhtaasa.
- 5, 6 Kinnitage pikendustoru poldi ja Nyloc-mutritega (M 6 x 35).
- * Korrake kolme eelnevat etappi kaks korda.
Pärast seda sisaldab völli nelja toru ja kolme juhtaasa.
- 14 Kruvige seib (D45/25,5) torule toru vastasotsast.
- Joonis 2.
- (1) Pange vastavt joonisele 1 monteeritud völli ülemistesse Ø 25,5 mm avadesse sektsiooni külgsuurteljedes.
Eemaldage kaks polti sektsioonide otsaplaatide keskühendustest juhtaasade juures.
Asetage juhtaasad vastu otsaplaatide äärikuid ja pange poldid uuesti sisse.
- 14 Kruvige teine seib (D45/25,5) teljetorule.
- 3 Suruge viies teljetoru läbi külgsuurtelje ja sektsiooni jala kokkumonteeritud völli pikendustorule.
- 5, 6 Kinnitage teljetoru ühendus poldi ja Nyloc-mutriga (M 6 x 35).
- Joonis 3.
- * Tsentreerige teljetoru sektsiooni külgsuurtelje suhtes.
- * Nihutage seibid (osad 14) vastu sektsiooni külgsuurteljeid.
- * Puurige Ø 6 mm ava läbi teljetoru 6 mm kaugusele iga seibi pinnast.
- 5, 6 Pange poldid puuritud avadesse ja kinnitage need Nuloc-mutritega (M 6 x 35).
- 7 Asetage ketirattasõlm tõkkeplaatide veovõlliile.
Keerake selles etapis U-sidepoltide mutrid ainult kergelt kinni.

4.

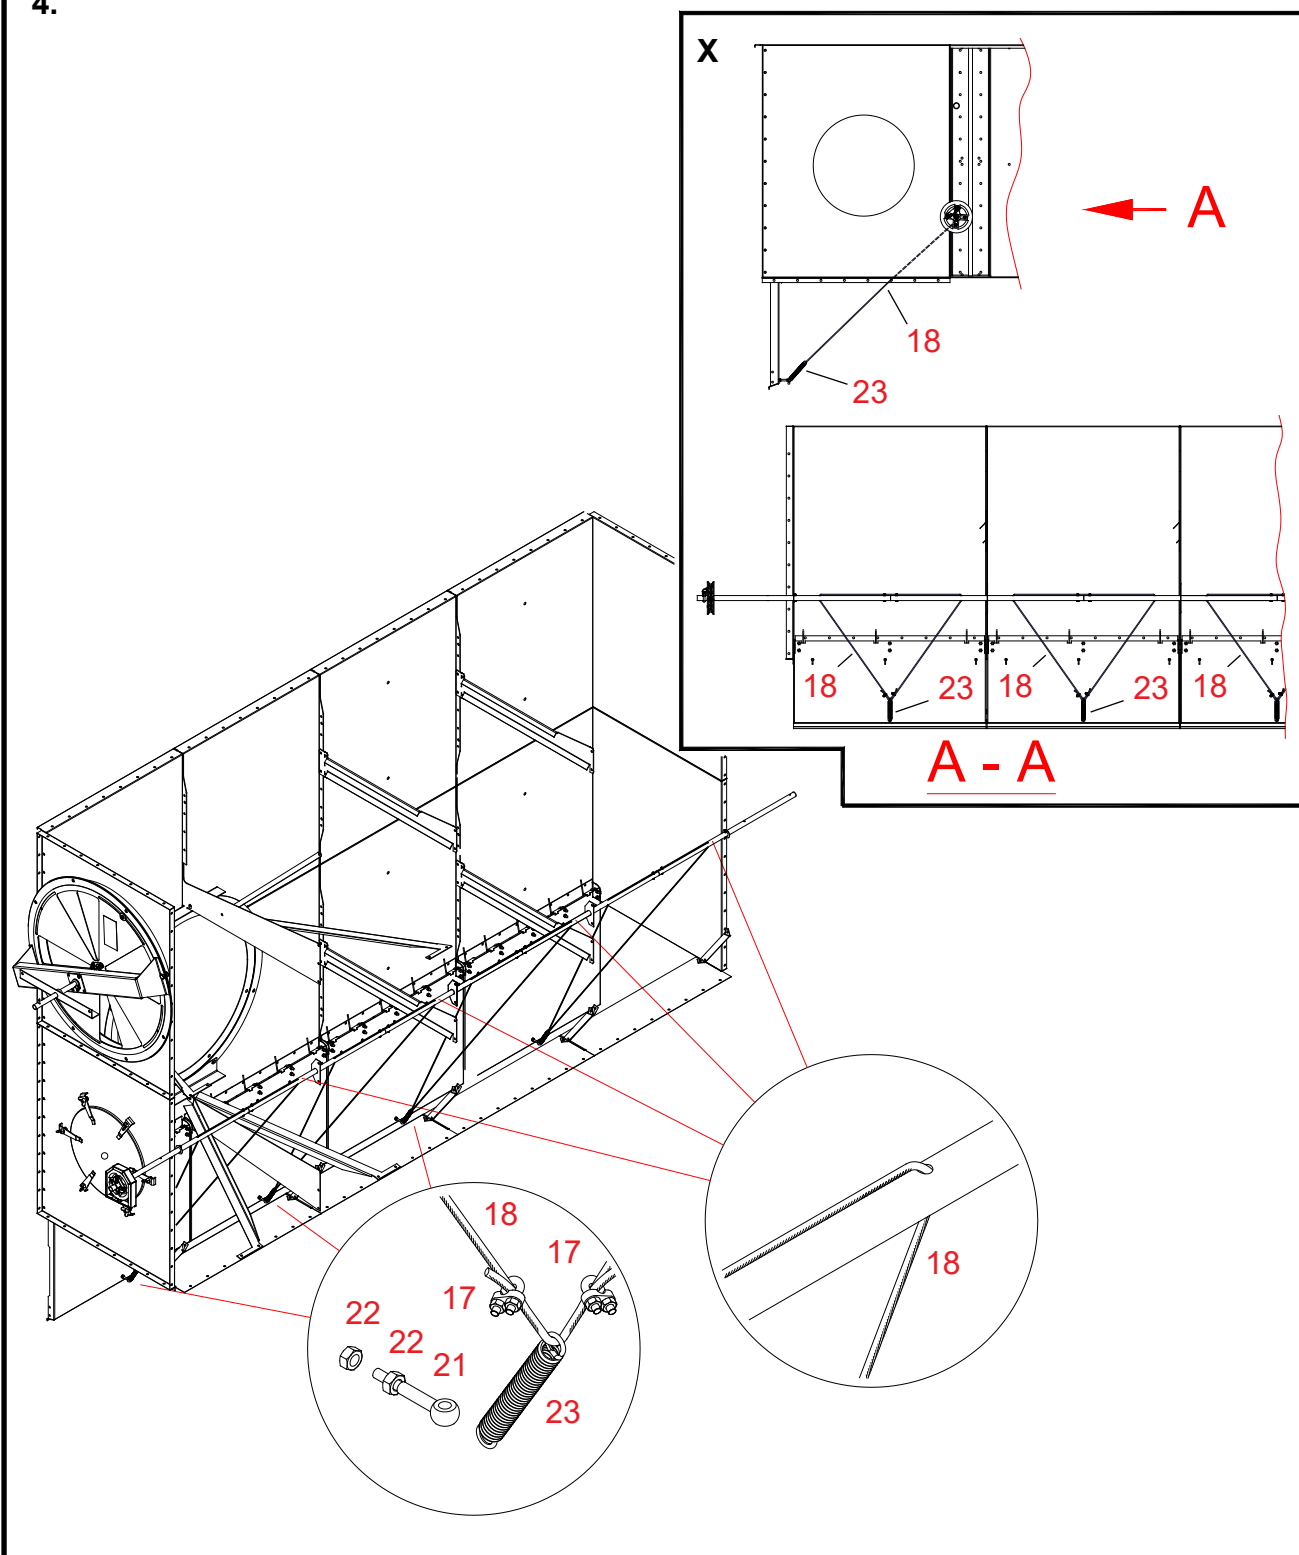




4. Plaatide vedavate trosside paigaldamine

- 21, 22 **Varustage kõik tõkkeplaadid ühe rõngaspoldiga. Kinnitage need kahe muriga (M8).**
- 23 **Kruvige pingutusvedru sisse läbi kõikide rõngaspoltide.**
- 18 **Paigaldage tõkkeplaatide vedavad trossid.**
Kruvige tross läbi võllis oleva kahe ava ja pingutusvedru aasa, et moodustada kolmnurgakujulist silmust. (Joonis X)
- 17 **Asetage trossilukustid pingutusvedru ava mõlemale küljele.**
- * **Lõigake tross maha trossilukustist umbes 30 mm kauguselt.**

Õhukanali ots 1,0 4W (A70825) – kanali sulgur B

Varuosad

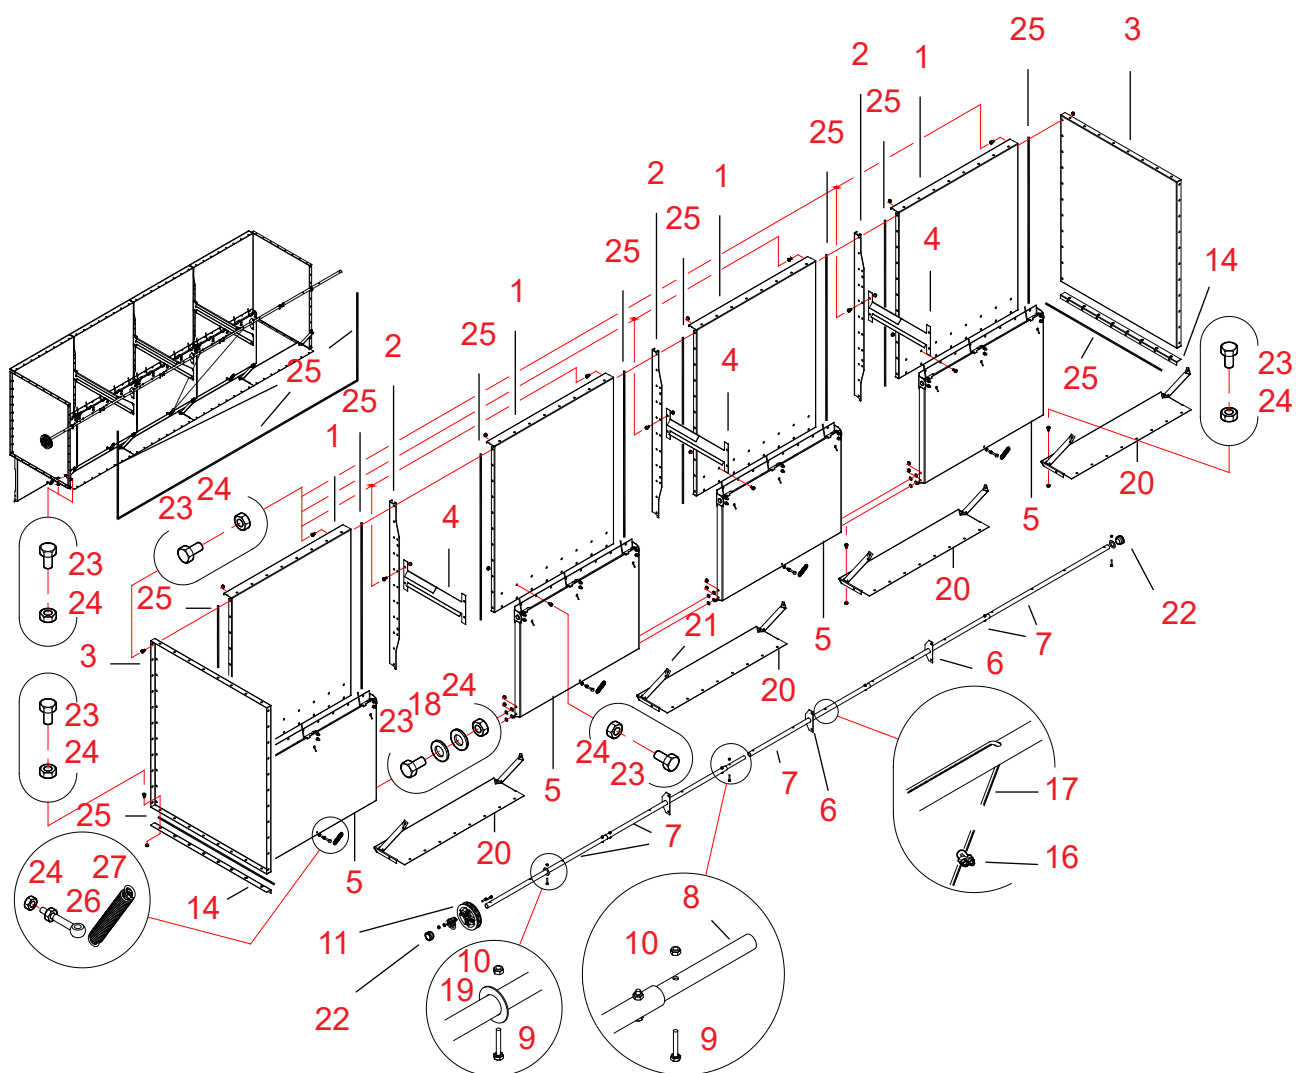

Osad 14 ja nende tihendid paigaldatakse ainult siis, kui see sõlm on kuivatis õhukanali otsa kõige alumine osa.

Sulgege nõuetekohaselt kasutamata võlliavad kuivatussektsoonis osadega 22.




20080901

Viide	Osa nr.	Nimetus 1	Nimetus 2	Tk.	Joon. nr.	Kaal	Sõlm
1	A70682	ÕHUKANALI OTS WM06	SULGURIGA OTSAPL	4	A70682	14.64	3000
2	A70810	ÜLEMINE SEKTSIOON WM06	VERTIKAALTUGI PL3	3	A70810-C	2.34	3000
3	A70640	ÕHUKAN WM06 1,0	KÜLGPLAAT	2	A70640	14.18	3000
4	A70678	ÕHUKAN WM06 1,0	SIRGE TUGI	3	A70678-B	1.79	3000
5	A70668	ÕHUKANALI OTS WM06	PÖÖR SEADE 1M MONT TÕKKEPL JAOKS	4	A70668	15.08	3000
6	A70551	KUIV SEKTS WM06 TÕKKEPLAAT	JUHTAAS	3	A70551	42.34	3000
7	A70548	KUIV SEKTS WM06 TÕKKEPLAAT	D25-958 TORU	5	A70548-C	42.34	3000
8	A70733	KUIV SEKTS WM06 TÕKKEPLAAT	D19-300 PIKENDUSTORU	4	A70733	0.25	3000
9	101520	KUUSKANTPEAPOLT ZN 8.8	6X35 AM DIN933	10		0	2010
10	110789	MUTTER NYLOC ZN M 6	DIN985	10		0	2010
11	A71223	ÕHUKAN OTS WM06	PLAST KETTIRATTA PAKETT	1	A71223-A	0.9	3000
14	A70570	ÕHUKAN WM06 1,0	NURGALIIST	2	A70570-A	0.94	3000
16	114055	TROSSILUKUSTI	D 5	8		0	2900
17	114067	(TERAS)TROSS	D3 / D5 PLASTTORU	16		0	2900
18	111550	SEIB ZN	M 10 DIN125	12		0	2010
19	400344	SEIB AISI	PL1,5 D45/25,5	2	21175,4	0	4500
20	A71156	ÕHUKANALI OTS WM06	LUUGI VASTUPLAAT	4	A71156	15.08	3000
21	A71157	ÕHUKANALI OTS WM06	LUUGI TUGI	8	A71157	15.08	3000
22	116065	PLASTKORK	DBI 42	2		0	2600
23	101810	KUUSKANTPEAPOLT ZN 8.8	8X16 AM DIN933	201		0	2010
24	110540	MUTTER ZN 8 M 8	DIN934	209		0	2010
25	115570	TIHENDUSLINT	4X10 MAPA	39		0	2600
26	107821	RÕNGASPOLT	M 8X60	4		0	2000
27	120014	PINGUTUSVEDRU	3,0X17 140	4	41529	0	2900

Õhukanali otsa A70825 monteerimine

Me soovitame monteerida õhukanali ots siledal taspinnal.
See tagab selle, et kokkumonteritud õhukanali ots asetseb otse.

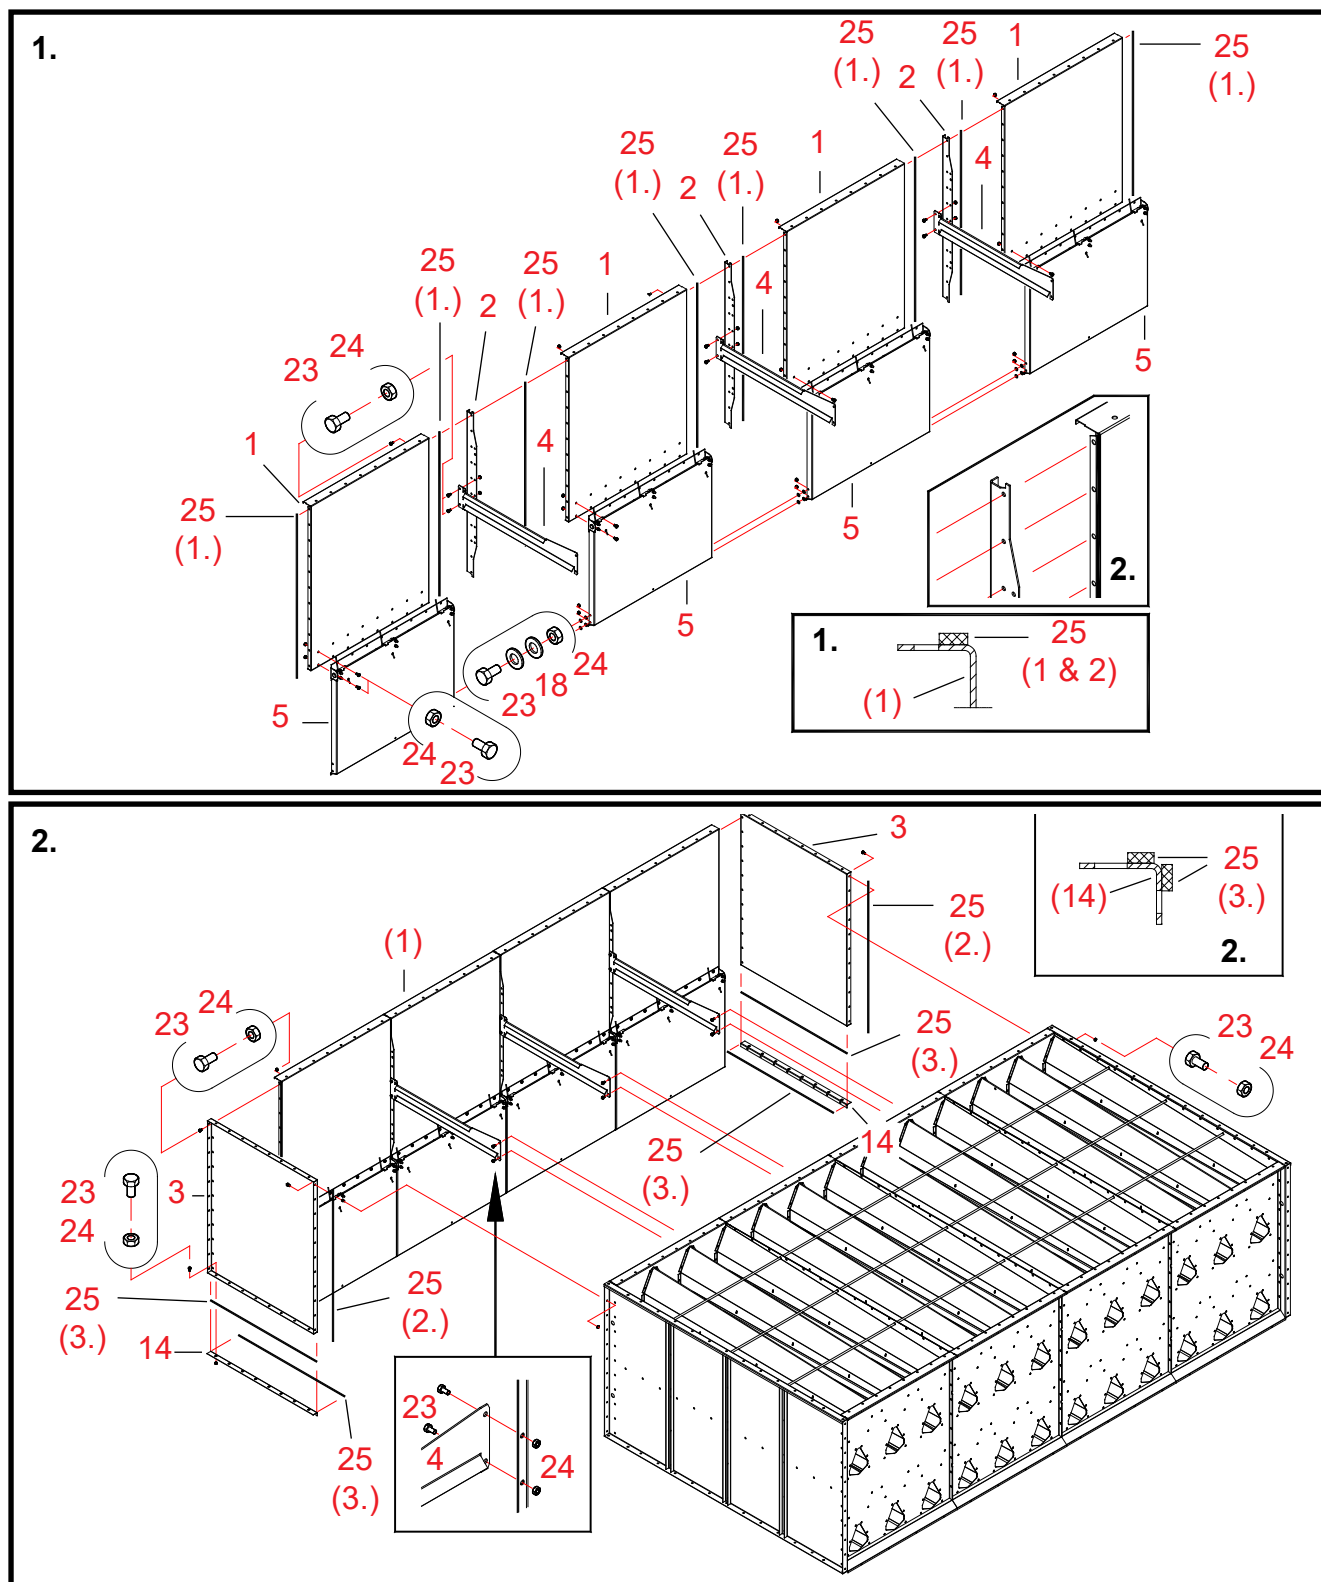




1. Õhukanali otsa otsaplaadisõlme monteerimine

- Osad Tööetappide numbrid vastavad viitenumbritle õhukanali otsa varuosade joonisel A70825.
- 25 (1.) Kinnitage tihenduslindid nelja otsaplaadi (osad 1) otsaäärikute külge.**
Kinnitage tihenduslindid äärikutes olevate kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist 1).
- 2 Asetage vertikaaltoed otsaplaatide vahele.**
Jälgige hoolikalt, et Te vertikaaltoe paigaldamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.
Paigaldada õhukanali otsast väljapoole jääva püsttoe äärik joonisel 2 näidatud suunas.
Äärik peab paiknema joonise 2 järgi, kui õhukanali otsa külge kinnitatakse vihmakatus.
- 23, 24 Kinnitage otsaplaadid ja vertikaaltoed poltide ja mutritega (M8 x 16, 11 + 11 + 11 tk.).**
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- 4 Paigaldage õhukanali otsa sirged toed vertikaaltugedesse (osad 2).**
Vaadake jooniselt tugede õiget asendit.
- 23, 24 Kinnitage toed poltide ja mutritega (M8 x 16, 2 tk./tugi).**
- 5 Kinnitage tõkkeplaadisõlmed (osad 5) otsaplaadisõlmedes olevate avade külge.**
- 23, 24 Kinnitage tõkkeplaadid poltide ja mutritega (M 8 x 16, 16 tk. / tõkkeplaat).**
- 18, 23, 24 Ühendage tõkkeplaadid kokku poltide, seibide ja mutritega (M 8 x 16).**
Paigaldage kaks M10 seibi mõlemale poldile tõkkeplaatide vahel.

2. Õhukanali otsa monteerimine

- 25 (2.) Kinnitage tihenduslindid kuivatussektsooni kinnitatavate külgplaatide (osad 3) kinnitusäärikute külge.**
Kinnitage tihenduslindid kruviavaridade siseküljele (vt. etapi detailjoonist 1).
- 3 Lükake külgplaadid tihedalt vastu sektsooni otsi.**
Jälgige hoolikalt, et Te külgplaatide paigaldamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.
- 23, 24 Kinnitage külgplaadid sektsooni külge poltide ja mutritega (M8 x 16, 11 tk. /külge).**
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- (1) Lükake 1. etapis monteeritud sõlm külgplaatide vahele.**
Jälgige hoolikalt, et Te sõlmede lükkamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.
- 23, 24 Kinnitage 1. etapis monteeritud sõlm poltide ja mutritega (M8 x 16, 11 + 11 tk.).**
23, 24 Kinnitage õhukanali otsa sirged toed poltide ja mutritega (M 8 x 16, 2 tk.).
Vt. detailjoon. 2. Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.

Järgneb järgmisel leheküljel >>>

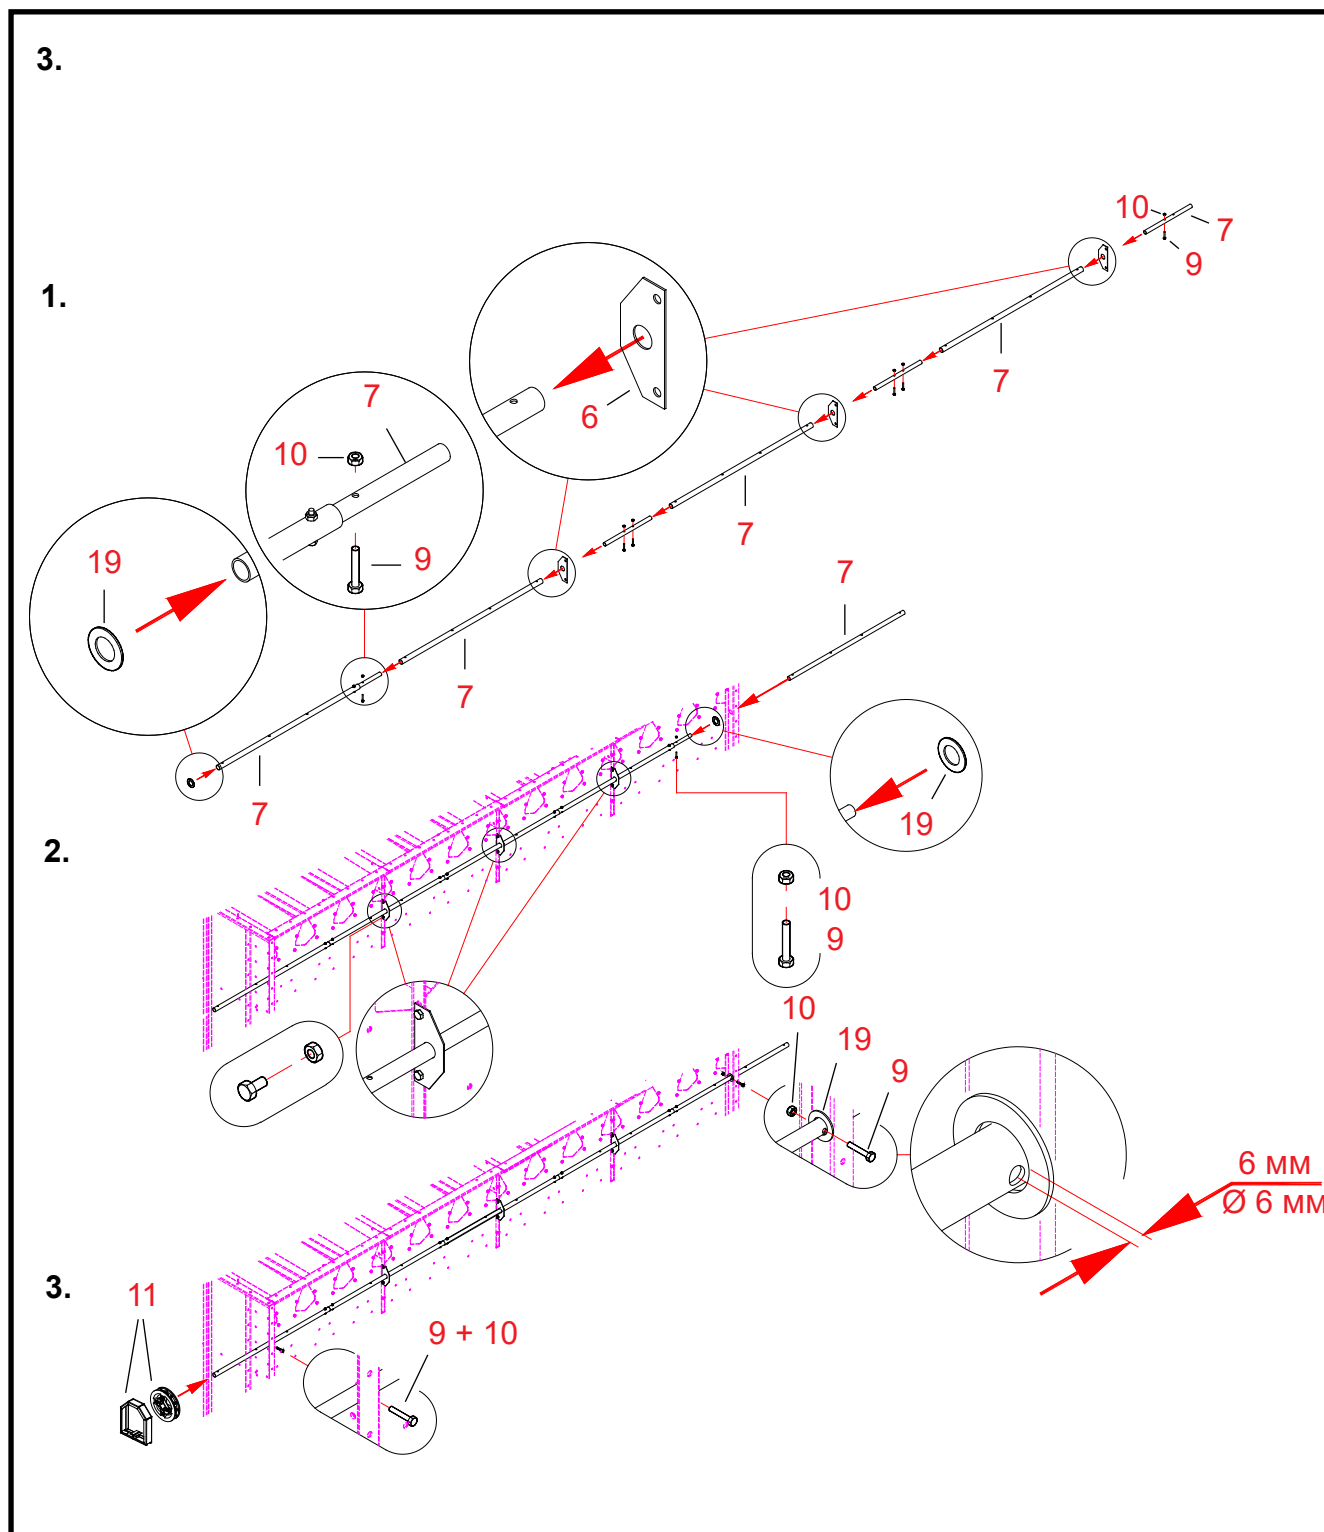





Paigaldage nurgaliistud (osad 14) ainult siis, kui see sõlm on kuivatis õhukanali otsa kõige alumine osa.

- 25 (3.) Kinnitage tihenduslindid nurgaliistude (osad 14) äärikute külge.
Kinnitage tihenduslindid kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist 2).
- 14 Kinnitage nurgaliistud mõlema külgplaadi alumiste äärikute külge.
- 23, 24 Kinnitage nurgaliistud poltide ja mutritega (M8 x 16, 4 + 4 tk.).
- * Kontrollige õhukanali otsa ühendusi ja täisnurkset kuju. Pingutage kõiki polte.

3. Vastuplaatide vedava völli paigaldamine

- 8 Joonis 1.
Ühendage kokku kaks teljetoru (osad 7), kasutades pikendustoru.
- 9, 10 Kinnitage ühendus kahe poldi ja Nyloc-mutriga (M 6 x 35).
- 6 Lükake völli juhtaas torule.
- 8 Kinnitage teine pikendustoru teljetoru samale küljele, kuhu Te kruvisite juhtaasa.
- 9, 10 Kinnitage pikendustoru poldi ja Nyloc-mutritega (M 6 x 35).
- * Korrake kolme eelnevat etappi kaks korda.
Pärast seda sisaldab völli nelja toru ja kolme juhtaasa.
- 19 Kruvige seib (D45/25,5) torule toru vastasotsast.
- (1) Joonis 2.
Pange vastavt joonisele 1 monteeritud völli ülemistesse Ø 25,5 mm avadesse sektsiooni külgplaatides.
Eemaldage kaks polti sektsioonide otsaplaatide keskühendustest juhtaasade juures.
Asetage juhtaasad vastu otsaplaatide äärikuid ja pange poldid uuesti sisse.
- 19 Kruvige teine seib (D45/25,5) teljetorule.
- 7 Suruge viies teljetoru läbi külgplaadi ja sektsiooni jala kokkumonteeritud völli pikendustorule.
- 9, 10 Kinnitage teljetoru ühendus poldi ja Nyloc-mutriga (M 6 x 35).
- * Joonis 3.
Tsentreerige teljetoru sektsiooni külgäärikute suhtes.
- * Nihutage seibid (osad 19) vastu sektsiooni külgäärikuid.
- * Puurige Ø 6 mm ava läbi teljetoru 6 mm kaugusele iga seibi pinnast.
- 9, 10 Pange poldid puuritud avadesse ja kinnitage need Nuloc-mutritega (M 6 x 35).
- 11 Asetage ketirattasõlm tõkkeplaatide veovõllile.
Keerake selles etapis U-sidepoltide mutrid ainult kergelt kinni.

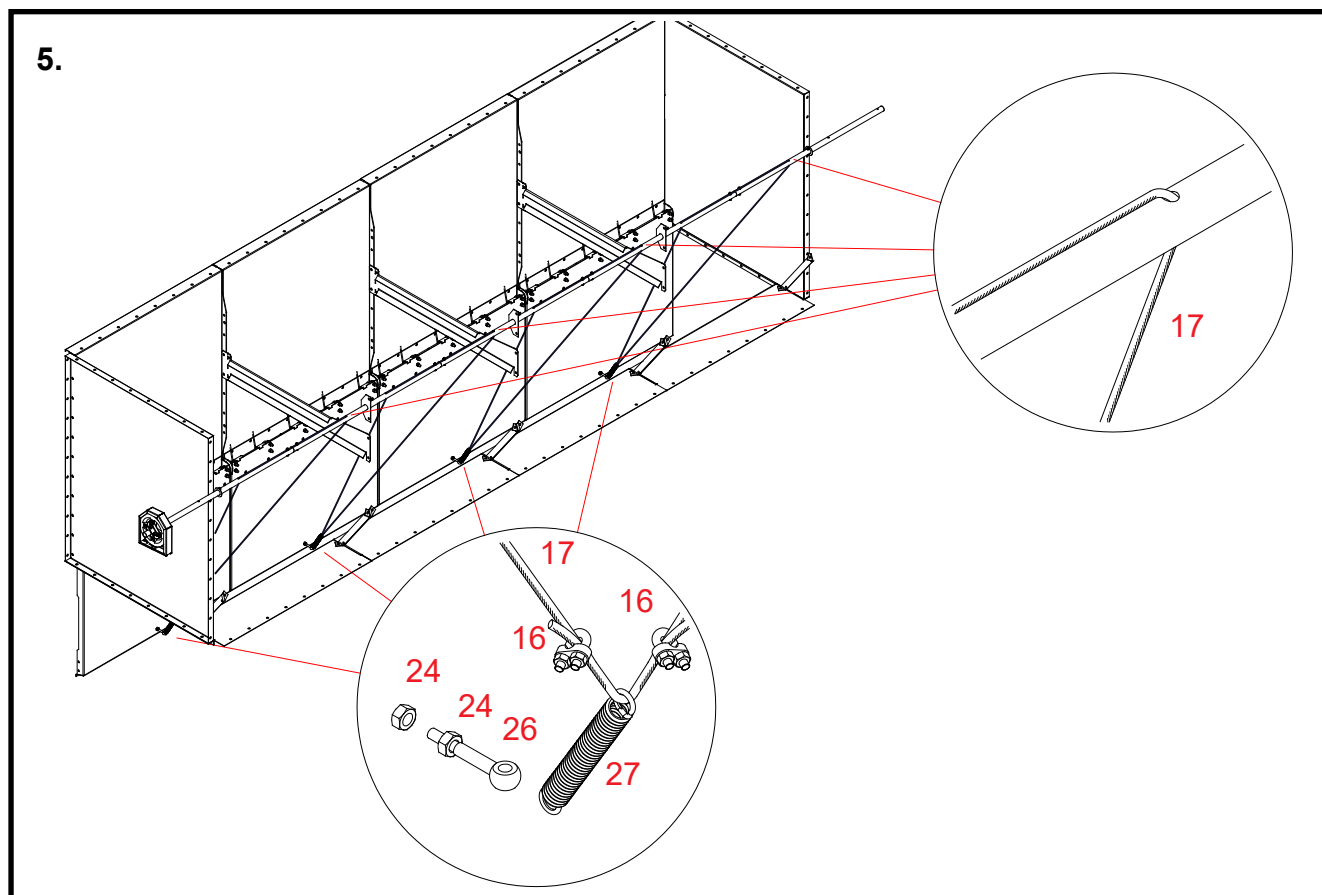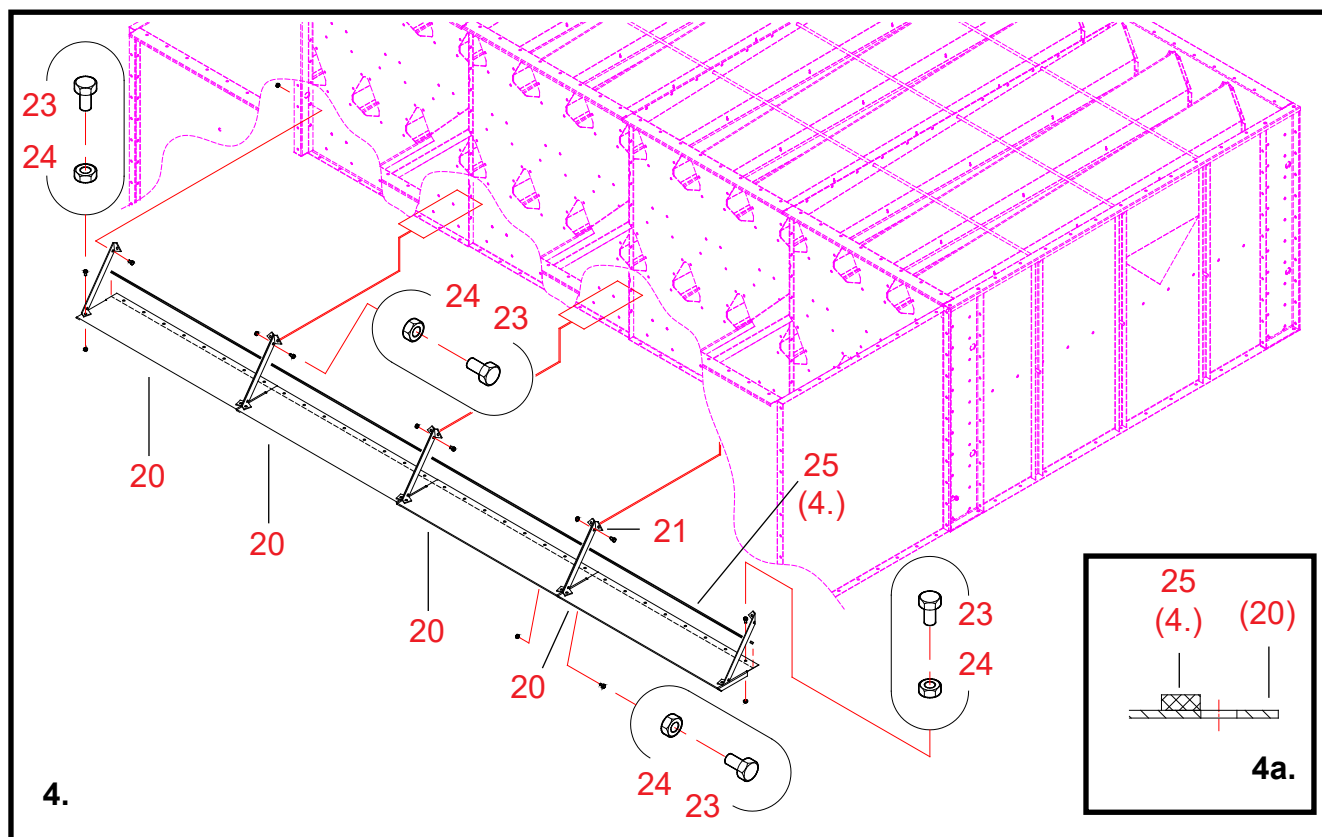



4. Tõkkeplaadi vastuplaatide paigaldamine sektsiooni


- 20 Ühendage kokku neli vastuplaati (osad 20).
- 23, 24 Kinnitage ühendused poltide ja mutritega (M8 x 16).
- 21 Paigaldage vastuplaadi toed (osad 21, 8 tk.) vastasplaatides kohale, nagu on näidatud joonisel.
- 23, 24 Kinnitage toed poldi ja mutritega (M8 x 16, 1 tk./tugi).
- 25 (4.) Kinnitage tihenduslint vastuplaadisõlme (osad 21) ülemise pinna külge.
Kinnitage tihenduslint kruviavarea siseküljele (vt. joon. 4a).
- (23, 24) Eemaldage sektsioonilt kinnituspoldid ja mutrid vastuplaadi toe kinnituspunkti.
Kinnitage vastuplaadi toed, kasutades teist polti põhjast, sektsiooni keskmisse ühendusse ja külghendustesse.
- (20, 4 tk.) Kinnitage kokkumonteeritud vastuplaad õhukanali otsa külgsplaatide nurgaliistude külge.
Asetage vastuplaad nurgaliistu äärmistesse avadesse sektsiooni samale küljele.
- 23, 24 Kinnitage vastuplaad mõlemast otsast poldi ja mutriga (M 8 x 16).
Vastuplaadi serv läheb sektsiooni serva alla ja kinnitatakse sellega kohale.
Kui õhukanali otsad on jäetud ilma nurgaliistudeta, kinnitage vastuplaad ainult sektsiooni külge.
- 23, 24 Kinnitage vastuplaadi toed eemaldatud poltide ja mutritega (M 8 x 16).

5. Plaatide vedavate trosside paigaldamine

- 24, 26 Varustage kõik tõkkeplaadid ühe rõngaspoldiga. Kinnitage need kahe muriga (M8).
- 27 Kruvige pingutusvedru sisse läbi kõikide rõngaspoltide.
- 17 Paigaldage tõkkeplaatide vedavad trossid.
Kruvige tross läbi võllis oleva kahe ava ja pingutusvedru aasa, et moodustada kolmnurgakujulist silmust.
Vaadake ka detailjoonist X õhukanali otsa A70966 ülalpool oleva monteerimisjuhiste joonisel 4.
- 16 Asetage trossilukustid pingutusvedru ava mõlemale küljele.
- * Lõigake tross maha trossilukustist umbes 30 mm kauguselt.

Õhukanali ots 1,0 4W (A71011) – reguleerimisplaadid

Varuosad

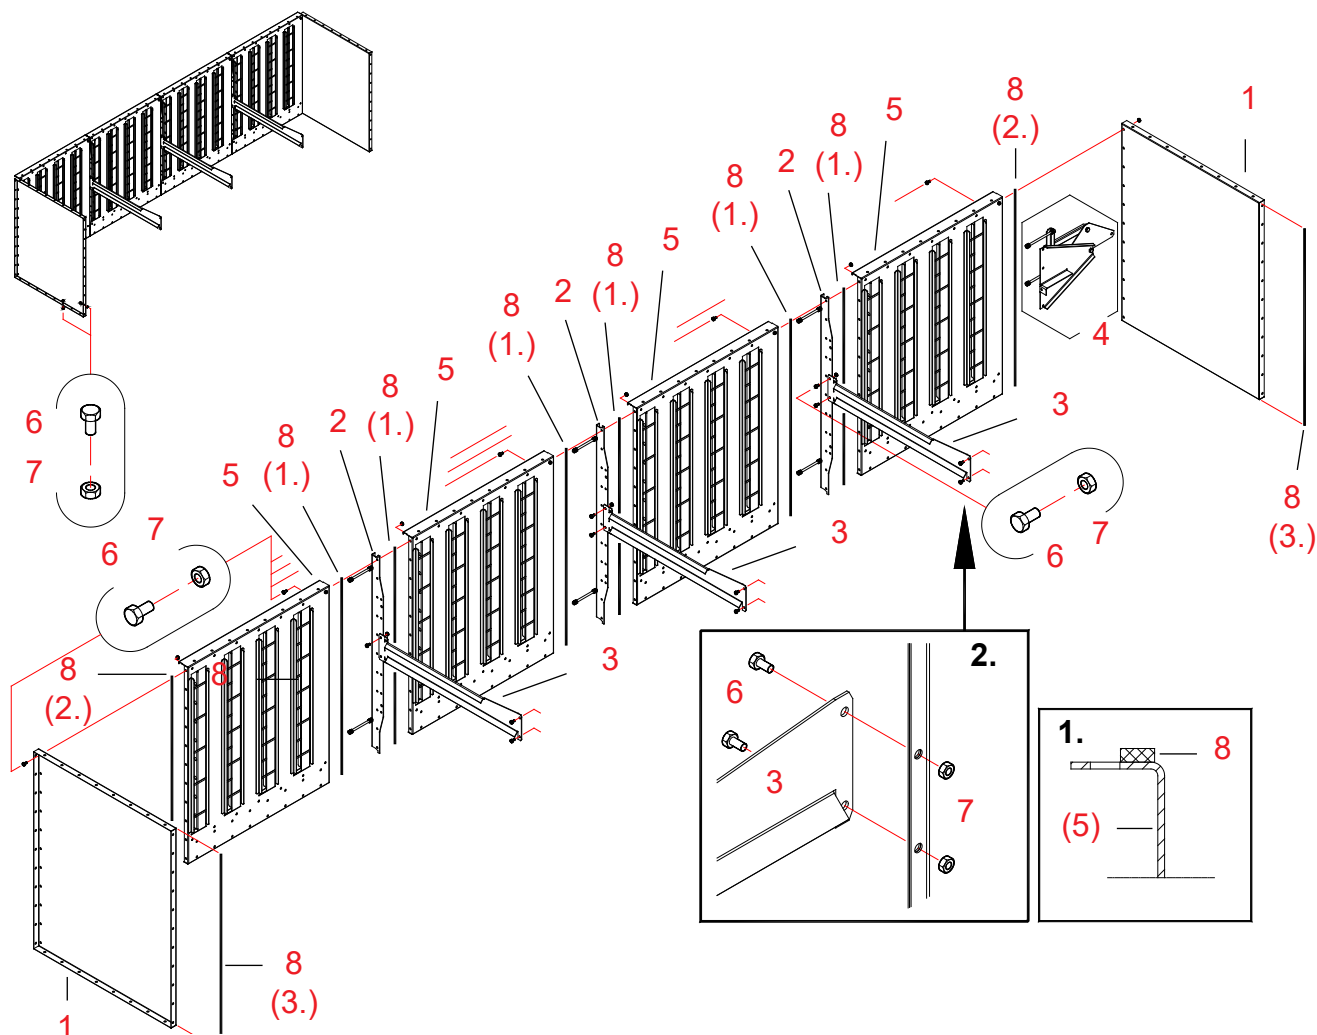

20080901

Viide	Osa nr.	Nimetus 1	Nimetus 2	Tk.	Joon. nr.	Kaal	Sõlm
1	A70640	ÕHUKAN WM06 1,0	KÜLGPLAAT	2	A70640	14.18	3000
2	A70810	ÜLEMINE SEKTSIOON WM06	VERTIKAALTUGI PL3	3	A70810-C	2.34	3000
3	A70678	ÕHUKAN WM06 1,0	SIRGE TUGI	3	A70678-B	1.79	3000
4	A71367	ÕHUKANALI OTS WM06	REGULEERIMISKOMP PAKETT	1	A71367	5.46	3000
5	A71351	ÕHUKANALI OTS WM06	REGULAATOR SÕLME	4	A71351	32.1	3000
6	101810	KUUSKANTPEAPOLT ZN 8.8	8X16 AM DIN933	195		0	2010
7	110540	MUTTER ZN 8 M 8	DIN934	195		0	2010
8	115570	TIHENDUSLINT	4X10 MAPA	29		0	2600



Õhukanali otsa A71011 monteerimine

1. Õhukanali otsa otsaplaadisõlme monteerimine


Osad Tööetappide numbrid vastavad viitenumbritele õhukanali otsa varuosade joonisel A71011.

*Me soovime monteerida õhukanali ots siledal taspinnaal.
See tagab selle, et kokkumonteritud õhukanali ots asetseb otse.*

- 8 (1.) Kinnitage tihenduslindid nelja kokkuühendatava otsaplaadi (osad 5) äärikute külge.
Kinnitage tihenduslindid äärikus olevate kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist).
- 2 Asetage vertikaaltoed reguleerimisplaatide paneelide vahele.
Jälgige hoolikalt, et Te vertikaaltoe paigaldamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.
- 6, 7 Kinnitage reguleerimisplaadi paneelid ja vertikaaltoed poltide ja mutritega (M8 x 16, 11 tk./ühendus).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- 3 Paigaldage õhukanali otsa sirged toed vertikaaltugedesse (osad 2).
Vaadake jooniselt toe õiget asendit.
- 6, 7 Kinnitage toed poltide ja mutritega (M8 x 16, 2 tk./tugi).

2. Õhukanali otsa monteerimine

- 8 (3.) Kinnitage tihenduslindid kuivatussektsooni kinnitatavate külgplaatide (osad 1) kinnitusäärikute külge.
Kinnitage tihenduslindid kruviava ridade siseküljele.
- 1 Lükake külgplaadid tihedalt vastu sektsooni otsi.
Jälgige hoolikalt, et Te külgplaatide paigaldamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.
- 6, 7 Kinnitage külgplaadid poltide ja mutritega (M8 x 16, 11 tk./külgplaat).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- (1) Lükake 1. etapis monteeritud sõlm külgplaatide vahele.
Jälgige hoolikalt, et Te sõlmede lükkamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.
- 6, 7 Kinnitage 1. etapis monteeritud sõlm poltide ja mutritega (M8 x 16, 11 + 11 tk.).
- 6, 7 Kinnitage õhukanali otsa sirged toed poltide ja mutritega (M 8 x 16, 2 tk.).
Vt. detailjoon. 2. Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- * Kontrollige õhukanali otsa ühendusi, selle täisnurkset kuju ja külgplaatide joondamist.
Pingutage kõiki polte.

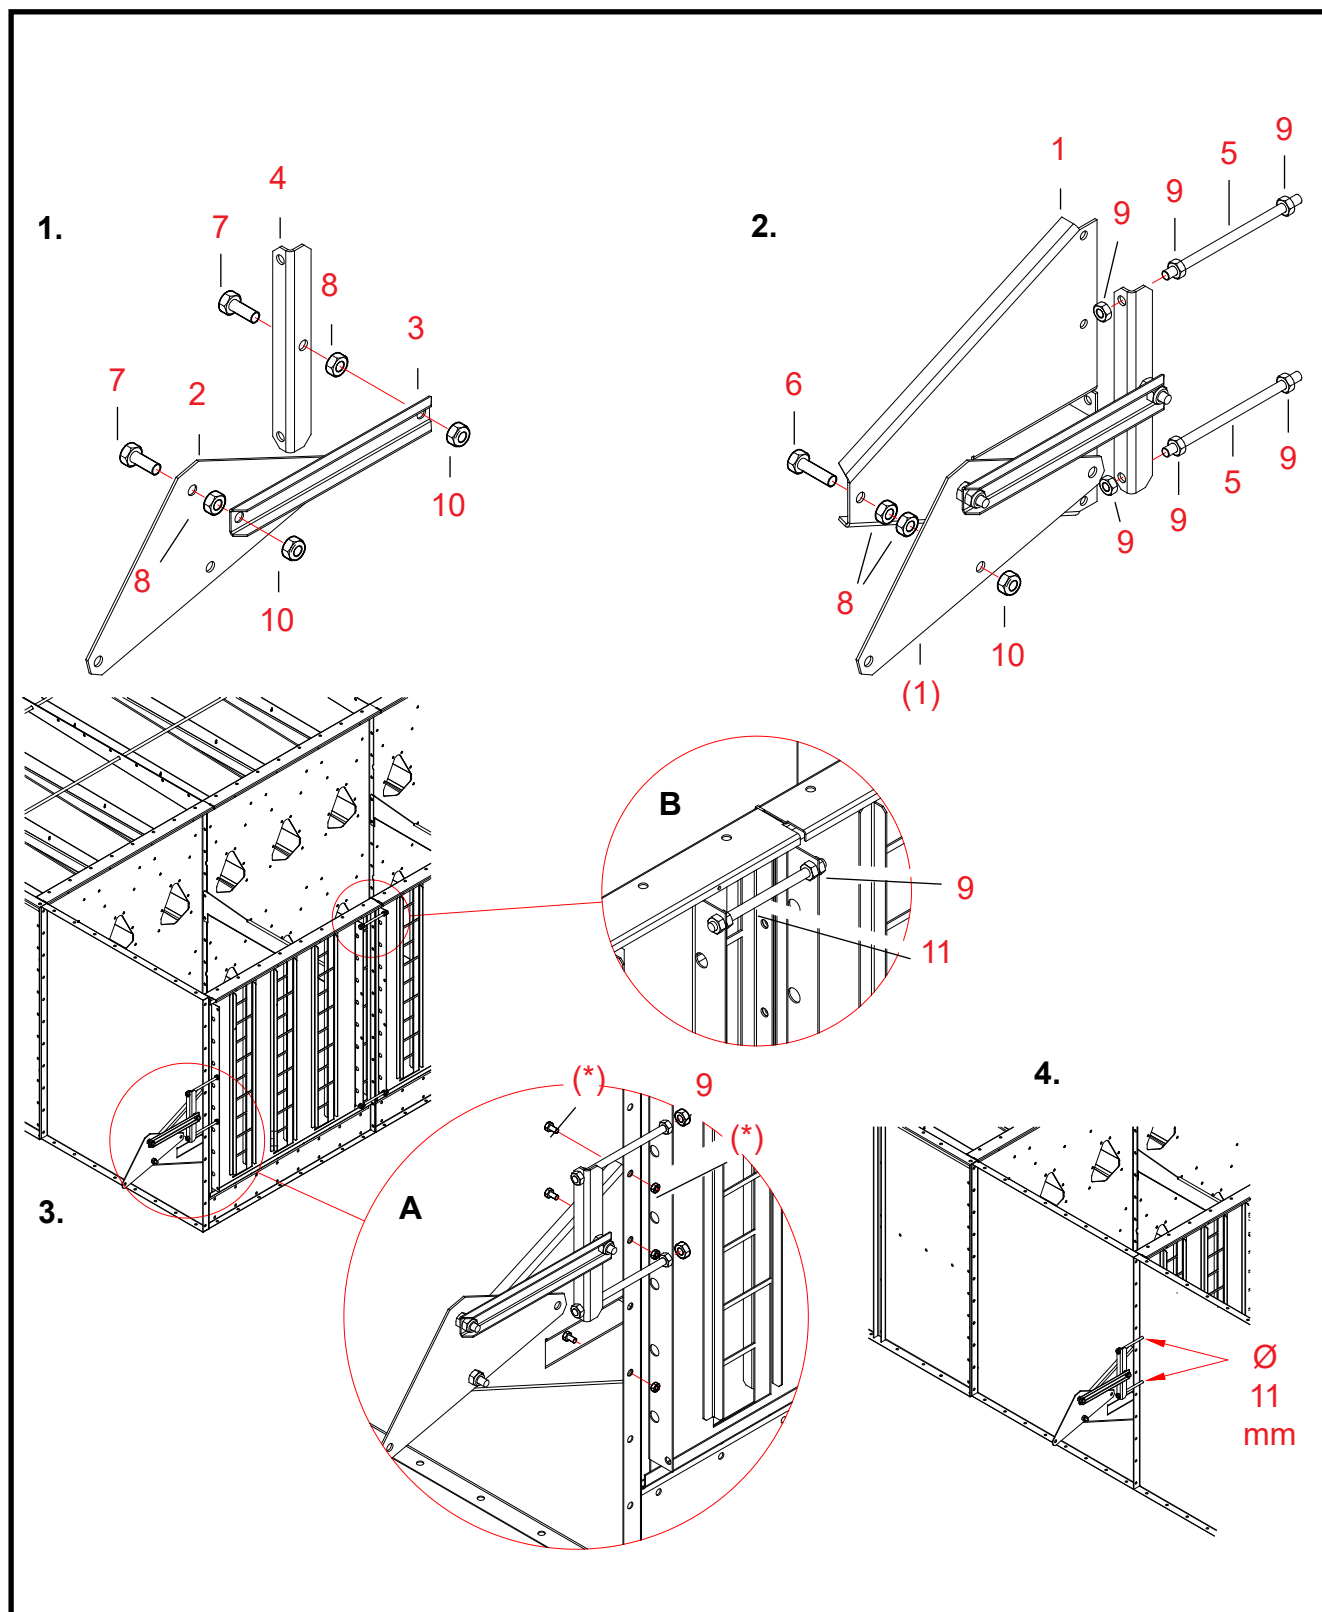



Reguleerimiskomponendi paketi A71367 monteerimine ja paigaldamine

1. Reguleerimiskomponentide monteerimine

- Osad Tööetappide numbrid vastavad viitenumbritele õhukanali otsa varuosade joonisel A71367.
- Joon. 1
- 7, 8 **Kinnitage polt ja mutter (M 12 x 35) hoova (osa 2) ja reguleerimiskinniti (osa 4) külge.**
- 3 **Ühendage osad kokku, kasutades vahevarrast. Pange äsja paigaldatud poldid vahevardas olevatesse avadesse.**
Kontrollige jooniselt, kas osad asetsevad üksteise suhtes õigesti.
- 10 **Kinnitage vahevarras mutritega (M 12 nyloc, 2 tk.).**
- Joon. 2
- 6, 8 **Kinnitage üks polt ja kaks mutrit (M 12 x 50) regulaatori toe (osa 1) külge.**
- (1) **Pange vastavalt joonisele 1 monteeritud sõlm poldile, mille Te äsja paigaldasite.**
Kontrollige jooniselt, kas osad asetsevad üksteise suhtes õigesti.
- 10 **Kinnitage sõlm mutriga (M 12 nyloc, 1 tk.).**
- 9 **Kruvige kaks mutrit (M10) mõlemale ülekandehoovale.**
Keerake mutrid kerme lõpuni.
- 5 **Kinnitage ülekandehoob reguleerimiskinniti külge.**
- 9 **Kinnitage ülekandehoovad mutriga (M 10 nyloc, 1 tk./hoob).**


2. Regulaatorisõlme paigaldamine

- Joon. 3, detail A
- Vaadake jooniselt 3 regulaatori õiget asukohta õhukanali otsa küljel.
- * **Eemaldage kolm regulaatori kinnituspolti õhukanali otsalt.**
- (1 - 2) **Kinnitage 1. – 2. etapis monteeritud sõlm õhukanali otsa külje külge.**
- * **Kinnitage sõlm kohale nende poltide ja mutritega, mis Te äsja eemaldasite.**
- 9 **Kinnitage ülekandehoob reguleerimisplaadi külge mutritega (M 10 nyloc, 1 tk./hoob).**
- Joon. 3, detail B
- 9, 11 **Ühendage reguleerimisplaadid kokku kahe keermestatud varda ja nelja mutriga.**
(M 10, L = 160 mm).
- Joon. 4
- * **Kui reguleerimisplaadid on asetatud õhukanali otsa siseküljele, peab puurima avad ülekandehoobade jaoks.**
Puurige ülekandehoobade jaoks Ø 11 mm avad õhukanali otsa küljplaati.



Õhukanali ots 1,0 4W (A70960) – ülemine sulgur B

Varuosad

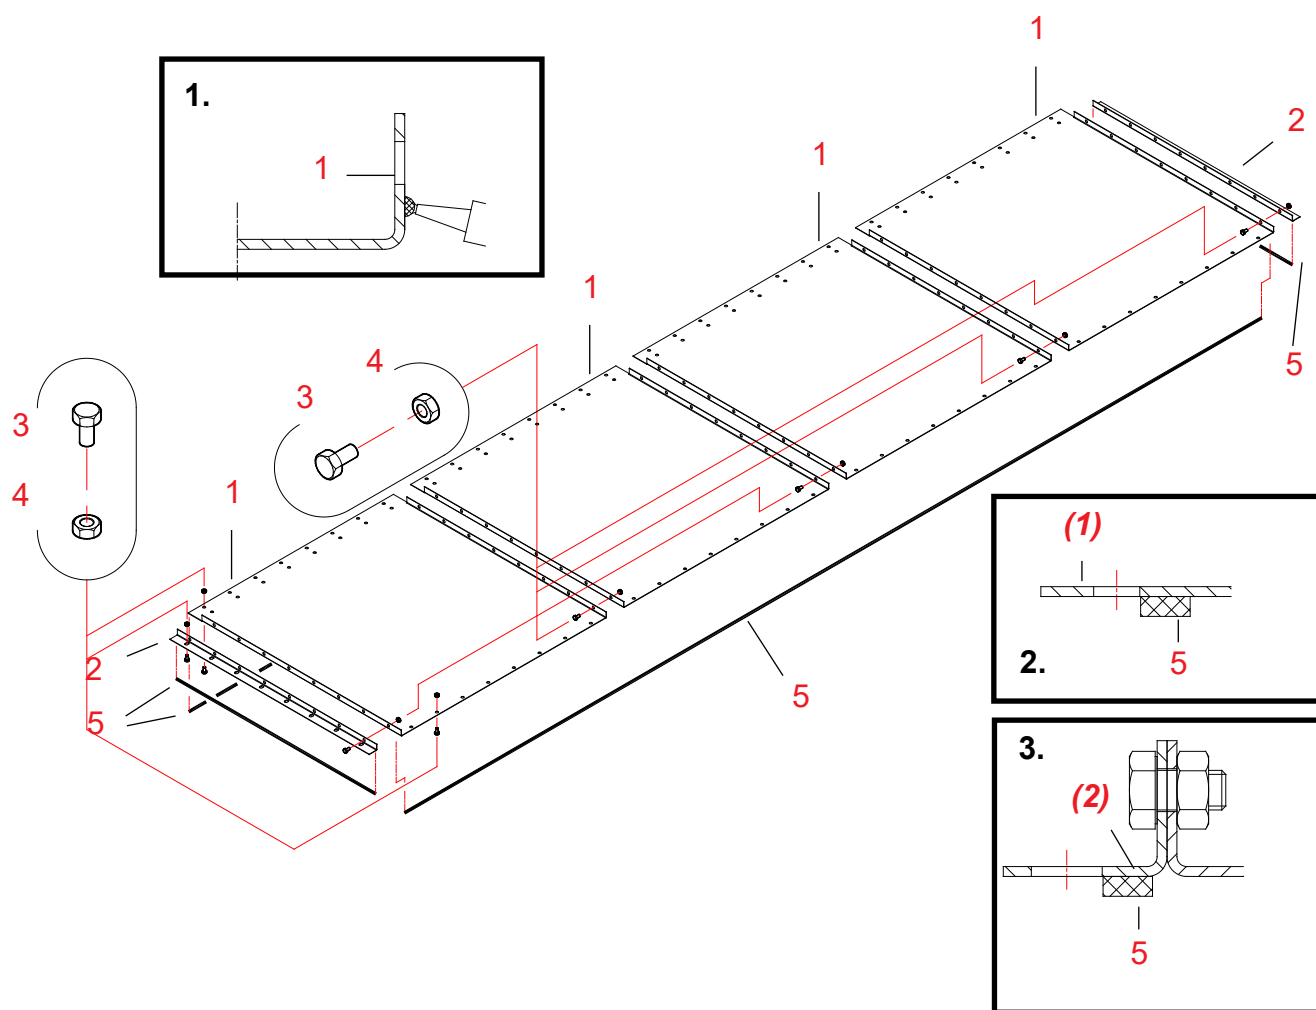

20080715

Viide	Osa nr.	Nimetus 1	Nimetus 2	Tk.	Joon. nr.	Kaal	Sõlm
1	A70642	ÕHUKAN WM06 1,0	TÕKKEPLAAT	4	A70642	11.67	3000
2	A70570	ÕHUKAN WM06 1,0	NURGALIIST	2	A70570-A	0.94	3000
3	101810	KUUSKANTPEAPOLT ZN 8.8	8X16 AM DIN933	88		0	2010
4	110540	MUTTER ZN 8 M 8	DIN934	88		0	2010
5	115570	TIHENDUSLINT	4X10 MAPA	6		0	2600
6	800271	TIHENDUSMASS/ LIIM	HALL 310 ML	1			2600


Ülemise sulguri A70960 paigaldamine õhukanali otsa sisse

1. Tõkkeplaatide ja nurgaliistude kokkuühendamine

- | | |
|------|---|
| Osad | Töötetappide numbrid vastavad viitenumbritele ülemise sulguri varuosade joonisel A70960. |
| * | <p>Kandke tihendusmastiks mõlema otsaääriku (osad 1) välisküljele.</p> <p>Kandke tihendusmastiks tugeses olevate kruviavaridade välisküljele (vt. detailjoonist 1).</p> <p>Püüdke hoida mastiksiriba nii ühtlasena ja pidevana, kui võimalik.</p> |
| 3, 4 | <p>Ühendage tõkkeplaadid kokku poltide ja mutritega (M8 x 16, 8 tk./ühendus).</p> <p><i>Jälgige hoolikalt, et Te plaatide ühendamise ajal ei kahjustaks tihendusmastiksiriba.</i></p> |
| 2 | <p>Kinnitage nurgaliistud vastu äärikuid tõkkeplaadisõlme väliste otste juures.</p> <p><i>Jälgige hoolikalt, et Te ei kahjustaks tihendusmastiksiribasid nurgaliistude paigaldamisel.</i></p> |
| 3, 4 | <p>Kinnitage need kohale poltide ja mutritega (M 8 x 16, 8 tk./nurgaliist).</p> |
| 5 | <p>Kinnitage tihenduslindid tõkkeplaadi-/nurgaliistusõlmede (monteeritud etapis 1) alumiste pindade külge.</p> <p>Kinnitage tihenduslindid tõkkeplaatides olevate kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist 2).</p> <p>Kinnitage tihenduslindid nurgaliistudes olevate kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist 3).</p> |

2. Tõkkeplaadi kinnitamine õhukanali otsa ülemise otsa külge


- | | |
|------|--|
| Osad | Vaadake allpool olevat õhukanali otsa ülemise sulguri A70960 paigaldusjoonist. |
| (1) | <p>Lükake sõlm vastu õhukanali otsa ülemise otsa äärikuid.</p> <p><i>Jälgige hoolikalt, et Te ei kahjustaks tihenduslinte plaadi paigaldamisel.</i></p> <p>Kontrollige sõlme õiget asendit detailjooniselt X.</p> |
| 3, 4 | <p>Kinnitage tõkkeplaat poltide ja mutritega (M 8 x 16, 80 tk.).</p> <p><i>Tähelepanu! Paigaldada teise pika külje (Y) poldid alles kuivati kokkumonteerimise käigus.</i></p> |

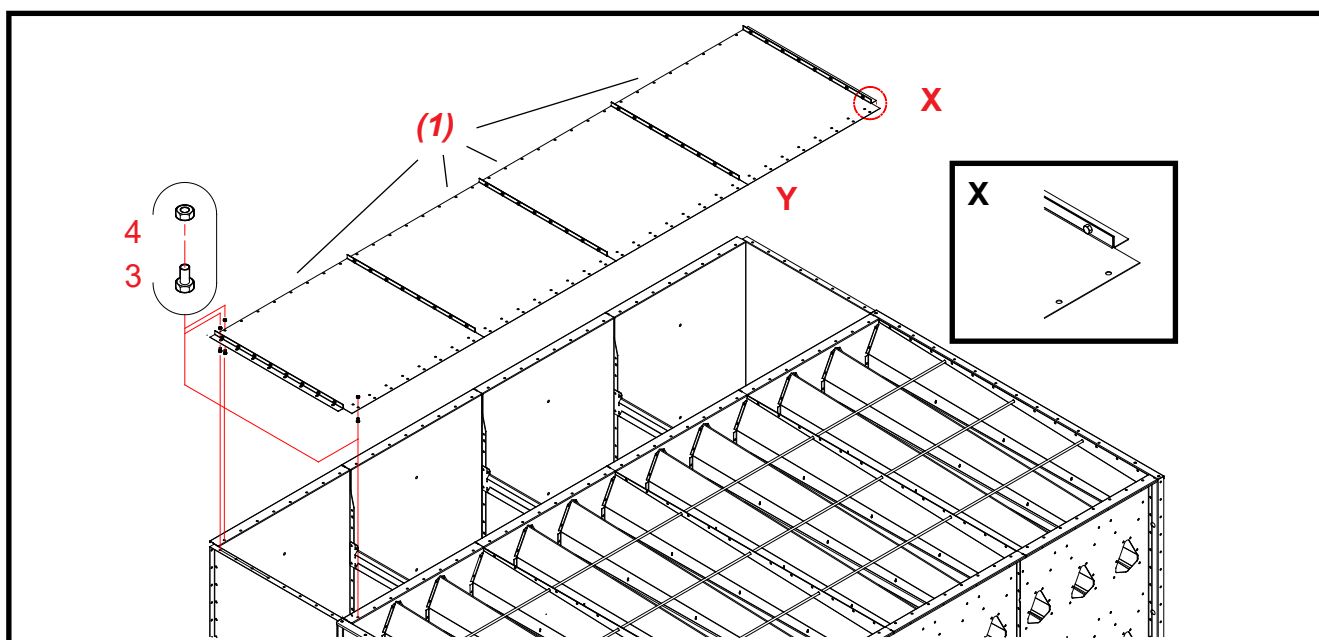



Õhukanali ots 1,0 4W (A70984) - sädemepüüdmisvõrk

Varuosad

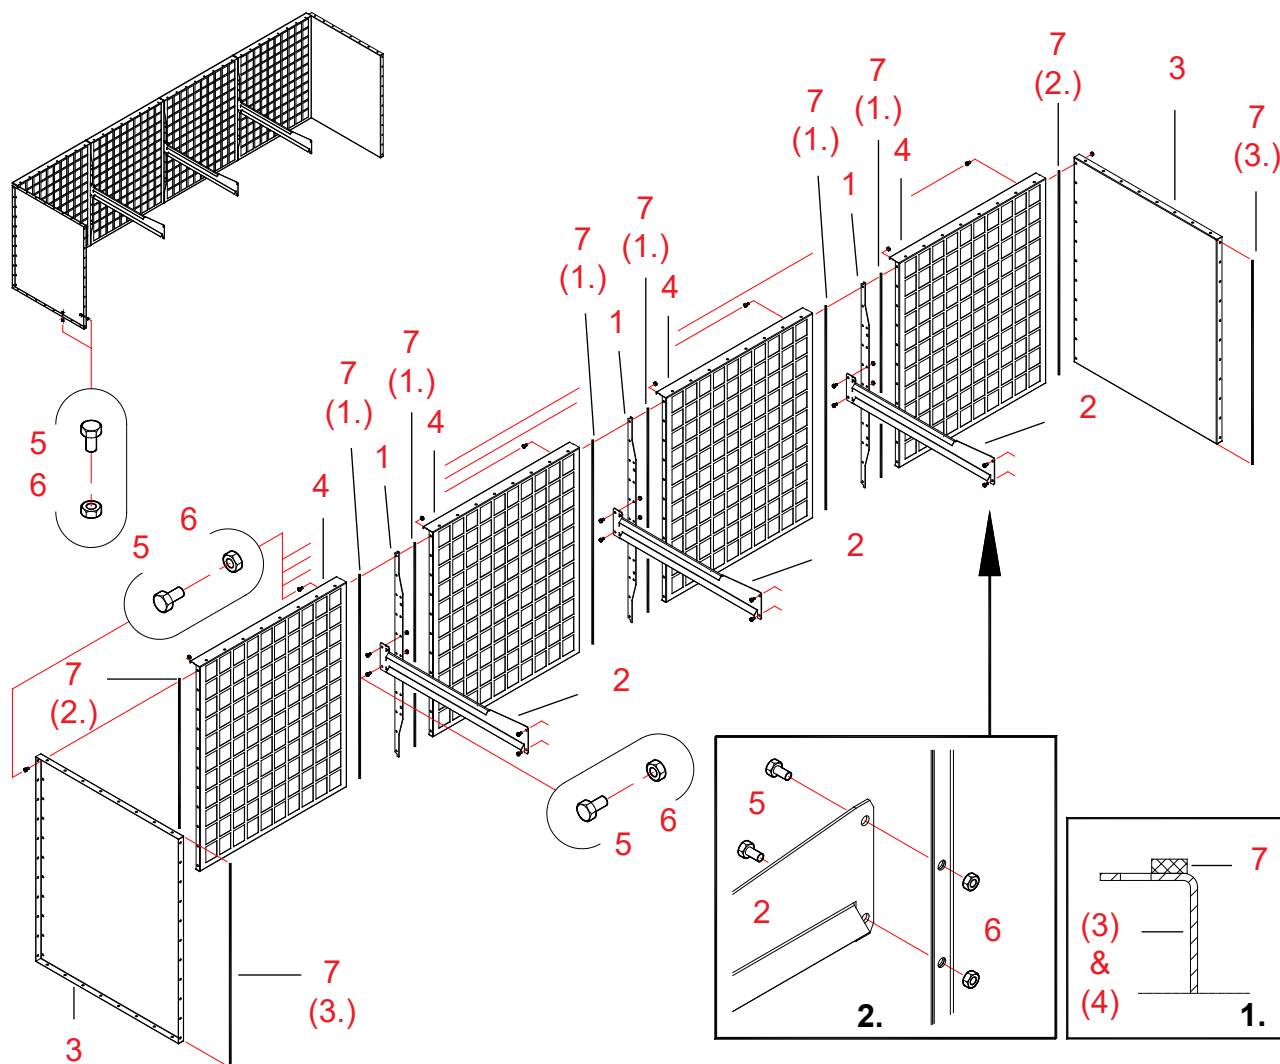

20080901

Viide	Osa nr.	Nimetus 1	Nimetus 2	Tk.	Joon. nr.	Kaal	Sõlm
1	A70810	ÜLEMINE SEKTSIOON WM06	VERTIKAALTUGI PL3	3	A70810-C	2.34	3000
2	A70678	ÕHUKAN WM06 1,0	SIRGE TUGI	3	A70678-B	1.79	3000
3	A70640	ÕHUKAN WM06 1,0	KÜLGPLAAT	2	A70640	14.18	3000
4	A70978	ÕHUKANALI OTS WM06	SÄDEMEPÜÜDMISVÕRK	4	A70978	6.45	3000
5	101810	KUUSKANTPEAPOLT ZN 8.8	8X16 AM DIN933	131		0	2010
6	110540	MUTTER ZN 8 M 8	DIN934	131		0	2010
7	115570	TIHENDUSLINT	4X10 MAPA	29		0	2600



Õhukanali otsa A70984 monteerimine

1. Õhukanali otsa otsaplaadisõlme (sädemepüüdmisvõrkude) monteerimine

Osad Tööetappide numbrid vastavad viitenumbritele õhukanali otsa varuosade joonisel A70984.

Me soovime monteerida õhukanali ots siledal taspinna.

See tagab selle, et kokkumonteritud õhukanali ots asetseb otse.

7 (1.) Kinnitage tihenduslindid nelja kokkuühendatava sädemepüüdmisvõrgu (osad 4) otsaäärikute külge.
Kinnitage tihenduslindid äärikutes olevate kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist 1).

1 Asetage vertikaaltoed sädemepüüdmisvõrkude vahele.
Jälgige hoolikalt, et Te vertikaaltoe paigaldamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.

5, 6 Kinnitage sädemepüüdmisvõrgud ja vertikaaltoed poltide ja mutritega (M8 x 16, 11 + 11 + 11 tk.).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.

2 Paigaldage õhukanali otsa sirged toed vertikaaltugedesse (osad 1).
Vaadake jooniselt toe õiget asendit.

5, 6 Kinnitage toed poltide ja mutritega (M8 x 16, 2 tk./tugi).

7 (2.) Kinnitage tihenduslindid kokkumonteeritud otsaplaadisõlme otsaäärikute külge.
Kinnitage tihenduslindid äärikutes olevate kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist 1).

2. Õhukanali otsa monteerimine

7 (3.) Kinnitage tihenduslindid kuivatussektiooni kinnitatavate külgplaatide (osad 3) kinnitusäärikute külge.
Kinnitage tihenduslindid kruviava ridade siseküljele.

3 Lükake külgplaadid tihedalt vastu sektiooni otsi.
Jälgige hoolikalt, et Te külgplaatide paigaldamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.

5, 6 Kinnitage külgplaadid poltide ja mutritega (M8 x 16, 11 tk. /külgplaat).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.

(1) Lükake 1. etapis monteeritud sõlm külgplaatide vahele.
Jälgige hoolikalt, et Te sõlmede lükkamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.


5, 6 Kinnitage 1. etapis monteeritud sõlm poltide ja mutritega (M8 x 16, 11 + 11 tk.).

5, 6 Kinnitage õhukanali otsa sirged toed sektiooni külge poltide ja mutritega (M8 x 16, 2 + 2 + 2 tk.).
Vt. detailjoon. 2. Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.

* Kontrollige õhukanali otsa ühendusi, selle täisnurkset kuju ja külgplaatide joondamist.
Pingutage kõiki polte.

Õhukanali ots 1,0 4W (A70748) – tagasitõmbeots B

Varuosad

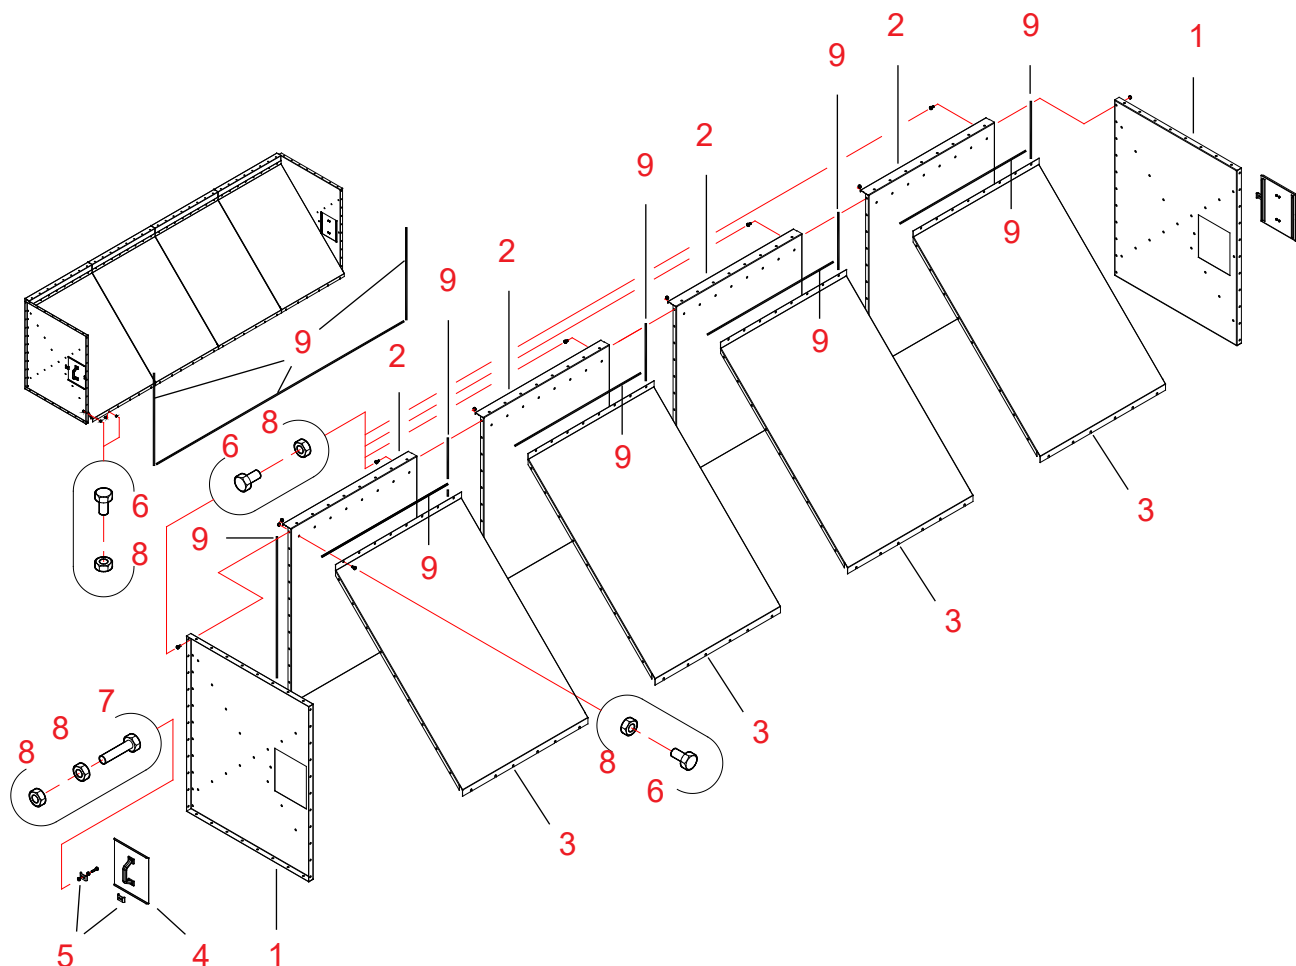

20061106

Viide	Osa nr.	Nimetus 1	Nimetus 2	Tk.	Joon. nr.	Kaal	Sõlm
1	A70679	ÕHUKAN WM06 1,0	KÜLGPL TAGASITÕMBEOTS	2	A70679	13.37	3000
2	A70680	ÕHUKAN WM06 1,0	OTSAPLAT, TAGASITÕMBEOTS	4	A70680-A	14.66	3000
3	A70681	ÕHUKAN WM06 1,0	TAGASITÕMBEPÕHI	4	A70681-A	16.91	3000
4	501763	KUIV SEKSTS ÕHUKAN KÜLGPL	REGULEER SULGUR MEGA	2	32214-A	0	3000
5	400280	ÜLEM SEKTS KATTE HOIDIK	HOIDIK	4	S4668-A	0	3000
6	101810	KUUSKANTPEAPOLT ZN 8.8	8X16 AM DIN933	218		0	2010
7	101860	KUUSKANTPEAPOLT ZN 8.8	8X35 AM DIN933	4		0	2010
8	110540	MUTTER ZN 8 M 8	DIN934	226		0	2010
9	115570	TIHENDUSLINT	4X10 MAPA	33		0	2600



Õhukanali otsa A70748 monteerimine

1. Õhukanali otsa otsaplaadisõlme monteerimine

Osad Tööetappide numbrid vastavad viitenumbritele õhukanali otsa varuosade joonisel A70748.

Me soovitame monteerida õhukanali ots siledal taspinnal.

See tagab selle, et kokkumonteritud õhukanali ots asetseb otse.

9 (1.) Kinnitage tihenduslindid ühe otsaplaadi (osa 2) mõlema otsaääriku külge.

9 (2.) Kinnitage tihenduslint kolme otsaplaadi (osa 2) teise otsaääriku külge.

Kinnitage tihenduslint äärikus oleva kruviava rea siseküljele (vt. detailjoonist 1).

2 Asetage otsaplaatide otsaäärikud esikülgedega vastamisi.

Jälgige, et äärikute vahel oleks ainult üks tihenduslint.

Jälgige hoolikalt, et Te otsaplaatide paigaldamisel ei kahjustaks tihenduslinti.

6, 8 Kinnitage otsaplaadid poltide ja mutritega (M8 x 16, 11 + 11 + 11 tk.).

Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.

9 (3.) Kinnitage tihenduslindid kõikide tagasitõmbepõhjade (osad 3) ülemiste äärikute külge.

Kinnitage tihenduslint äärikus oleva kruviava rea siseküljele (vt. detailjoonist 2).

9 (4.) Kinnitage tihenduslindid ühe tagasitõmbepõhja (osa 3) mõlema otsaääriku külge.

9 (5.) Kinnitage tihenduslindid kolme tagasitõmbepõhja (osa 3) teise otsaääriku külge.

Kinnitage tihenduslindid äärikus oleva kruviava rea siseküljele (vt. detailjoonist 2).

3 Kinnitage tagasitõmbepõhjad avaridade külge otsaplaatide (osad 2) ülemise serva lähedal.

6, 8 Kinnitage tagasitõmbepõhjad poltide ja mutritega (M 8 x 16, 8 tk./põhi).


Asetage poldikatted tagasitõmbepõhja küljele.

6, 8 Kinnitage tagasitõmbepõhjad kokku poltide ja mutritega (M8 x 16, 7 + 7 + 7 tk.).

9 (6.) Kinnitage tihenduslindid kõikide tagasitõmbepõhjade (osad 3) alumiste äärikute külge.

Kinnitage tihenduslindid äärikus oleva kruviava rea siseküljele (vt. detailjoonist 2).

Vaadake selle etapi illustratsiooni järgmisel leheküljel.

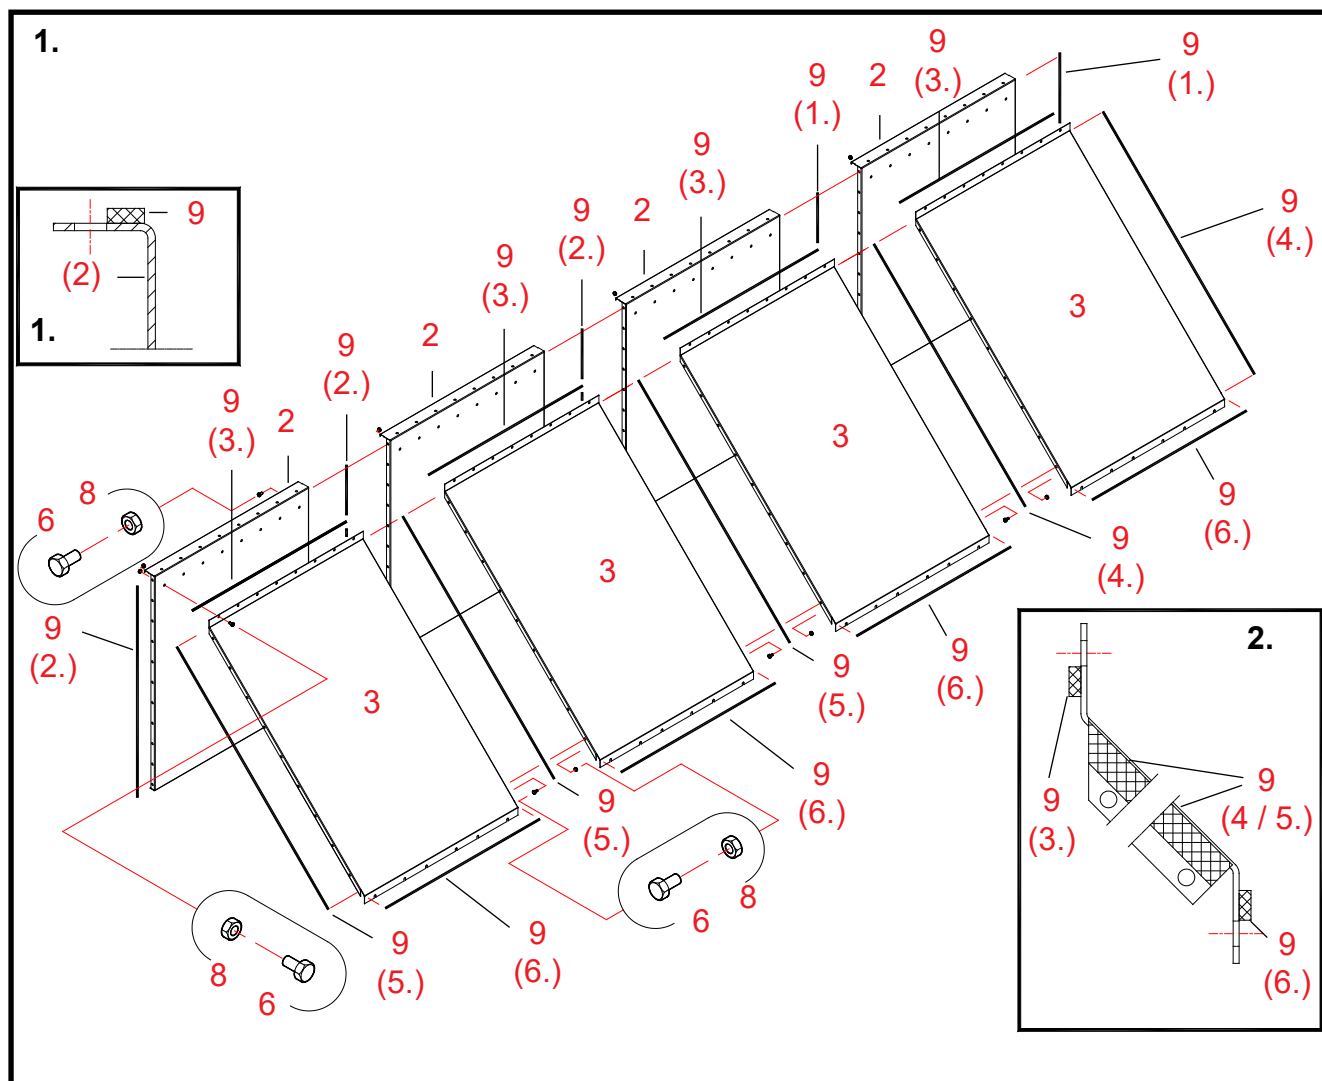


Õhukanali otsa A70748 monteerimine, järgneb

2. Õhukanali otsa monteerimine

- 9 (7.)** Kinnitage tihenduslindid kuivatusseksiooni kinnitatavate külgplaatide (osad 1) kinnitusäärikute külge. Kinnitage tihenduslindid kruviava ridade siseküljele.
- 1** Lükake külgplaadid tihedalt vastu seksiooni otsi.
Jälgige hoolikalt, et Te külgplaatide paigaldamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.
- 6, 8** Kinnitage külgplaadid poltide ja mutritega (M8 x 16, 11 tk. /külgplaat).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- (1)** Lükake 1. etapis monteeritud sõlm külgplaatide vahele.
Jälgige hoolikalt, et Te sõlmede lükkamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.
- 6, 8** Kinnitage 1. etapis monteeritud sõlm külgplaatide külge poltide ja mutritega (M8 x 16, 11 + 11 tk.).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.

>>>

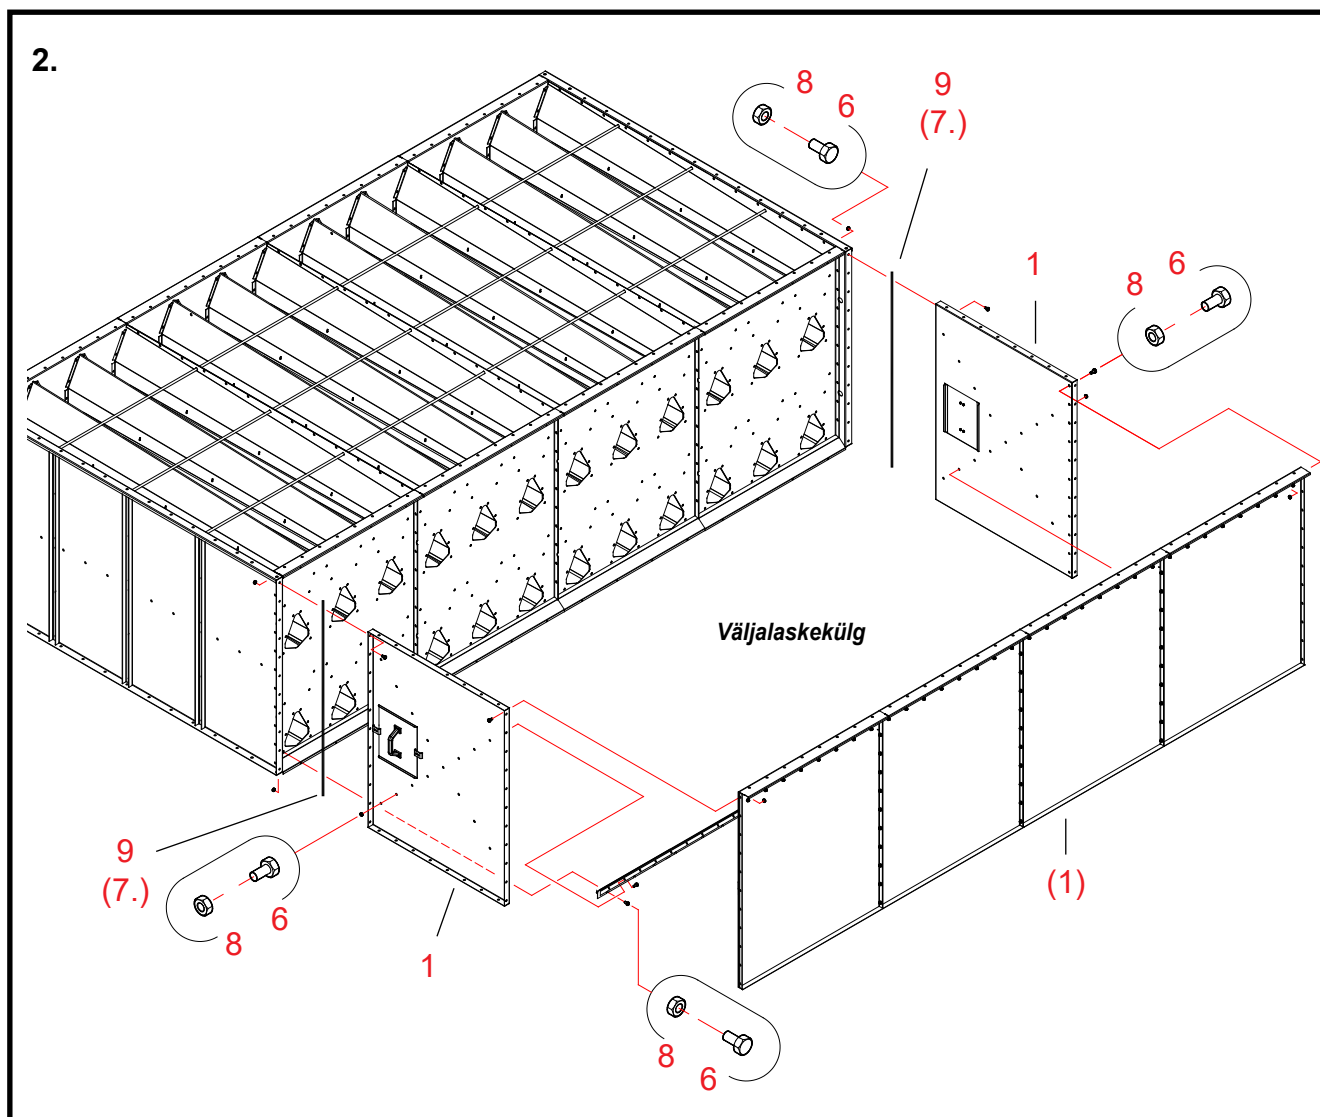

6, 8 Kinnitage tagasitõmbepõhjad külgeplaatide külge poltide ja mutritega (M8 x 16, 9 tk. /külgeplaat).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.


6, 8 Kinnitage tagasitõmbepõhjad sektsiooni külge poltide ja mutritega (M8 x 16, 6 + 6 + 6 + 6 tk.).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.

* Kontrollige õhukanali otsa ühendusi ja täisnurkset kuju. Pingutage kõiki polte.

Jälgige, et osad 4 ja 5 oleksid juba kinnitatud osade 1 külge.

Õhukanali ots 1,0 4W (A70980) – keskosa B

Varuosad

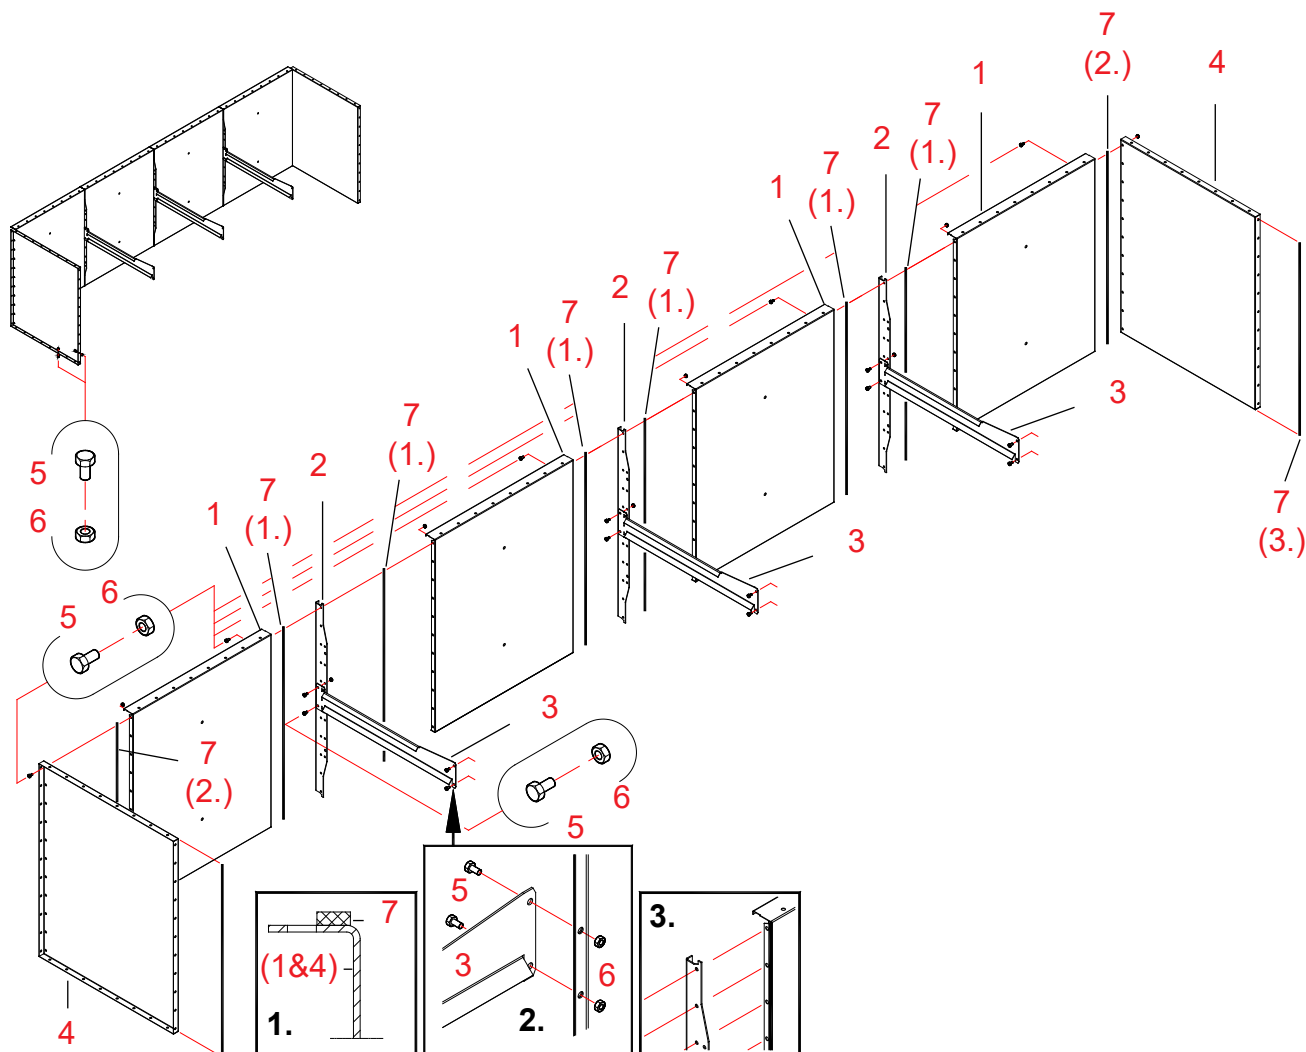

20080901

Viide	Osa nr.	Nimetus 1	Nimetus 2	Tk.	Joon. nr.	Kaal	Sõlm
1	A70563	ÜLEM SEKTS/ÕHUKANALI OTS	OTSAPL	4	A70563-B	14.65	3000
2	A70810	ÜLEMINE SEKTSIOON WM06	VERTIKAALTUGI PL3	3	A70810-C	2.34	3000
3	A70678	ÕHUKAN WM06 1,0	SIRGE TUGI	3	A70678-B	1.79	3000
4	A70640	ÕHUKAN WM06 1,0	KÜLGPLAAT	2	A70640	14.18	3000
5	101810	KUUSKANTPEAPOLT ZN 8.8	8X16 AM DIN933	138		0	2010
6	110540	MUTTER ZN 8 M 8	DIN934	138		0	2010
7	115570	TIHENDUSLINT	4X10 MAPA	29		0	2600



Õhukanali otsa A70980 monteerimine

1. Õhukanali otsa otsaplaadisõlme monteerimine

Osad Töötappide numbrid vastavad viitenumbritele õhukanali otsa varuosade joonisel A70980.

*Me soovitame monteerida õhukanali ots siledal taspinnal.
See tagab selle, et kokkumonteritud õhukanali ots asetseb otse.*

7 (1.) Kinnitage tihenduslindid nelja kokkuühendatava otsaplaadi (osad 1) äärikute külge.
Kinnitage tihenduslindid äärikutes olevate kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist 1).

2 Asetage vertikaaltoed otsaplaatide vahele.
Jälgige hoolikalt, et Te vertikaaltoa paigaldamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.
Paigaldada õhukanali otsast väljapoole jääva püsttoe äärik joonisel 3 näidatud suunas.
Äärik peab paiknema joonise 3 järgi, kui õhukanali otsa külge kinnitatakse vihmakatus.

5, 6 Kinnitage otsaplaadid ja vertikaaltoed poltide ja mutritega (M8 x 16, 11 + 11 + 11 tk.).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.

3 Paigaldage õhukanali otsa sirged toed vertikaaltugedesse (osad 2).
Vaadake jooniselt toe õiget asendit.

5, 6 Kinnitage toed poltide ja mutritega (M8 x 16, 2 tk./tugi).

7 (2.) Kinnitage tihenduslindid kokkumonteeritud otsaplaadisõlme otsäärikute külge.
Kinnitage tihenduslindid äärikutes olevate kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist 1).

2. Õhukanali otsa monteerimine

7 (3.) Kinnitage tihenduslindid kuivatussektsooni kinnitatavate külgplaatide (osad 4) kinnitusäärikute külge.
Kinnitage tihenduslindid kruviava ridade siseküljele.

4 Lükake külgplaadid tihedalt vastu sektsooni otsi.
Jälgige hoolikalt, et Te külgplaatide paigaldamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.

5, 6 Kinnitage külgplaadid poltide ja mutritega (M8 x 16, 11 tk. /külgplaat).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.

(1) Lükake 1. etapis monteeritud sõlm külgplaatide vahele.
Jälgige hoolikalt, et Te sõlmede lükkamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.

5, 6 Kinnitage 1. etapis monteeritud sõlm poltide ja mutritega (M8 x 16, 11 + 11 tk.).


5, 6 Kinnitage õhukanali otsa sirged toed sektsooni külge poltide ja mutritega (M8 x 16, 2 tk./tugi).
Vt. detailjoon. 2. Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.

* Kontrollige õhukanali otsa ühendusi ja täisnurkset kuju. Pingutage kõiki polte.

Õhukanali ots 1,0 3W (A70976) – vaheosa

Varuosad

Õhukanali otsa A70980 tarvik (keskosa B)

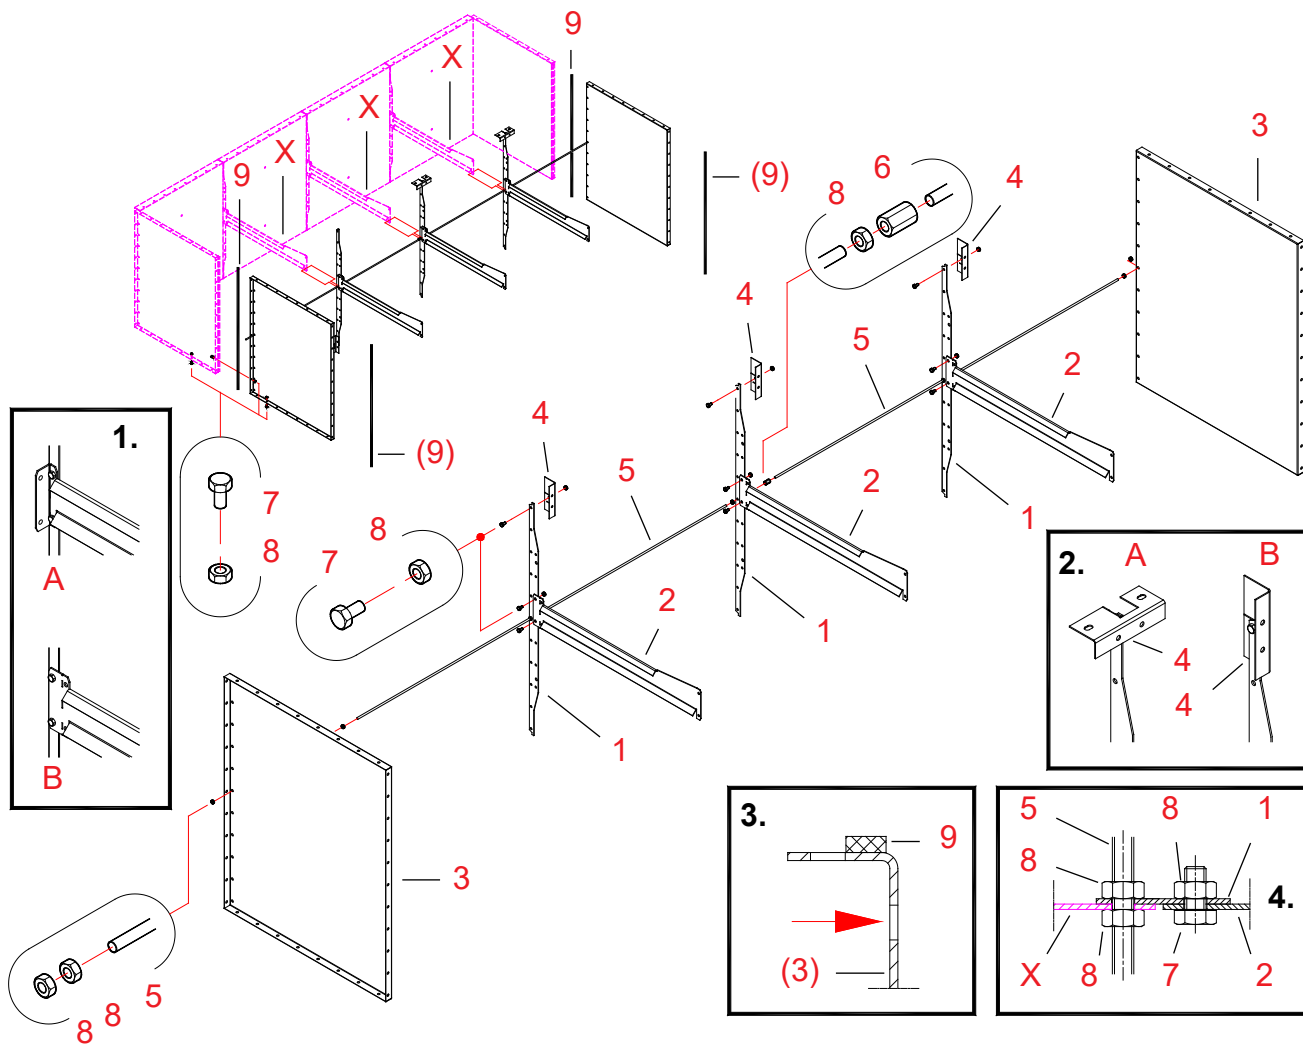

20080901

Viide	Osa nr.	Nimetus 1	Nimetus 2	Tk.	Joon. nr.	Kaal	Sõlm
1	A70810	ÜLEMINE SEKTSIOON WM06	VERTIKAALTUGI PL3	3	A70810-C	2.34	3000
2	A70678	ÕHUKAN WM06 1,0	SIRGE TUGI	3	A70678-B	1.79	3000
3	A70640	ÕHUKAN WM06 1,0	KÜLGPLAAT	2	A70640	14.18	3000
4	A70977	ÕHUKANALI OTS WM06	VERTIKAALTOE KINNITI	3	A70977	0.22	3000
5	119006	KEERMESTATUD VARRAS ZN	M 8X2000 MM 8.8	2		0	2000
6	110626	MUTRI PIKEND M8x24	ZN DIN6334	1		0	2010
7	101810	KUUSKANTPEAPOLT ZN 8.8	8X16 AM DIN933	70		0	2010
8	110540	MUTTER ZN 8 M 8	DIN934	79		0	2010
9	115570	TIHENDUSLINT	4X10 MAPA	16.5		0	2600



Õhukanali otsa A70976 monteerimine

1. Keermestatud varda/toesõlme monteerimine

Osad Töötappide numbrid vastavad viitenumbritele õhukanali otsa varuosade joonisel A70976.

Monteerige õhukanali ots siledal tasapinnal, et tagada selle otseasend.

!!! Pöörake tähelepanu meetodile, kuidas sirge tugi (osa X) kinnitatakse vertikaaltoe külge õhukanali otsas A70980 (vt. detailjoonist 1).

Alternatiiv A, kui kasutatakse õhukanali otsa A70976 – (vastasel korral alternatiiv B).

Alternatiiv A: painutage sirget tuge mööda painutusjoont.

8 Keerake üks mutter M8 mõlema keermestatud varda (osad 5) keskpunkti.

1 Asetage vertikaaltugi vastu mõlemat keermestatud vardale keeratud mutrit.

5 Pange keermestatud vardad koos nende vertikaaltugedega õhukanali otsa A70980 sirgetes tuges (osad X) olevatesse alumistesse avadesse.

8 Keerake veel kaks mutrit M8 keermestatud varrastele osade X vastu.

6, 8 Ühendage keermestatud vardad ühe ühest tükist koosneva (teiste hulgast välja valitud) varda külge pikendusmutri ja tavalise mutriga.

Keerake mutrid ühenduse juures kõvasti üksteise vastu.

*** Reguleerige vertikaaltugede ja sirgete tuge vahekaugust ning pingutage mutreid kergelt.**

4 Kinnitage vertikaaltoe kinnitid vertikaaltugede (osad 1) külge (detailjoonis 2).

Kui Te kinnitate kinniti õhukanali otsa (detail A) tõkkeplaadi külge, painutage see kõigepealt 90-kraadise nurga alla.

Kui Te kinnitate kinniti ülemise õhukanali otsa sirge toe külge, jätke see sirgeks (detail B).

7, 8 Kinnitage tugi poldi ja mutritega (M 8 x 16).

2. Õhukanali otsa külgplaatide kinnitamine õhukanali otsa A70980 külge

9 Kinnitage tihenduslindid mõlema külgplaadi (osad 3) ühe vertikaalääriku külge.

Kinnitage tihenduslindid äärikutes olevate kruviavaridade siseküljele.

Detailjoon. 3, järgige noolega näidatud avarida.

8 Keerake mutter M8 keermestatud varda mõlemale otsale umbes 40 mm kaugusele varda otsast.

3 Paigaldage külgplaadid keermestatud varda sõlme vastu õhukanali otsa A70980 äärikuid.

Pange keermestatud varda otsad mõlema külgplaadi tsentriavasse.

Joondage külgplaadid nõuetekohaselt (vajadusel), kasutades keermestatud vardal olevaid mutreid.

Jälgige hoolikalt, et Te külgplaatide paigaldamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.

8 Kinnitage külgplaadid keermestatud varda külge mutritega M8.

Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii saate Te õhukanali otsa hiljem rihtida.

7, 8 Kinnitage külgplaadid poltide ja mutritega (M8 x 16, 11 tk. /külgplaat).

Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.

2 Paigaldage õhukanali otsa sirged toed vertikaaltugedesse (osad 1).

Vaadake tuge õiget asendit jooniselt ja detailjooniselt 1, alternatiiv B.

7, 8 Kinnitage toed poltide ja mutritega (M8 x 16, 2 tk./tugi).

Sirgete tuge, keermestatud varda ja mutrite paigaldamine (detailjoonis 4)

*** Kontrollige õhukanali otsa ühendusi, selle täisnurkset kuju ja külgplaatide joondamist.**

*** Paigaldage kokkumonteeritud õhukanali otsasõlm sektsiooni siseküljele vastavalt õhukanali otsa A70980 kohta antud juhiste.**


Pingutage kõiki polte ja mutreid.



Õhukanali ots 1,0 4W (A71210) - keskosa S, $\varnothing$ 1000 mm

Õhukanali ots 1,0 4W (A75592) - keskosa S, 2x $\varnothing$ 1000mm

Varuosad

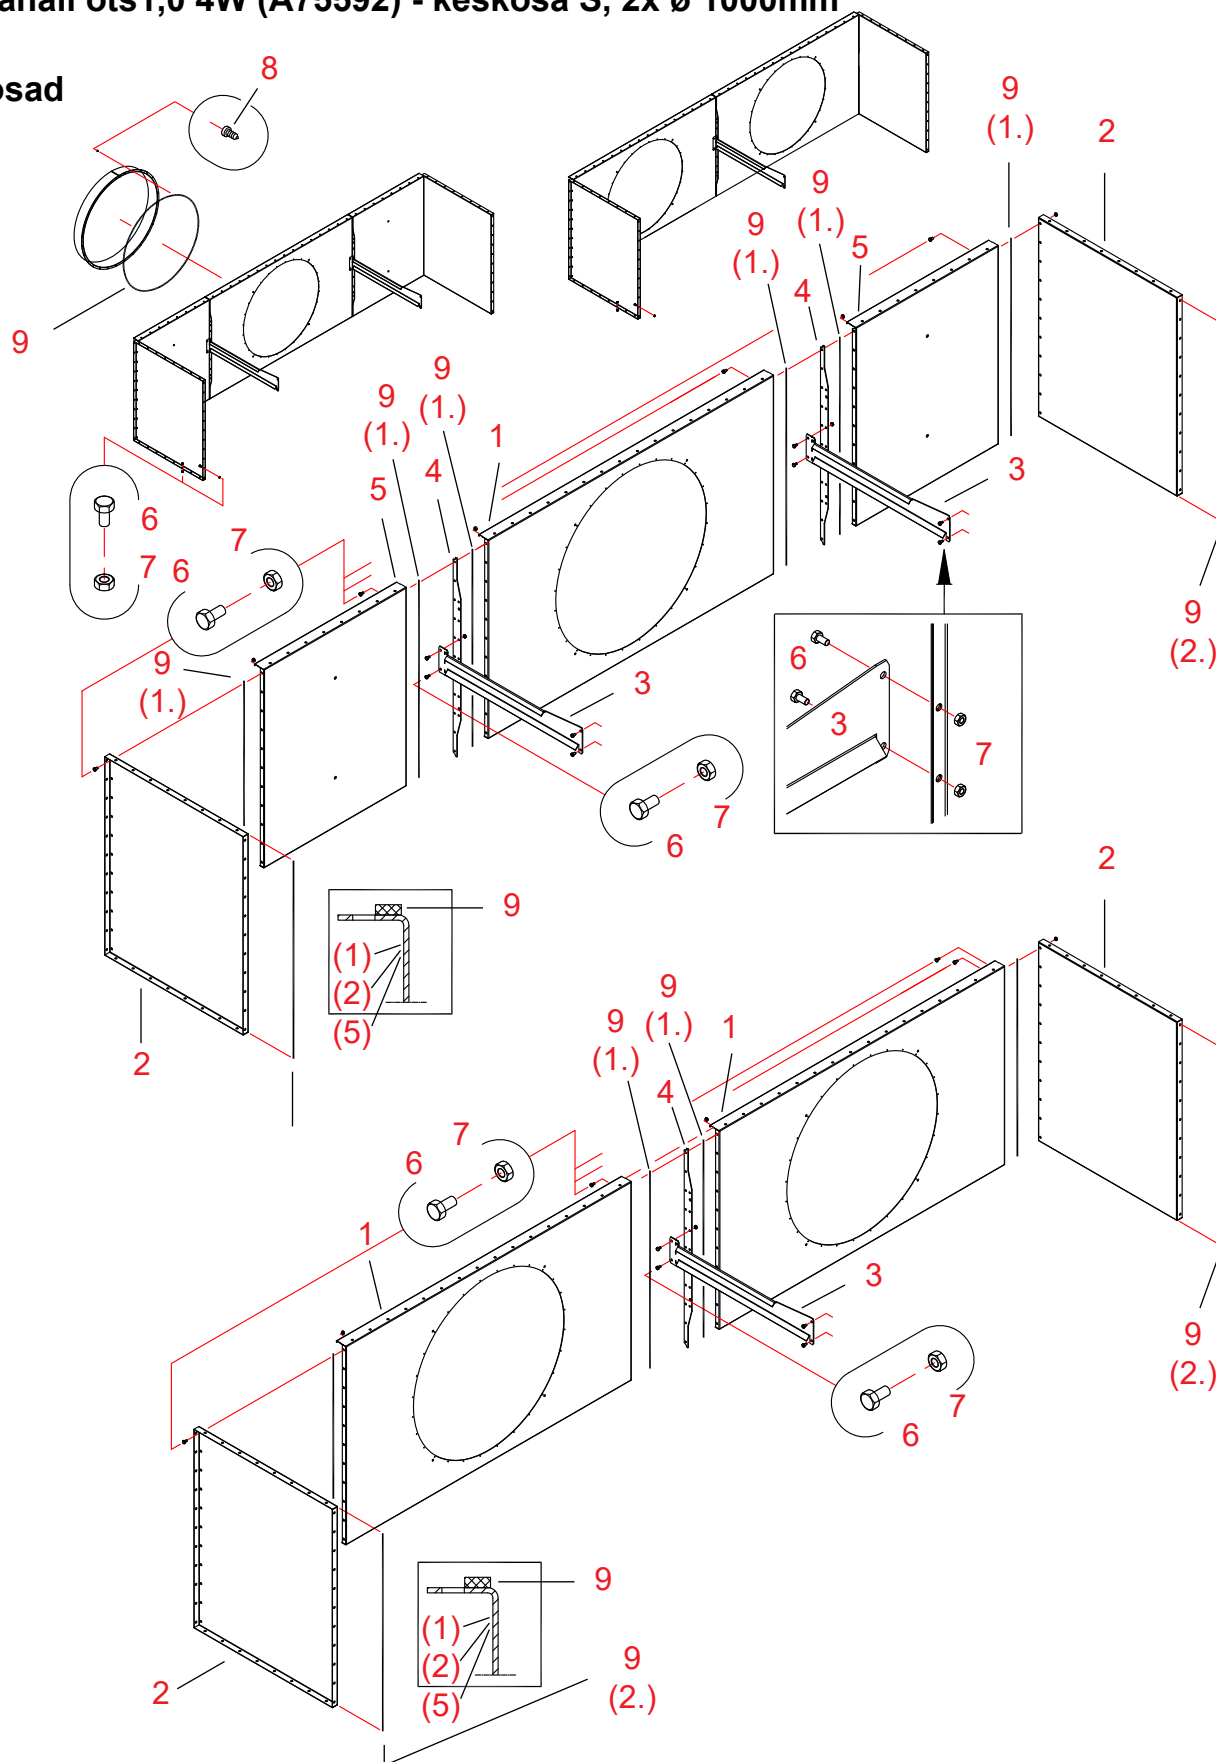



Viide	Osa nr.	Nimetus	A71210 Tk.	A75592 Tk.	Joon. nr.	Kaal	Sõlm
1	A71207	ÕHUKANALI OTS WM06 D1000 POLTKINNITUSEGA	1	2	A71207	19,3	3000
2	A70640	ÕHUKANALI OTS WM06 1.0 KÜLGPLAAT	2	2	A70640	14,2	3000
3	A70678	ÕHUKANALI OTS WM06 1,0 SIRGE TUGI	2	1	A70678	3,1	3000
4	A70810	ÜLEMINE SEKTSIOON WM06 VERTIKAALTUGI PL3	2	1	A70810	2,3	3000
5	A70563	ÜLEM SEKTS/ÕHUKANALI OTS OTSAPL WM06	2	-	A70563	14,7	3000
6	101810	KUUSKANTPEAPOLT ZN 8.8 8X16 AM DIN933	122	109			2010
7	110540	MUTTER M8 ZN 8 DIN934	122	109			2010
8	107720	ISEKEERM 6-KANTKRUVI 4,8X13 ZN	28	59			2010
9	115570	TIHENDUSLINT 4X8 EKO-40	31	30			2600

Õhukanali otsa A71210 ja A75592 monteerimine

Osad Töötappide numbrid vastavad viitenumbritele õhukanali otsa varuosade joonisel A71210 ja A75592.

Monteerige õhukanali ots siledal tasapinnal, et tagada selle otseasend.

- 9 (1.) Kinnitage tihenduslindid otsaplaatide (osad 1 ja 5) otsaäärikute külge.**
Kinnitage tihenduslindid äärikutes olevate kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist 1).
- 4 Asetage vertikaaltoed otsaplaatide vahele.**
Jälgige hoolikalt, et Te vertikaaltoa paigaldamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.
- 6, 7 Kinnitage otsaplaadid ja vertikaaltoed poltide ja mutritega (M8 x 16, 11 + 11 tk.).**
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- 3 Paigaldage õhukanali otsa sirged toed vertikaaltugedesse (osad 4).**
Vaadake jooniselt tugede õiget asendit.
- 6, 7 Kinnitage toed poltide ja mutritega (M8 x 16, 2 tk./tugi).**
- 9 (2.) Kinnitage tihenduslindid kuivatussektiooni kinnitatavate külgplaatide (osad 2) kinnitusäärikute külge.**
Kinnitage tihenduslindid kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist 1).
- 2 Lükake külgplaadid tihedalt vastu sektsiooni otsi.**
Jälgige hoolikalt, et Te külgplaatide paigaldamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.
- 6, 7 Kinnitage külgplaadid poltide ja mutritega (M8 x 16, 11 tk. /külgplaat).**
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- 5 + 1 + 5 Lükake otsaplaat külgplaatide vahele.**
Jälgige hoolikalt, et Te külgplaatide paigaldamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.
- 6, 7 Kinnitage otsaplaat poltide ja mutritega (M8 x 16, 11 + 11 tk.).**
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.


Järgneb järgmisel leheküljel >>>

>>> Eelmise lehekülje järg

- * Vaadake punkti "Õhutoru liitmiku paigaldamine õhukanali otsa sisse".
- 8 Kinnitage liitmik õhukanali otsa külge isekeermestavate kruvidega (4,8 x 13, 28 tk.).
- 5, 6 Kinnitage õhukanali otsa sirge tugi sektsiooni külge poltide ja mutritega (M 8 x 16, 2 tk.).
Vt. detailjoon. 2. Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- * Kontrollige õhukanali otsa ühendusi ja täisnurkset kuju. Pingutage kõiki polte.

Õhukanali ots 1,0 4W (A71222) – alumine osa / ülemine osa L, Ø 1250 / 1000 mm

Varuosad

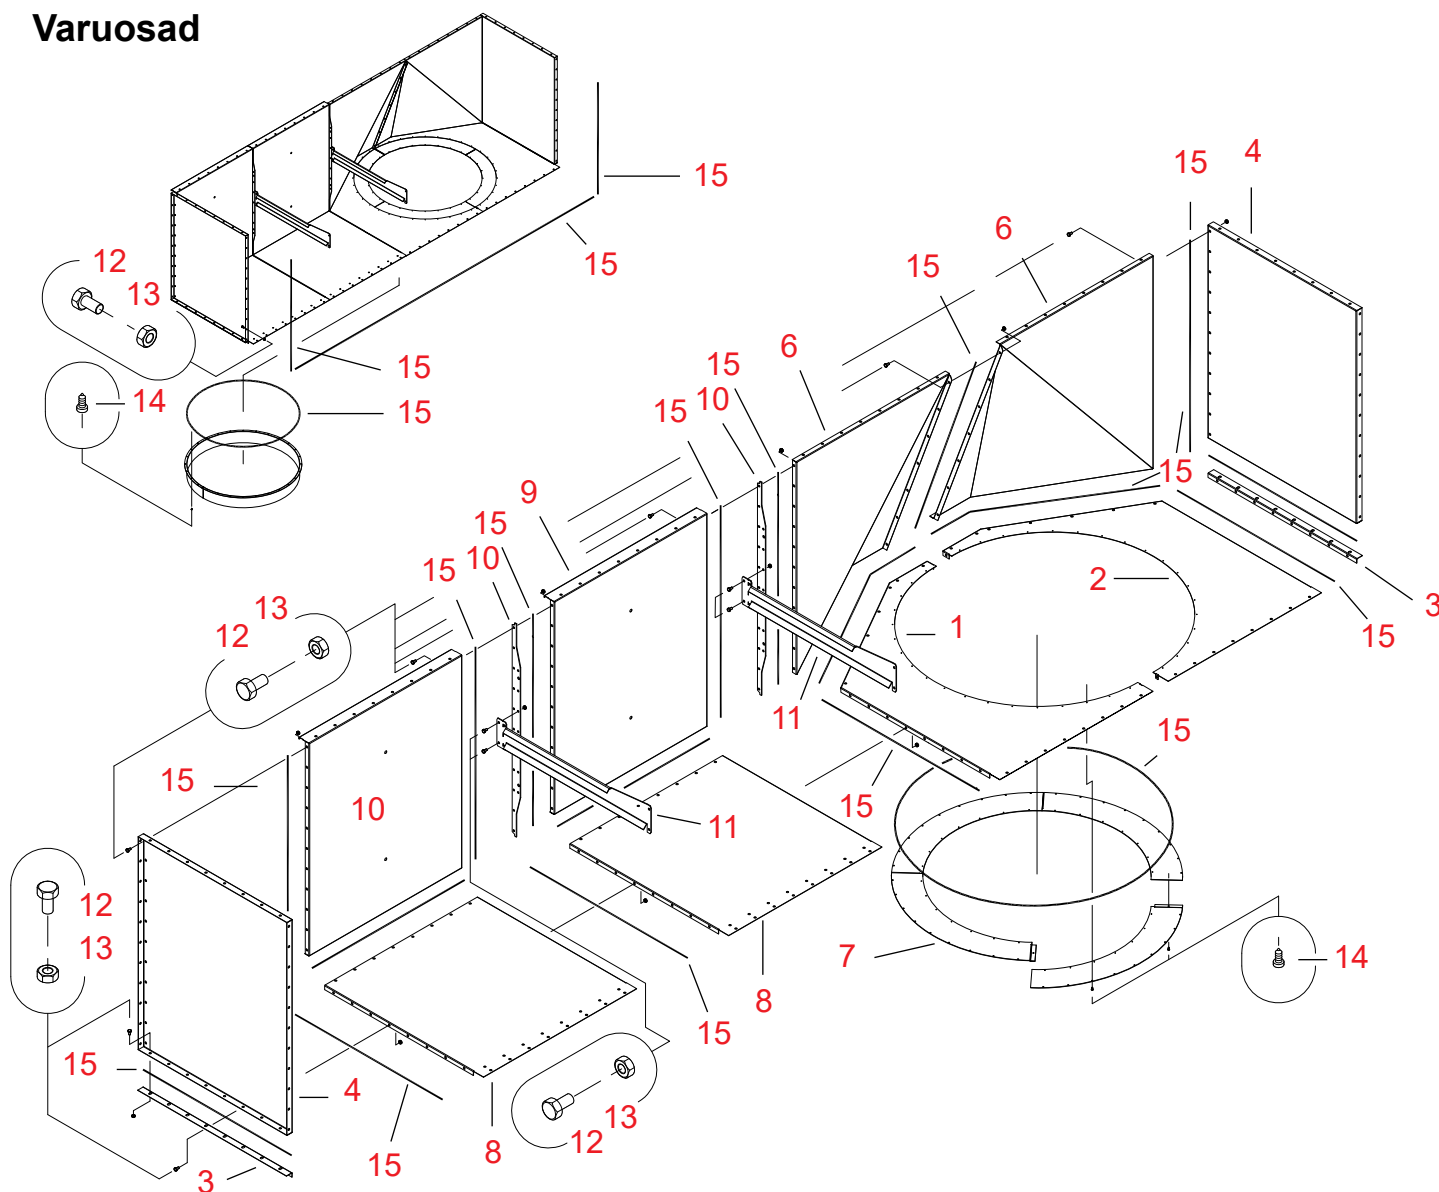



Viide	Osa nr.	Nimetus 1 ja 2	Tk.	Joon. nr.	Kaal	Sõlm
1	A72964	ÕHUKANALI OTS WM09 1,0 V SULGURPL D1250 R	1	A72964	7,12	3000
2	A72963	ÕHUKANALI OTS WM09 1,0 V SULGURPL D1250 L	1	A72963	7,12	3000
3	A70570	ÕHUKANALI OTS WM06 1,0 NURGALIIST	2	A70570	0,94	3000
4	A70640	ÕHUKANALI OTS WM06 1,0 KÜLGPLAAT	2	A70640	14,18	3000
5	A75079	ÕHUKANALI OTS WM06 1.0 V DIAGONAAL D1250 PAREM	1	A75079	15,49	3000
6	A75080	ÕHUKANALI OTS WM06 1.0 V DIAGONAAL D1250 VASAK	1	A75080	15,49	3000
7	A71254	ÕHUKANALI OTS WM06 1/4 RING D1250/1000	4	A71254	2,00	3000
8	A70642	ÕHUKANALI OTS WM06 1.0 SULGURPL	2	A70642	11,67	3000
9	A70563	ÜLEM PUNK/ÕHUKANALI OTS OTSAPLEKK	2	A70563	14,6	3050
10	A70810	ÜLAPUNKER WM06 PÜSTTUGI PL3	2	A70810	2,34	3000
11	A70678	ÕHUKANALI OTS WM06 1.0 TUGI SIRGE	2	A70678	1,79	3000
12	101810	POLT 6K ZN 8.8 8X16 AM DIN933 CE	198			2010
13	110540	MUTTER M8 ZN 8 DIN934 CE	198			2010
14	107720	PLEKIKRUVI ISEKEERM. 6K 4,8x13 ZN	64			2010
15	115570	TIHENDUSLINT 4X8 EKO-40	45			2600

Õhukanali otsa A71222 monteerimine

Me soovitame monteerida õhukanali ots siledal taspinnal. See tagab selle, et kokkumonteritud õhukanali ots asetseb otse.

1. Õhukanali otsa otsaplaadisõlme monteerimine

Osad Tööetappide numbrid vastavad viitenumbritele õhukanali otsa varuosade joonisel A71222.

Vaadake selle etapi illustatsiooni järgmisel leheküljel.


15 (1.) Kinnitage tihenduslindid parempoolse diagonaalotsa (osa 5) mõlema otsaääriku külge.
Kinnitage tihenduslindid äärikutes olevate kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist 1).

5, 6 Asetage parem- ja vasakpoolne diagonaalots vastamisi.
Jälgige hoolikalt, et Te osade ühendamisel ei kahjustaks tihenduslinte.


12, 13 Kinnitage diagonaalotsa ühendused (2 tk.) poltide ja mutritega (M8 x 16, 7 tk.).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.

15 (2.) Kinnitage tihenduslindid 1. etapis ühendatud otsaplaadisõlme otsaäärikute külge.
Kinnitage tihenduslindid äärikutes olevate kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist 1).

>>>

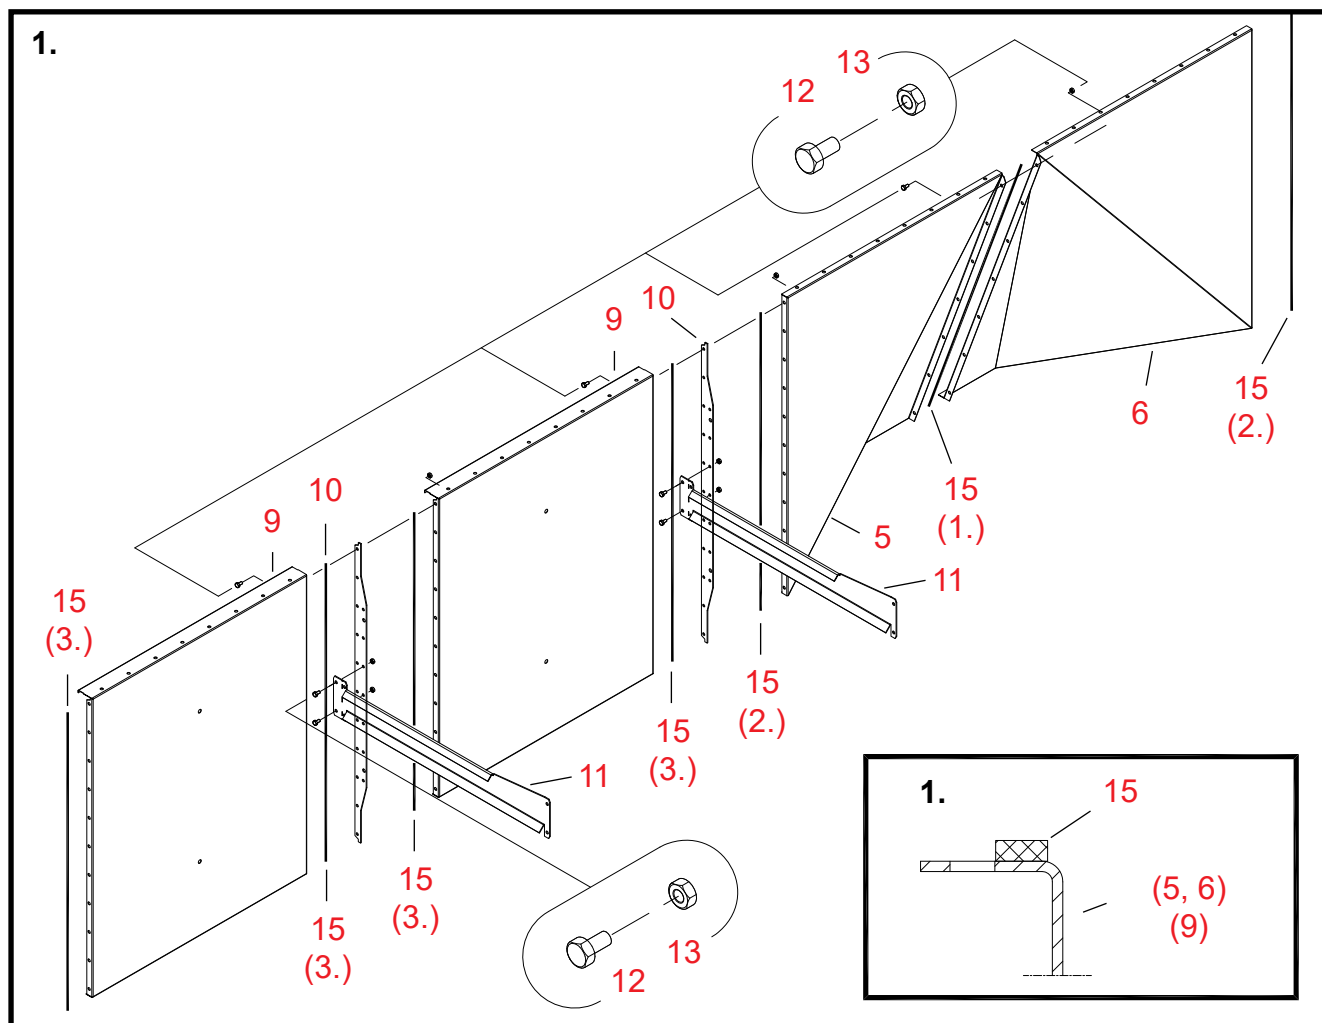

- 15 (3.)** Kinnitage tihenduslindid otsaplaadi (osad 9) otsäärikute külge.
Kinnitage tihenduslindid äärikutes olevate kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist 1).
- 10** Asetage vertikaaltoed diagonalotsa ja otsaplaatide vahele.
Jälgige hoolikalt, et Te vertikaaltoe paigaldamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.
- 12, 13** Kinnitage diagonaalots, otsaplaadid ja vertikaaltoed poltide ja mutritega (M8 x 16, 11 + 11tk.).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- 11** Paigaldage õhukanali otsa sirged toed vertikaaltugedesse (osad 11).
- 12, 13** Kinnitage toed poltide ja mutritega (M8 x 16, 2 tk./tugi).

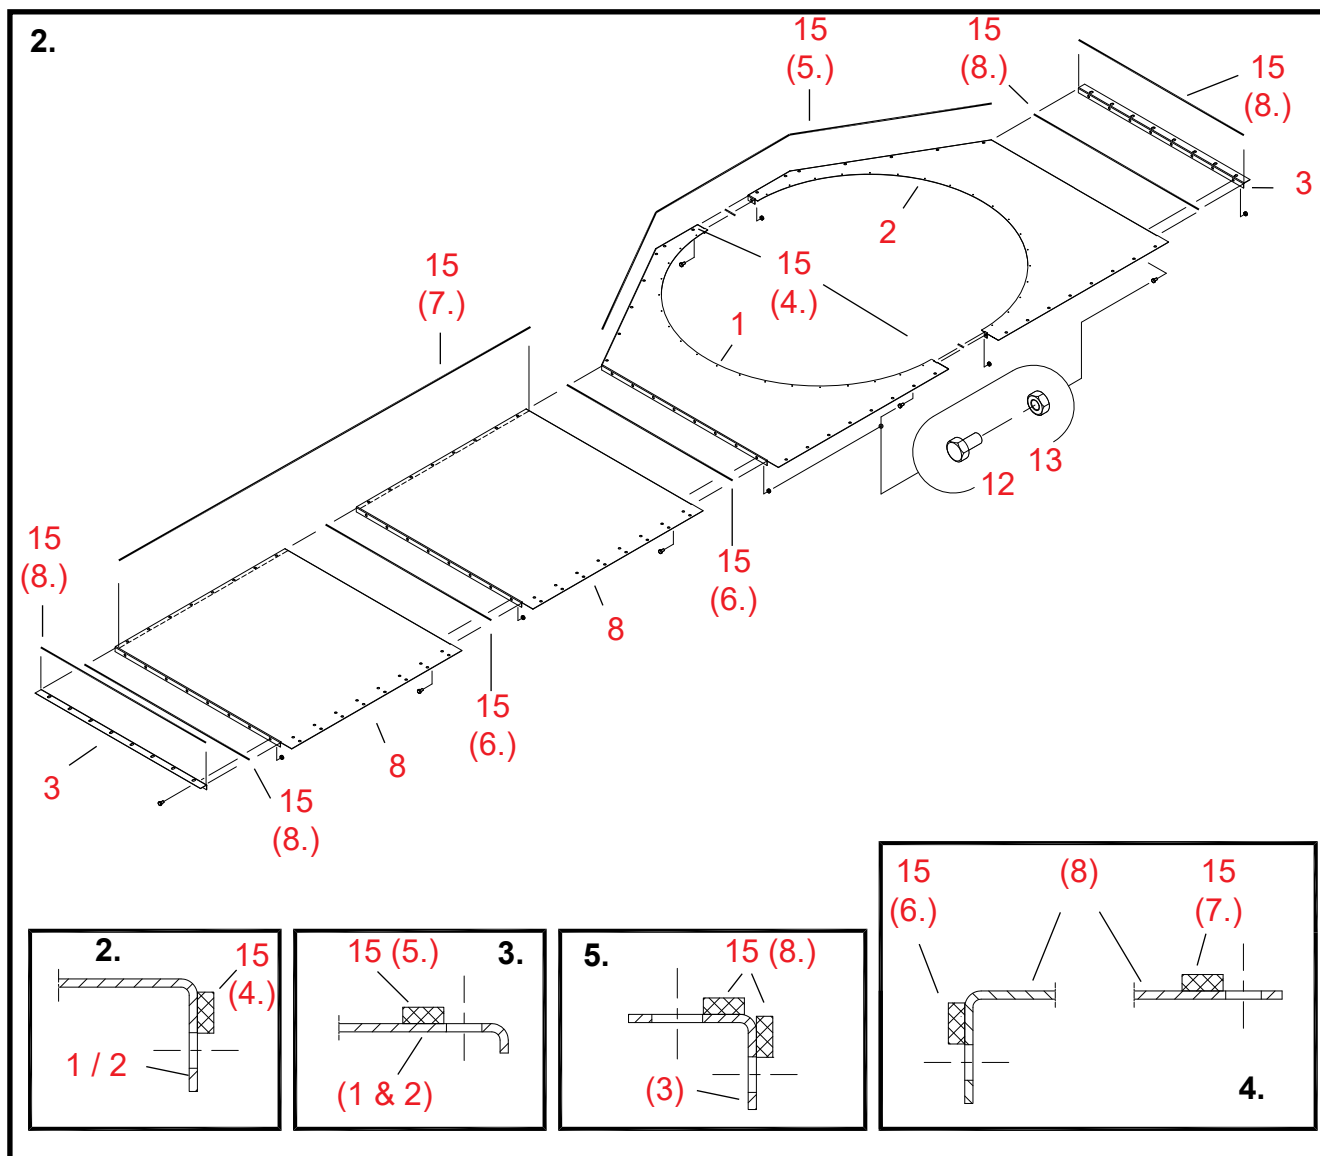

2. Õhukanali otsa tõkkeplaadisõlme monteerimine

- 15 (4.) Kinnitage tihenduslindid ühe perforeeritud tõkkeplaadipoolle (osa 1 või 2) keskääriku külge. Kinnitage tihenduslindid äärikutes olevate kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist 2).
- 1, 2 Ühendage kokku tõkkeplaadipooled.
- 12, 13 Kinnitage tõkkeplaatide ühendused (2 tk.) poldi ja mutriga (M 8 x 16, 1 + 1 tk.).

Seda etappi käsitlev tekst järgneb järgmisel leheküljel >>>


Eelmise lehekülje järg >>>

- 15 (5.) Kinnitage tihenduslindid tõkkeplaadi ülemise pinna külge diagonaalotsa külgosade juures.
Kinnitage tihenduslindid äärikutes olevate kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist 3).
- 15 (6.) Kinnitage tihenduslint mõlema tõkkeplaadi (osa 8) teise otsaääriku külge.
Kinnitage tihenduslindid kruviava ridade siseküljele. (vt. detailjoonist 4).
- 8 + 8 Paigaldage tõkkeplaadid (osad 8), nii et nende keskäärikute esiküljed jääksid vastamisi.
- 12, 13 Kinnitage plaadid poltide ja mutritega (M8 x 16, 8 tk.).
- 15 (7.) Kinnitage tihenduslint tõkkeplaatide (osa 8) ülemise pinna külge.
Kinnitage tihenduslindid kruviava ridade siseküljele. (vt. detailjoonist 4).
- 8 + 8 Asetage tõkkeplaatipaar (2 tk. osa 8) vastu suure tõkkeplaadi (osad 1 ja 2) otsaäärikut.
- 12, 13 Kinnitage plaat poltide ja mutritega (M8 x 16, 8 tk.).
- 15 (8.) Kinnitage tihenduslindid nurgaliistude (osad 3) äärikute külge.
Kinnitage tihenduslindid kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist 5).
- 3 Kinnitage nurgaliistud tõkkeplaadi otsaäärikute külge.
- 12, 13 Kinnitage nurgaliistud (2 tk.) poltide ja mutritega (M8 x 16, 8 + 8 tk.).

3. Õhukanali otsa monteerimine

- 15 (9.) Kinnitage tihenduslindid kuivatussektsooni kinnitavate külgl plaatide (osad 4) kinnitusäärikute külge.
Kinnitage tihenduslindid kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist 6).
- 4 Lükake külgl plaadid tihedalt vastu sektsooni otsa.
Jälgige hoolikalt, et Te külgl plaatide paigaldamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.
- 12, 13 Kinnitage külgl plaadid sektsooni külge poltide ja mutritega (M8 x 16, 11 tk. /külge).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- 15 (10.) Kinnitage tihenduslint 2. etapis monteeritud sõlme pika serva külge.
Kinnitage tihenduslindid kruviaugurea siseküljele (vt. detailjoonist 7).
- (2) Lükake 2. etapis monteeritud sõlm sektsooni serva alla.
Joondage avad kruviava reas ühele joonele sektsioonis olevate avadega.
Jälgige hoolikalt, et Te sõlmede lükkamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.
- 12, 13 Kinnitage osa sektsooni ja külgl plaatide külge poltide ja mutritega (M8 x 16, 32 + 8 + 8 tk.).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- (1) Lükake 1. etapis monteeritud sõlm 2. etapis monteeritud sõlme peale ja külgl plaatide vahele.
Jälgige hoolikalt, et Te sõlmede lükkamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.
- 12, 13 Kinnitage 1. etapis monteeritud sõlm poltide ja mutritega (M8 x 16, 30 + 11 + 11 tk.).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- 12, 13 Kinnitage õhukanali otsa (osa 11) sirge tugi sektsooni külge poltide ja mutritega (M8 x 16, 2 tk.).
Vt. detailjoon. 8. Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.

Seda etappi käsitlev tekst järgneb järgmisel leheküljel >>>

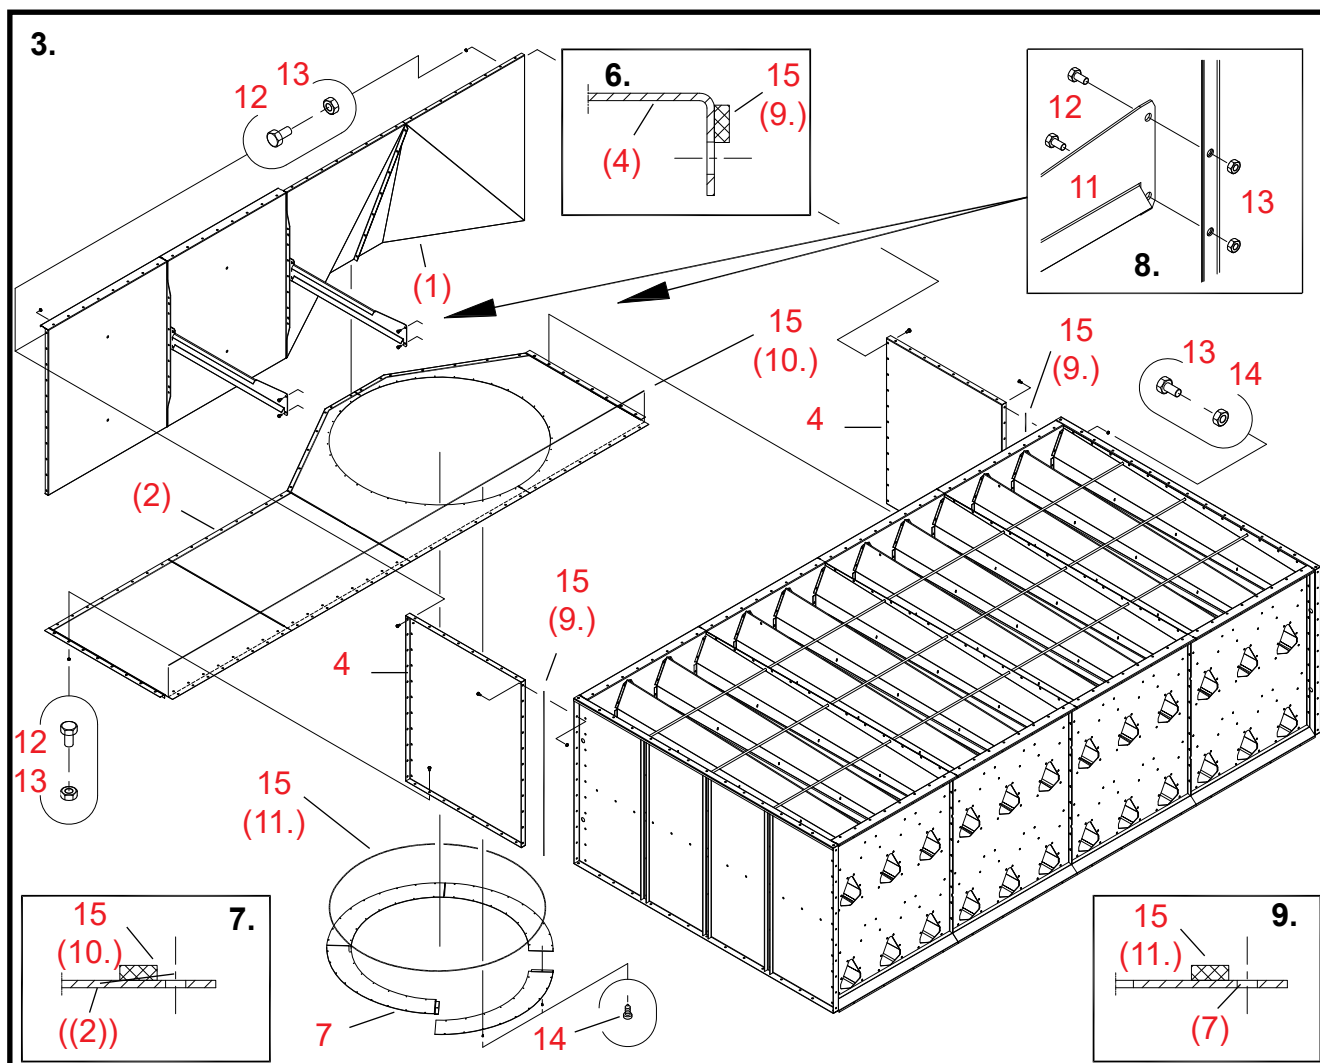


Eelmise lehekülje järg >>>

- | | |
|----------|--|
| * | Kui kasutate Ø 1000 mm või väiksemat toru, kasuta tõkkeplaadis neljast sektorist moodustuvat üleminekut (osad 7). |
| 7 | Sobitage sektorid üksteisega nii, et tekiks ümmargune üleminek. |
| 14 | Kinnitage sektorid isekeermestavate kruvidega (4,8 x 13, 4 tk.). |
| 15 (11.) | Kinnitage tihenduslint rõngana ülemineku ülemisele pinnale.
Kinnitage tihenduslindid kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist 9). |
| 14 | Kinnitage üleminek õhukanali otsa külge isekeermestavate kruvidega (4,8 x 13, 40 tk.). |
| * | Vaadake punkti "Õhutoru liitmiku paigaldamine õhukanali otsa sisse".
Torumuhv Ø 1000 mm, üleminekudetail 1000/800 mm või 1000/630 mm. |
| 14 | Kinnitage liitmik õhukanali otsa külge isekeermestavate kruvidega (4,8 x 13, 28 tk.). |
| * | Kontrollige õhukanali otsa ühendusi ja täisnurkset kuju. Pingutage kõiki polte. |



Õhukanali ots 1,0 4W (A73409) – alumine osa / ülemine osa V, 2 x Ø 800 mm

Varuosad

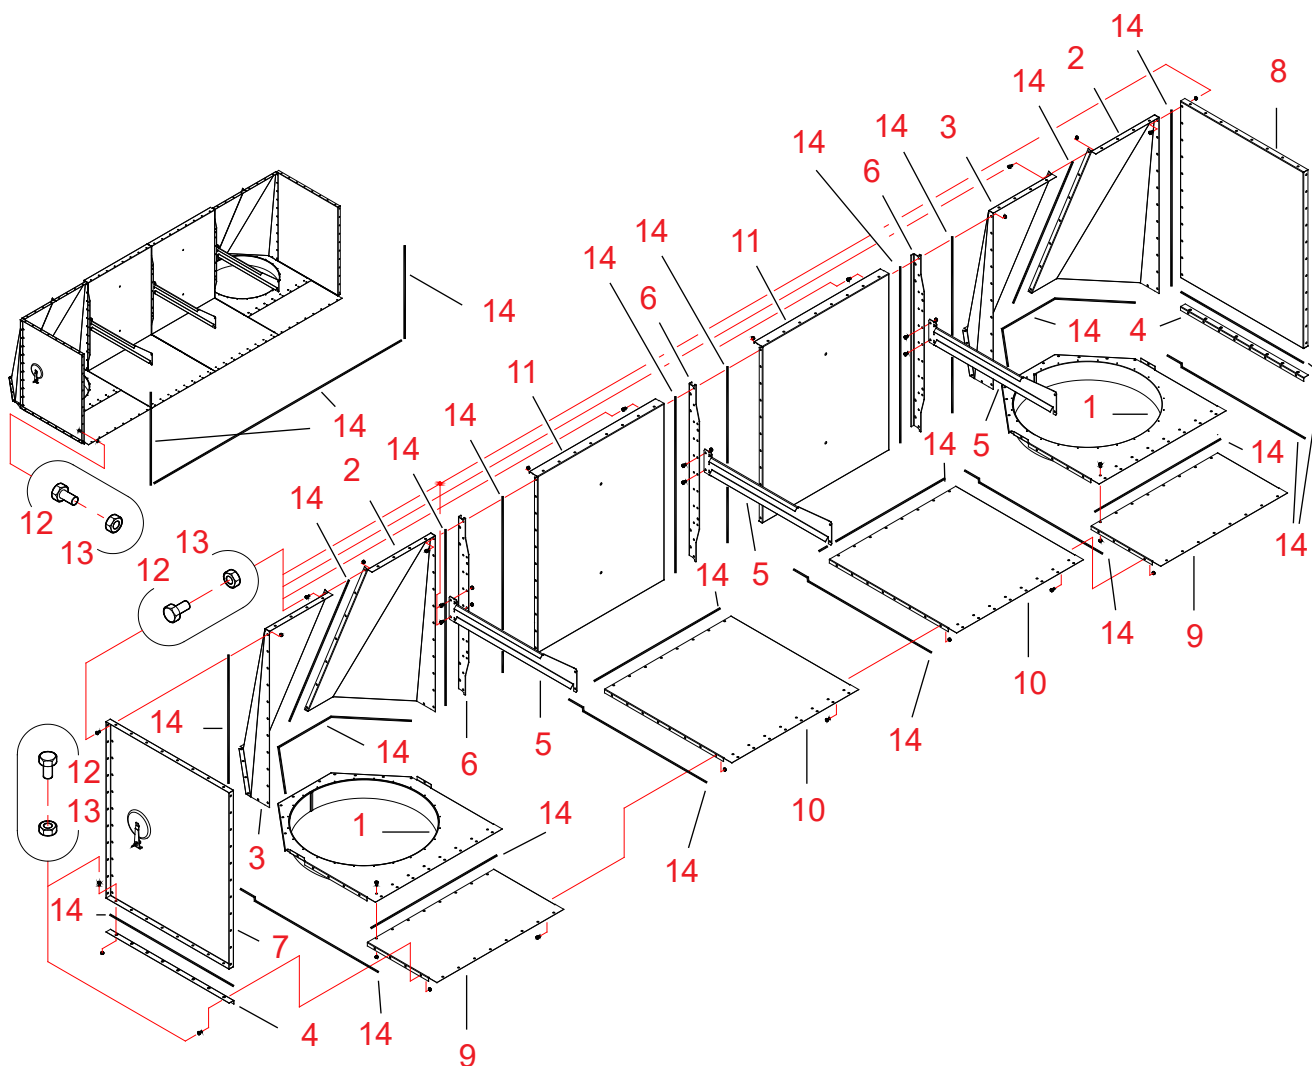



20101101

Viide	Osa nr.	Nimetus 1 ja 2	Tk.	Joon. nr.	Kaal	Sõlm
1	A70630	ÕHUKANALI OTS DIAGON SINGL 0.5 D 800 WM06	2	A70630	8,94	3000
2	A70609	ÕHUKANALI OTS SINGL VASAK 0.5 V D 800 WM06	2	A70609	9,75	3000
3	A70610	ÕHUKANALI OTS SINGL PAREM 0.5 V D 800 WM06	2	A70610	9,75	3000
4	A70570	ÕHUKANALI OTS NURGALIIST 1.0 WM06	2	A70570	0,61	3000
5	A70678	ÕHUKANALI OTS TUGI SIRGE 1.0 WM06	3	A70678	3,10	3000
6	A70810	ÜLAPUNKER PÜSTTUGI PL3 WM06	3	A70810	2,34	3000
7	A71400	ÕHUKANALI OTS KÜLGPLAAT PUHAŠT.LUUG WM06 1.0	1	A71400	14,56	3000
8	A70640	ÕHUKANALI OTS KÜLGPLAAT 1,0 WM06	1	A70640	14,18	3000
9	A70636	ÕHUKANALI OTS 0.5 WM06	2	A70636	6,14	3000
10	A70642	ÕHUKANALI OTS 1.0 WM06	2	A70642	11,46	3000
11	A70563	ÜLEM PUNK/ÕHUKANALI OTS OTSAPLEKK WM06	2	A70563	14,65	3000
12	101810	POLT 6K ZN - 8X16 AM DIN933	300		0.00	2010
13	110540	MUTTER M8 ZN 8 DIN934	300		0,00	2010
14	115570	TIHENDUSLINT 4x8 EKO-40	48		0.00	2600



Õhukanali otsa A73409 monteerimine

Me soovime monteerida õhukanali ots siledal taspinna. See tagab selle, et kokkumonteritud õhukanali ots asetseb otse.

1. Õhukanali otsa otsaplaadisõlme monteerimine

- Osad Tööetappide numbrid vastavad viitenumbritele õhukanali otsa varuosade joonisel A73409.
- 14 (1.) Kinnitage tihenduslindid diagonaalotsa (osa 3) vasakute poolte keskääriku külge.**
Kinnitage tihenduslindid äärikutes olevate kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist 1).
- 2, 3 Monteerige kaks samasugust (osade 2 ja 3) diagonaalotsasõlme.**
Jälgige hoolikalt, et Te osade ühendamisel ei kahjustaks tihenduslinte.
- 12, 13 Kinnitage diagonaalotsasõlmede keskühendused poltide ja mutritega (M8 x 16, 7 + 7 tk.).**
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- 14 (2.) Kinnitage tihenduslindid diagonaalotsasõlmede (osad 2 + 3) mõlema külgääriku külge.**
Kinnitage tihenduslindid äärikutes olevate kruviava ridade välisküljele (vt. detailjoonist 2).
- 14 (3.) Kinnitage tihenduslindid otsaplaadi (osad 11) otsäärikute külge.**
Kinnitage tihenduslindid äärikutes olevate kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist 1).

Seda etappi käsitlev tekst ja pilt on toodud järgmisel leheküljel >>>

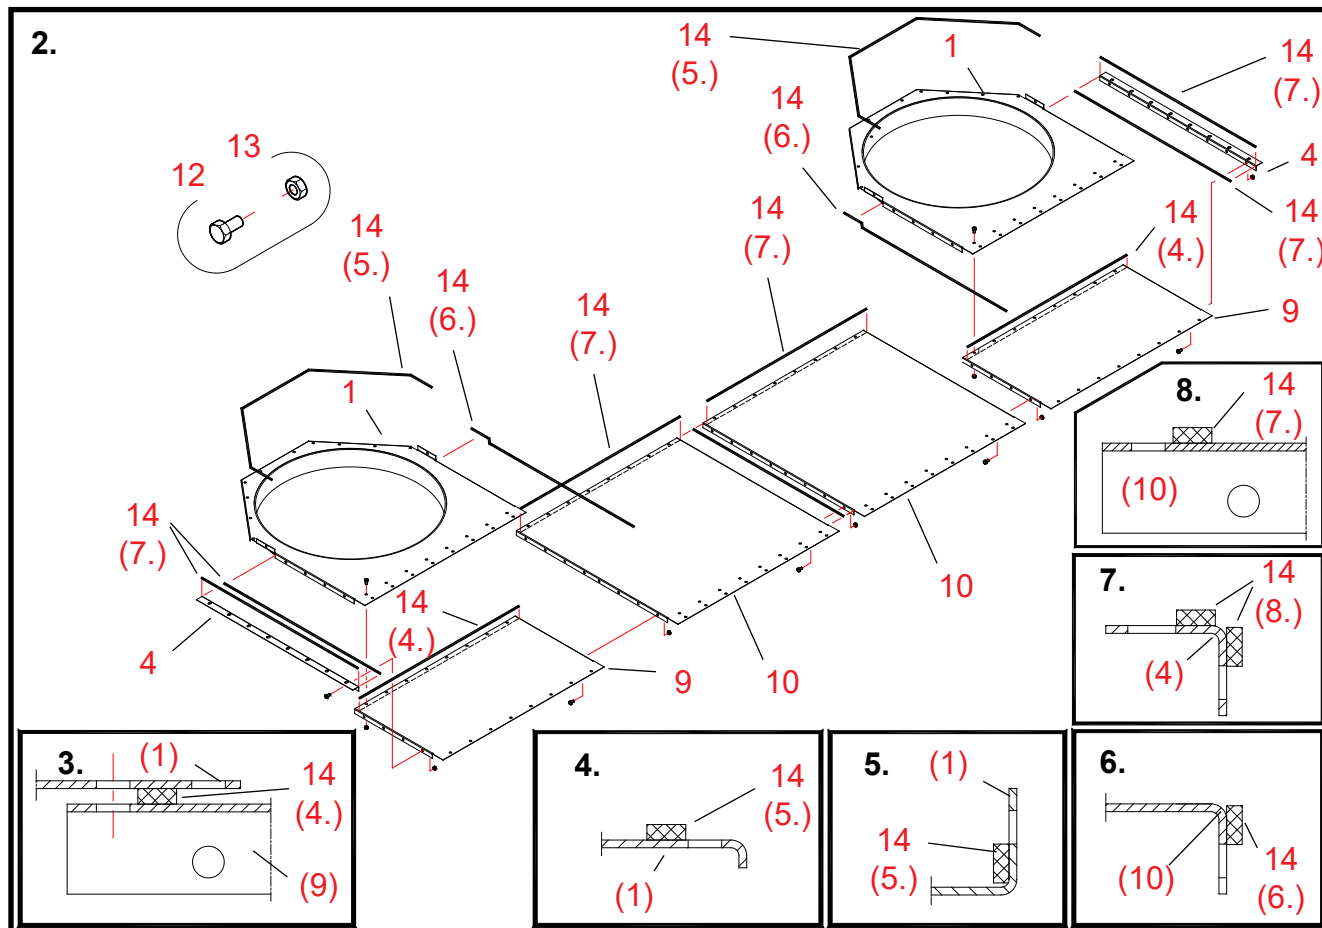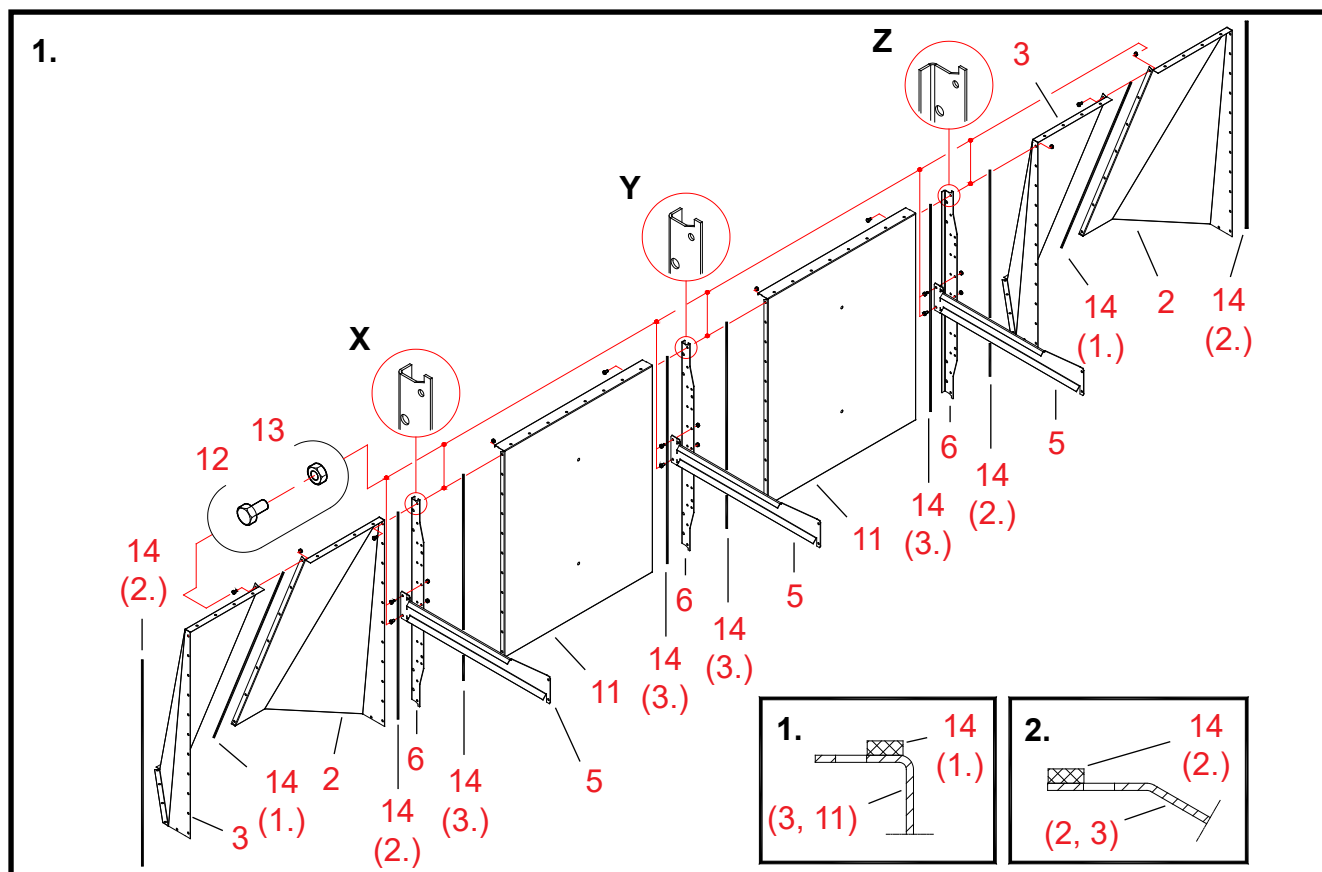



Eelmise lehekülje järg >>>

- 6 **Asetage vertikaaltoed otsaplaadi mõlemale küljele, vastu diagonaalotsakoostusid.**
Kontrollige tugede paigaldussuunda suurendatud joonistel X, Y ja Z.
Jälgige hoolikalt, et Te vertikaaltee paigaldamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.
- 11 **Asetage otsaplaadid (osad 11) diagonaalotsasõlmede (osad 2 + 3) vahele.**
- 12, 13 **Kinnitage diagonaalotsad, otsaplaadid ja vertikaaltoed poltide ja mutritega (M8 x 16, 11 + 11 tk.).**
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- 5 **Paigaldage õhukanali otsa sirged toed vertikaaltugedesse (osad 6).**
Vaadake jooniselt tugede õiget asendit.
- 12, 13 **Kinnitage toed poltide ja mutritega (M8 x 16, 2 + 2 + 2 tk.).**


2. Õhukanali otsa tõkkeplaadisõlme monteerimine

- 14 (4.) **Kinnitage tihenduslindid tõkkeplaatide (osad 9) ülemise pinna külge kruviaugurea sisemisele poolele.**
Kinnitage tihendid plekkide sellesse otsa, kus äärikud jätkuvad kuni pleki otsani (vt. detailjoonist 3).
- 1, 9 **Pange kokku kaks samasugust koostu, selleks ühendage mõlemal juhul omavahel tõkkeplaat 1 ja tõkkeplaat 9.**
Kinnitage plekid 9 plekkide 1 alla. Asetage kruvid plekkide 1 sisemistesse kruviaukudesse (vt. detailjoonist 3).
- 12, 13 **Ühendage plekid omavahel kruvide ja mutritega (M8 x 16, 8+8 tk.).**
- 14 (5.) **Kinnitage tihenduslindid diagonaalotsa juures olevate tõkkeplaatide (osad 1) ülemise pinna külge.**
Kinnitage tihenduslindid äärikutes olevate kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist 4).
Pikendage tihenduslinte tõkkeplaadi vertikaaläärikute siseküljeni (vt. detailjoonist 5).
- 14 (6.) **Kinnitage tihenduslint tõkkeplaadikoostudele (osad 1 + 9), mõlemal ainult ühe küljeääriku külge.**
Kinnitage tihenduslindid tõkkeplaatide keskmiste plekkide (osad 10) vastas olevate küljeäärikute külge.
Kinnitage tihenduslint äärikus oleva kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist 6).
- 14 (7.) **Kinnitage tihenduslint tõkkeplaatide (osa 10) ülemise pinna külge kruviavarea siseküljele.**
Kinnitage tihendid plekkide sellesse otsa, kus äärikud jätkuvad kuni pleki otsani (vt. detailjoonist 8).
- 1 + 9, 10 **Asetage tõkkeplaadikoostud (osad 1 + 9) ja tõkkeplaadi (osa 10) otsäärikud vastakuti.**
Aseta tõkkeplaat (osa 10) vastu tõkkeplaadikoostu (osad 1 + 9) tihenduslindiga äärikut.
- 12, 13 **Ühendage tõkkeplaadid kokku poltide ja mutritega (M8 x 16, 8 tk.).**
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- 10 **Aseta teine tõkkeplaat (osa 10) eelmise koostu tõkkeplaadi (osa 10) jätkuks.**
Ühendage tõkkeplaadid kokku poltide ja mutritega (M8 x 16, 8 tk.).

Seda etappi käsitlev tekst järgneb järgmisel leheküljel >>>

Eelmise lehekülje järg >>>

- 1 + 9** Kinnita teine tõkkepladikoost (osad 1 + 9) eelmise koostu tõkkeplaadi külge (osa 10). Ühendage tõkkepladid kokku poltide ja mutritega (M8 x 16, 8 tk.).
- 14 (8.)** Kinnitage tihenduslindid nurgaliistude (osad 4) äärikute külge. Kinnitage tihenduslindid kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist 7).
- 4** Vii nurgaliistud tõkkeplaadi otsaäärikutega kohakuti.
- 12, 13** Kinnitage nurgaliistud (2 tk.) poltide ja mutritega (M8 x 16, 8 + 8 tk.).

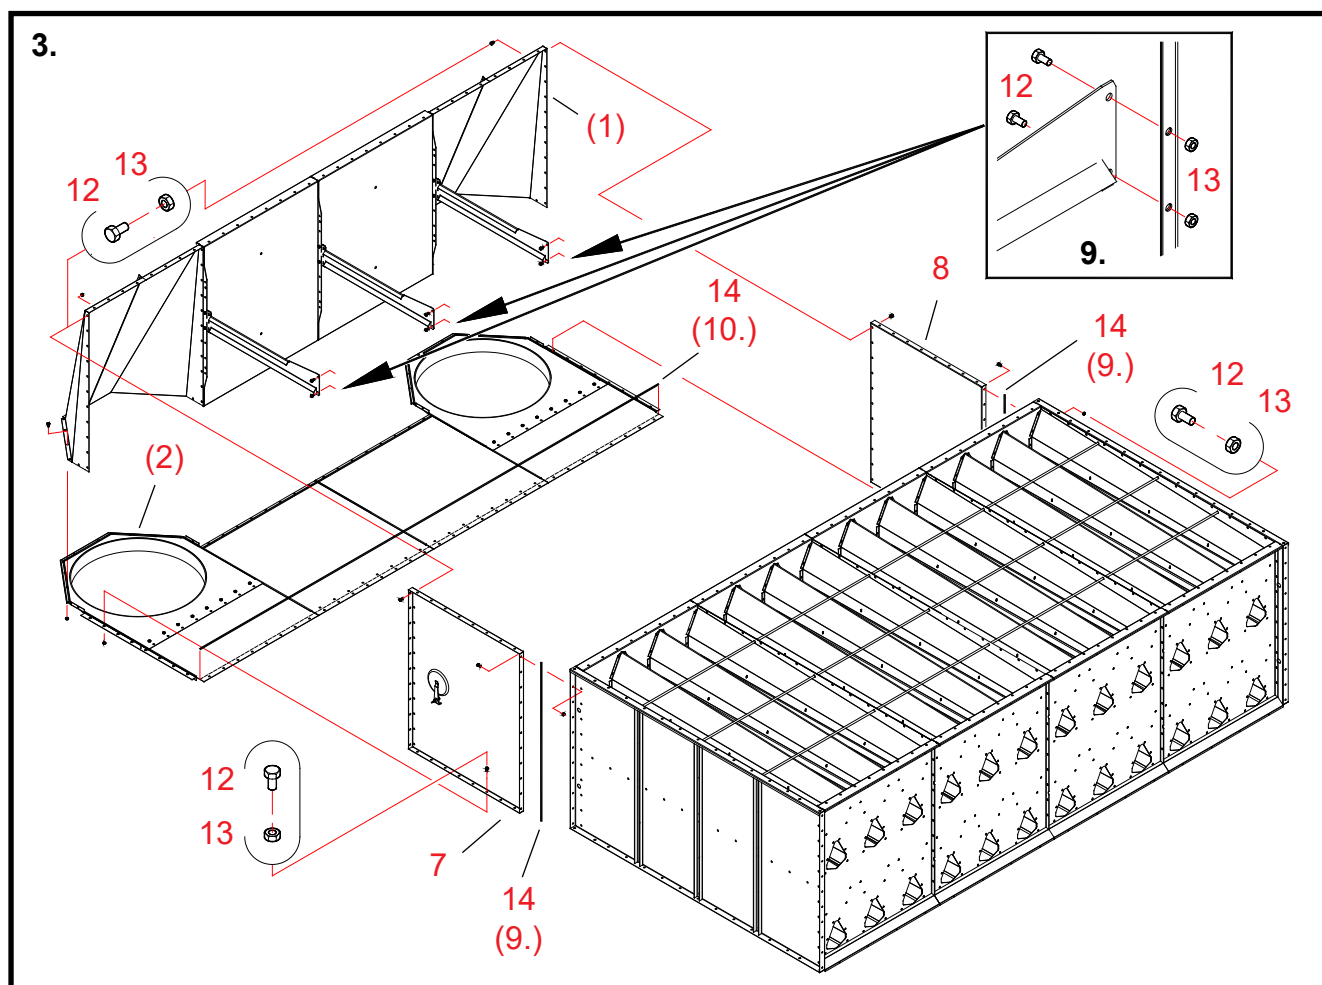




3. Õhukanali otsa monteerimine

- 14 (9.) Kinnitage tihenduslindid külgplaatide (osad 7 ja 8) äärikute külge.
Kinnitage tihenduslindid kruviava ridade siseküljele.
- 7, 8 Lükake külgplaadid tihedalt vastu sektsiooni otsa.
Jälgige hoolikalt, et Te külgplaatide paigaldamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.
- 12, 13 Kinnitage külgplaadid sektsiooni külge poltide ja mutritega (M8 x 16, 11 tk. /külge).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- 14 (10.) Kinnitage tihenduslint 2. etapis monteeritud sõlme pika serva külge.
Kinnitage tihenduslindid kruviava rea siseküljele.
- (2) Lükake 2. etapis monteeritud sõlm sektsiooni serva alla.
Joondage avad kruviava reas ühele joonele sektsioonis olevate avadega.
Jälgige hoolikalt, et Te sõlmede lükkamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.
- 12, 13 Kinnitage osa sektsiooni ja külgplaatide külge poltide ja mutritega (M8 x 16, 32 + 8 + 8 tk.).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- (1) Lükake 1. etapis monteeritud sõlm 2. etapis monteeritud sõlme peale ja külgplaatide vastu.
Jälgige hoolikalt, et Te sõlmede lükkamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.
- 12, 13 Kinnitage 1. etapis monteeritud sõlm selle alumise serva kaudu poltide ja mutritega (M8 x 16, 39 tk.).
12, 13 Kinnitage 1. etapis monteeritud sõlm selle otste kaudu poltide ja mutritega (M8 x 16, 11 + 11 tk.).
- 12, 13 Kinnitage õhukanali otsa sirged toed poltide ja mutritega (M 8 x 16, 3 x 2 tk.).
Vt. detailjoon. 9. Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- * Kontrollige õhukanali otsa ühendusi ja täisnurkset kuju. Pingutage kõiki polte.


Õhukanali ots 1,0 (A76264) - ventilaatori kinnitusosad

Varuosad

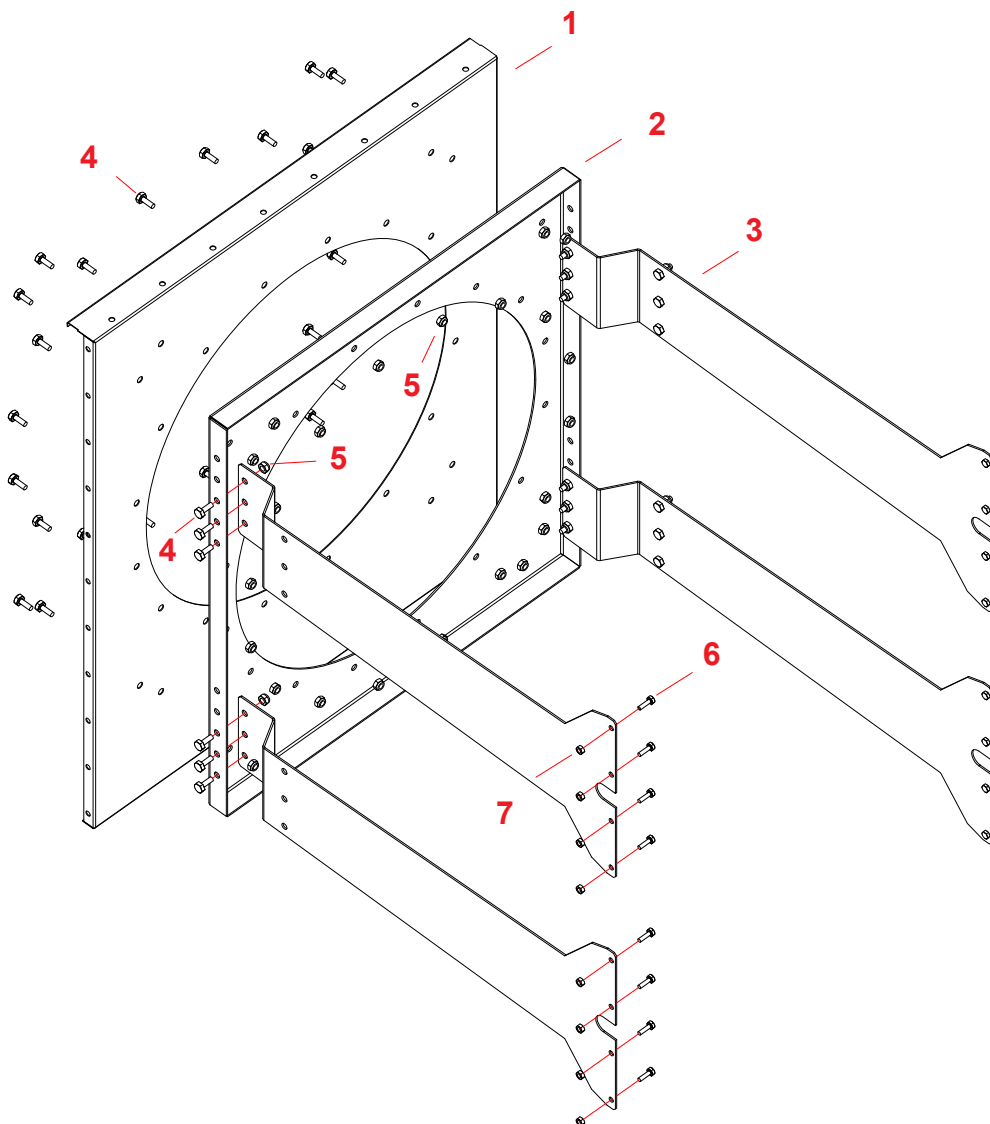


Viide	Osa nr.	Nimetus	Tk.	Joon. nr.	Kaal
1	A76255	ÕHUKANALI OTS AXIAL D710 OTSAPLEKK WM06	1	A76255	9.97
2	A76256	ÕHUKANALI OTS AXIAL D710 VASTUSEPLAAT WM06	1	A76256	12
3	A76259	ÕHUKANALI OTS AXIAL D710 KONSOOL WM06 1.0	4	A76259	4.51
4	102210	KRUVI 6K ZN 8.8 10X25 AM DIN933	42		
5	110800	MUTTER NYLOC M10 ZN DIN985	42		
6	101830	KRUVI 6K ZN 8.8 8X25 AM DIN933	16		
7	110540	MUTTER M8 ZN 8 DIN934	16		

Axial-ventilaatori kinnitusosade (A76264) paigaldamine

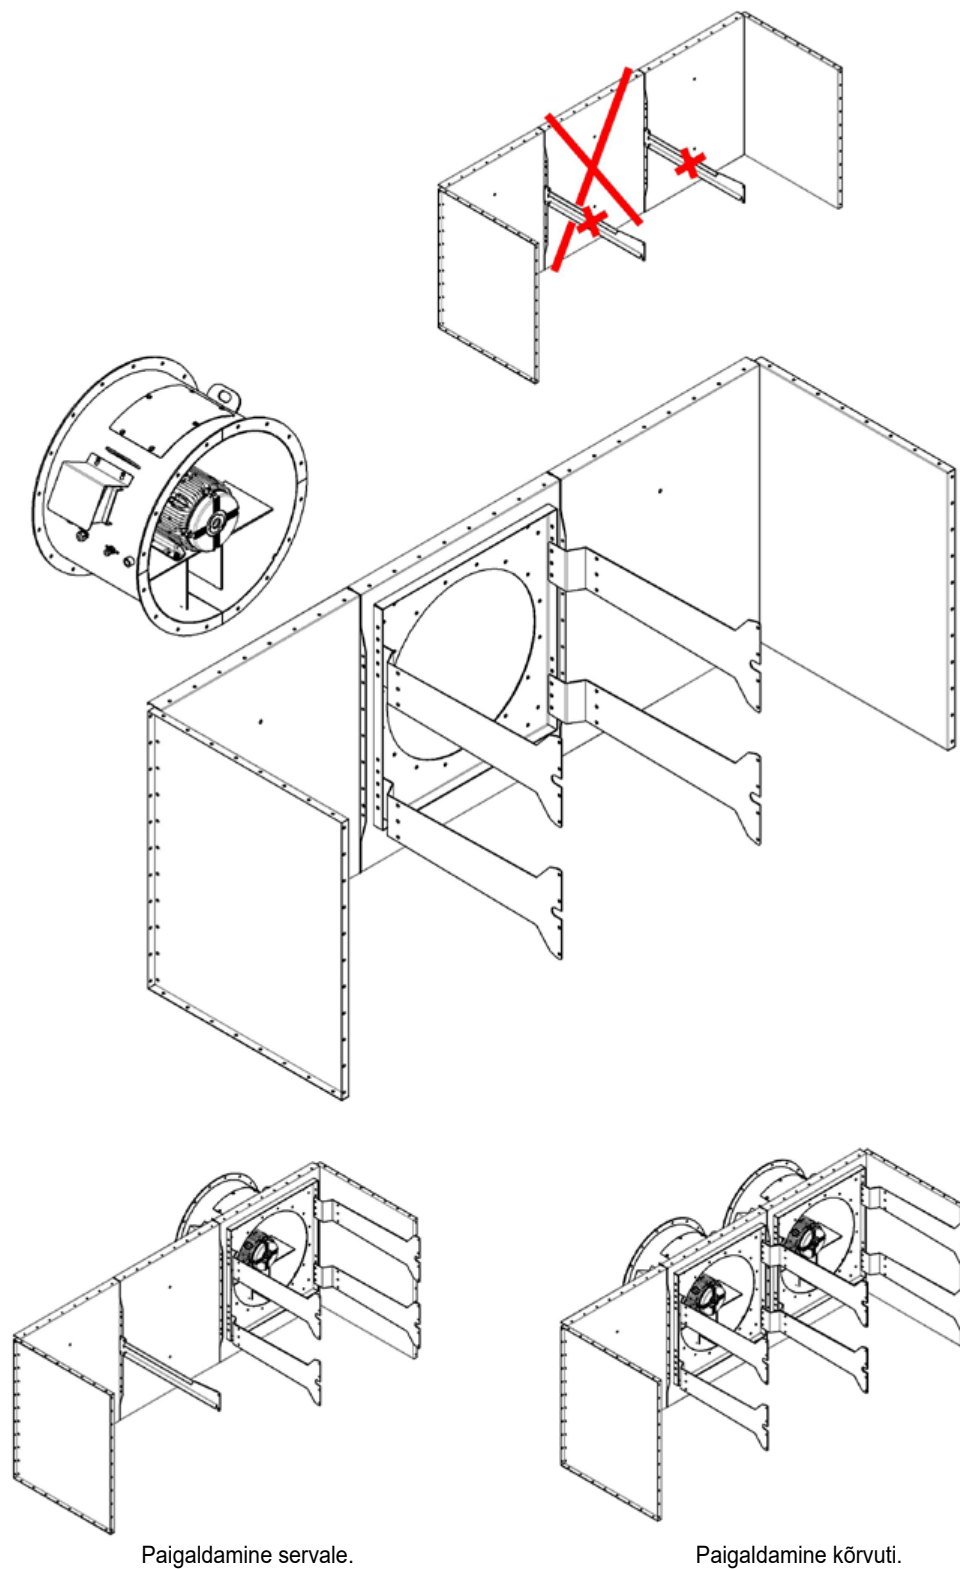

Õhukanali ots 1,0 4W (A70957) – alumine sulgur B

Varuosad

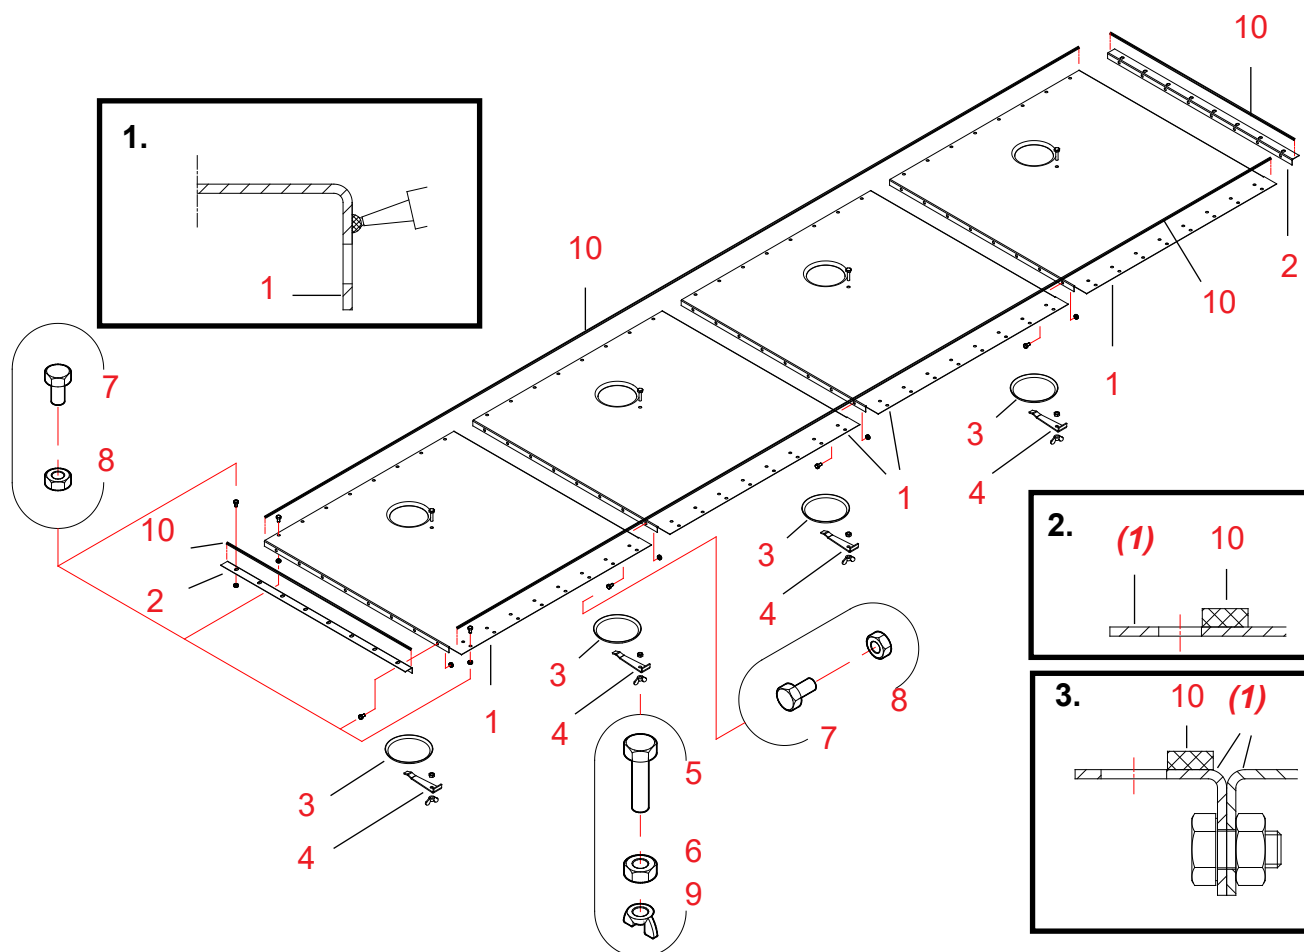

20080715

Viide	Osa nr.	Nimetus 1	Nimetus 2	Tk.	Joon. nr.	Kaal	Sõlm
1	A70643	ÕHUKAN WM06 1,0	PUHASTUSLUUGIGA TÕKKEPLAAT	4	A70643-A	11.53	3000
2	A70570	ÕHUKAN WM06 1,0	NURGALIIST	2	A70570-A	0.94	3000
3	400140	SULGUR D173		4	S4293	0	3500
4	400150	LUUGIHOIDIK		4	4461-B	0	3500
5	102250	KUUSKANTPEAPOLT ZN 8.8	10X40 AM DIN933	4		0	2010
6	110560	MUTTER ZN 8 M10	DIN934	4		0	2010
7	101810	KUUSKANTPEAPOLT ZN 8.8	8X16 AM DIN933	88		0	2010
8	110540	MUTTER ZN 8 M 8	DIN934	88		0	2010
9	111030	TIIBMUTTER ZN M10	DIN315	4		0	2010
10	115570	TIHENDUSLINT	4X10 MAPA	6		0	2600
11	800271	TIHENDUSMASS/ LIIM	HALL 310 ML	1			2600


Õhukanali otsa alumise sulguri A70957 paigaldamine

1. Tõkkeplaatide ja nurgaliistude kokkuühendamine

- Osad Tööetappide numbrid vastavad viitenumbritele alumise sulguri varuosade joonisel A70957.
- * **Kandke tihendusmastiks mõlema otsaääriku (osad 1) välisküljele.**
Kandke tihendusmastiks plaatides olevate kruviavaridade siseküljele (vt. detailjoon. 1).
Püüdke hoida mastiksiriba nii ühtlasena ja pidevana, kui võimalik.
- 7, 8 **Ühendage tõkkeplaadid kokku poltide ja mutritega (M8 x 16, 8 tk./ühendus).**
Jälgige hoolikalt, et Te plaatide ühendamise ajal ei kahjustaks tihendusmastiksiriba.
- 2 **Kinnitage nurgaliistud vastu äärikuid tõkkeplaadisõlme väliste otste juures.**
Jälgige hoolikalt, et Te ei kahjustaks tihendusmastiksiribasid nurgaliistude paigaldamisel.
- 7, 8 **Kinnitage need kohale poltide ja mutritega (M 8 x 16, 8 tk./nurgaliist).**
- 10 **Kinnitage tihenduslindid tõkkeplaadi/nurgaliistusõlme ülemiste pindade külge.**
Kinnitage tihenduslindid tõkkeplaatides olevate kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist 2).
Kinnitage tihenduslindid nurgaliistudes olevate kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist 3).


2. Tõkkeplaadi kinitamine õhukanali otsa alumise otsa külge

- Osad Vaadake õhukanali otsa alumise sulguri A70957 paigaldusjoonist.
- (1) **Lükake sõlm vastu äärikuid õhukanali otsa alumise otsa juures.**
Jälgige hoolikalt, et Te ei kahjustaks tihenduslinte plaadi paigaldamisel.
Kontrollige sõlme õiget asendit detailjooniselt 4.
- 7, 8 **Kinnitage tõkkeplaat poltide ja mutritega (M 8 x 16, 80 tk.).**
Tähelepanu! Paigaldada teise pika külje (Y) poldid alles kuivati kokkumonteerimise käigus.

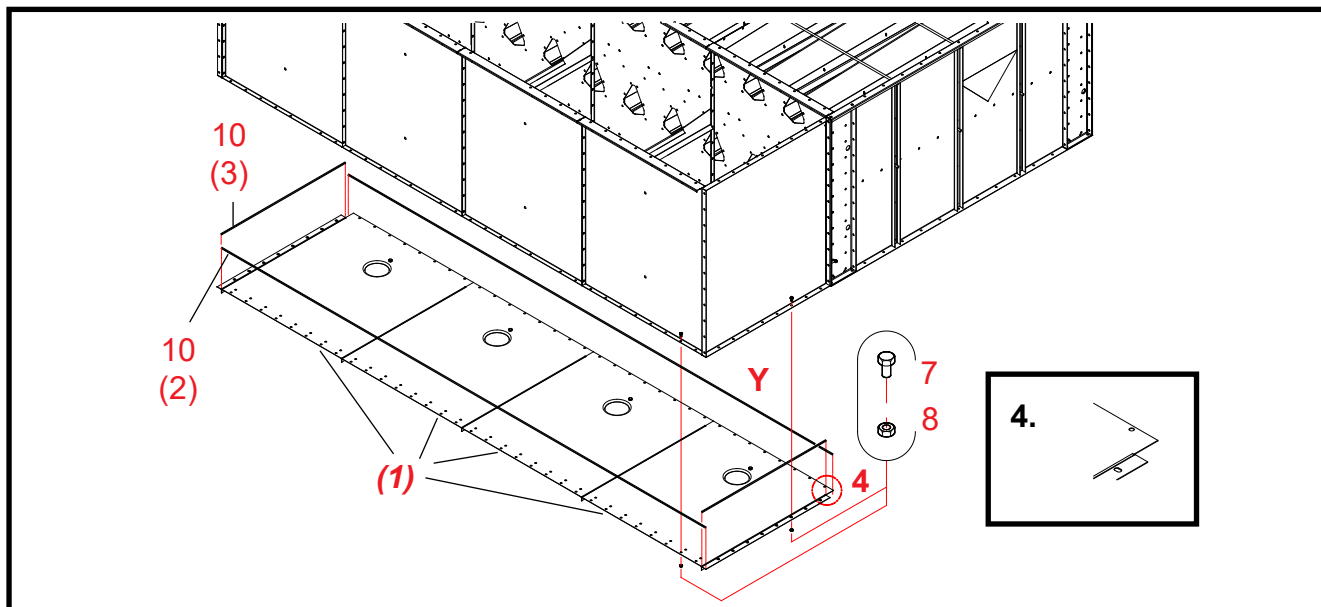

Õhukanali ots 1,0 x 2 4W (A70974) – ülemine sulgur B

Varuosad

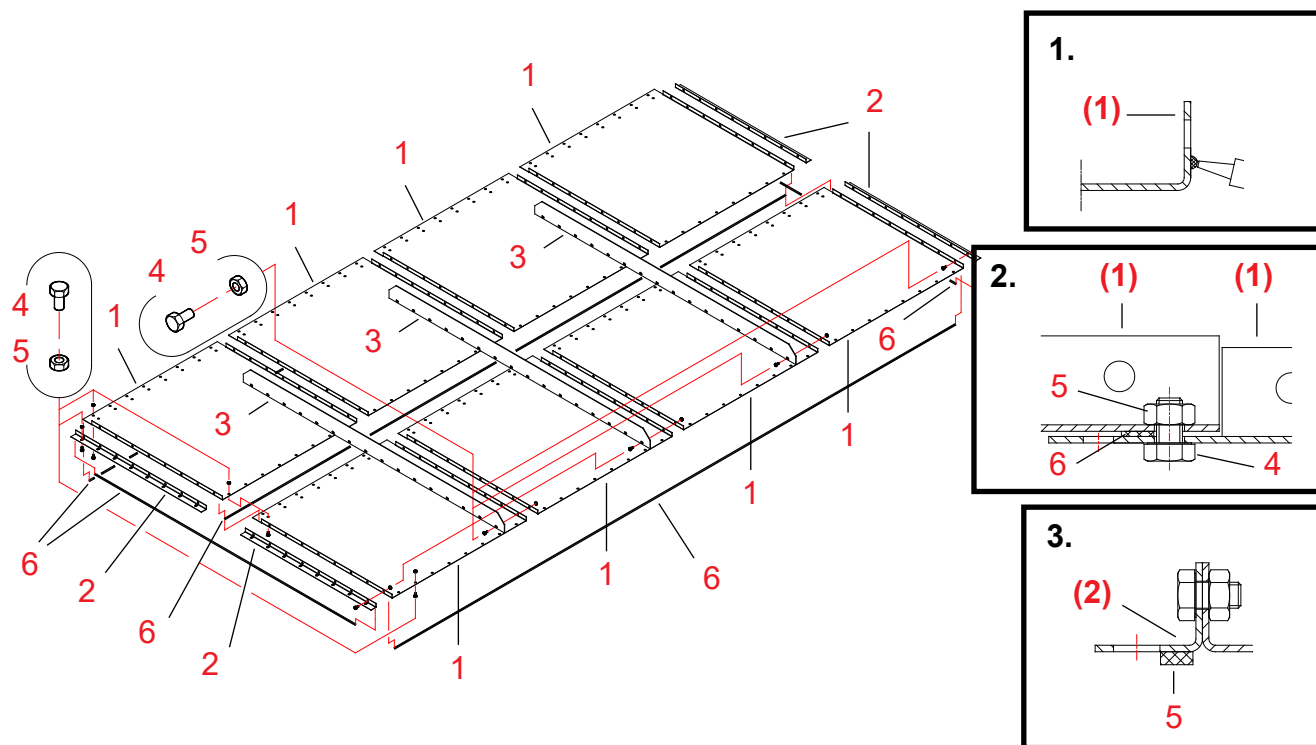

20080715

Viide	Osa nr.	Nimetus 1	Nimetus 2	Tk.	Joon. nr.	Kaal	Sõlm
1	A70642	ÕHUKAN WM06 1,0	TÖKKEPLAAT	8	A70642	11.67	3000
2	A70570	ÕHUKAN WM06 1,0	NURGALIIST	4	A70570-A	0.94	3000
3	A70975	ÕHUKANALI OTS WM06 1.0X2	PIKK TUGI 1860	3	A70975	4.27	3000
4	101810	KUUSKANTPEAPOLT ZN 8.8	8X16 AM DIN933	208		0	2010
5	110540	MUTTER ZN 8 M 8	DIN934	208		0	2010
6	115570	TIHENDUSLINT	4X10 MAPA	8		0	2600
7	800271	TIHENDUSMASS/ LIIM	HALL 310 ML	1			2600

Ülemise sulguri A70974 paigaldamine õhukanali otsa sisse

1. Tõkkeplaatide ja nurgaliistude kokkuühendamine


Osad Tööetappide numbrid vastavad viitenumbritele ülemise sulguri varuosade joonisel A70974.

- * **Kandke tihendusmastiks mõlema otsaääriku (osad 1) välisküljele.**
 Kandke tihendusmastiks tuges olevate kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist. 1).
 Püüdke hoida mastiksiriba nii ühtlasena ja pidevana, kui võimalik.

- 4 x 1 **Asetage neli tõkkeplaati kõrvuti, nii et nende otsaäärikute esiküljed jääksid vastamisi.**
Jälgige hoolikalt, et Te plaatide ühendamise ajal ei kahjustaks tihendusmastiksiriba.
- 4, 5 **Ühendage plaadid kokku poltide ja mutritega (M 8 x 16, 8 + 8 + 8 tk.).**
- 4 x 1, 6 **Monteerige veel üka samasugune tõkkeplaadigrupp. Kinnitage tihenduslint selle alumisele pinnale.**
Kinnitage tihenduslint üksiku kruviavareaga plaadigrupi sirge serva külge.
Kinnitage tihenduslint kruviavare siseküljele (vt. detailjoonist 2).
- * **Asetage tihendiga tõkkeplaadigrupp teise plaadigrupi peale.**
Jälgige hoolikalt, et Te plaatide ühendamisel ei kahjustaks tihenduslinti.
Joondage ülemises plaadigrupis olev avade rida ühele joonele alumises plaadigrupis oleva sisemise avade reaga (vt. detailjoonist 2).
- 4, 5 **Kinnitage plaadigrupid nende sirgete servade kaudu poltide ja mutritega (M 8 x 16, 8 + 8 + 8 tk.).**
- 3, 4, 5 **Kinnitage pikad toed ja plaadigruppide keskülendused poltide ja mutritega (M 8 x 16, 3 x 16 tk.).**
- 2 **Kinnitage nurgaliistud vastu äärikuid tõkkeplaadisõlme väliste otste juures.**
Jälgige hoolikalt, et Te ei kahjustaks tihendusmastiksiribasid nurgaliistude paigaldamisel.
- 3, 4 **Kinnitage need kohale poltide ja mutritega (M 8 x 16, 8 tk./nurgaliist).**
- 5 **Kinnitage tihenduslindid tõkkeplaadi/nurgaliistusõlme alumiste pindade külge.**
Kinnitage tihenduslindid tõkkeplaatides olevate kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist 2).
Kinnitage tihenduslindid nurgaliistudes olevate kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist 3).


2. Tõkkeplaadi kinnitamine õhukanali otsa ülemise otsa külge

- (1) **Lükake sõlm vastu õhukanali otsa ülemise otsa äärikuid.**
Jälgige hoolikalt, et Te ei kahjustaks tihenduslinte plaadi paigaldamisel.
Kontrollige sõlme õiget asendit detailjooniselt X.
- 3, 4 **Kinnitage tõkkeplaat poltide ja mutritega (M 8 x 16, 96 tk.).**

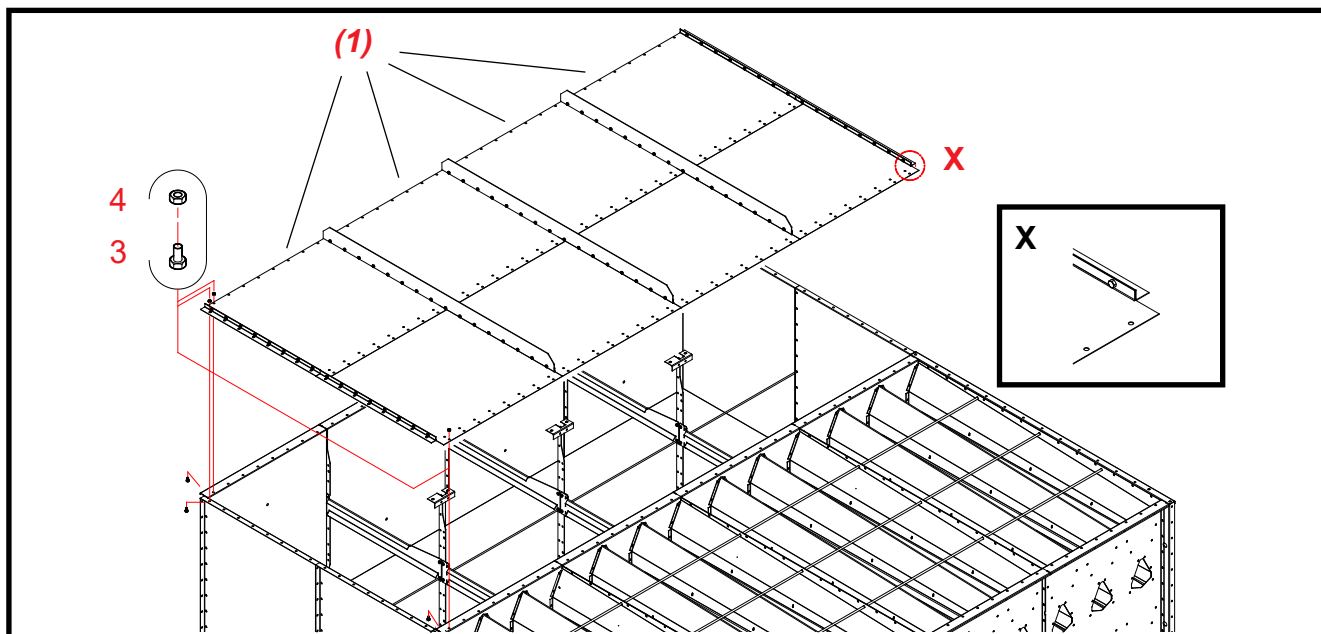

Õhukanali ots 1,0 4W (A71334) – õhukanali pikendus

Varuosad

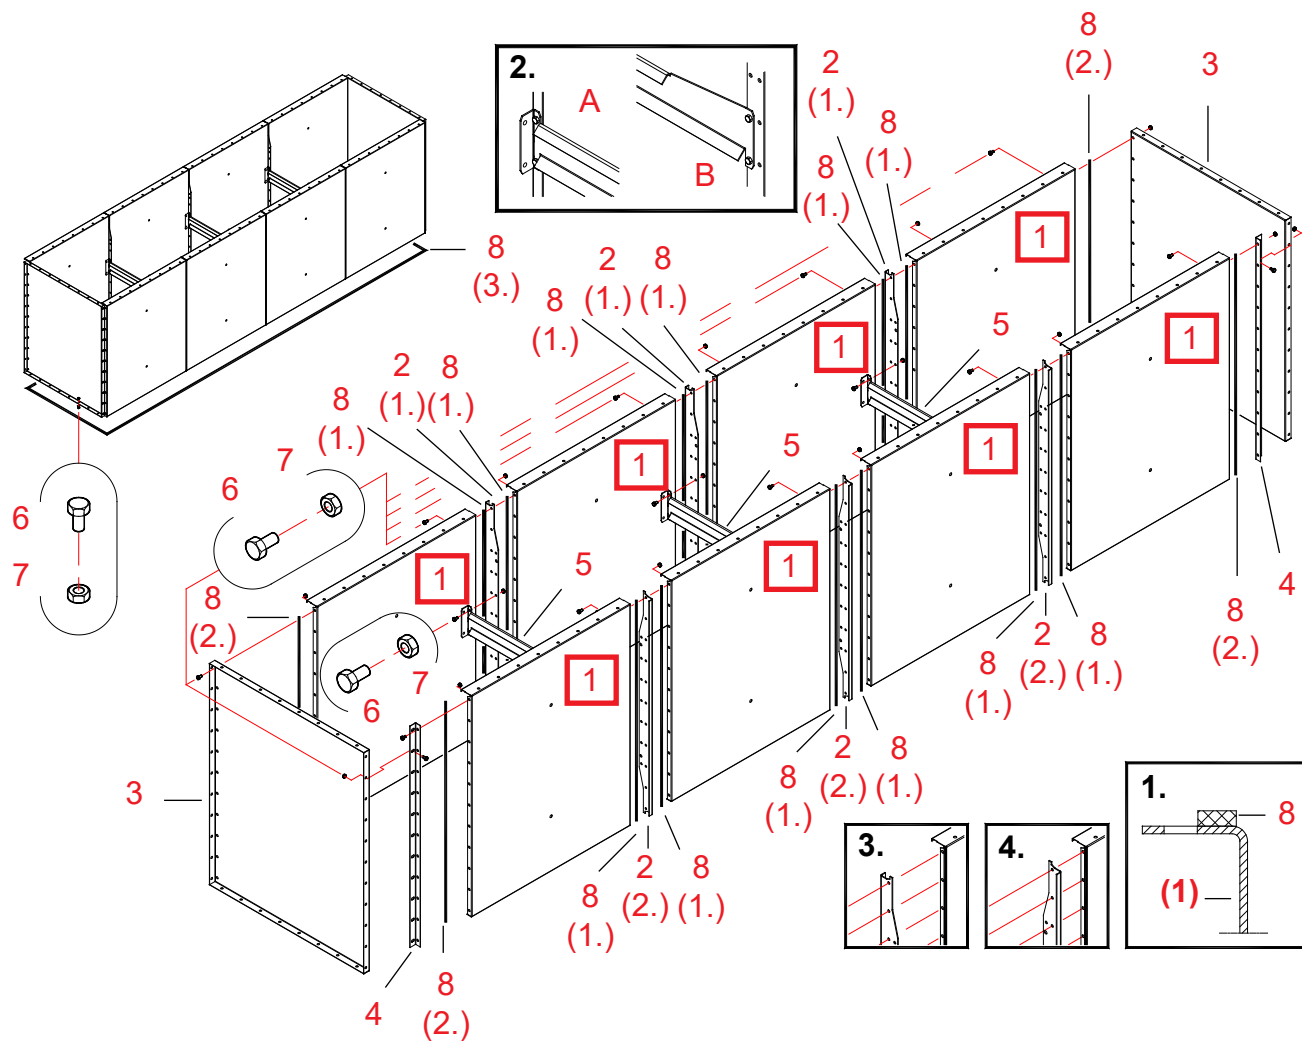

20080901

Viide	Osa nr.	Nimetus 1	Nimetus 2	Tk.	Joon. nr.	Kaal	Sõlm
1	A70563	ÜLEM SEKTS/ÕHUKANALI OTS	OTSAPL	8	A70563-B	14.65	3000
2	A70810	ÜLELINE SEKTSIOON WM06	VERTIKAALTUGI PL3	6	A70810-C	2.34	3000
3	A70640	ÕHUKAN WM06 1,0	KÜLGPLAAT	2	A70640	14.18	3000
4	A70739	ÕHUKANALI OTS WM06	NURGALIIST 1154 VERT.	2	A70739-A	0.74	3000
5	A70678	ÕHUKAN WM06 1,0	SIRGE TUGI	3	A70678-B	1.79	3000
6	101810	KUUSKANTPEAPOLT ZN 8.8	8X16 AM DIN933	218		0	2010
7	110540	MUTTER ZN 8 M 8	DIN934	218		0	2010
8	115570	TIHENDUSLINT	4X10 MAPA	32		0	2600



Õhukanali otsa A71334 monteerimine

1. Õhukanali otsa otsaplaadisõlme monteerimine

Osad Tööetappide numbrid vastavad viitenumbritele õhukanali otsa varuosade joonisel A71334.

Me soovime monteerida õhukanali ots siledal taspinna.

See tagab selle, et kokkumonteeritud õhukanali ots asetseb otse.

- 8 (1.) Kinnitage tihenduslindid kaheksa kokkuühendatava otsaplaadi (osad 1) äärikute külge. Kinnitage tihenduslindid äärikutes olevate kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist 1).
- 2 (1. ja 2.) Monteerige kaks vertikaaltugedega otsaplaatide gruppi. Asetage vertikaaltoed otsaplaatide vahele. Arvestage, et vertikaaltoede asend otsaplaadigruppis varieerub. Vt. detailjoonised 3: osa 2 (1.) ja 4: osa 2 (2.). Kui kasutatakse kiirguskaitseekraane, siis toimub püsttugede paigaldamine teisiti, kui eespool kirjeldatud; vt. juhised A71378. Jälgige hoolikalt, et Te vertikaaltee paigaldamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.
- 6, 7 Kinnitage otsaplaadid ja vertikaaltoed poltide ja mutritega (M8 x 16, 11 + 11 + 11 tk.). Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- 5 Painutage õhukanali otsa sirgeid tugesid mööda painutusjoont ja paigaldage need vertikaaltugedesse (osad 2). Vaadake detailjooniselt 2A, kuidas tuge painutada, vaadake põhijooniselt selle õiget asendit. Asetage tuge teised otsad teise otsaplaadigrupi vertikaaltugedsse, nagu on näidatud detailjoonisel 2B.
- 6, 7 Kinnitage tuge mõlemad otsad poltide ja mutritega (M8 x 16, 2 + 2 tk.).

2. Õhukanali otsa külgplaatide kinnitamine otsaplaatide külge


- 8 (2.) Kinnitage tihenduslindid 1. etapis ühendatud otsaplaadisõlme otsäärikute külge. Kinnitage tihenduslindid äärikutes olevate kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist 1).
- 3 Lükake külgplaadid tihedalt vastu otsaplaadisõlme otsi. Jälgige hoolikalt, et Te külgplaatide paigaldamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.
- 6, 7 Kinnitage külgplaadid poltide ja mutritega (M8 x 16, 11 tk. /külgplaat). Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- * Kontrollige õhukanali otsa ühendusi, selle täisnurkset kuju ja külgplaatide joondamist. Pingutage kõiki polte.

3. Õhukanali otsa paigaldamine

- 8 (3.) Kinnitage tihenduslint 2. etapis monteeritud sõlme alumise ääriku külge. Kinnitage tihenduslindid kruviava rea siseküljele.
- (2) Lükake 2. etapis monteeritud sõlm kokkumonteeritud õhukanali otsa tippu. Jälgige hoolikalt, et Te sõlmede lükkamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.
- 6, 7 Kinnitage osa (detail) õhukanali otsa külge poltide ja mutritega (M8 x 16, 32 + 32 + 8 + 8 tk.).
- * Kontrollige sõlme ühendusi ja täisnurkset kuju. Pingutage kõiki polte.

Õhukanali ots 1,0 4W (A71378) - kiirguskaitseekraanid Varuosad

Tarvik, mis tuleb paigaldada õhukanali otste siseküljele

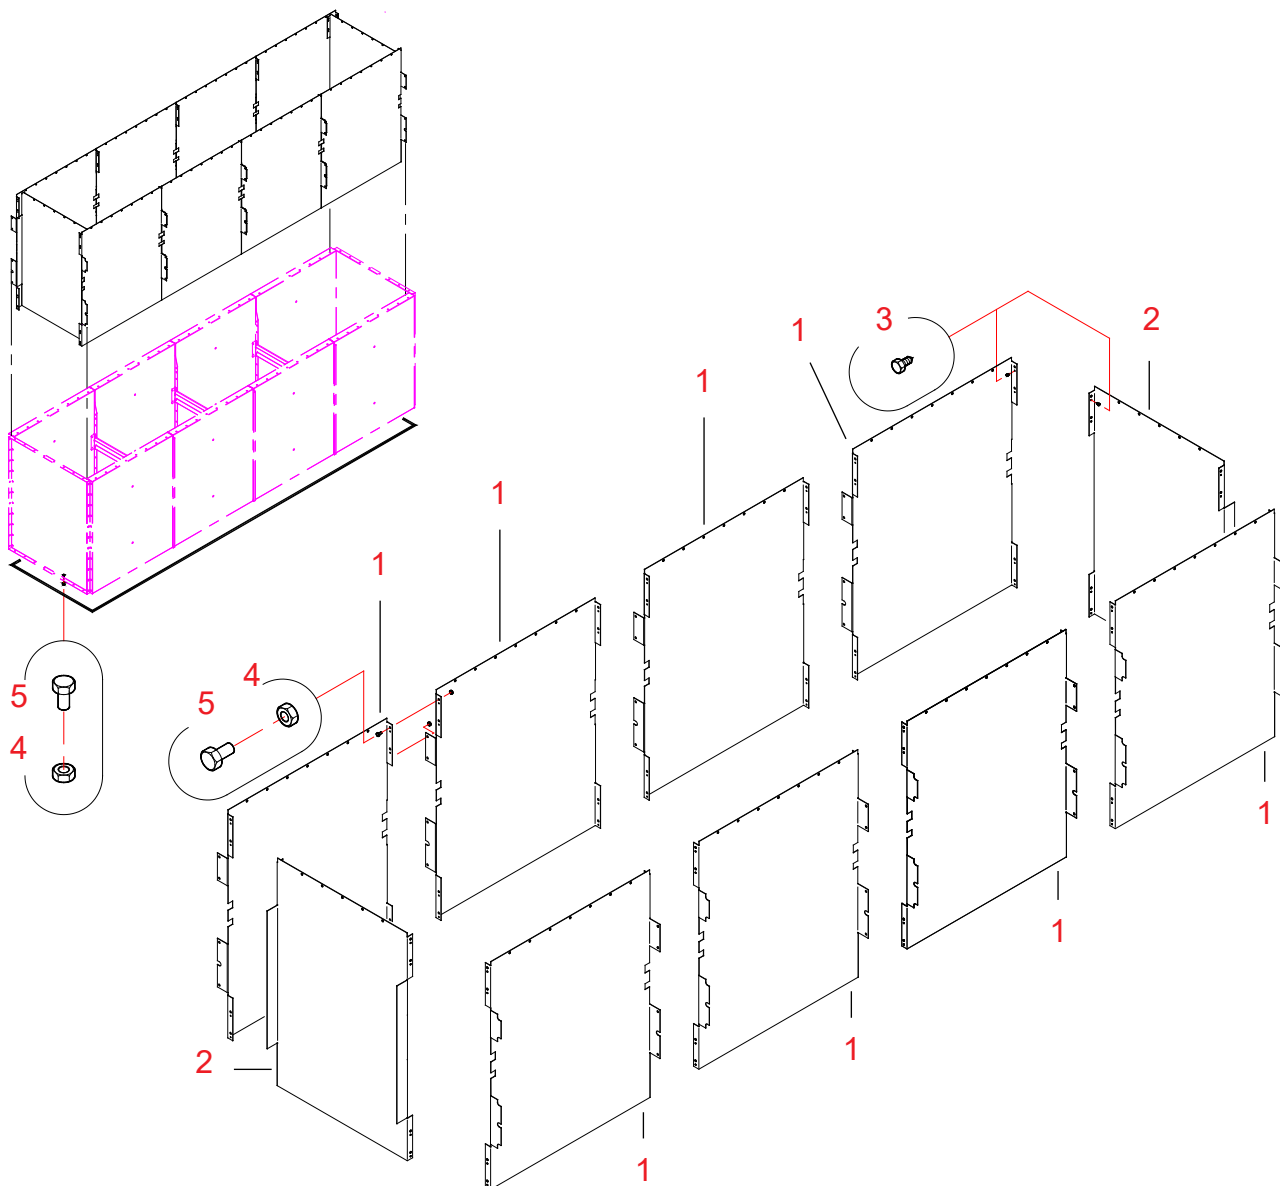


20080716


Viide	Osa nr.	Nimetus 1	Nimetus 2	Tk.	Joon. nr.	Kaal	Sõlm
1	A71375	ÕHUKAN WM06 1,0	EKRAAN OTSA JUURES	8		14,07	3000
2	A71374	ÕHUKAN WM06 1,0	EKRAAN KÜLJEL	2		11,98	3000
3	107720	ISEKEERM 6-KANTKRUVI	4,8X13 ZN	102		0	2010
4	110540	MUTTER ZN 8 M 8	DIN934	48		0	2010
5	101820	KUUSKANTPEAPOLT ZN 8.8	8X20 AM DIN933	48		0	2010

Õhukanali otsa A71378 monteerimine

Etapid 1–5 Standardpaigaldus (1 x 1,0 m õhukanali ots).

1. Veenduda, et püsttugede paigaldamissuund kokkumonteeritud õhukanali otsas vastab joonisele 1!

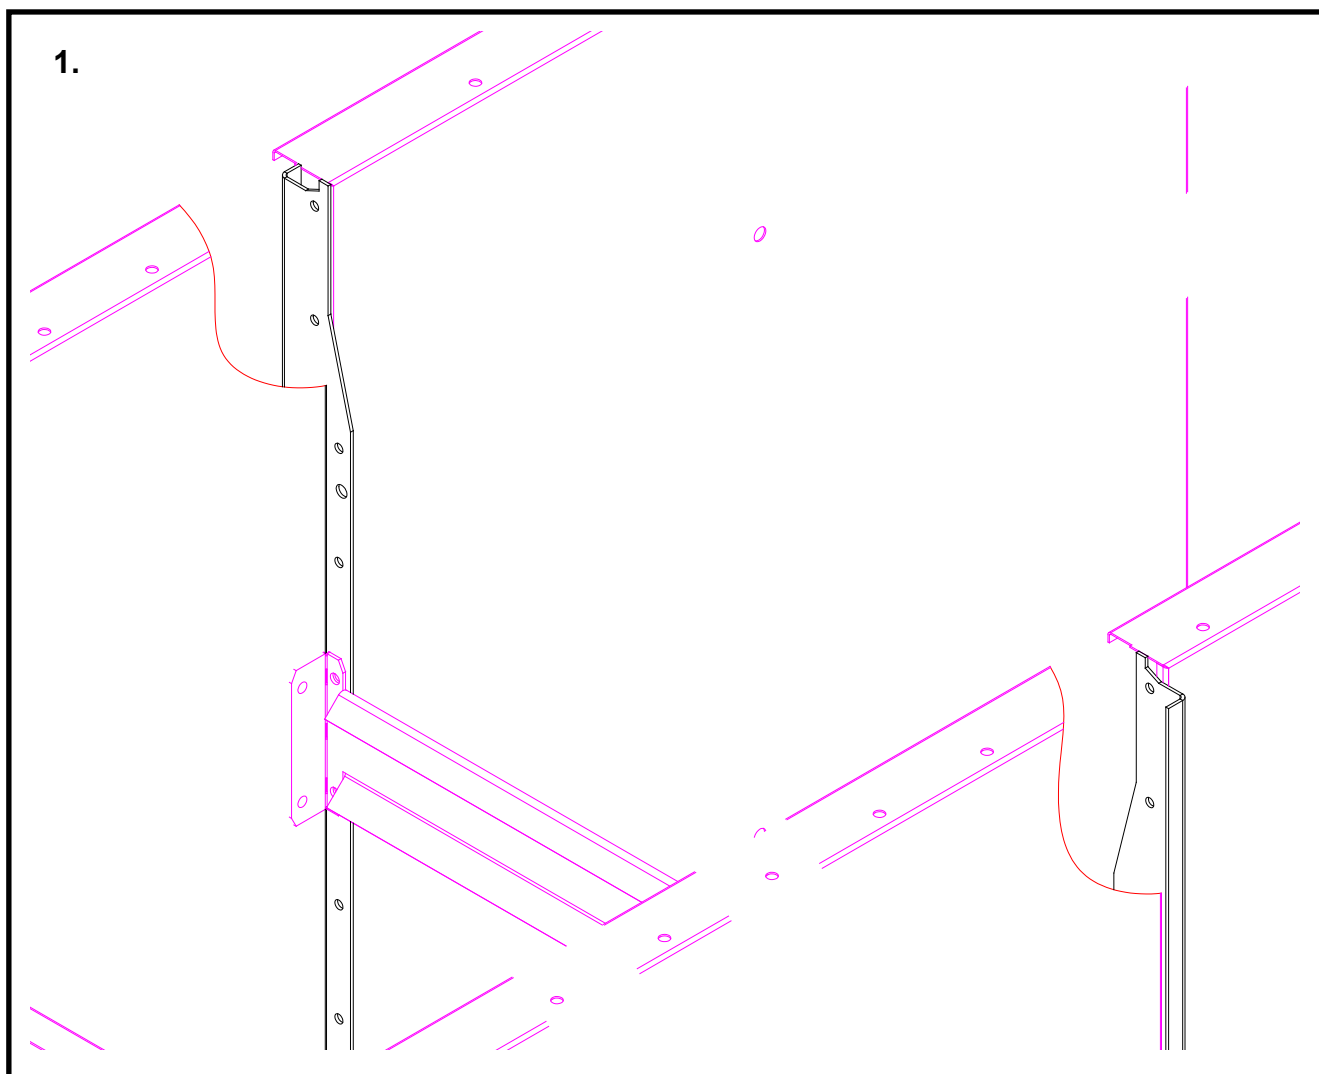


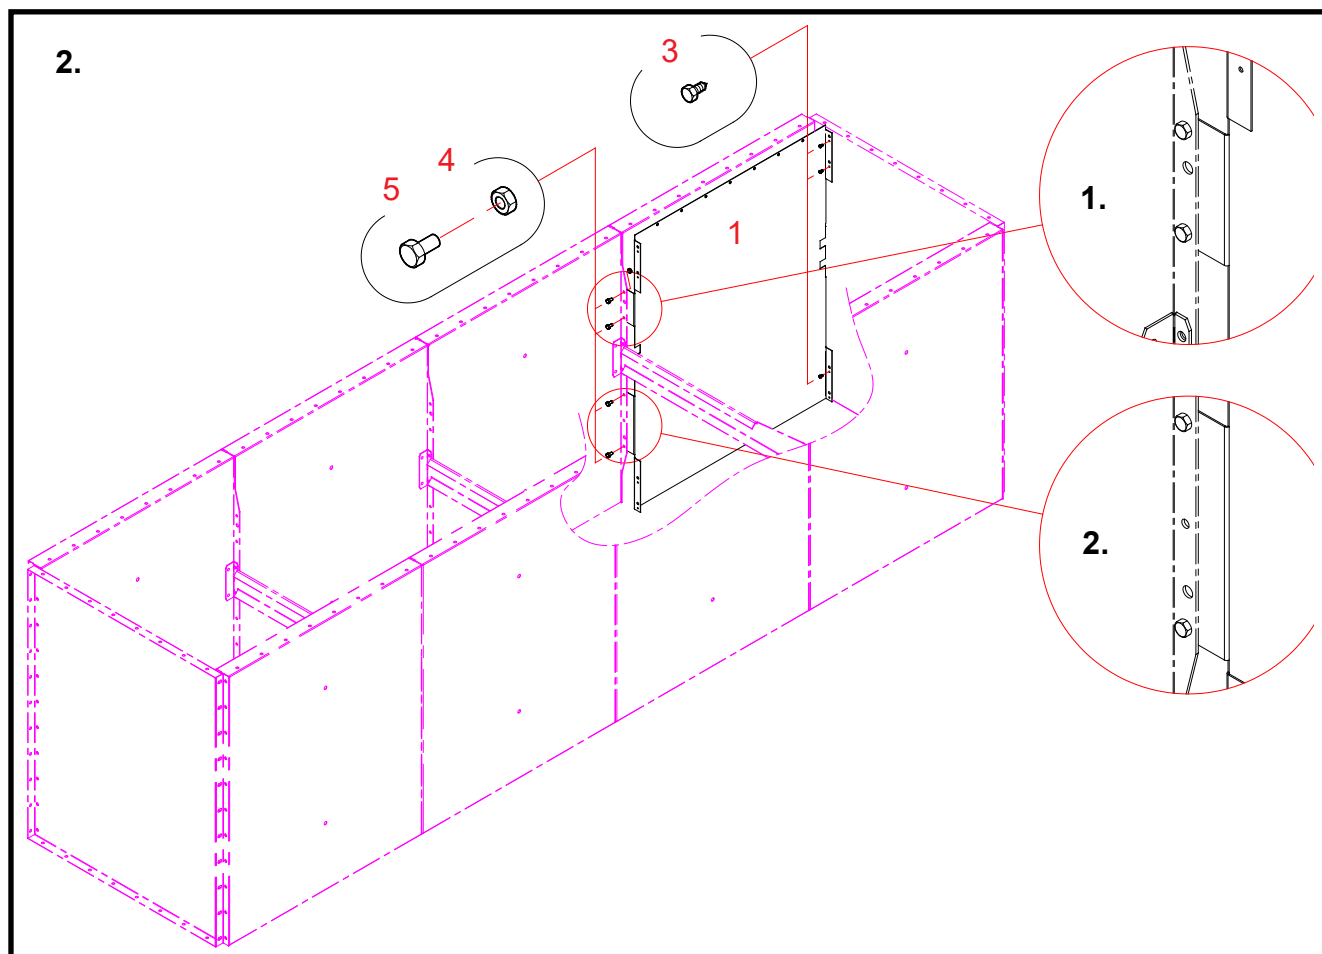

2. Esimese kiirguskaitseekraani paigaldamine õhukanali otsa otsapleki külge

Osad Tööetappide numbrid vastavad viitenumbritele õhukanali otsa varuosade joonisel A71378.

- 1 Asetage otsa esimene kiirguskaitseekraan õhukanali otsa siseküljele.
- 4, 5 Kinnitage kiirguskaitseekraan õhukanali otsa vertikaaltee külge poltide ja mutritega (M 8 x 20, 4 tk.).
Vt. detailjoonised 1 ja 2.
- 3 Kinnitage kiirguskaitseekraan õhukanali otsa külgsplaadi külge isekeermestavate kruvidega (4,8 x 13, 3 tk.).
Kinnitada kiirguskaitseekraan nii, et selle ülemine serv on täpselt õhukanali otsa ülemise servaga samasuunaline.

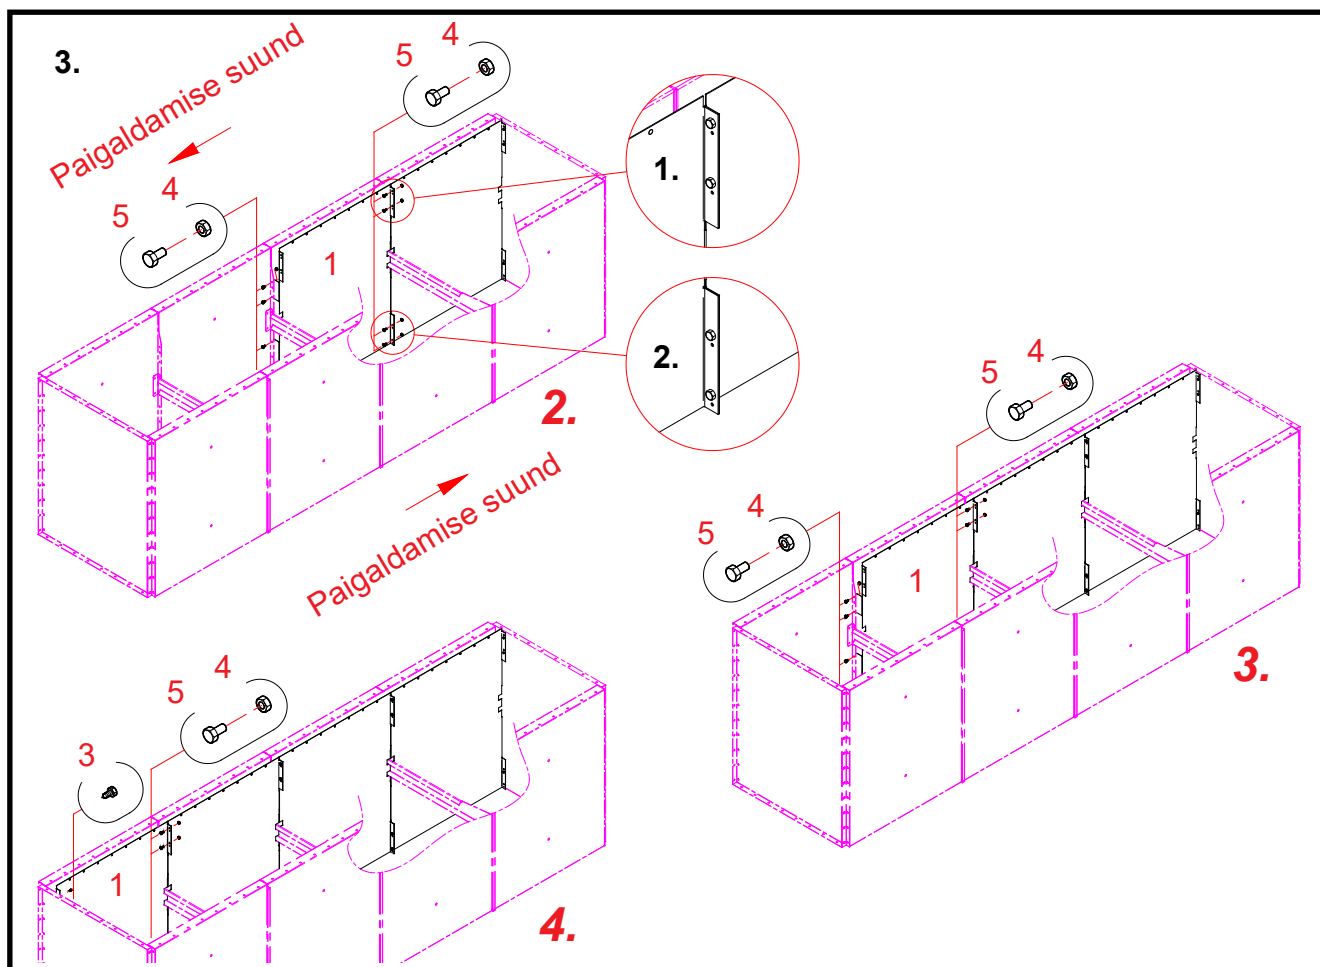

3. Teise, kolmanda ja neljanda kiirguskaitseekraani paigaldamine õhukanali otsa otsapleki külge

Etapi joonis 2: teine kiirguskaitseekraan.

- 1 Asetage otsa teine kiirguskaitseekraan esimese kõrvale õhukanali otsa siseküljele.

- 4, 5 Kinnitage plaat varem paigaldatud kiirguskaitseekraani külge poltide ja mutritega (M8 x 20, 4 tk.).
Vt. detailjoonised 1 ja 2.

- 4, 5 Kinnitage kiirguskaitseekraan õhukanali otsa vertikaaltoa külge poltide ja mutritega (M 8 x 20, 4 tk.).

Etapi joonis 3: teine kiirguskaitseekraan.

- 1 Asetage otsa kolmas kiirguskaitseekraan eelmise kõrvale õhukanali otsa siseküljele.


- 4, 5 Kinnitada samal viisil nagu etapil 2.

Etapi joonis 4: kolmas kiirguskaitseekraan.

- 1 Asetage otsa kolmas kiirguskaitseekraan eelmise kõrvale õhukanali otsa siseküljele.


- 4, 5 Kinnitage plaat varem paigaldatud kiirguskaitseekraani külge poltide ja mutritega (M8 x 20, 4 tk.).

- 3 Kinnitage kiirguskaitseekraan õhukanali otsa külgsaadi külge isekeermestavate kruvidega (4,8 x 13, 3 tk.).

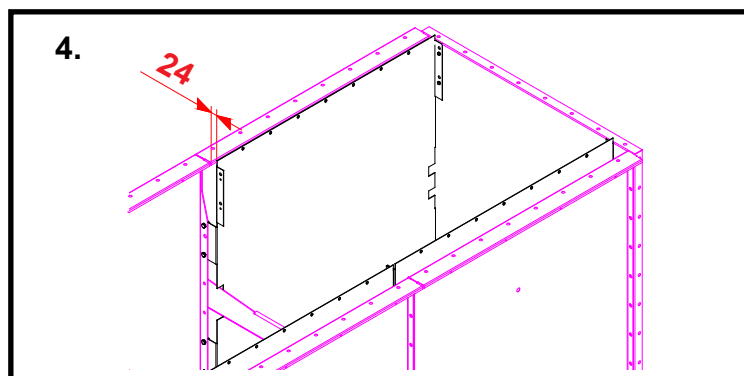

4. Tähelepanu!

Õigesti paigaldatud kiirguskaitseekraani ja õhukanali otsa sissepoole painutatud ülemiste äärikute vahele jääb umbes 24 mm vahe.

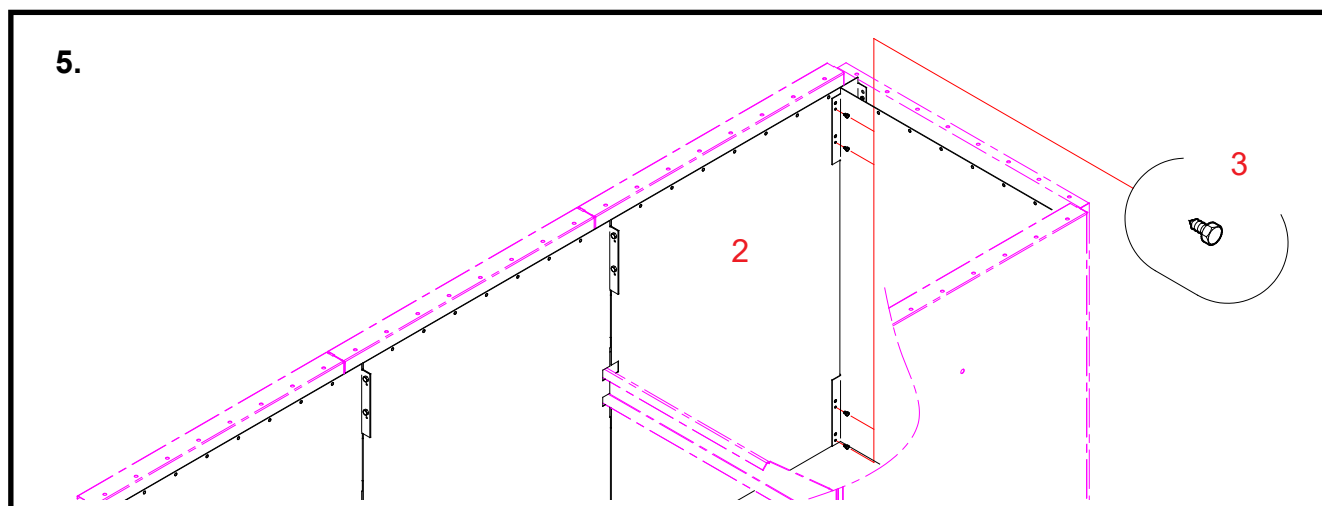

5. Kiirguskaitseekraanide paigaldamine õhukanali otsa külgsuunalistele


- 2 Asetage külje esimene kiirguskaitseekraan õhukanali otsa siseküljele.
Aseta pleki ülaserv kiirguskaitseekraanide ülaservadega samale tasapinnale.
Suruge kiirguskaitseekraani tapid õhukanali otsa külgsuunalistele vastu.
- 3 Kinnitage plaat õhukanali otsa kiirguskaitseekraanide külge isekeermestavate kruvidega (4,8 x 13, 4+4 tk.).
- * Kinnitada kiirguskaitseekraan õhukanali otsa teise külgsuunalise külge samal meetodil.


Õhukanali otsa A71378 monteerimine

Etapid 1–5 Spetsiaalne paigaldus, kärjepoolne kahest paralleelsest õhukanali otsast (2 x 1,0 m).

1. Veenduda, et püsttoed A on paigaldatud kokkupandud õhukanali otsas vastavalt joonisele 1.
See on standardpaigaldusele vastav paigaldamissuund.

Püsttugede B (kärjepoolne külg) paigaldamissuund erineb standardsest.
Kontrollida püsttugede paigaldamissuunda ja vajadusel pöörata.

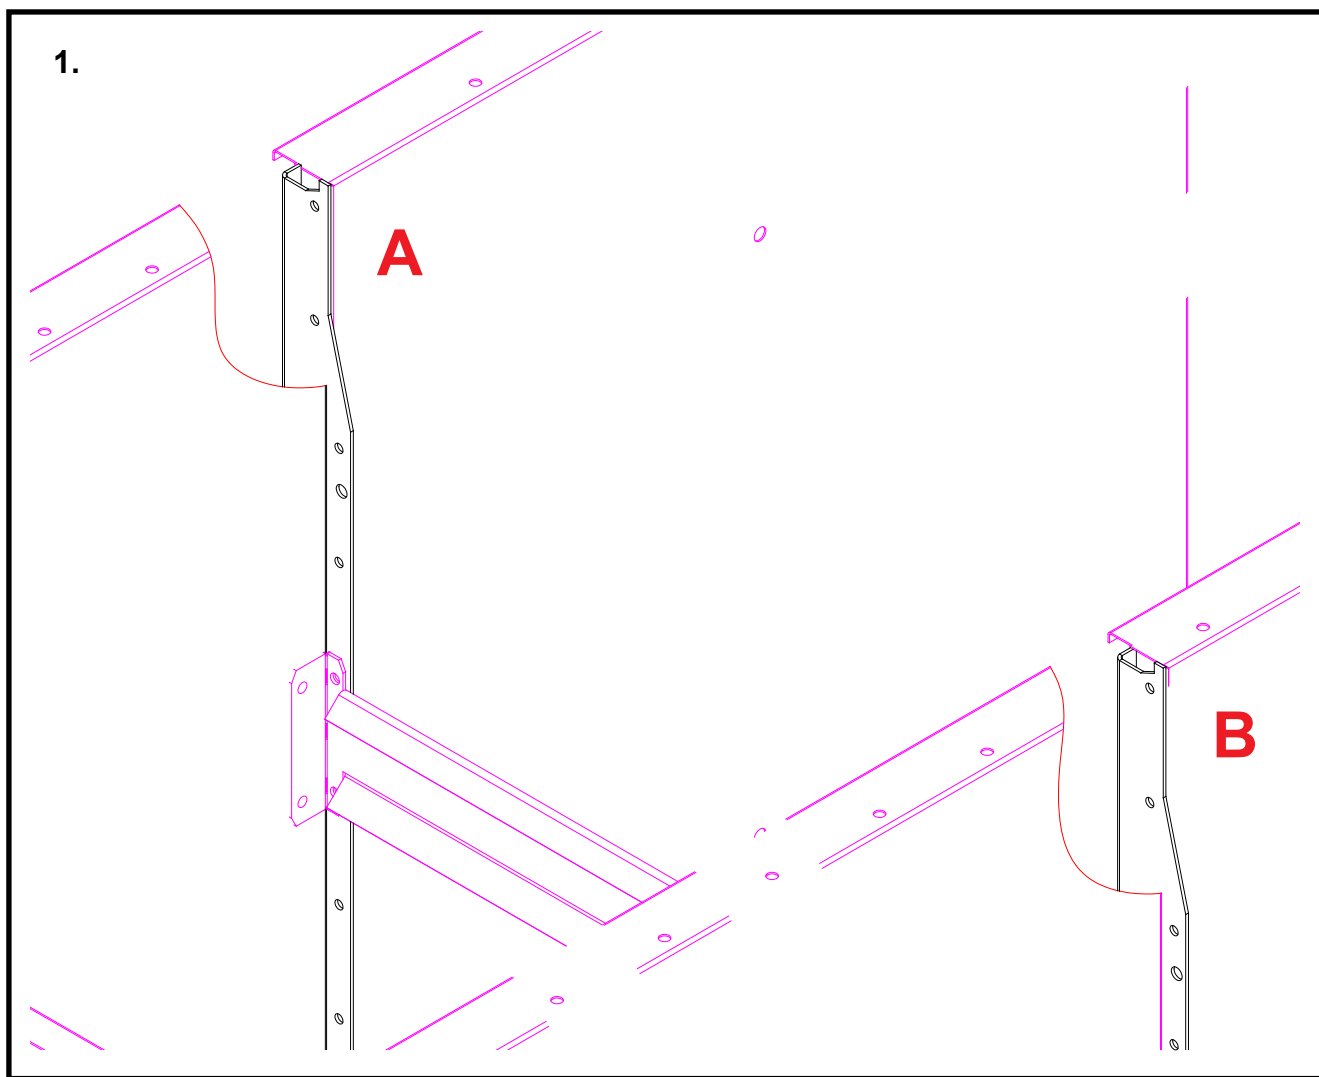


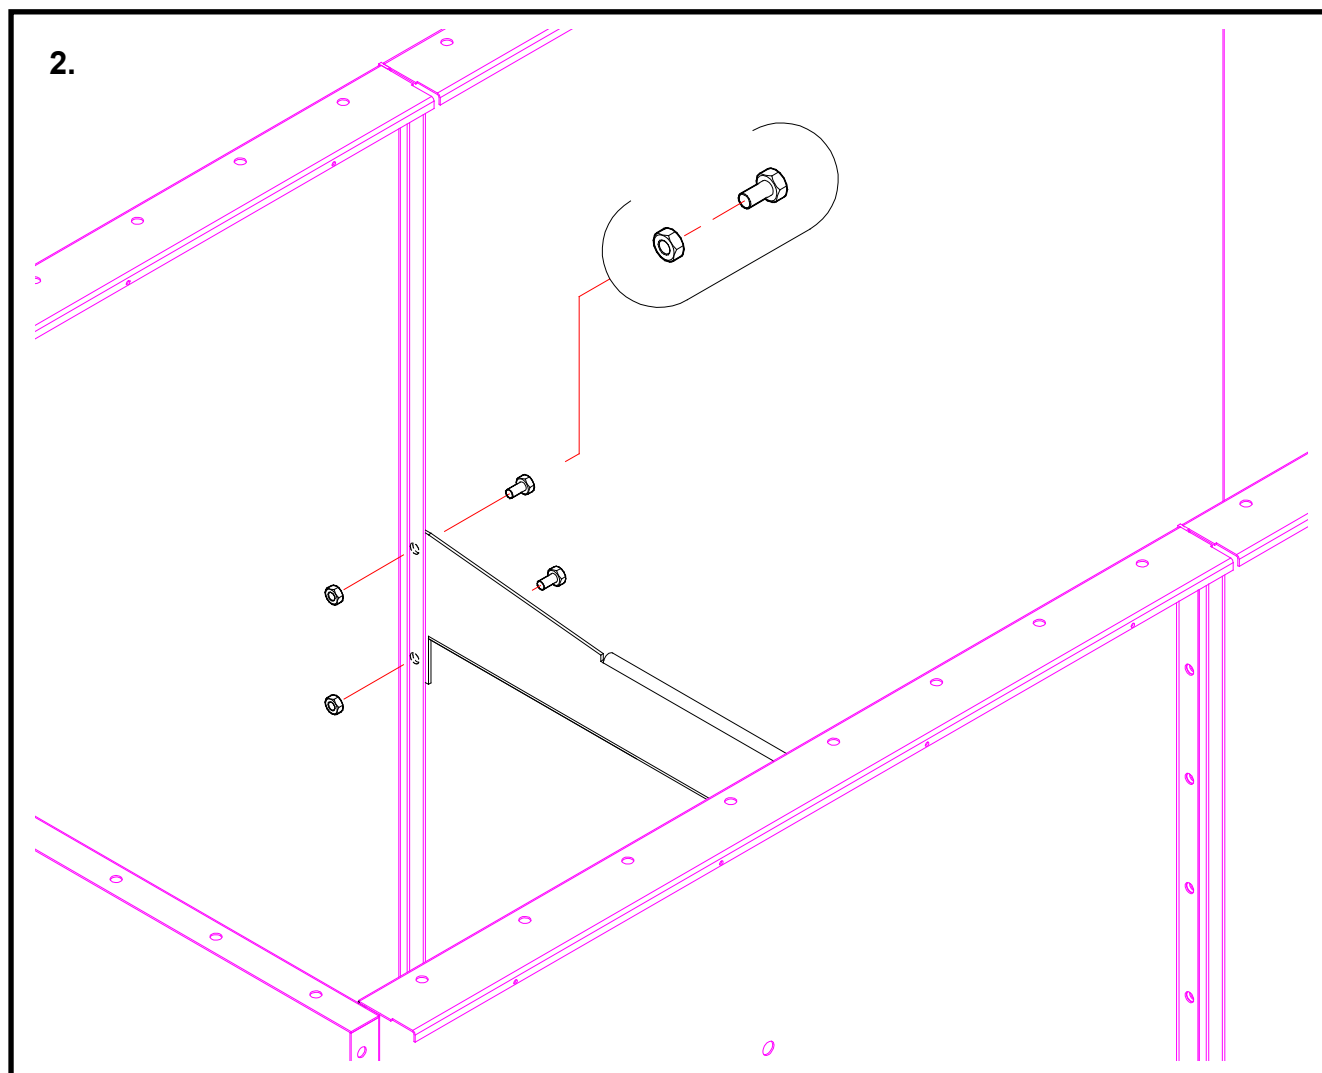

2. Õhukanali otsa sirgete tugede uuesti kinnitamine, kui püsttugesid on pööratud

Osad

- * **Puurida õhukanali otsa püsttugedesse kaks Ø 10 mm auku sirgete tugede kinnitamiseks.**
Kasuta sirget tuge puurimisel šabloonina.
- * **Kinnitada sirged toed õhukanali otsa püsttugede külge poltide ja mutritega.**
Kasutada samu kruve ja mutreid, millega toed olid kinnitatud (M 8 x 16; 2 tk/tugi).

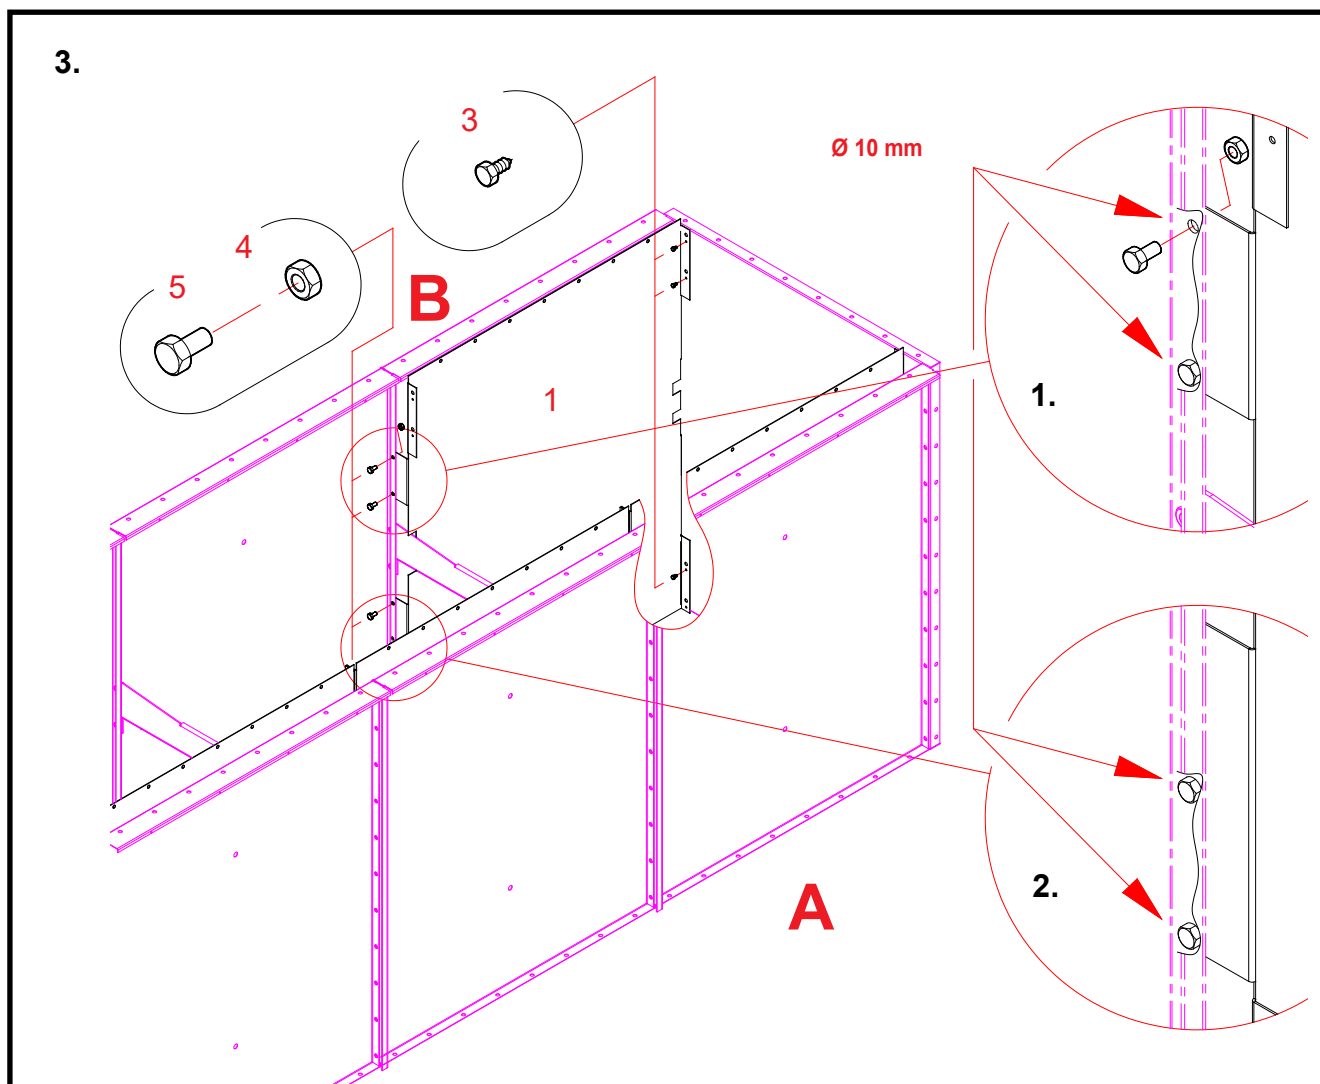

3. Esimese kiirguskaitseekraani paigaldus õhukanali otsaplekile (joonisel külg B)

Osad Tööetappide numbrid vastavad viitenumbritele õhukanali otsa varuosade joonisel A71378.


* Paigaldada külje A poolsed kiirguskaitseekraanid standardpaigalduse punktide 2-3 järgi.

1 Paigaldada B külje otsa esimene kiirguskaitseekraan õhukanali otsa siseküljele.

* Puurida püsttoesse neli Ø 10 mm auku kiirguskaitse ekraani kinnitamiseks.
Kasuta kiirguskaitseekraani puurimisel šabloonina.


4, 5 Kinnitage kiirguskaitseekraan õhukanali otsa vertikaaltoe külge poltide ja mutritega (M 8 x 20, 4 tk.).
Vt. detailjoonised 1 ja 2.

3 Kinnitage kiirguskaitseekraan õhukanali otsa külgplaadi külge isekeermestavate kruvidega (4,8 x 13, 3 tk.).
Kinnitada kiirguskaitseekraan nii, et selle ülemine serv on täpselt õhukanali otsa ülemise servaga samasuunaline.

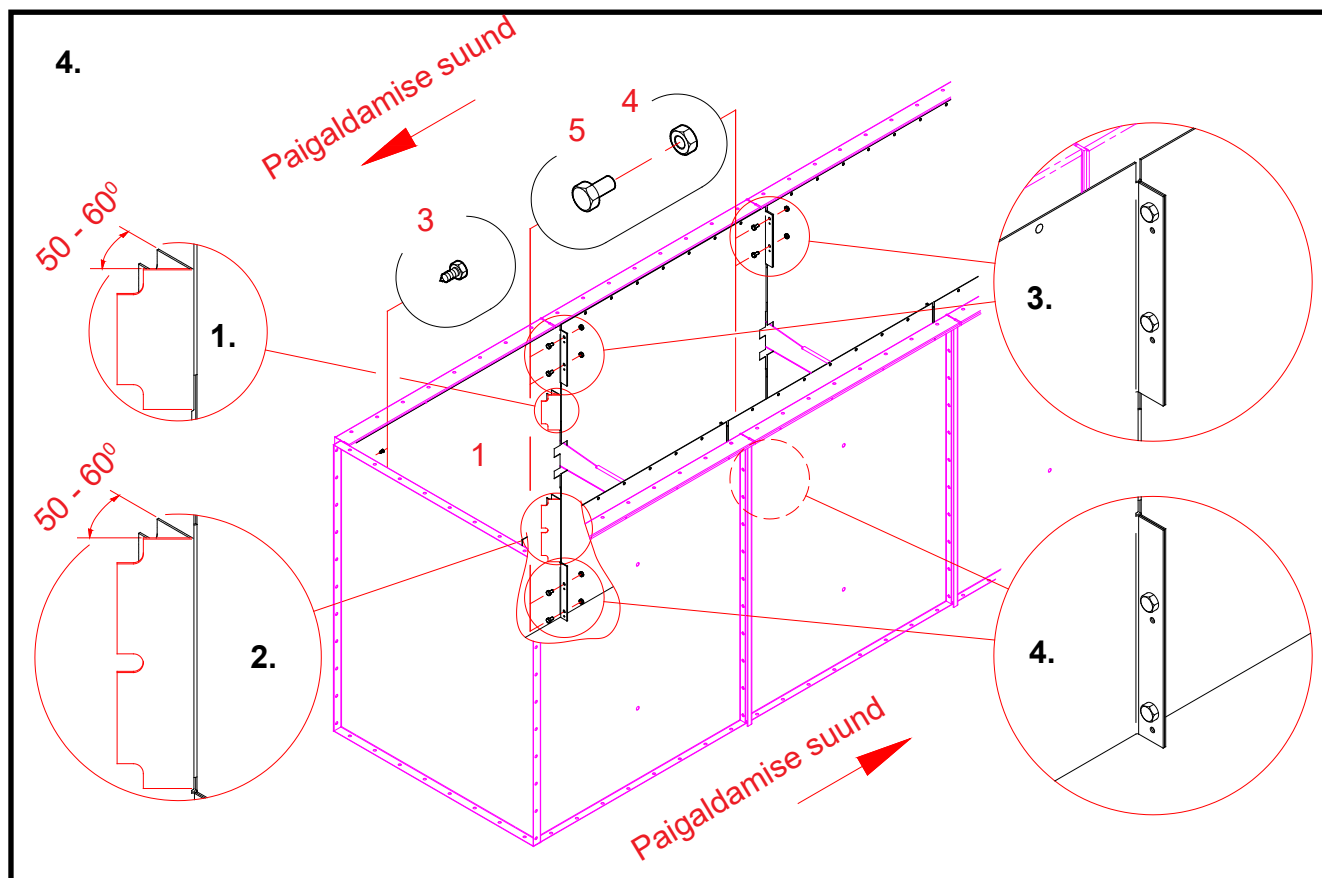

4. Teise, kolmanda ja neljanda kiirguskaitseekraani paigaldamine õhukanali otsa otsapleki külge

- * Suurendada kolme paigaldatava kiirguskaitseekraani kahe tapi painutusnurka.
Painutada tappe veel umbes 60 kraadi, nii et need ei läheks vastu püsttuge.
Vt. detailjoonised 1 ja 2.
- 1 Asetage otsa teine kiirguskaitseekraan esimese kõrvale õhukanali otsa siseküljele.
- 4, 5 Kinnitage plaat varem paigaldatud kiirguskaitseekraani külge poltide ja mutritega (M8 x 20, 4 tk.).
Vt. detailjoonised 3 ja 4.
- * Puurida püsttoesse neli Ø 10 mm auku kiirguskaitse ekraani kinnitamiseks.
Kasuta kiirguskaitseekraani puurimisel šabloonina.
- 4, 5 Kinnitage kiirguskaitseekraan õhukanali otsa vertikaaltee külge poltide ja mutritega (M 8 x 20, 4 tk.).
- 1 Paigaldada kolmas otsa kiirguskaitseekraan eelmise kõrvale ja kinnitada nagu eelmine.
- 1 Asetage otsa neljas kiirguskaitseekraan eelmise ekraani kõrvale õhukanali siseküljele.
- 4, 5 Kinnitage plaat varem paigaldatud kiirguskaitseekraani külge poltide ja mutritega (M8 x 20, 4 tk.).
Vt. detailjoonised 3 ja 4.
- 3 Kinnitage kiirguskaitseekraan õhukanali otsa külgsuuna külge isekeermestavate kruvidega (4,8 x 13, 3 tk.).

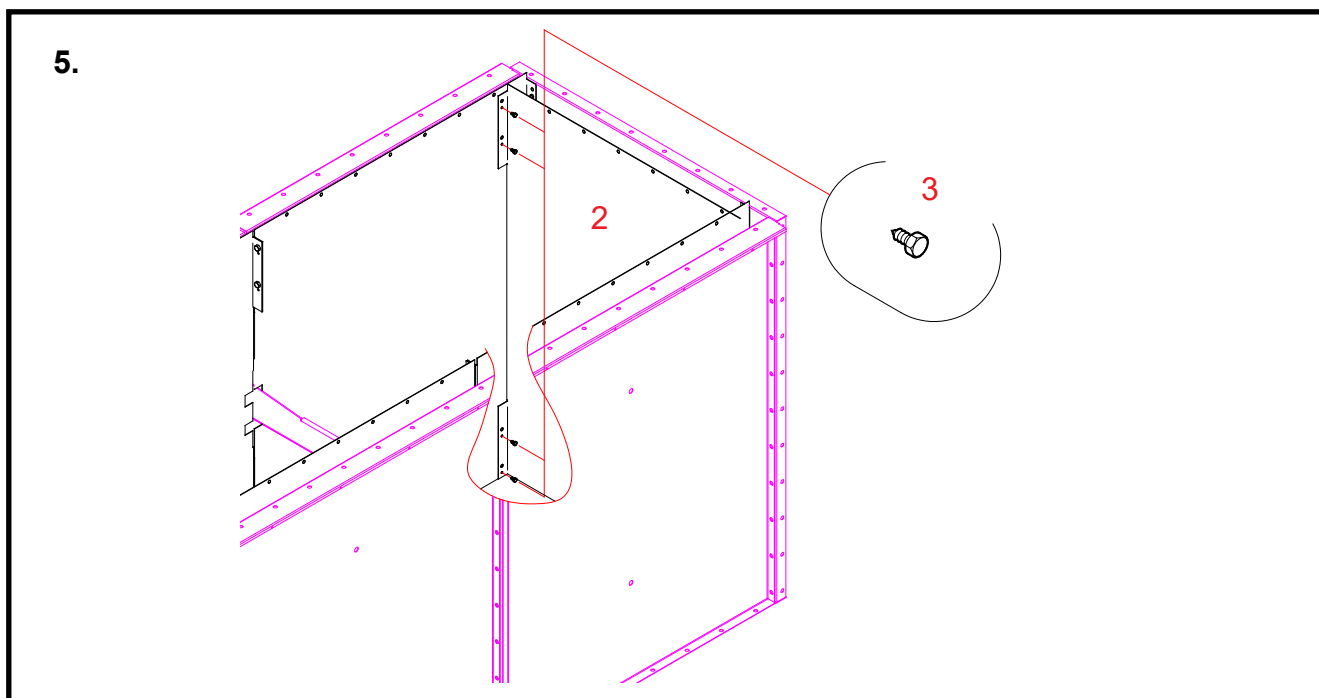


5. Kiirguskaitseekraanide paigaldamine õhukanali otsa küljplaatidele

- 2 **Asetage külje esimene kiirguskaitseekraan õhukanali otsa siseküljele.**
Aseta pleki ülaserv kiirguskaitseekraanide ülaservadega samale tasapinnale.
Suruge kiirguskaitseekraani tapid õhukanali otsa küljplaadi vastu.
- 3 **Kinnitage plaat õhukanali otsa kiirguskaitseekraanide külge isekeermestavate kruvidega (4,8 x 13, 4+4 tk.).**
- * **Kinnitada kiirguskaitseekraan õhukanali otsa teise küljplaadi külge samal meetodil.**



Õhukanali ots 1,0 4W (A71395) – kanal S, kaheksanurkne / Ø 1250 mm

Varuosad

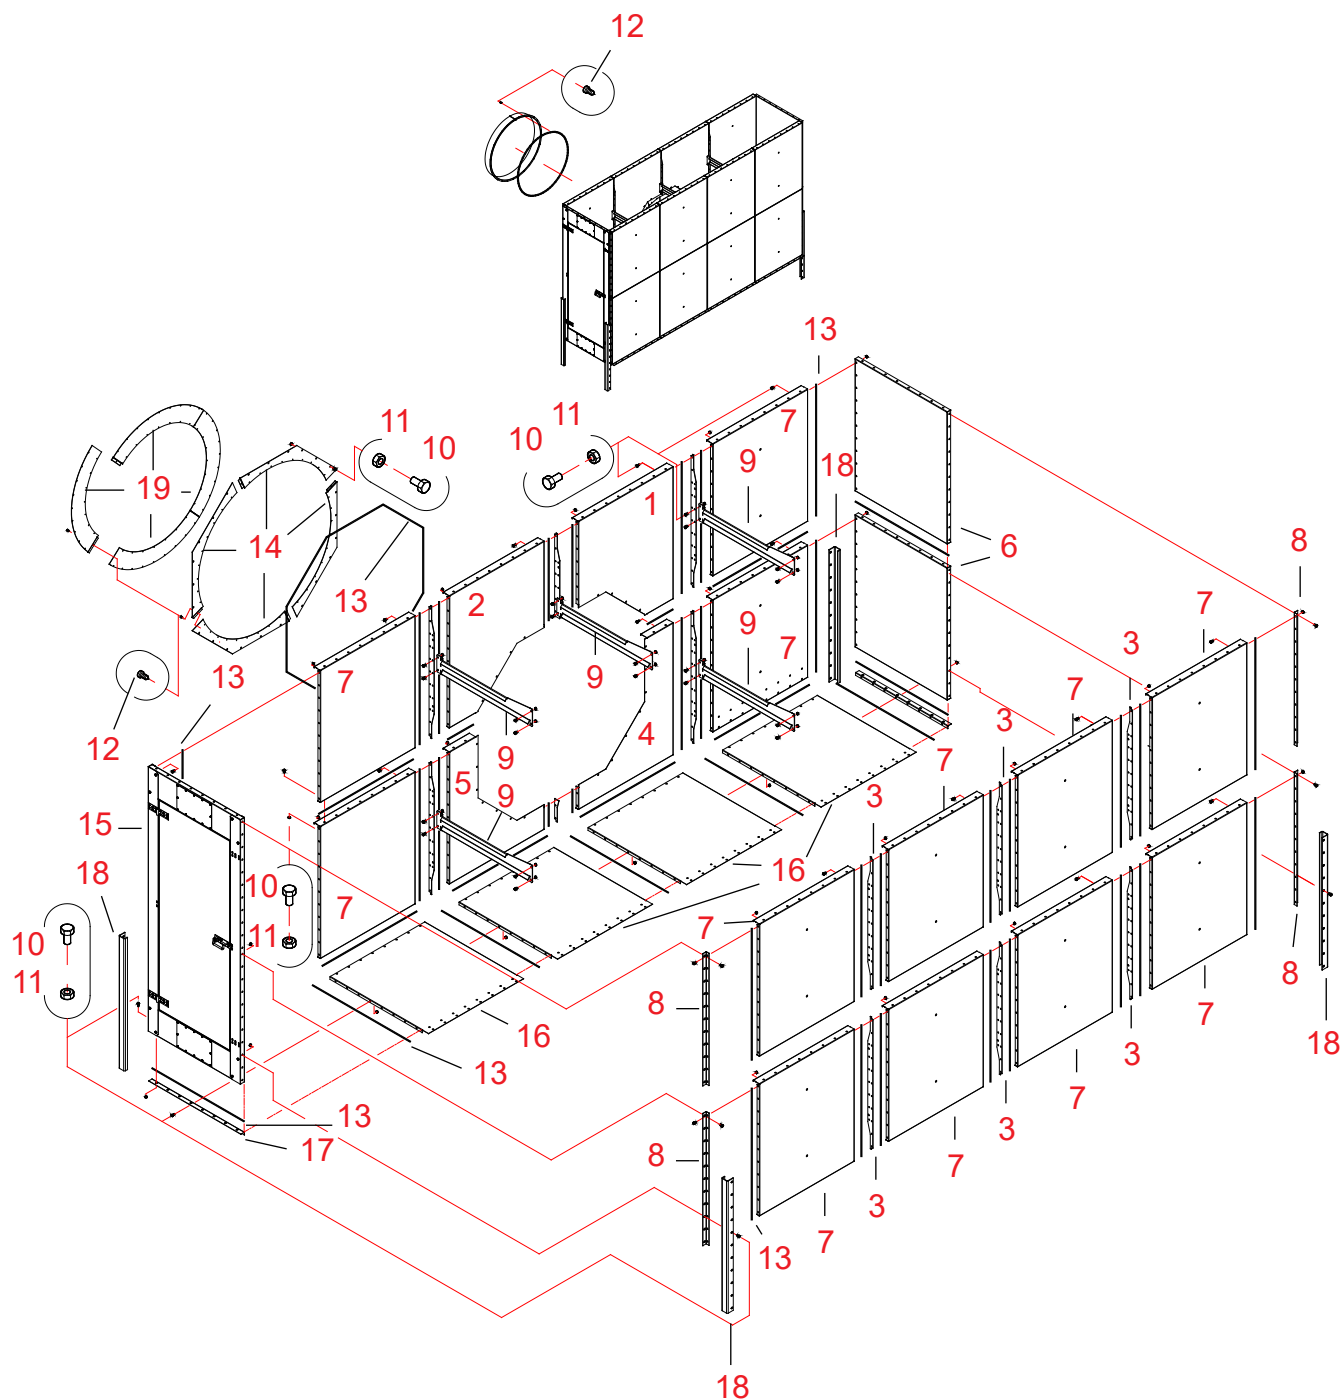



20061106

Viide	Osa nr.	Nimetus 1	Nimetus 2	Tk.	Joon. nr.	Kaal	Sõlm
1	A71388	ÕHUKANALI OTS WM06	8-NURKNE ÜLEMINA OSA/V	1		12.1	3000
2	A71389	ÕHUKANALI OTS WM06	8-NURKNE ÜLEMINA OSA/P	1		12.1	3000
3	A70810	ÜLEMINA SEKTSIOON WM06	VERTIKAALTUGI PL3	11	A70810-B	1.12	3000
4	A71390	ÕHUKANALI OTS WM06	8-NURKNE PÕHI/VASAK	1		7.36	3000
5	A71391	ÕHUKANALI OTS WM06	8-NURKNE PÕHI/PAREM	1		7.36	3000
6	A70640	ÕHUKAN WM06 1,0	KÜLGPLAAT	2	A70640	14.18	3000
7	A70563	ÜLEM SEKTS/ÕHUKANALI OTS	OTSAPL	12	A70563-B	14.65	3000
8	A70739	ÕHUKANALI OTS WM06	NURGALIIST 1154 VERT.	4	A70739-A	0.74	3000
9	A70678	ÕHUKAN WM06 1,0	SIRGE TUGI	5	A70678-B	1.79	3000
10	101810	KUUSKANTPEAPOLT ZN 8.8	8X16 AM DIN933	587		0	2010
11	110540	MUTTER ZN 8 M 8	DIN934	587		0	2010
12	107720	ISEKEERM 6-KANTKRUVI	4,8X13 ZN	72		0	2010
13	115570	TIHENDUSLINT	4X10 MAPA	76		0	2600
14	A71392	ÕHUKANALI OTS WM06	8-NURKNE ADAPT D1250	4		1.33	3000
15	A71301	UKSE-ELEMENT		1	A71301	35.23	3000
16	A70642	ÕHUKAN WM06 1,0	TÖKKEPLAAT	4	A70642	11.67	3000
17	A70570	ÕHUKAN WM06 1,0	NURGALIIST	2	A70570-A	0.94	3000
18	A71396	ÕHUKANALI OTS WM06	JALAALUSTUGI	4		4.84	3000
19	A71254	ÕHUKANALI OTS WM06	1/4 RING (KETAS) D1 250/1000	4	A71254-A	2	3000

Õhukanali otsa A71395 monteerimine

1. Alumise otsaplaadi ja külgsplaatide kokkuühendamine

Osad Töötappide numbrid vastavad viitenumbritele õhukanali otsa varuosade joonisel A71395.

Vaadake selle etapi illustatsiooni järgmisel leheküljel.

Me soovime monteerida õhukanali ots siledal taspinnal.

See tagab selle, et kokkumonteritud õhukanali ots asetseb otse.

13 (1.) Kinnitage tihenduslindid otsaplaatide (osad 4 ja 5) pikkade ja lühikeste otsaäärikute külge.

13 (2.) Kinnitage tihenduslindid ühe otsaplaadi 7 otsaäärikute külge.

Kinnitage tihendid esimese osa 7 mõlema otsaääriku külge ja ainult ühe teise osa 7 otsaääriku külge.

Kinnitage tihenduslindid äärikutes olevate kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist 1).

4 + 5 Lükake otsaplaatide lühikesed äärikud tihedalt üksteise vastu.

3.1 Lõigake maha vertikaaltugi pikkuseni 192 mm.



*** Asetage lühedatud vertikaaltugi otsaplaatide vahele.**

Jälgige hoolikalt, et Te otsaplaatide paigaldamisel ei kahjustaks tihenduslinte.

10, 11 Kinnitage otsaplaadid ja vertikaaltoed poltide ja mutritega (M8 x 16, 2 tk.).

Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.

Järgneb järgmisel leheküljel >>>

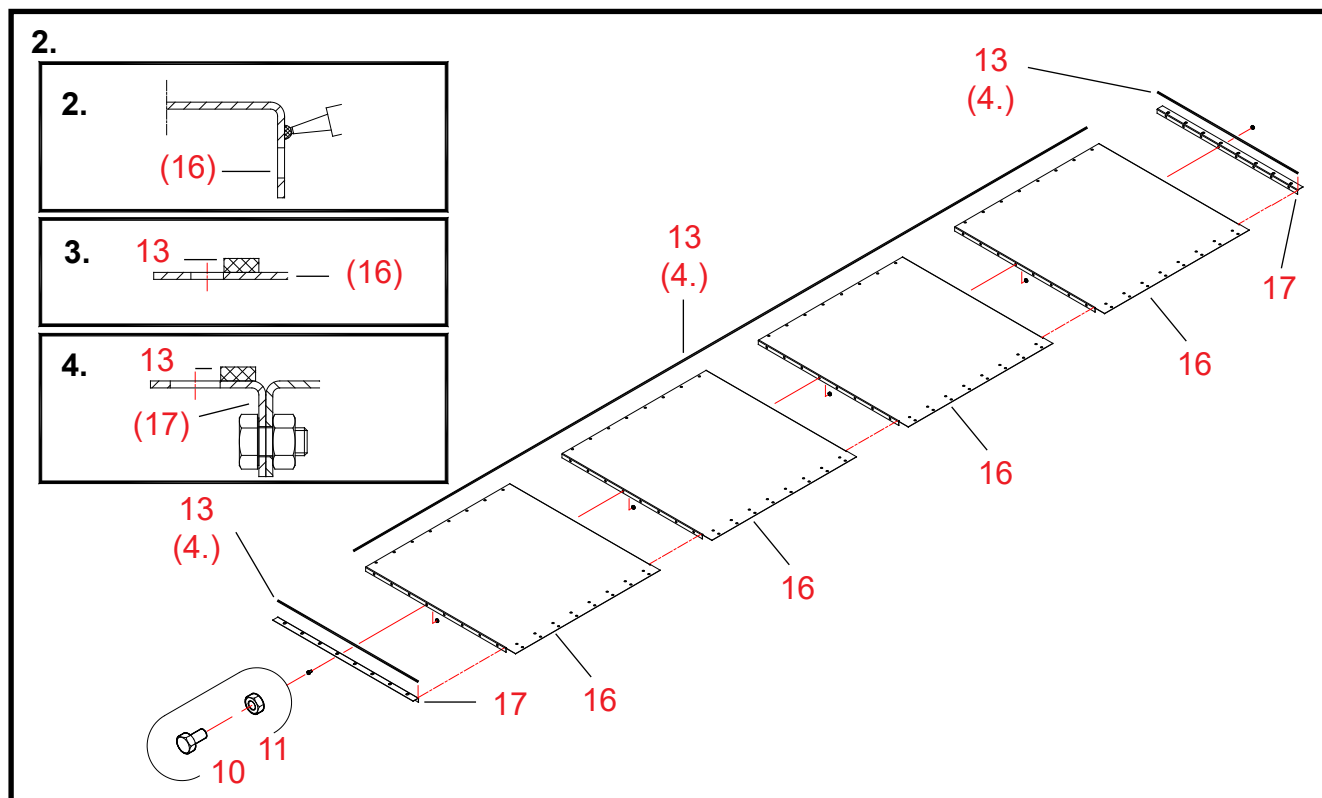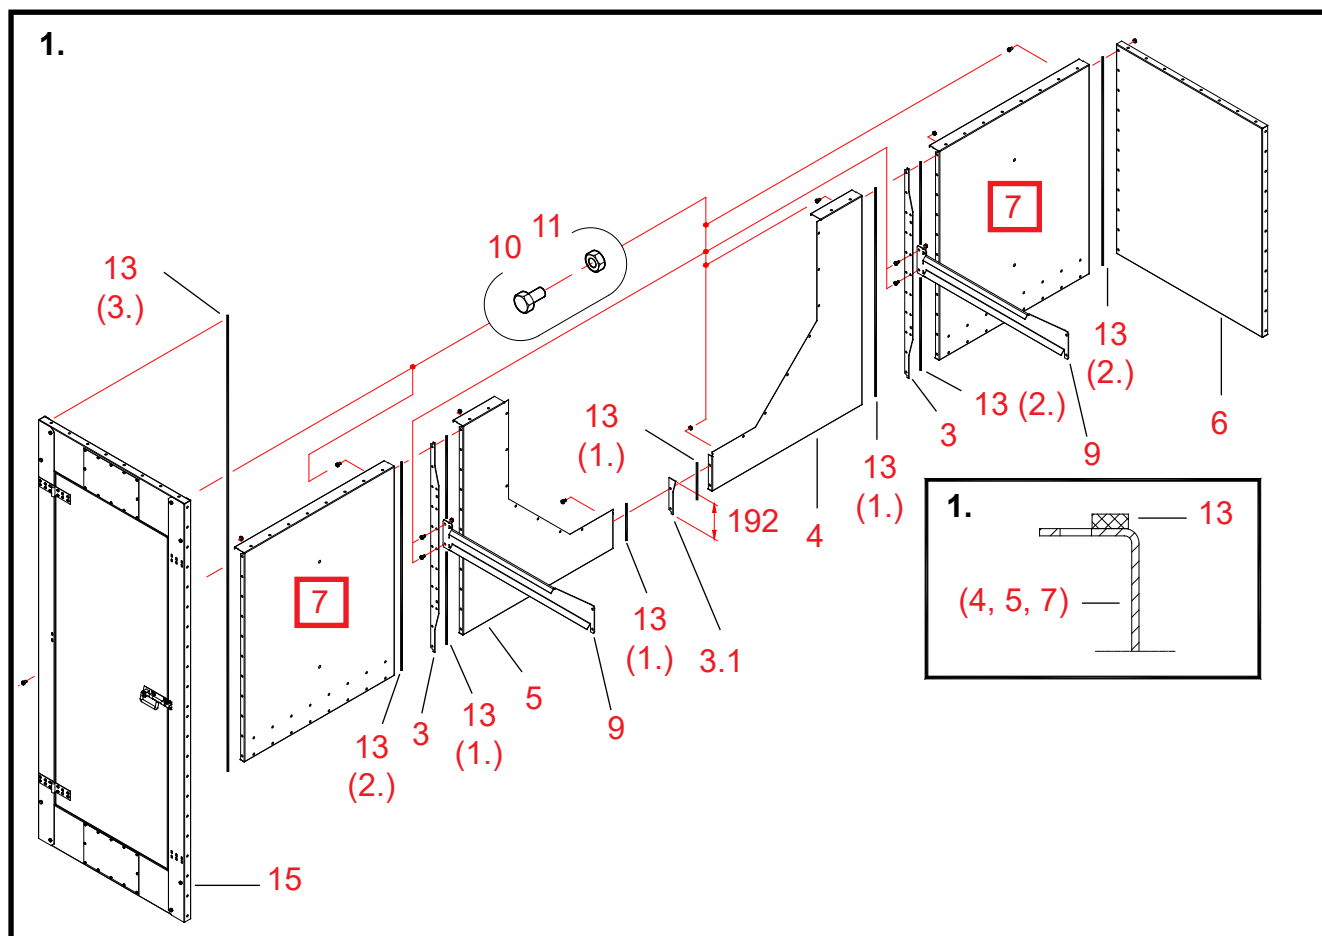




Eelmise lehekülje järg >>>

- 3 **Asetage vertikaaltoed otsaplaatide 4 ja 7 vahele ning plaatide 5 ja 7 vahele.**
Jälgige hoolikalt, et Te vertikaaltoe paigaldamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.
- 10, 11 **Kinnitage otsaplaadid ja vertikaaltoed poltide ja mutritega (M8 x 16, 11 + 11 tk.).**
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- 9 **Paigaldage õhukanali otsa sirged toed vertikaaltugedesse (osad 3).**
Vaadake jooniselt tugede õiget asendit.
- 10, 11 **Kinnitage toed poltide ja mutritega (M8 x 16, 2 tk./tugi).**
- 13 (3.) **Kinnitage tihenduslint ukseelementi (osa 15) otsaplaadi külge kinnitatavate pinna külge.**
- 6, 15 **Lükake külgplaat ja ukseelement tihedalt vastu otsaplaadisõlme otste vastu.**
Jälgige hoolikalt, et Te külgplaatide paigaldamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.
- 10, 11 **Kinnitage külgplaat ja ukseelement poltide ja mutritega (M8 x 16, 11 tk./ osa).**
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.


2. Õhukanali otsa tõkkeplaatide kokkuühendamine

- * **Kandke tihendusmastiks tõkkeplaatide (osad 16) otsaplaatide välispindadele.**
Kandke tihendusmastiks plaatides olevate kruviavaridade siseküljele (vt. detailjoon. 2).
Püüdke hoida mastiksiriba nii ühtlasena ja pidevana, kui võimalik.
- 10, 11 **Ühendage tõkkeplaadid kokku poltide ja mutritega (M8 x 16, 8 + 8 + 8 tk.).**
Jälgige hoolikalt, et Te plaatide ühendamise ajal ei kahjustaks tihendusmastiksiriba.
- 17 **Kinnitage nurgaliistud vastu äärikuid tõkkepladisõlme välisotste juures.**
Jälgige hoolikalt, et Te ei kahjustaks tihendusmastiksiribasid nurgaliistude paigaldamisel.
- 10, 11 **Kinnitage need kohale poltide ja mutritega (M 8 x 16, 8 tk./nurgaliist).**
- 13 (4.) **Kinnitage tihenduslindid tõkkeplaadi/nurgaliistusõlme kolmel küljel.**
Kinnitage tihenduslindid kruviavaridade siseküljele tõkkeplaatide ülemisele pinnale (vt. detailjoonist 3).
Kinnitage tihenduslindid nurgaliistude ülemise pinna külge kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist 4).

3.

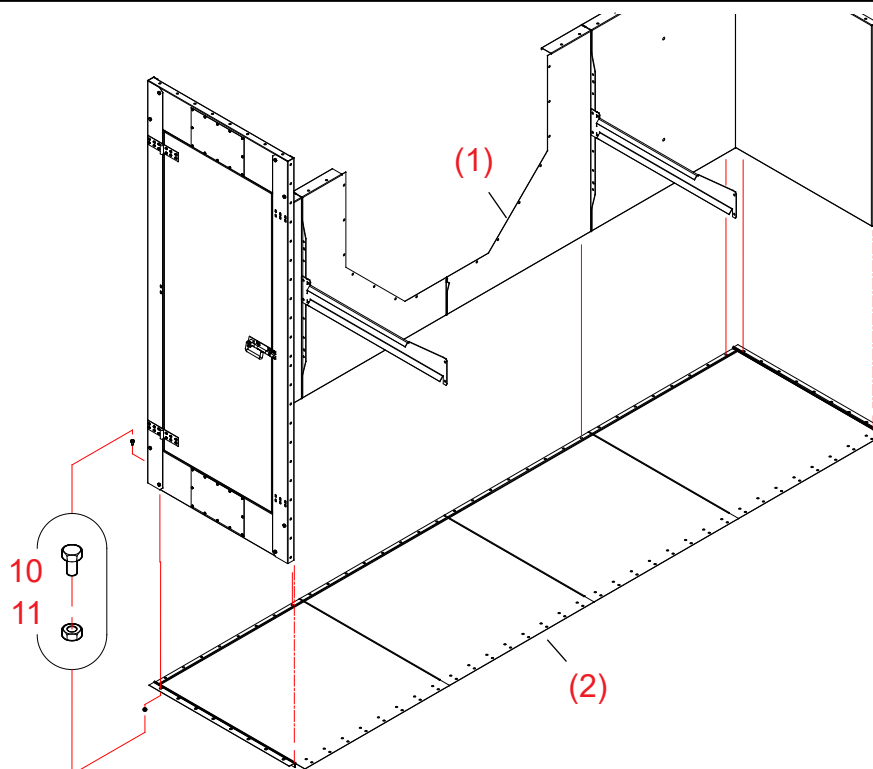

4.

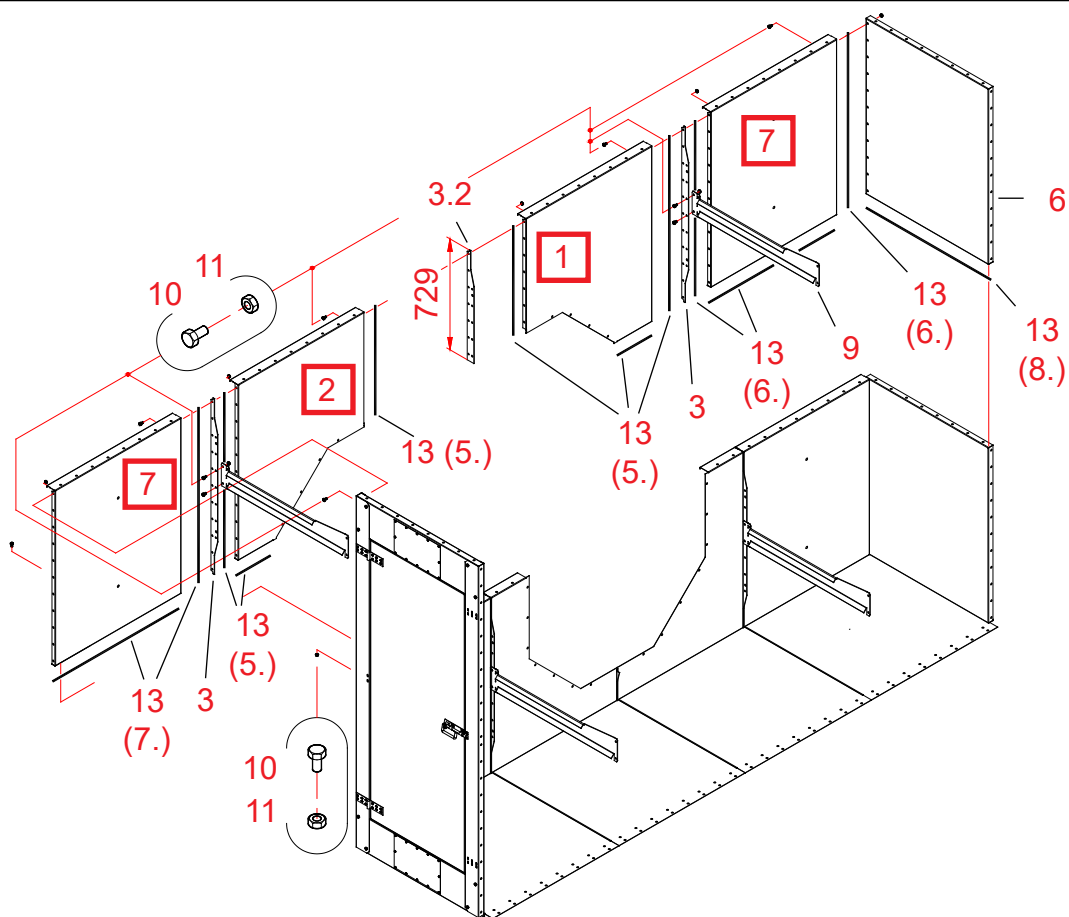

3. Tõkkeplaadi kinitamine õhukanali otsa alumise otsa külge

(2) Lükake etapis 2 monteeritud sõlm etapis 1 monteeritud sõlme alumiste äärikute vastu.
Jälgige hoolikalt, et Te ei kahjustaks tihenduslinte plaadi paigaldamisel.

10, 11 Kinnitage tõkkeplaat poltide ja mutritega (M 8 x 16, 8 + 32 + 8 tk.).

4. Õhukanali otsa ülemise otsaplaadi ja külgsplaadi kokkuühendamine

13 (5.) Kinnitage tihenduslindid otsaplaatide (osad 1 ja 2) mõlema otsaääriku ja alumiste äärikute külge.
Kinnitage tihenduslindid äärikutes olevate kruviavaridade siseküljele (vt. detailjoon. joonisel 1).

1 + 2 Lükake otsaplaatide lühikesed vertikaaläärikud tihedalt üksteise vastu.

3.2 Lõigake maha vertikaaltugi pikkuseni 729 mm.
* Asetage lühedatud vertikaaltugi otsaplaatide vahele.
Jälgige hoolikalt, et Te otsaplaatide paigaldamisel ei kahjustaks tihenduslinti.

10, 11 Kinnitage osad poltide ja mutritega (M8 x 16, 7 tk.).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.

13 (6.) Kinnitage tihenduslindid otsaplaadi (osa 7 joonisel paremal) mõlema otsaääriku ja alumiste äärikute külge.
13 (7.) Kinnitage tihenduslindid otsaplaadi (osa 7 joonisel vasakul) mõlema otsaääriku ja alumiste äärikute külge.
Kinnitage tihenduslindid äärikutes olevate kruviavaridade siseküljele (vt. detailjoon. joonisel 1).

3 Asetage vertikaaltoed otsaplaatide 1 ja 7 vahele ning plaatide 2 ja 7 vahele.
Jälgige hoolikalt, et Te vertikaaltoe paigaldamise ajal ei kahjustaks tihenduslinti.

10, 11 Kinnitage otsaplaadid ja vertikaaltoed poltide ja mutritega (M8 x 16, 11 + 11 tk.).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.

9 Paigaldage õhukanali otsa sirged toed vertikaaltugedesse (osad 3).
Vaadake jooniselt tugede õiget asendit.

10, 11 Kinnitage toed poltide ja mutritega (M8 x 16, 2 tk./tugi).



13 (8.) Kinnitage tihenduslint külgsplaadi (osa 6) alumisele pinnale.
Kinnitage tihenduslint äärikus oleva kruviava rea siseküljele (vt. detailjoonist 1).

6 Lükake külgsplaat tihedalt vastu otsaplaadisõlme.
Jälgige hoolikalt, et Te külgsplaatide paigaldamise ajal ei kahjustaks tihenduslinti.

10, 11 Kinnitage külgsplaat poltide ja mutritega (M8 x 16, 11 tk.).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.

(4) Lükake 4. etapis monteeritud sõlm 1. etapis monteeritud sõlme tippu.

10, 11 Ühendage sõlmed kokku poltide ja mutritega (M8 x 16, 39 tk.).

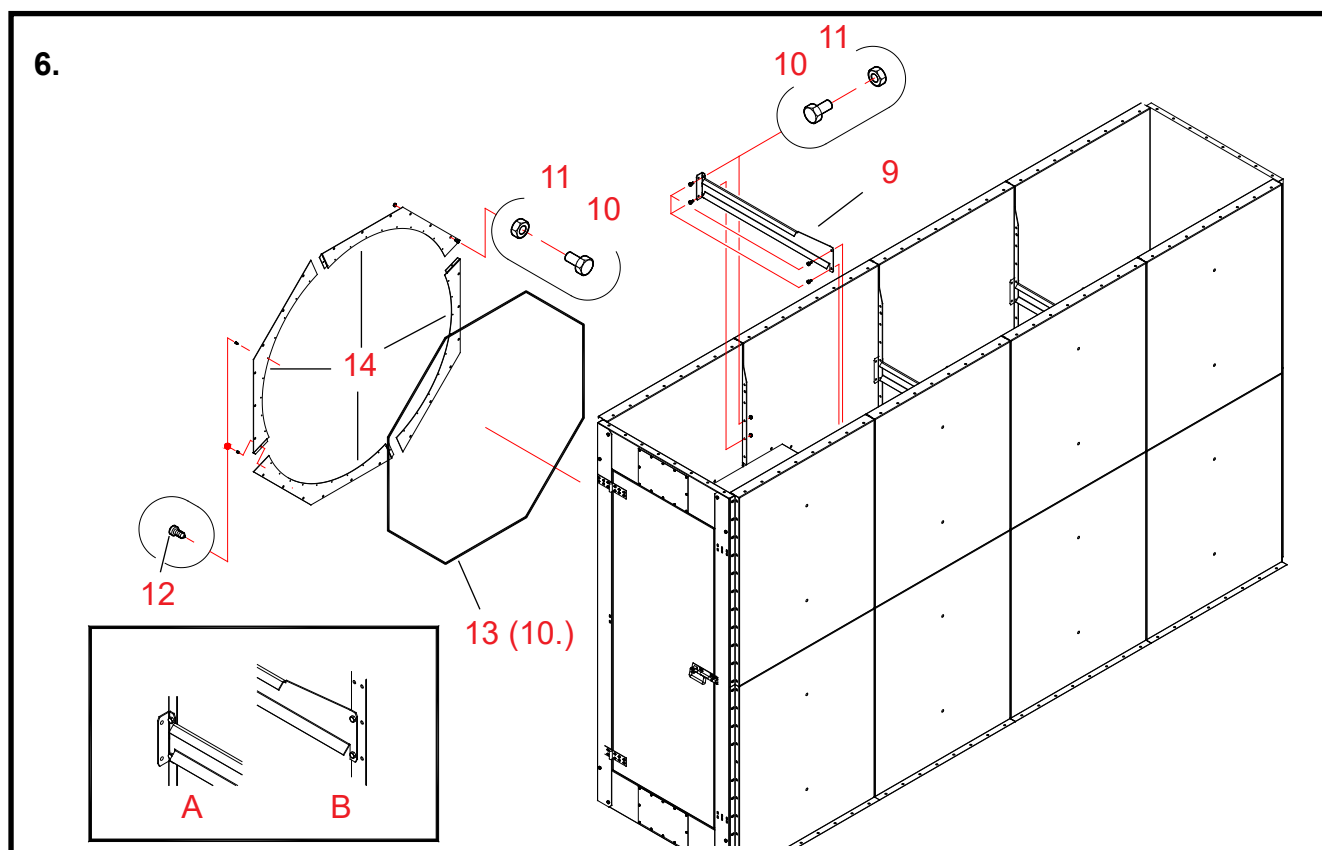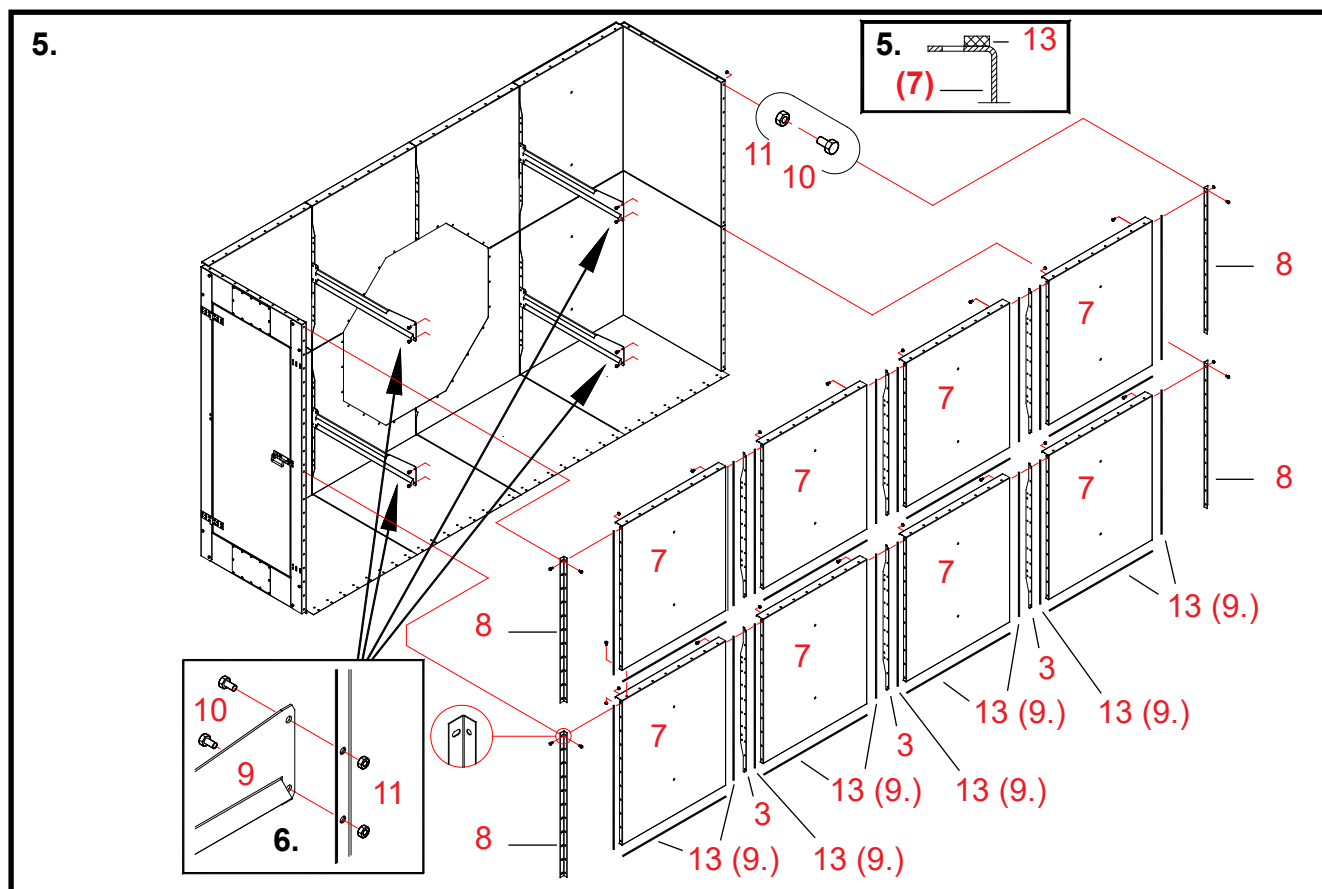




5. Õhukanali otsa tagumise plaadi ja sirge toe paigaldamine

- 13 (9.) Kinnitage tihenduslindid otsaplaatide (8 tk. osasid 7) mõlema otsaääriku ja alumiste äärikute külge. Kinnitage tihenduslindid äärikutes olevate kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist 5).
- 3 Asetage vertikaaltoed (6 tk.) otsaplaatide vahele.
Jälgige hoolikalt, et Te otsaplaatide paigaldamisel ei kahjustaks tihenduslinti.
- 10, 11 Kinnitage osad poltide ja mutritega (M8 x 16, 11 tk./plaadipaar).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- 10, 11 Kinnitage monteeritud plaadipaari horisontaalühendus poltide ja mutritega (M 8 x 16, 8 + 8 + 8 tk.).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- 8 Kinnitage vertikaalsed nurgaliistud (4 tk.) vastu äärikuid otsaplaadisõlme välisotste juures.
- 10, 11 Kinnitage need kohale poltide ja mutritega (M 8 x 16, 8 tk./nurgaliist).
- (7) Asetage tagumine plaat vastu 4. etapis monteeritud sõlme.
- 10, 11 Kinnitage plaat nurgaliistu ja alumise serva kaudu (juures) poltide ja mutritega (M8 x 16).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- 11, 12 Kinnitage õhukanali otsa sirged toed sektsiooni külge poltide ja mutritega (M 8 x 16, 2 tk./tugi).
Vt. detailjoon. 6. Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.


6. Õhukanali otsa sirge toe ja oktagonaalse adapteri paigaldamine

- 9 Painutage õhukanali otsa sirget tuge mööda painutusjoont ja paigaldage see vertikaaltoe (osa 3) sisse.
Kontrollige detailjooniselt A, kuidas tuge painutada, kontrollige põhijooniselt selle õiget asendit.
Asetage toe üks ots teise otsaplaadi vertikaaltoe sisse, nagu on näidatud detailjooniselt B.
- 10, 11 Kinnitage toe mõlemad otsad poltide ja mutritega (M8 x 16, 2 + 2 tk.).
- 14 Monteerige nelja osa oktagonaalne adapter.
- 12 Kinnitage osad isekeermestavate kruvidega (4,8 x 13, 4 tk.).
- 13 (10.) Kinnitage tihenduslint oktagonaalse adapteri (4 x osa 14) pinna külge.
Kinnitage tihenduslint rõngas oleva kruviavaringi siseküljele.
- 4 x 14 Asetage oktagonaalne adapter õhukanali otsa välisküljele.
Joondage kinnitusavad.
Jälgige hoolikalt, et Te otsaplaatide paigaldamisel ei kahjustaks tihenduslinti.
- 10, 11 Kinnitage adapter poltide ja mutritega (M 8 x 16, 24 tk.).

7.

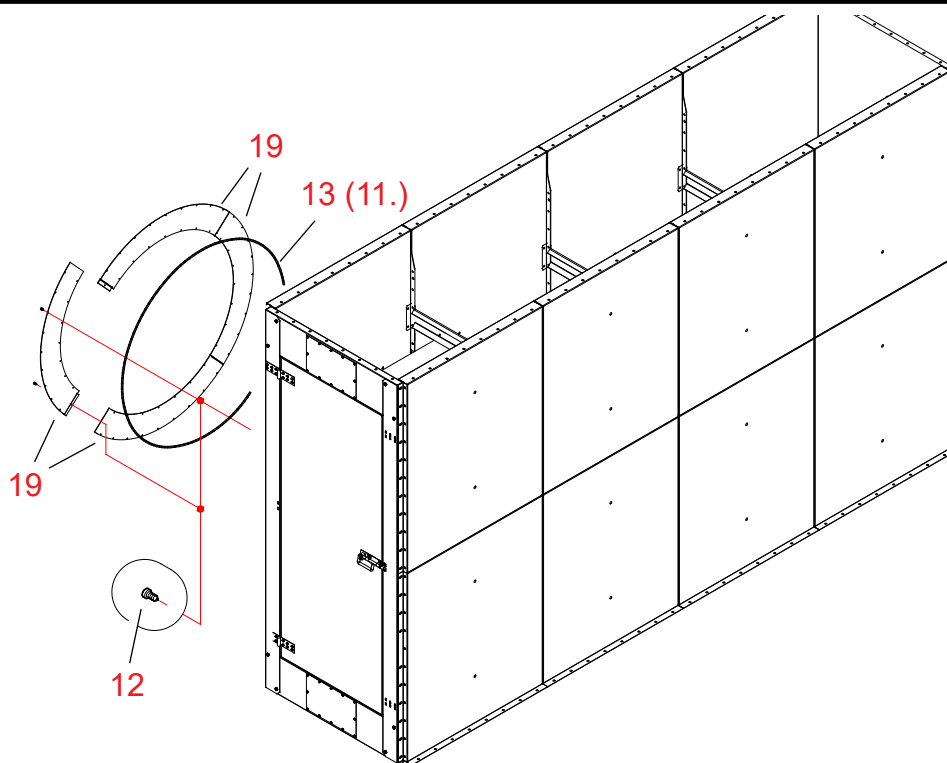

8.

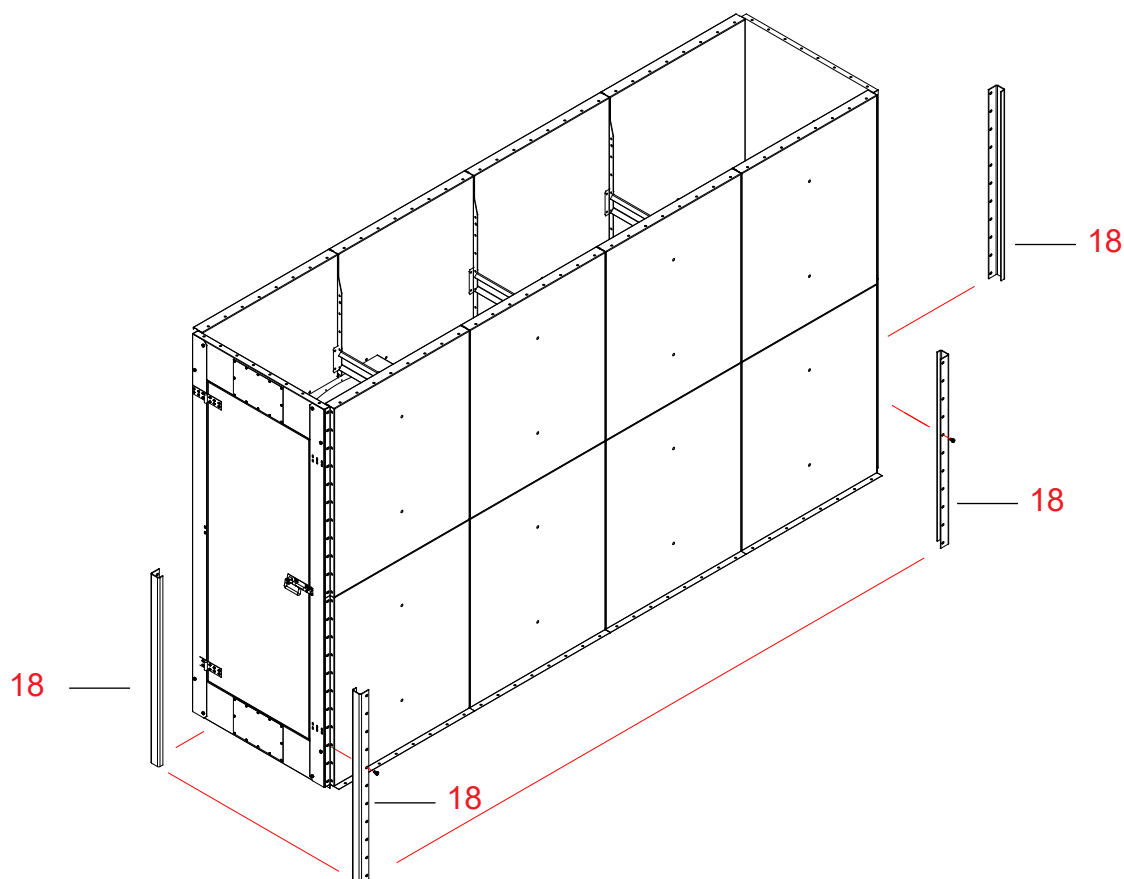



7. Adaptri D 1250 / 1000 paigaldamine 1000 mm torusüsteemi jaoks

- 19 Monteerige nõuetekohaselt (vajadusel) nelja osa ümmargune adapter D 1250 / 1000.
- 12 Kinnitage osad isekeermestavate kruvidega (4,8 x 13, 4 tk.).
- 13 (11.) Kinnitage tihenduslint ümmarguse adapteri (4 x osa 19) pinnale.
Kinnitage tihenduslint rõngas oleva kruviavaringi siseküljele.
- 4 x 19 Asetage adapter D 1250 / 1000 oktagonaalse adapteri välisküljele.
Joondage kinnitusavad.
- 8, 9 Kinnitage adapter isekeermestavate kruvidega (4,8 x 13, 36 tk.).
- * Vaadake punkti "Õhutoru liitmiku paigaldamine õhukanali otsa sisse".
Kui kasutatakse kaheksanurkset adapterit / 1250 (osa 14): Torumuhv Ø 1250 mm.
Lisaks, kui kasutatakse adapterit D 1250 / 1000 (osa 19): torumuhv Ø 1000 mm, üleminekudetail 1000/800 mm või 1000/630 mm.
- 11 Kinnitage liitmik õhukanali otsa külge isekeermestavate kruvidega (4,8 x 13, 28 tk.).
- * Kontrollige õhukanali otsa ühendusi, selle täisnurkset kuju ja külgsuurtide joondamist.
Pingutage kõiki polte.


8. Õhukanali otsa tugijalgade, mis toetuva aluspinaale, paigaldamine

- 18 *Kinnitage õhukanali otsa tugijalgad, mis toetuvad aluspinnale, ainult seose kuivati lõpliku monteerimisega.*



Õhukanali ots 1,0 4W (A71404) - keskosa S, kaheksanurkne / Ø 1250 mm

Varuosad

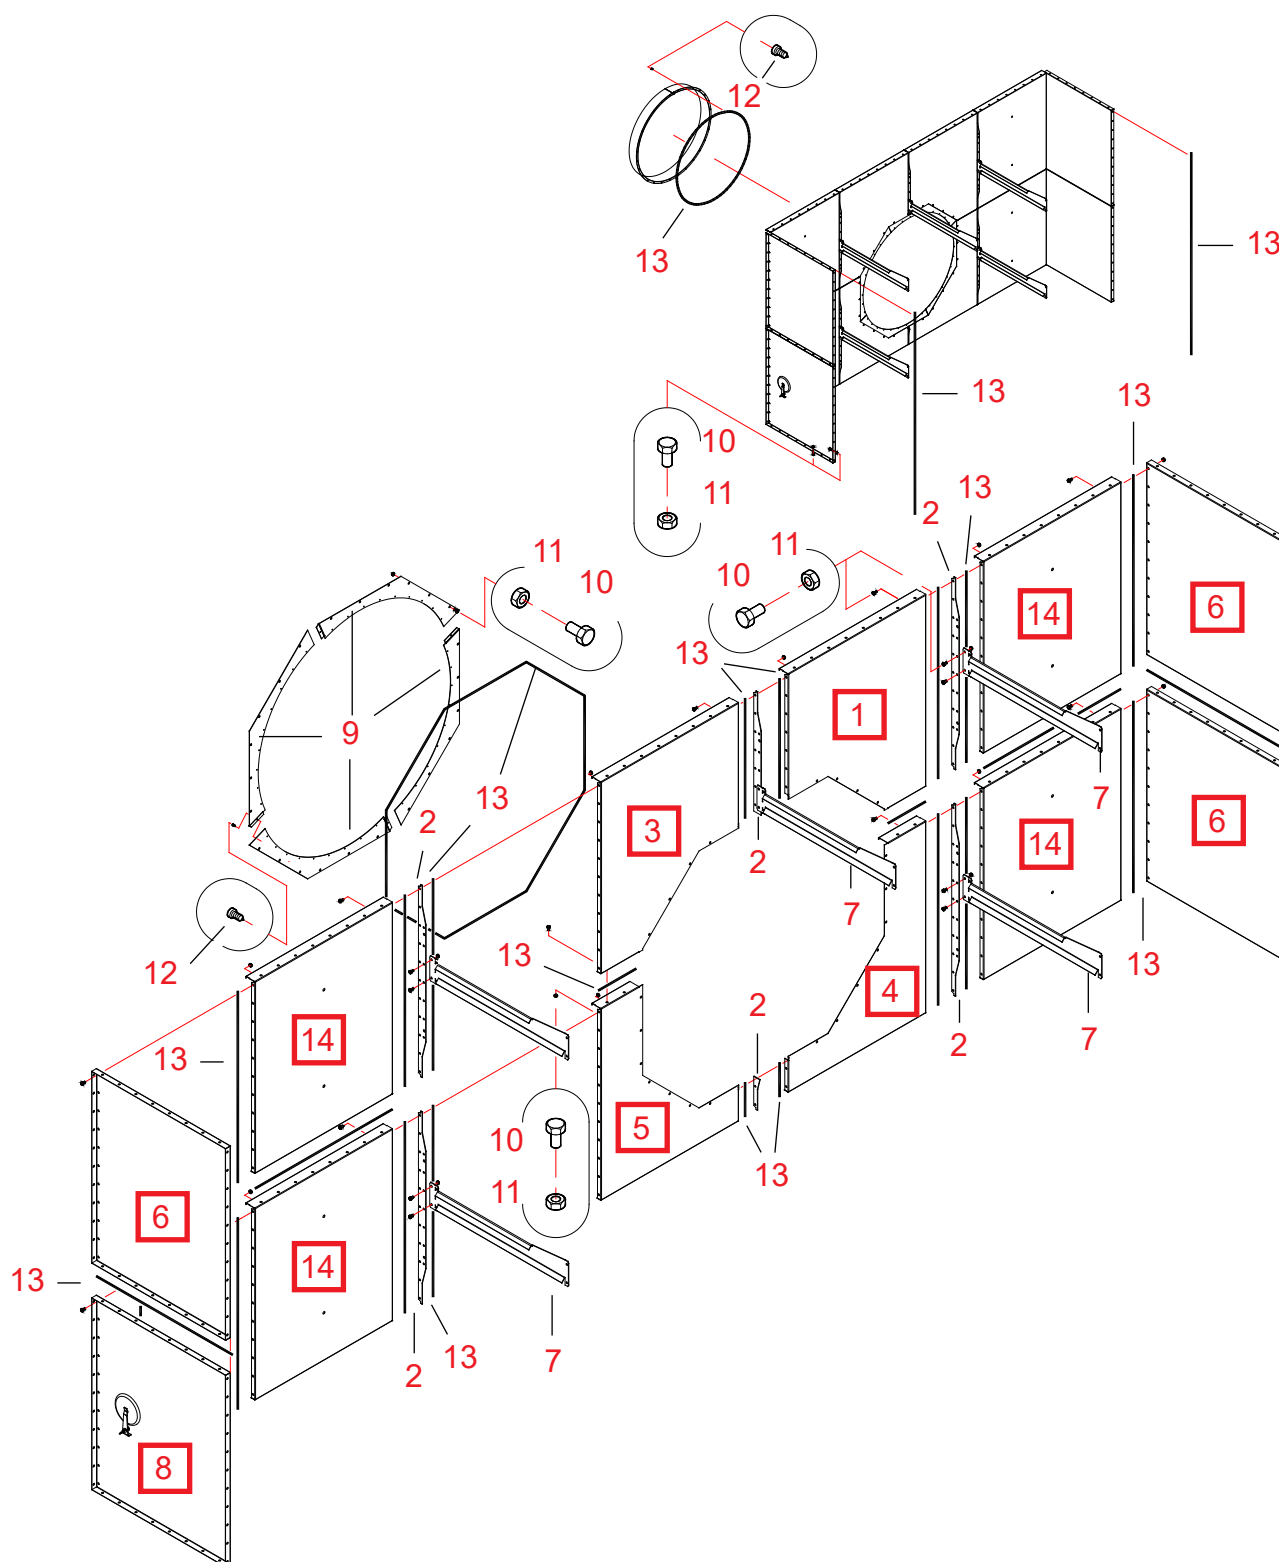



20061106

Viide	Osa nr.	Nimetus 1	Nimetus 2	Tk.	Joon. nr.	Kaal	Sõlm
1	A71388	ÕHUKANALI OTS WM06	8-NURKNE ÜLEMINE OSA/V	1		12.1	3000
2	A70810	ÜLEMINE SEKTSIOON WM06	VERTIKAALTUGI PL3	6	A70810-B	1.12	3000
3	A71389	ÕHUKANALI OTS WM06	8-NURKNE ÜLEMINE OSA/P	1		12.1	3000
4	A71390	ÕHUKANALI OTS WM06	8-NURKNE PÕHI/VASAK	1		7.36	3000
5	A71391	ÕHUKANALI OTS WM06	8-NURKNE PÕHI/PAREM	1		7.36	3000
6	A70640	ÕHUKAN WM06 1,0	KÜLGPLAAT	3	A70640	14.18	3000
7	A70678	ÕHUKAN WM06 1,0	SIRGE TUGI	5	A70678-B	1.79	3000
8	A71400	ÕHUKAN WM06 1,0	PUHASTUSLUUGIGA KÜLGPL	1	A71400	14.56	3000
9	A71392	ÕHUKANALI OTS WM06	8-NURKNE ADAPT D1250	4		1.33	3000
10	101810	KUUSKANTPEAPOLT ZN 8.8	8X16 AM DIN933	267		0	2010
11	110540	MUTTER ZN 8 M 8	DIN934	267		0	2010
12	107720	ISEKEERM 6-KANTKRUVI	4,8X13 ZN	40		0	2010
13	115570	TIHENDUSLINT	4X10 MAPA	35		0	260
14	A70563	ÜLEM SEKTS/ÕHUKANALI OTS	OTSAPL	4	A70563-B	14.65	3000

Õhukanali otsa A71404 monteerimine

1. Õhukanali otsa otsaplaadi monteerimine

Osad Tööetappide numbrid vastavad viitenumbritele õhukanali otsa varuosade joonisel A71404.

Me soovime monteerida õhukanali ots siledal taspinnal.

See tagab selle, et kokkumonteritud õhukanali ots asetseb otse.

13 (1.) Kinnitage tihenduslindid otsaplatide (osad 4 ja 5) pikkade ja lühikeste otsaäärikute külge.

13 (2.) Kinnitage tihenduslindid otsaplaatide (4 tk. osad 14) otsaäärikute külge.

Kinnitage tihenduslindid äärikutes olevate kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist 1).

4 + 5 Lükake otsaplaatide lühikesed äärikud tihedalt üksteise vastu.

2.1 Lõigake maha vertikaaltugi pikkuseni 191,5 mm.


*** Asetage lühedatud vertikaaltugi otsaplaatide vahele.**

Jälgige hoolikalt, et Te otsaplaatide paigaldamisel ei kahjustaks tihenduslinte.

10, 11 Kinnitage otsaplaadid ja vertikaaltoed poltide ja mutritega (M8 x 16, 2 tk.).

Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.


Järgneb järgmisel leheküljel >>>

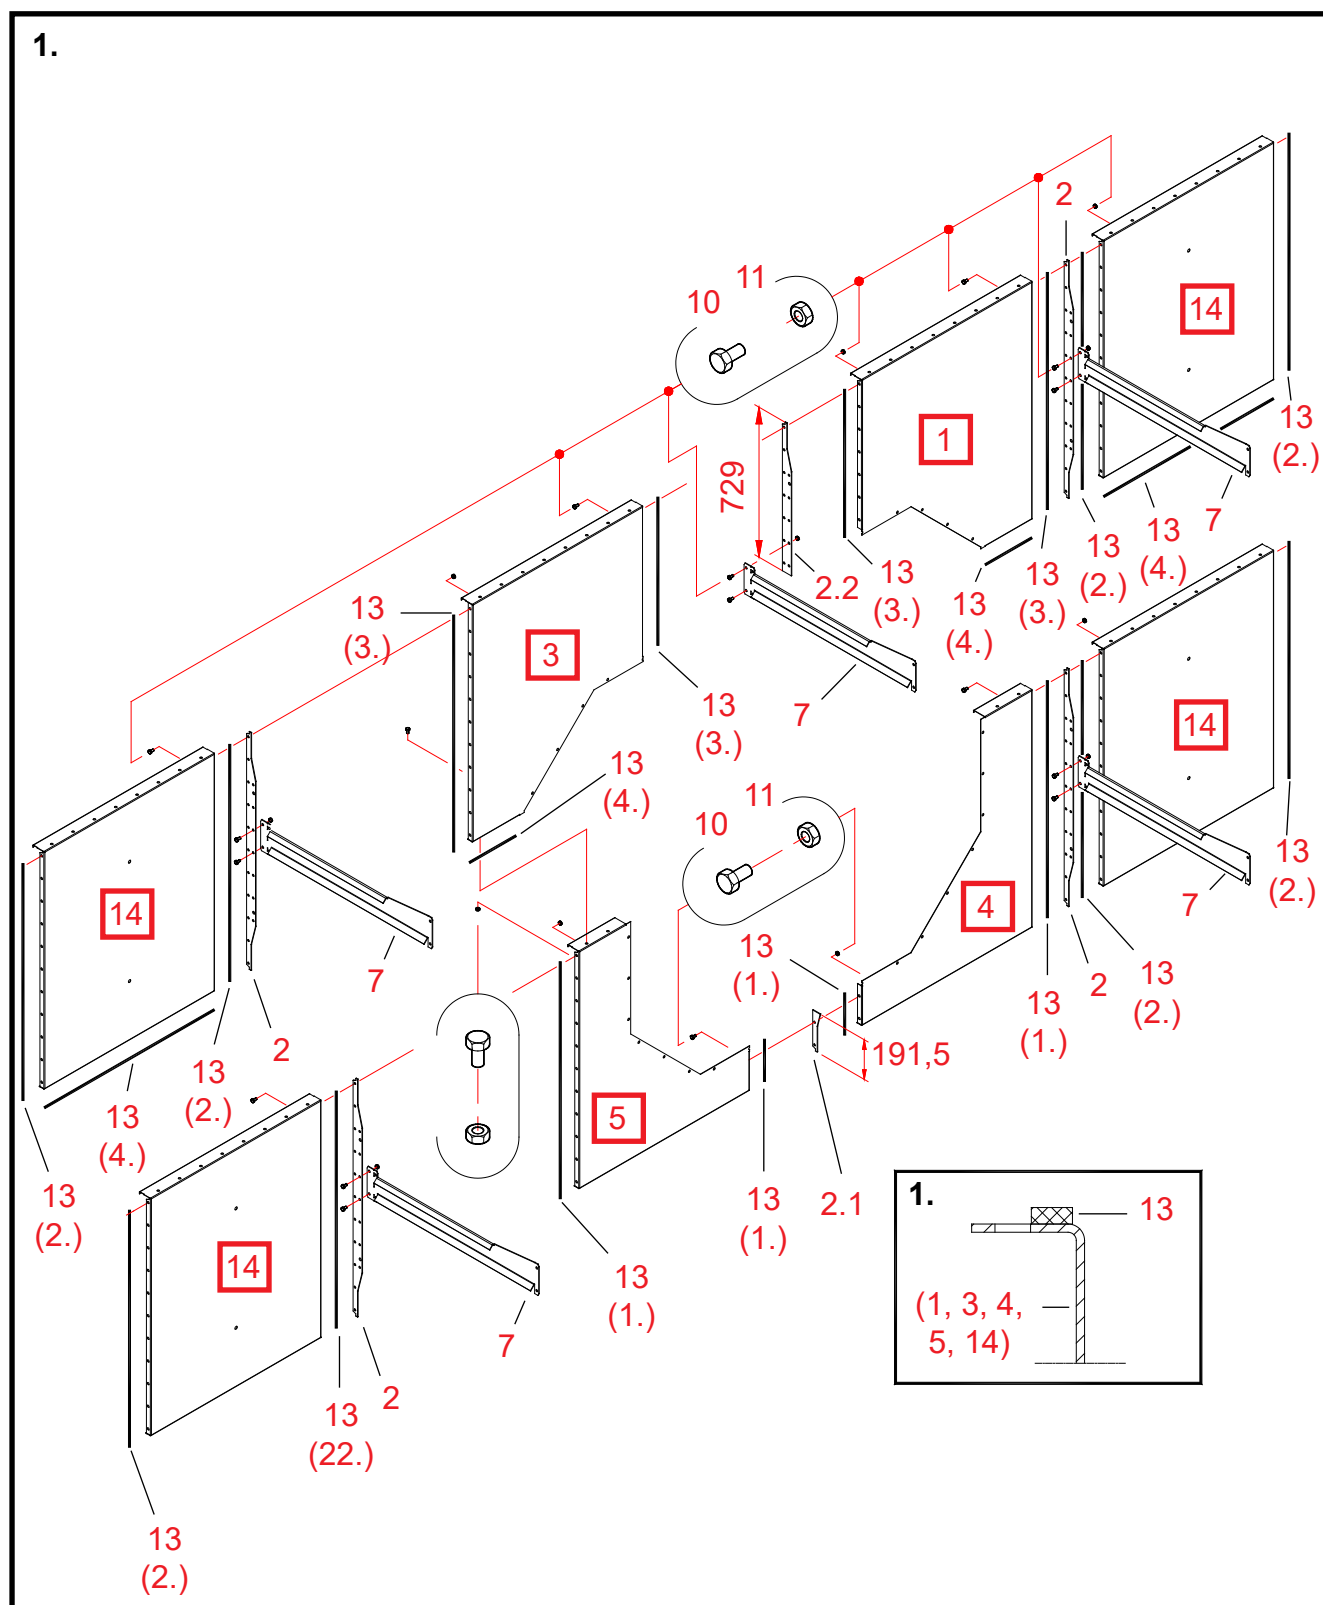



Eelmise lehekülje järg >>>

- 2** Asetage vertikaaltoed otsaplaatide (osad 4 + 5 ja osa 14 2 tk.) vahele.
Jälgige hoolikalt, et Te otsaplaatide paigaldamisel ei kahjustaks tihenduslinte.
- 10, 11** Kinnitage otsaplaadid ja vertikaaltoed poltide ja mutritega (M8 x 16, 11 + 11 tk.).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- 13 (3.)** Kinnitage tihenduslindid otsaplaatide (osad 1 ja 3) pikkade ja lühikeste otsaäärikute külge.
Kinnitage tihenduslindid äärikutes olevate kruviavaridade siseküljele (vt. detailjoon. joonisel 1).
- 1 + 3** Lükake otsaplaatide lühikesed vertikaaläärikud tihedalt üksteise vastu.
- 2.2** Lõigake maha vertikaaltugi pikkuseni 729 mm.
***** Asetage lühedatud vertikaaltugi otsaplaatide vahele.
Jälgige hoolikalt, et Te otsaplaatide paigaldamisel ei kahjustaks tihenduslinti.
- 10, 11** Kinnitage osad poltide ja mutritega (M8 x 16, 7 tk.).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- 2** Asetage vertikaaltoed otsaplaatide (osad 1 + 3 ja osa 14 2 tk.) vahele.
Jälgige hoolikalt, et Te otsaplaatide paigaldamisel ei kahjustaks tihenduslinte.
- 10, 11** Kinnitage otsaplaadid ja vertikaaltugi poltide ja mutritega (M8 x 16, 11 + 11tk.).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- 13 (4.)** Kinnitage tihenduslindid otsaplaatide 1 ja 3 alumiste äärikute külge ning kahe osa 14 külge.
Kinnitage tihenduslindid äärikutes olevate kruviavaridade siseküljele (vt. detailjoon. joonisel 1).
- 1 + 3 + 14**
4 + 5 + 14 Lükake otsaplaadisõlmed tihedalt üksteise vastu.
Jälgige hoolikalt, et Te külgplaatide paigaldamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.
- 10, 11** Kinnitage otsaplaadisõlmed poltide ja mutritega (M8 x 16, 8 + 2 + 2 + 8 tk.).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- 7** Paigaldage õhukanali otsa sirged toed (5 tk.) otsaplaatide vertikaaltugedesse.
Vaadake jooniselt tuge õiget asendit.
- 10, 11** Kinnitage toed poltide ja mutritega (M8 x 16, 2 tk./tugi).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.

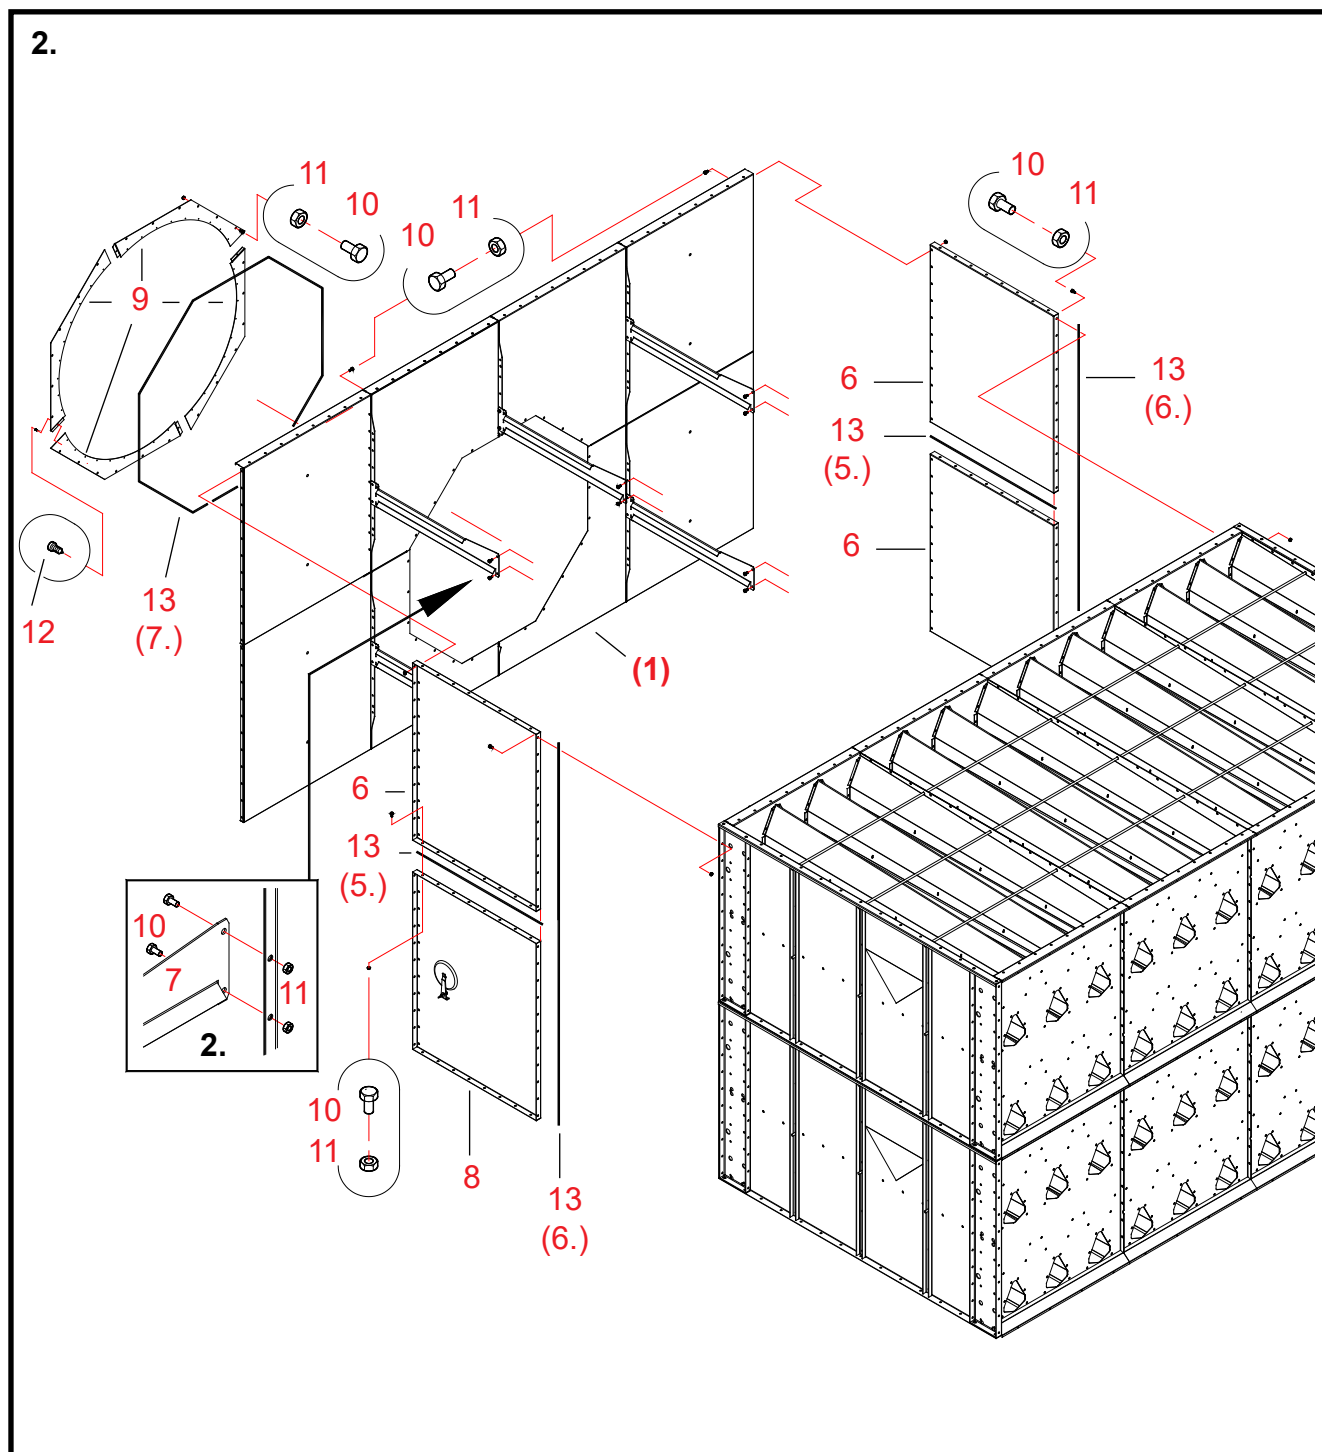




2. Õhukanali otsa külgplaadide paigaldamine

- 13 (5.) Kinnitage tihenduslindid kahe külgplaadi (osad 6) alumiste äärikute külge.
Kinnitage tihenduslindid äärikutes olevate kruviavaridade siseküljele (vt. detailjoon. joonisel 1).
- 6 + 6 Ühendage samuti kokku külgplaadid (osad 6).
Jälgige hoolikalt, et Te külgplaadide paigaldamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.
- 10, 11 Kinnitage külgplaadid poltide ja mutritega (M8 x 16, 8 tk.).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- * Ühendage teine külgplaadipaar kokku, nii et alumisel osal oleks kontrollava (osa 8).
- 13 (6.) Kinnitage tihenduslindid kuivatusseksioonide külge kinnitatavate külgplaadipaaride äärikute külge.
Kinnitage tihenduslindid äärikutes olevate kruviavaridade siseküljele (vt. detailjoon. joonisel 1).
- 6 + 8 Lükake külgplaadipaar (mis joonisel on lähemal) vastu sektsioone.
Jälgige hoolikalt, et Te külgplaadide paigaldamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.
- 10, 11 Kinnitage külgplaadipaar poltide ja mutritega (M8 x 16, 11 + 11 tk.).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- 6 + 6 Kinnitage teine külgplaadipaar (mis joonisel on kaugemal) sektsioonide külge samal meetodil.
- (1) Lükake 1. etapis monteeritud otsaplaadisõlm külgplaadide vahele.
Jälgige hoolikalt, et Te külgplaadide paigaldamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.
- 10, 11 Kinnitage otsaplaadisõlm poltide ja mutritega (M8 x 16, 4 + 11 tk.).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- 10, 11 Kinnitage õhukanali otsa sirged toed sektsiooni külge poltide ja mutritega (M8 x 16, 5 x 2 tk.).
Vt. detailjoon. 2. Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- 9, 12 Monteeri nelja osa oktagonaalne adapter.
Kinnitage osad isekeermestavate kruvidega (4,8 x 13, 4 tk.).
- 13 (7.) Kinnitage tihenduslint oktagonaalse adapteri (4 x osa 9) pinna külge.
Kinnitage tihenduslint rõngas oleva välise kruviavaringi siseküljele.
- 4 x 9 Asetage oktagonaalne adapter õhukanali otsa välisküljele.
Jälgige hoolikalt, et Te otsaplaadide paigaldamisel ei kahjustaks tihenduslinti.
- 10, 11 Kinnitage osad poltide ja mutritega (M8 x 16, 24 tk.).
- * Vaadake punkti "Õhutoru liitmiku paigaldamine õhukanali otsa sisse". Torumuhv Ø 1250 mm.
- 11 Kinnitage liitmik õhukanali otsa külge isekeermestavate kruvidega (4,8 x 13, 28 tk.).
- * Kontrollige õhukanali otsa ühendusi ja täisnurkset kuju. Pingutage kõiki polte.



Õhukanali ots 2W / 3W / 4W (A71090) - keskosa L, ø 1250 / 1000 mm


Varuosad

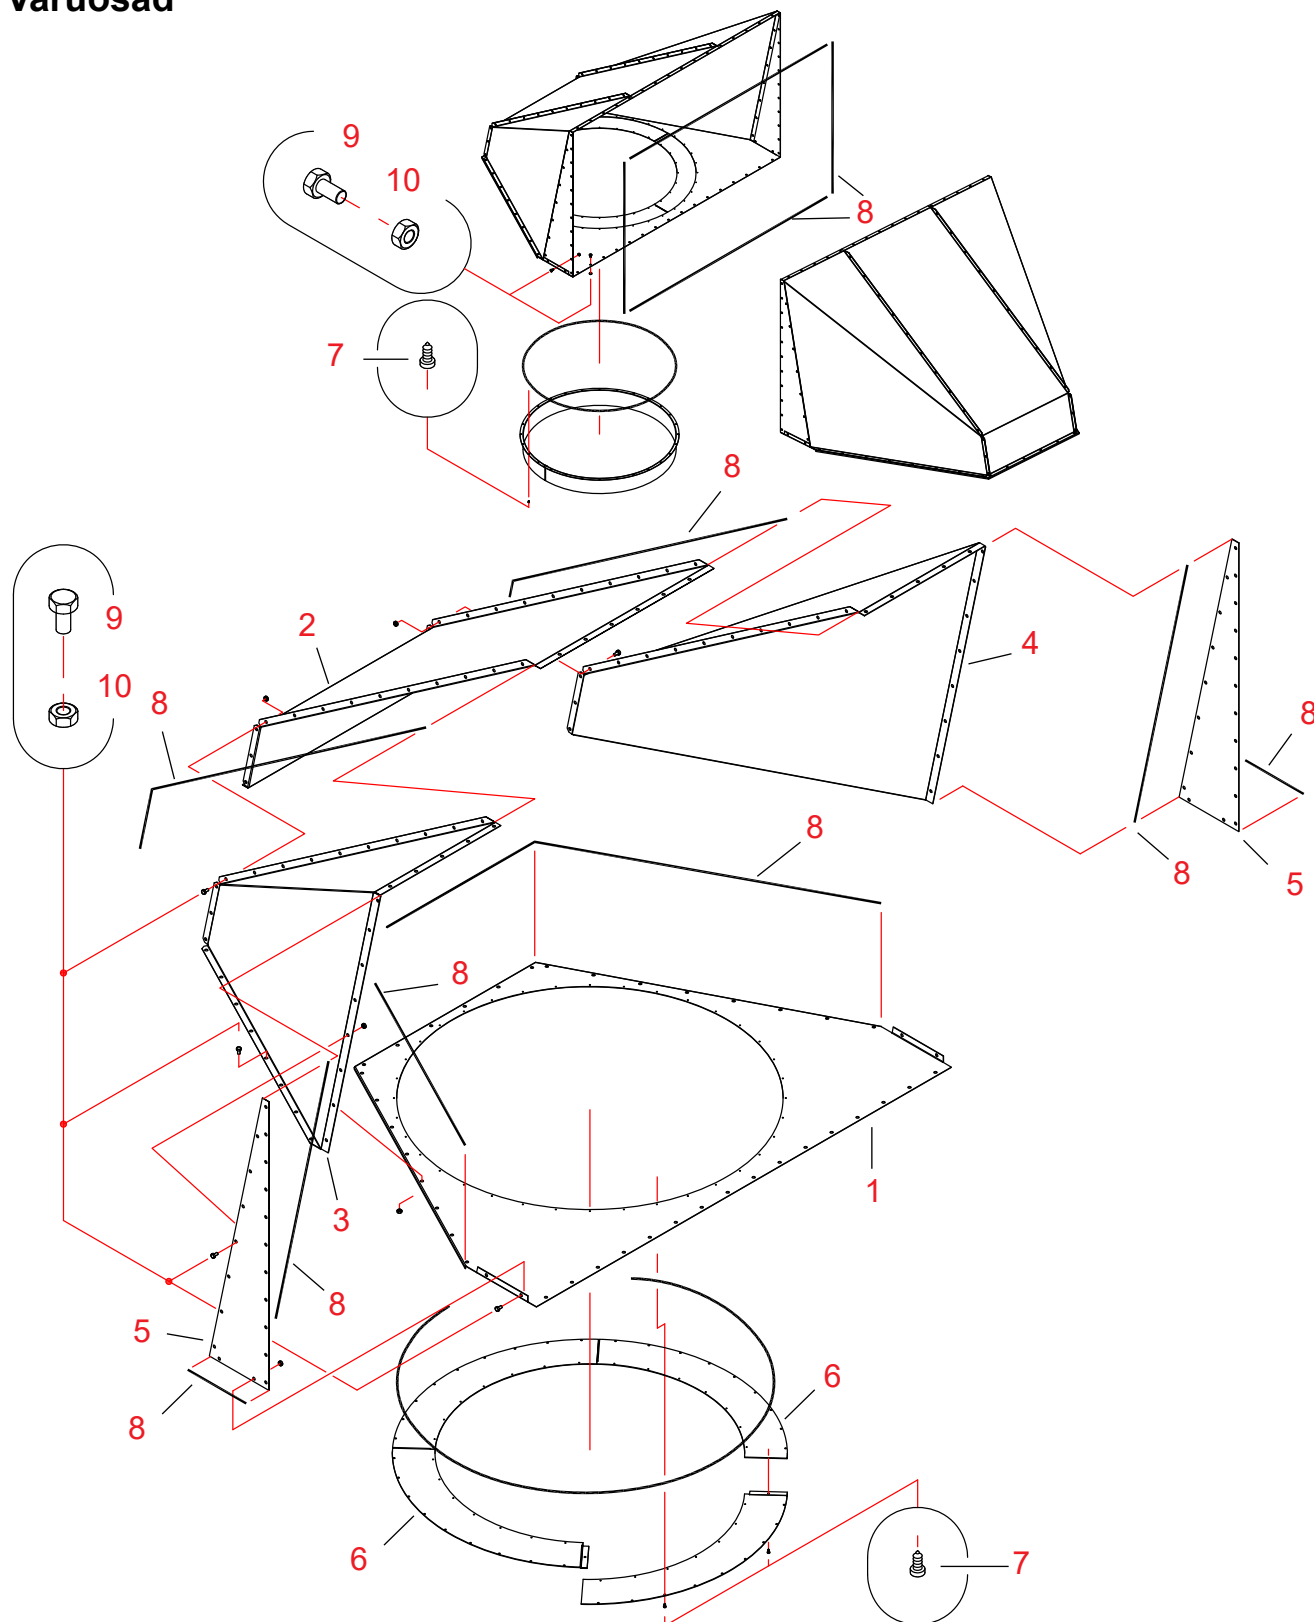




Viide	Osa nr.	Nimetus	Tk.	Joon. nr.	Kaal	Sõlm
1	A71084	ÕHUKAN OTS TÕKKEPLAAT, ÜKSIK D1250 WM06 V	1	A71084	10,1	3000
2	A71086	ÕHUKAN OTS ÜKSIK D1250 KESKMINE WM06 V	1	A71086	18,6	3000
3	A71087	ÕHUKAN OTS ÜKSIK D1250 PAREM WM06 V	1	A71087	16,6	3000
4	A71088	ÕHUKAN OTS ÜKSIK D1250 VASAK WM06 V	1	A71088	16,6	3000
5	A71089	ÕHUKAN OTS KOLMNURK D1250 WM06 V	2	A71089	2,1	3000
6	A71254	ÕHUKAN OTS 1/4 RING D1250/1000 WM06 V	4	A71254	2,0	3000
7	107720	ISEKEERM 6-KANTKRUVI 4,8X13 ZN	72			2010
8	115570	TIHENDUSLINT 4X8 EKO-40	24			2600
9	101810	KUUSKANTPEAPOLT ZN 8.8 8X16 AM DIN933	126			2010
10	110540	MUTTER M8 ZN 8 DIN934	126			2010

1.

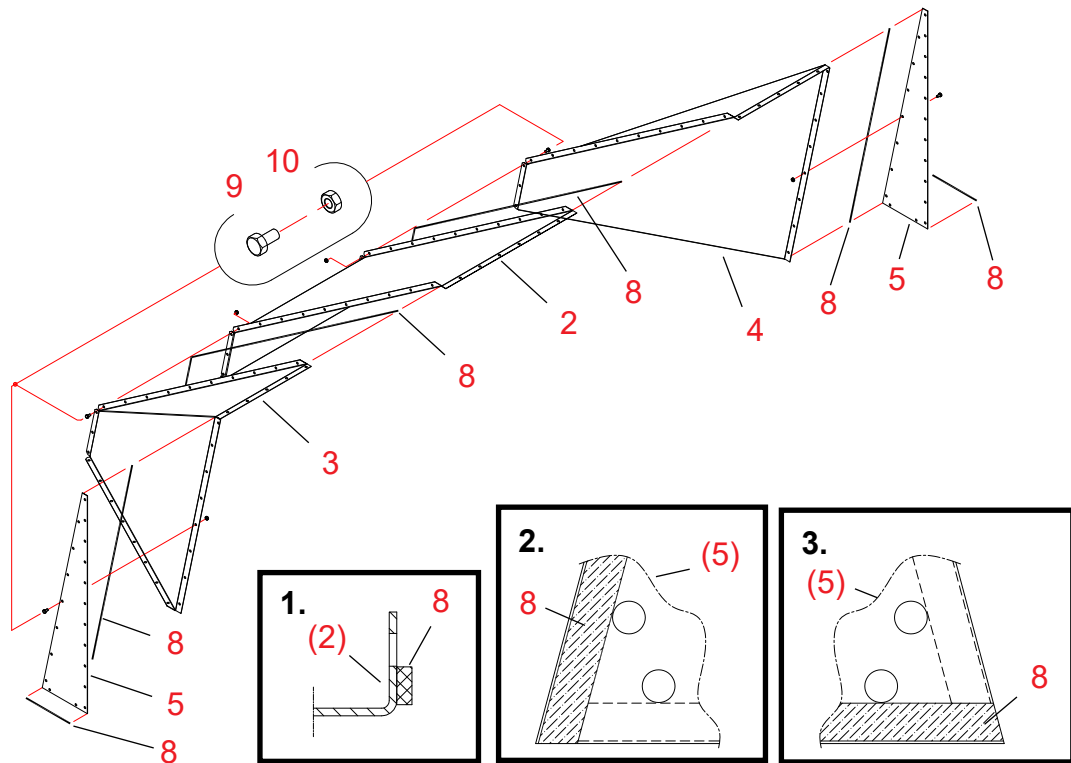

2.

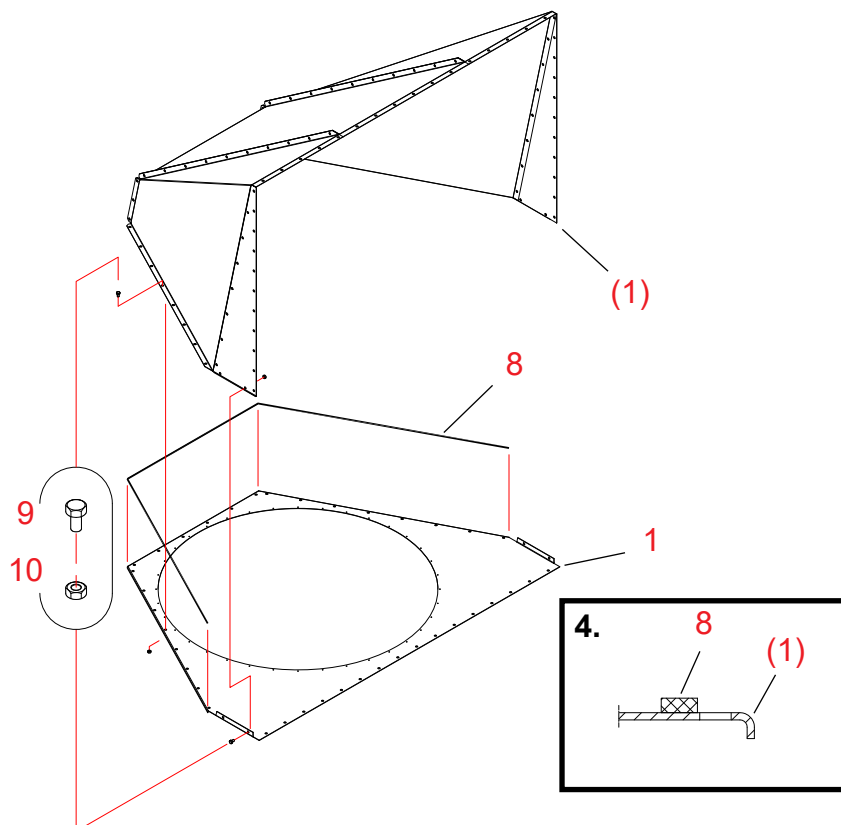



Õhukanali otsa A71090 monteerimine

Me soovime monteerida õhukanali ots siledal taspinnal.

See tagab selle, et kokkumonteritud õhukanali ots asetseb otse.

1. Õhukanali otsa otsaplaadisõlme monteerimine

(Vaadake eelmisel leheküljel olevat joonist)


- Osad Tööetappide numbrid vastavad viitenumbritele õhukanali otsa varuosade joonisel A71090.
- 8 Kinnitage tihenduslindid diagonaalotste keskosa (osa 2) mõlema otsaääriku külge.
Kinnitage tihenduslindid äärikutes olevatesse kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist 1 eelmisel leheküljel).
- 2, 3, 4 Ühendage kokku keskosa ja diagonaalotsa vasakud ja paremad külgosad.
Jälgige hoolikalt, et Te osade ühendamisel ei kahjustaks tihenduslinte.
- 9, 10 Kinnitage diagonaalotsa (2, 3 ja 4) ühendused poltide ja mutritega (M8 x 16, 11 + 11 tk.).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- 8 Kinnitage pikad tihenduslindid kolmnurkplaatide (osad 5) 7 avaga külgede külge.
Kinnitage tihenduslindid plaadi serva külge kruviava ridade välisküljele (vt. detailjoonist 2 eelmisel leheküljel).
Jälgige, et Te koostaksite ühe parempoolse (paremakäelise) ja ühe vasakpoolse (vasakukäelise) plaadi, s.t. asetage tihendid plaadi vastaskülgedele.
Kolmnurkplaat, mis tuleb kinnitada diagonaalotsa vasakule küljele, on näidatud detailjoonisel 2.
- 8 Kinnitage lühikesed tihenduslindid 2 avaga kolmnurkplaatide (osad 5) külgede külge.
Kinnitage tihenduslindid plaadi serva külge kruviava ridade välisküljele (vt. detailjoonist 3 eelmisel leheküljel).
Jälgige, et lühikesed tihendid oleksid kinnitatud plaadi teisele küljele, kus ei ole pikki tihendeid.
Kolmnurkplaat, mis tuleb kinnitada diagonaalotsa vasakule küljele, on näidatud detailjoonisel 3.
- 4 Lükake kolmnurkplaadid tihedalt vastu diagonaalotsasõlme otsi.
Jälgige hoolikalt, et Te külgsplaatide paigaldamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.
- 9, 10 Kinnitage kolmnurkplaadid poltide ja mutritega (M 8 x 16, 7 tk./kolmnurkplaat).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.

2. Õhukanali otsa monteerimine

- 8 Kinnitage tihenduslindid tõkkeplaadi ülemise pinna külge diagonaalotsa keskosa ja külgosade juures.
Kinnitage tihenduslindid äärikutes olevate kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist 4).
- 1 Kinnitage tõkkeplaat 1. etapis monteeritud diagonaalotsa alumise pinna külge.
Asetage kolmnurkplaatide alumised otsad vertikaaläärikute siseküljele.
Jälgige hoolikalt, et Te osade ühendamisel ei kahjustaks tihenduslinte.
- 9, 10 Kinnitage tõkkeplaat diagonaalotsa ja kolmnurkplaatide külge poltide ja mutritega (M 8 x 16, 22 tk.).
- * Vaadake punkti "Õhutoru liitmiku paigaldamine õhukanali otsa sisse".
Torumuhv Ø 1250 mm, torumuhv Ø 1000 mm, üleminekudetail 1000/800 mm või 1000/630 mm.
- 7 Kinnitage üleminek(uosa 6) / liitmik õhukanali otsa külge isekeermestavate kruvidega (4,8 x 13, 28 tk.).
- * Kontrollige õhukanali otsa ühendusi ja täisnurkset kuju. Pingutage kõiki polte.

Õhukanali ots 1,0 x 2 x 2 (A71245) – külgava, Ø 1250 mm / Ø 1000 mm

Varuosad

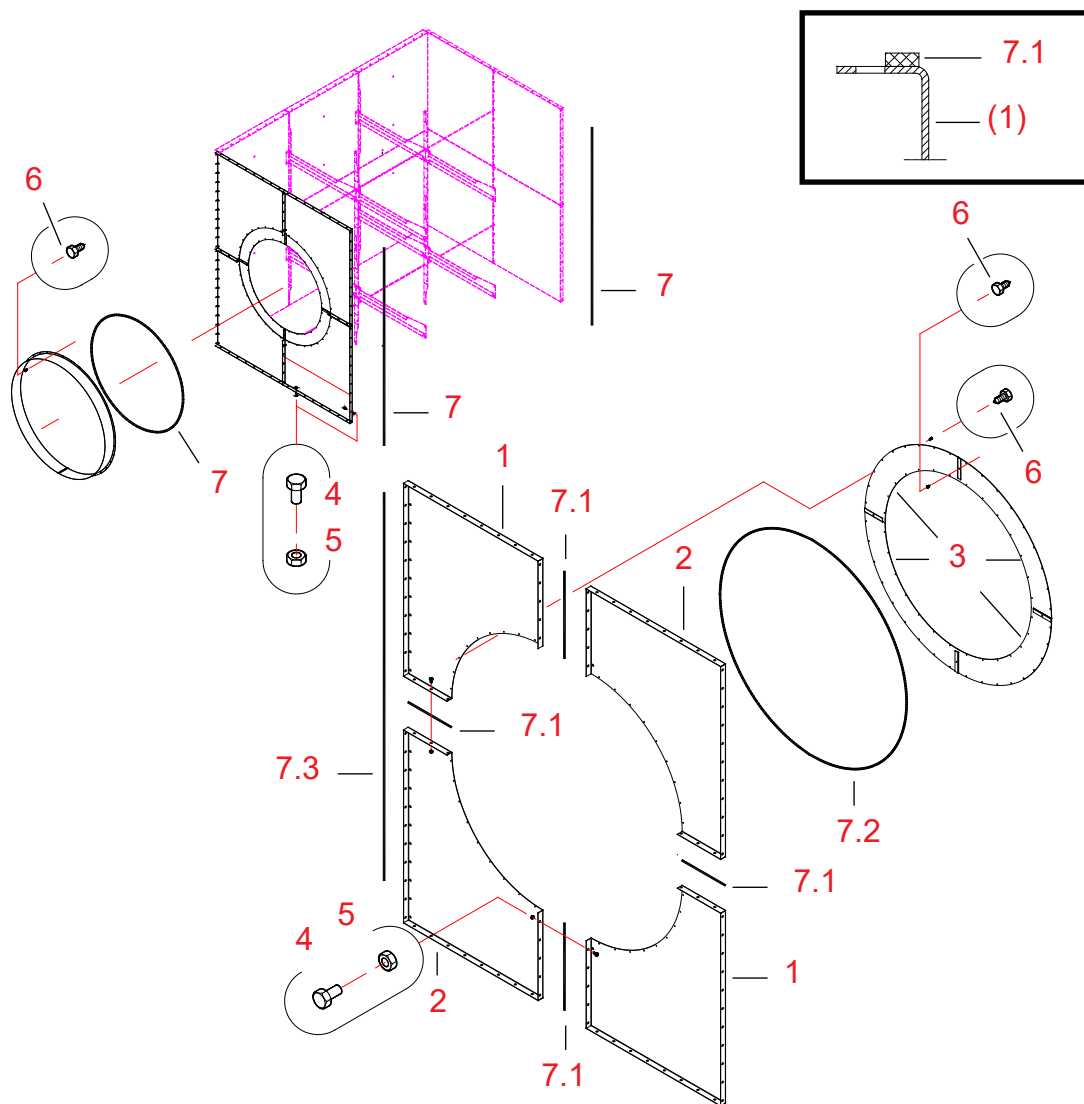

20061106

Viide	Osa nr.	Nimetus 1	Nimetus 2	Tk.	Joon. nr.	Kaal	Sõlm
1	A71246	ÕHUKAN OTS WM06 1. 0X2X2	KÜLG D1250 1PL	2	A71246	10,04	3000
2	A71247	ÕHUKAN OTS WM06 1. 0X2X2	KÜLG D1250 2PL	2	A71247	10,04	3000
3	A71254	ÕHUKANALI OTS WM06	1/4 RING (KETAS) D1 250/1000	4	A71254-A	2	3000
4	101810	KUUSKANTPEAPOLT ZN 8.8	8X16 AM DIN933	76		0	2010
5	110540	MUTTER ZN 8 M 8	DIN934	76		0	2010
6	107720	ISEKEERM 6-KANTKRUVI	4,8X13 ZN	68		0	2010
7	115570	TIHENDUSLINT	4X10 MAPA	16		0	2600



Õhukanali otsa A71245 külgava monteerimine

Õhukanali otsa külgava võib paigaldada 1,0 x 2 x 2 õhukanali otsa külgplaatide kohale (näiteks 2 tk. A70976 + A70980)

1. Õhukanali otsa külgplaatide paigaldamine

Osad Tööetappide numbrid vastavad viitenumbritele õhukanali otsa varuosade joonisel A71245.

**Me soovime monteerida õhukanali ots siledal taspinnal.
See tagab selle, et kokkumonteritud õhukanali ots asetseb otse.**

- 7.1 Kinnitage tihenduslindid külgplaatide 1 lühikeste äärikute külge.
Kinnitage tihenduslindid äärikus olevate kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist).
- 1 + 2 Asetage külgplaatide lühikesed äärikud esikülgedega vastamisi.
Jälgige hoolikalt, et Te otsaplaatide paigaldamisel ei kahjustaks tihenduslinte.
- 4, 5 Kinnitage külgplaadid poltide ja mutritega (M8 x 16, 2 x 5 pcs + 2 x 3 tk.).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- 3 Monteerige nelja osa oktagonaalne adapter.
- 6 Kinnitage osad isekeermestavate kruvidega (4,8 x 13, 4 tk.).
- 7.2 Kinnitage tihenduslint adapterrõnga (4 x osa 6) pinna külge.
Kinnitage tihenduslint rõngas oleva välise kruviavaringi siseküljele.
- 4 x 6 Asetage adapter õhukanali otsa siseküljele.
Joonitage kinnitusavad.
Jälgige hoolikalt, et Te adapterrõnga paigaldamisel ei kahjustaks tihenduslinti.
- 6 Kinnitage adapter isekeermestavate kruvidega (4,8 x 13, 36 tk.).


2. Õhukanali otsa külgplaadisõlme monteerimine

- 7.3 Kinnitage tihenduslint külgplaadisõlme vertikaalääriku külge.
Kinnitage tihenduslint äärikus oleva kruvuavarea siseküljele (vt. detailjoonist).
- (1) Paigaldage külgplaadisõlm nagu õhukanali monteeritud otsa külgplaat.
Jälgige hoolikalt, et Te otsaplaatide paigaldamisel ei kahjustaks tihenduslinti.
- 4, 5 Kinnitage külgplaadisõlm poltide ja mutritega (M8 x 16, 22 tk.).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.
- * Vaadake punkti "Õhutoru liitmiku paigaldamine õhukanali otsa sisse".
Ilma adapterita: torumuhv Ø 1250 mm.
Kui kasutatakse adapterit D 1250 / 1000 (osa 3):
torumuhv Ø 1000 mm, üleminekudetail 1000/800 mm või 1000/630 mm.
- 11 Kinnitage liitmik õhukanali otsa külge isekeermestavate kruvidega (4,8 x 13, 28 tk.).
- * Kontrollige õhukanali otsa ühendusi, selle täisnurkset kuju ja külgplaatide joondamist.
Pingutage kõiki polte.

Õhukanali ots 1.0 (A71560) – kompenseerimisõhu ava tagasitõmbepõhjas


Õhukanali ots 1.0 (A71562) – kompenseerimisõhu ava tõkkeplaadis

Varuosad

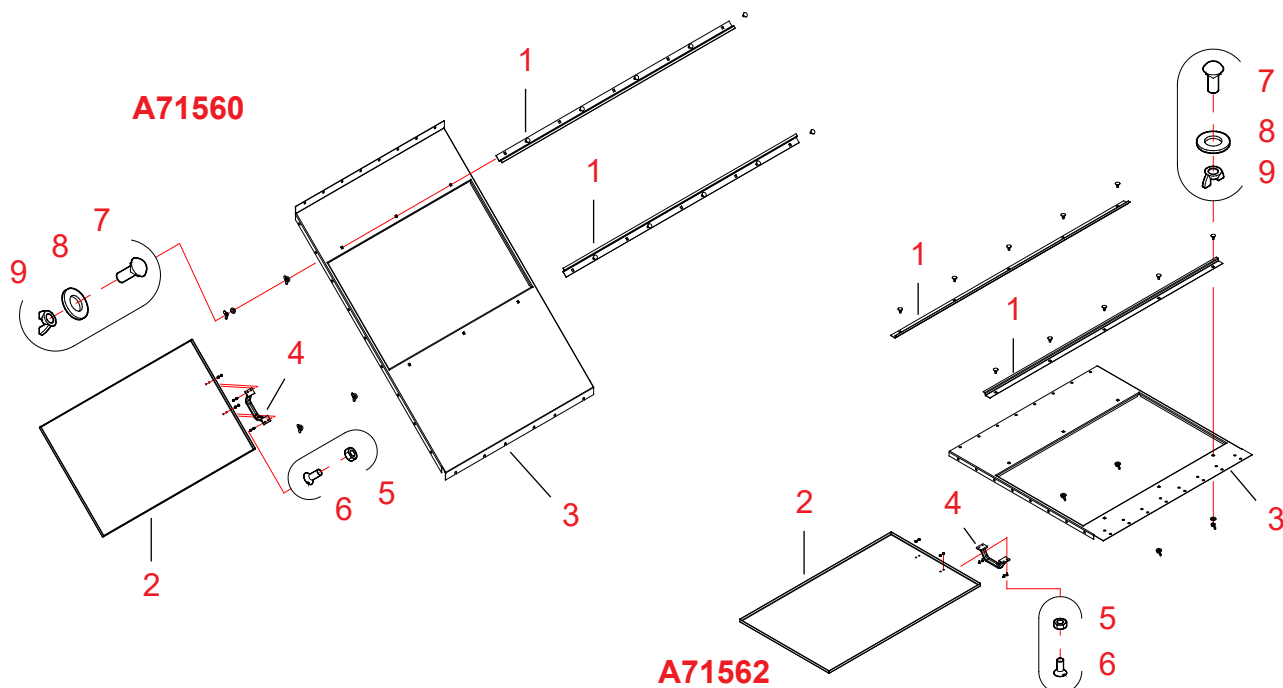

20070322

Viide	Osa nr.	Nimetus 1	Nimetus 2	Tk.	Joon. nr.	Kaal	Sõlm
A71560							
1	A71555	ÕHUKANALI OTS WM06	KOMPENSEERIMISÕHU SUUN	2	A71555-0	0,95	
2	A71556	ÕHUKANALI OTS WM06	KOMPENSEERIMISÕHK, SULGUR	1	A71556-0	9,44	
3	A71557	ÕHUKANALI OTS WM06	1,0 TAGASITÕMBEPÕHI AVA	1	A71557-0	14,99	
4	119034	PLASTIST KÄEPIDE	HALL, PISLA 805	1	119034-	0,59	
5	110520	MUTTER ZN 8 M 5	DIN934	4		0	
6	103691	LAMEDA, PILUGA PEAGA POLT	5X12XAM	4		0	
7	107913	STOPPKRUVI	M8X20 DIN603 8.8	10		0,02	
8	111560	SEIB ZN	M12 ZN DIN 125	10		0	
9	111020	TIIBMUTTER ZN	M 8 DIN315	10		0,01	
A71562							
1	A71555	ÕHUKANALI OTS WM06	KOMPENSEERIMISÕHU SUUN	2	A71555-0	0,95	
2	A71556	ÕHUKANALI OTS WM06	KOMPENSEERIMISÕHK, SULGUR	1	A71556-0	9,44	
3	A71559	ÕHUKANALI OTS WM06	1,0 TÕKKEPLAAT AVA	1	A71559-0	7,97	
4	119034	PLASTIST KÄEPIDE	HALL, PISLA 805	1	119034-	0,59	
5	110520	MUTTER ZN 8 M 5	DIN934	4		0	
6	103691	LAMEDA, PILUGA PEAGA POLT	5X12XAM	4		0	
7	107913	STOPPKRUVI	M8X20 DIN603 8.8	10		0,02	
8	111560	SEIB ZN	M12 ZN DIN 125	10		0	
9	111020	TIIBMUTTER ZN	M 8 DIN315	10		0,01	

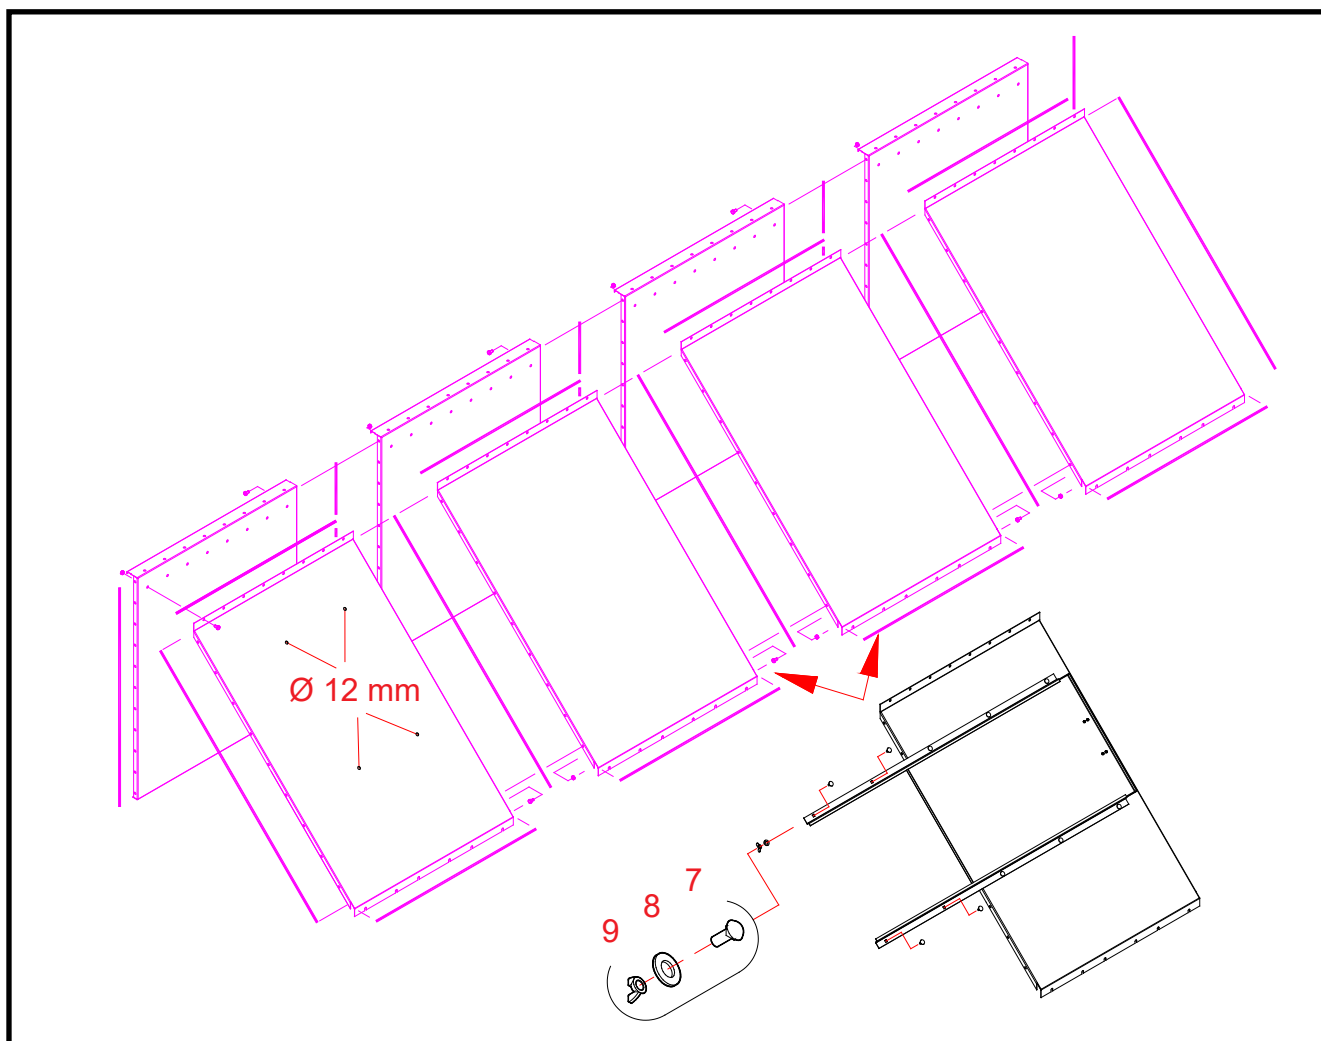

Kompenseerimisõhu ava A71560 paigaldamine


Kompenseerimisõhuava võib paigaldada ühe tagasitõmbepõhjas (A70748) oleva plaadi kohale. Võimaluse korral paigaldage kompenseerimisõhuava õhukanali otsa ühte keskel asetsevasse moodulisse.

Kompenseerimisõhu plaadi paigaldamine

Osad Osade numbrid vastavad viitenumbritele õhukanali otsa varuosade joonisel A71560.

Palun vaadake tagasitõmbeotsa A70748 monteerimisjuhiseid.

1. Kompenseerimisõhuplaat tuleb paigaldada samal meetodil nagu tagasitõmbepõhi, mis on näidatud noolega.
2. Puurige neli Ø 12 mm ava tagasitõmbepõhja, mis joonisel on vasakul küljel. Märkige avade kohad vastavalt juhtliistudes olevatele nelikantavadele.
3. Kinnitage juhtliistud vasaku tagasitõmbepõhja külge. Stoppkruvid (osad 7), seibid (osad 8) ja tiibmutrid (osad 9) (M 8 x 20, 4 tk.).

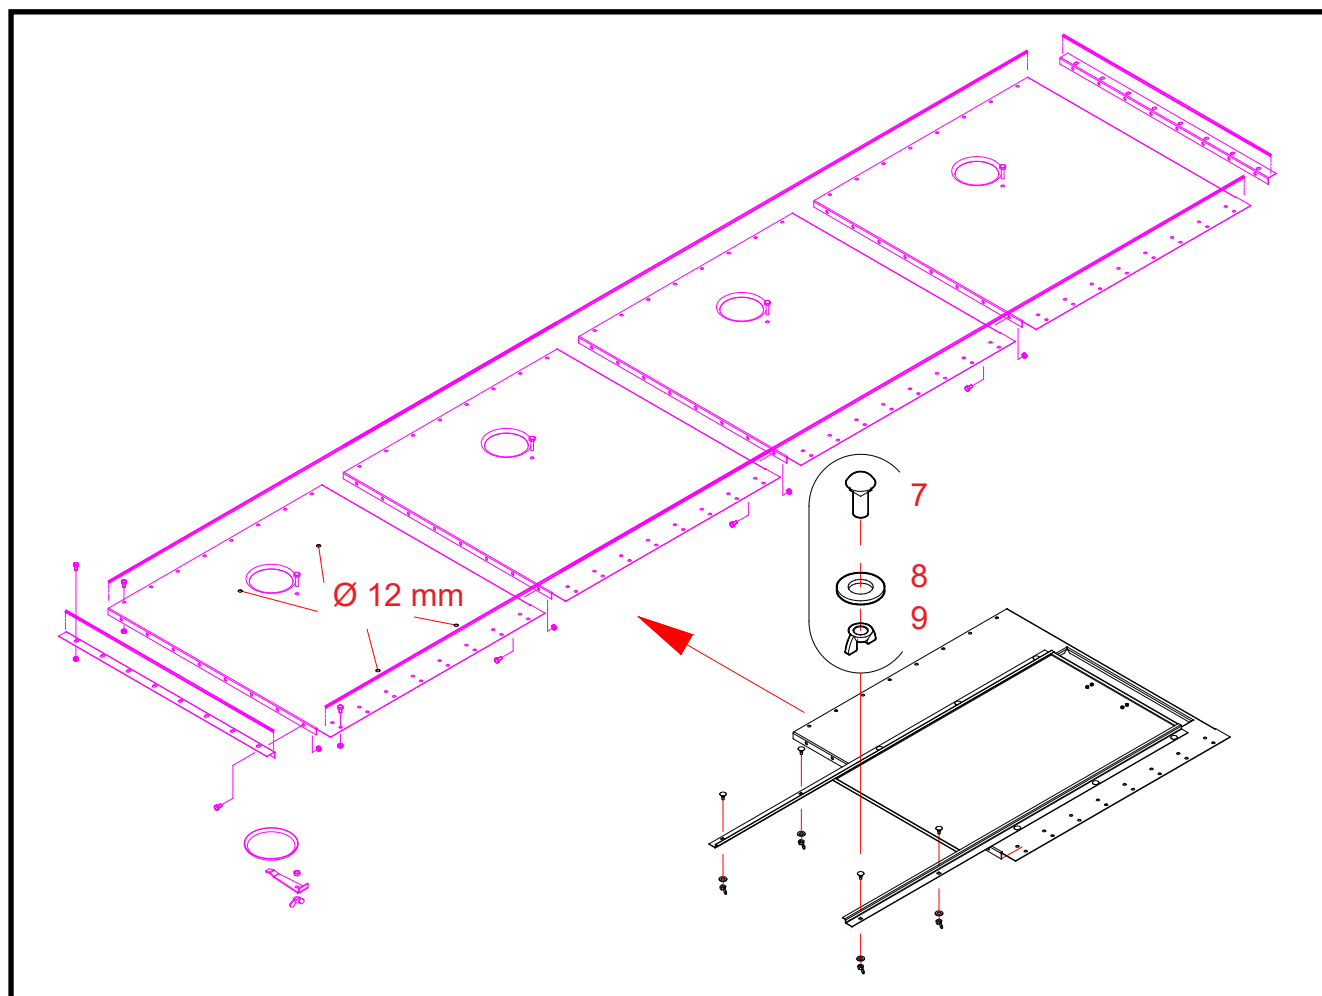

Kompenseerimisõhu ava A71562 paigaldamine

Kompenseerimisõhu ava võib paigaldada tõkkeplaadi (A70956) ühe tõkkeplaadi kohale. Võimaluse korral paigaldage kompenseerimisõhuava õhukanali otsa ühte keskel asetsevasse moodulisse.

Kompenseerimisõhu plaadi paigaldamine

Osad Osade numbrid vastavad viitenumbritele õhukanali otsa varuosade joonisel A71562.



Palun vaadake alumise tõkkeplaadi A70956 monteerimisjuhiseid.

1. Kompenseerimisõhuplaat tuleb paigaldada samal meetodil nagu tagasitõmbepõhi, mis on näidatud noolega.
2. Puurige neli Ø 12 mm ava tõkkeplaati, mis joonisel on vasakul küljel. Märkige avade kohad vastavalt juhtliistudes olevatele nelikantavadele.
3. Kinnitage juhtliistud vasku tõkkeplaadi külge. Stoppkruvid (osad 7), seibid (osad 8) ja tiibmutrid (osad 9) (M 8 x 20, 4 tk.).



Õhukanali ots 1,0 (A71386), roniluuk – külgplaat

Õhukanali ots (A71406), roniluuk – otsaplaat

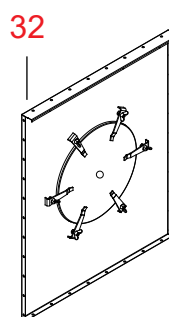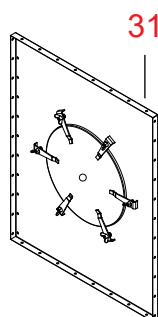


20080715

Viide	Osa nr.	Nimetus 1	Nimetus 2	Tk.	Joon. nr.	Kaal	Sõlm
31	A71386	ÕHUKAN WM06 1,0	KÜLGPLADI RONILUUK	1	A71386-A	16.19	3000
32	A71406	ÕHUKAN WM06	RONILUUGIGA OTSAPLAAT	1	A71406-A	16.65	3000

Õhukanali otsa 1,0 4W vihmakatuse osad (A72231, A72232)

Varuosad

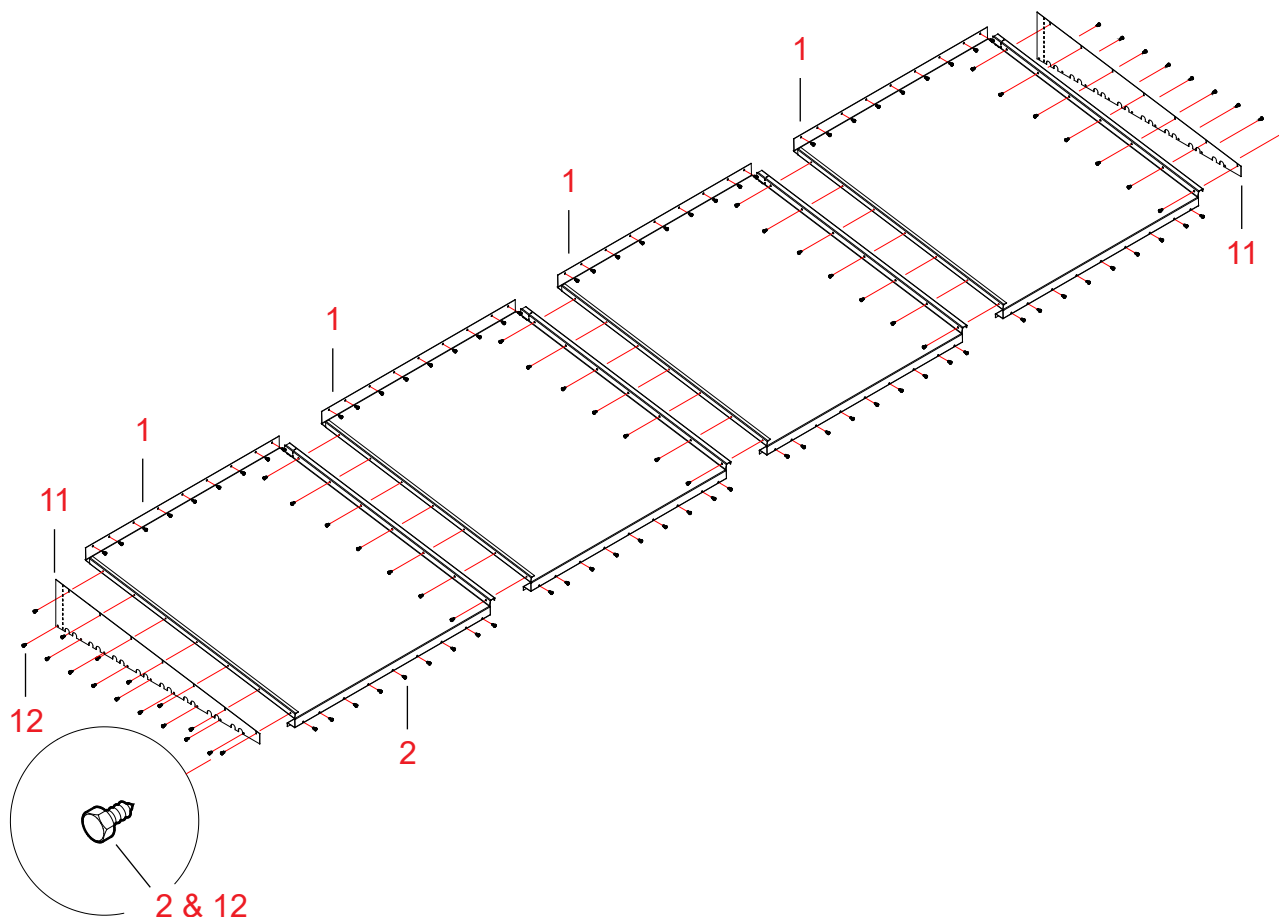

20080822

Viide	Osa nr.	Nimetus 1	Nimetus 2	Tk.	Joon. nr.	Kaal	Sõlm
4W kuivati ühe 1,0 m õhukanali otsa tarvis on vaja 4 tk katuseplekke A72231 koos poltidega.							
-	A72231	ÕHUKANALI OTS WM06 1,0 Sisaldab osad 1 (1 tk) ja 2 (27 tk)	KALDKATUS	1	A72231-0		
1	A72223	ÕHUKANALI OTS WM06 1,0	KATUSEPLEKK	1			
2	107720	ISEKEERM 6-KANTKRUVI	4,8X13 ZN	27		0	2010

4W kuivati ühe 1,0 m õhukanali otsa tarvis on vaja üks otsakattepaar A72232 koos poltidega.


-	A72232	ÕHUKANALI OTS WM06 1,0 Sisaldab osad 11 (2 tk) ja 12 (27 tk)	KALDKATUS OTSAKATE	1	A72232-0		
11	A72226	ÕHUKANALI OTS WM06 1,0	KALDKATUS OTSAKATE	2	A72232-0		
12	107720	ISEKEERM 6-KANTKRUVI	4,8X13 ZN	27		0	2010

Õhukanali otsa 1,0 vihmakatuse (A72231, A72232) paigaldamine

Vihmakatuse saab paigaldada 1,0 m või 2 x 1,0 m õhukanali otsale

Õhukanali otste ülemised otsad koos plaatidega enne vihmakatuse paigaldamist


4W 1,0 m
õhukanali ots

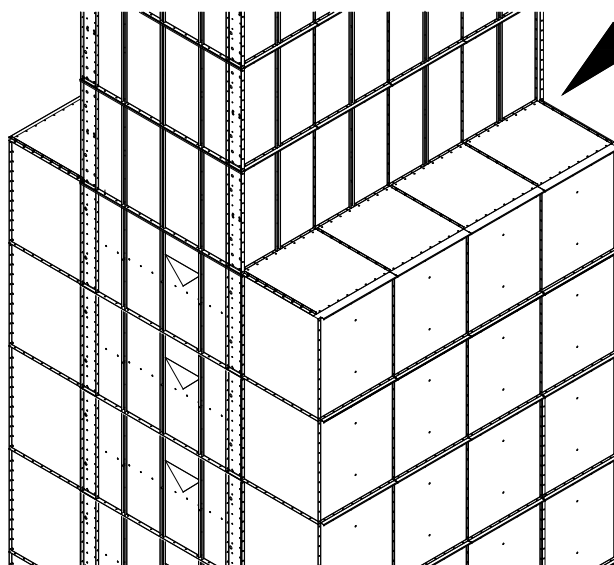

Paigaldusviis 1
Vihmakatuse
kinnitamine ülemise
kärje külge



4W 2 x 1,0 m
õhukanali ots

„Astmeline“
õhukanali ots

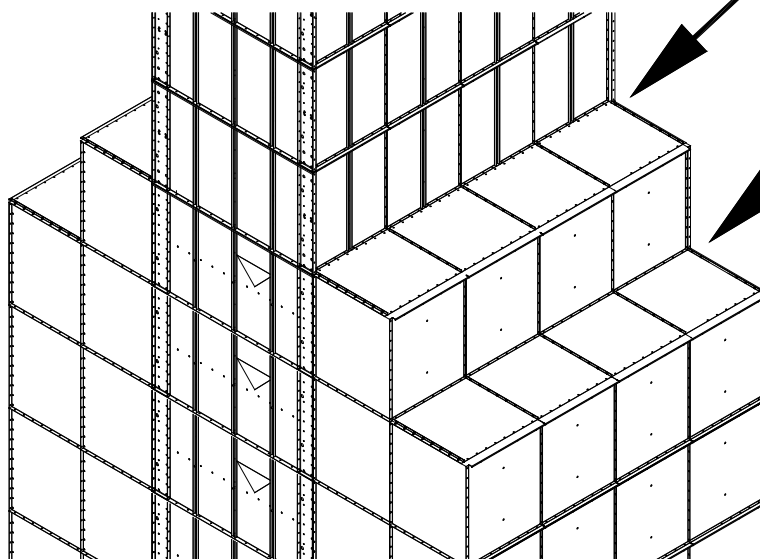

Paigaldusviis 1
Vihmakatuse
kinnitamine ülemise
kärje külge

Paigaldusviis 2
Vihmakatuse
kinnitamine
õhukanali otsa
külge

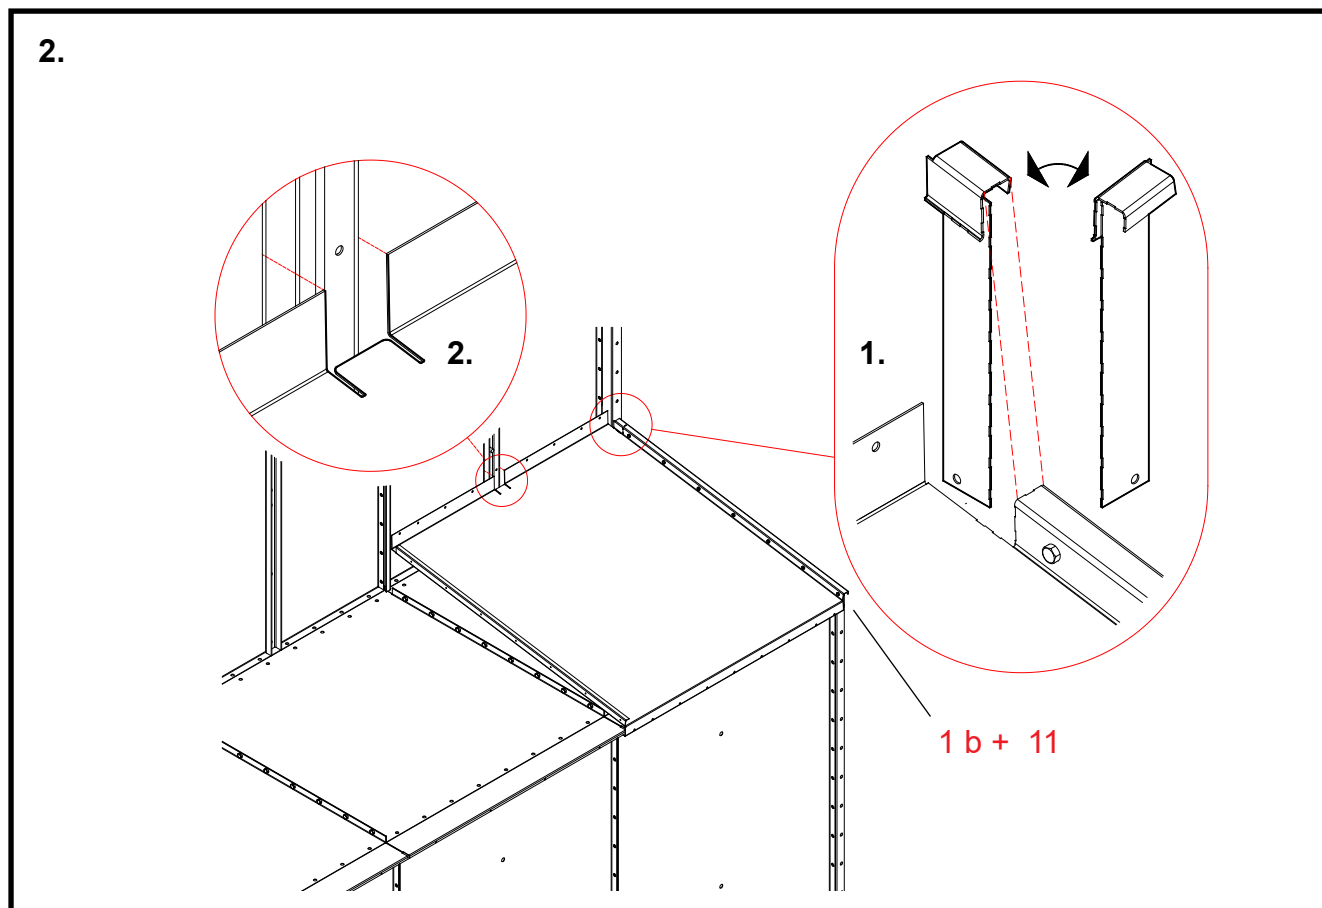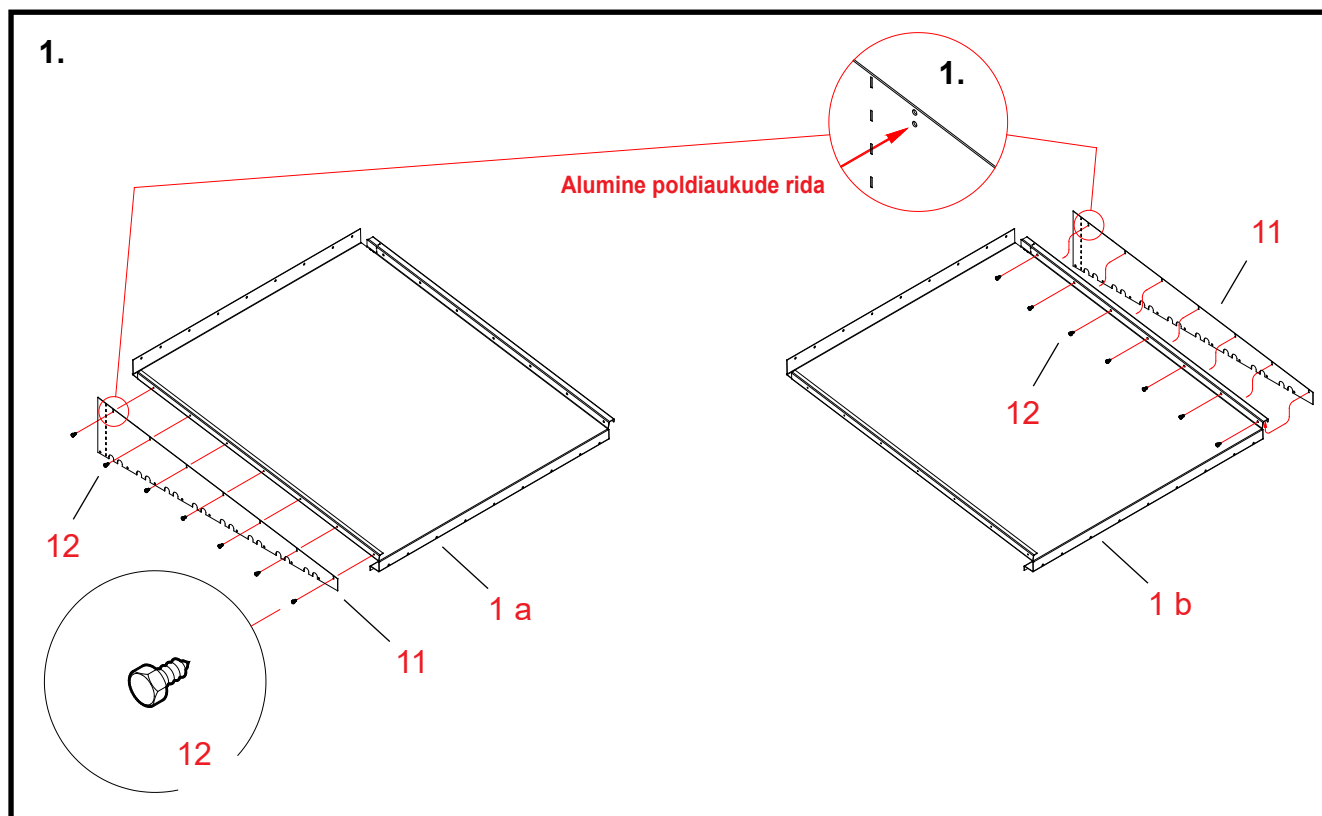



Etapid 1–8: Paigaldusviis 1: Vihmakatuse kinnitamine ülemise punkri seina külge (1 x 1,0 m ja 2 x 1,0 m õhukanali ots).


1. Vihmakatuse kaldkatuseplekkide ja otsakatete ühendamine

- | | |
|----------|---|
| Osad | Etappide numbrid vastavad vihmakatuse (A72231, A72232) varuosade joonise viitenumbritele. |
| 1 a + 11 | Paigaldada otsakate kaldkatusepleki (joonisel eesmine) painutatud otsa väliskülje vastu. Viia otsakatte joonisel <u>alumine</u> poldiaukude rida kohakuti kaldkatuseplekis olevate aukudega.
Vt. detailjoon. 1. |
| 12 | Kinnitada osad (1 a + 11) isekeermestavate plekikruvidega (4,8 x 13, 7 tk.).
Kruvi pead jäävad otsakatte vastu. |
| 1 b + 11 | Paigaldada otsakate kaldkatusepleki (joonisel tagumine) painutatud otsa sisse. Viia otsakatte joonisel <u>alumine</u> poldiaukude rida kohakuti kaldkatuseplekis olevate aukudega.
Vt. detailjoon. 2. |
| 12 | Kinnitada osad (1 b + 11) isekeermestavate plekikruvidega (4,8 x 13, 7 tk.).
Kruvi pead jäävad kaldkatusepleki vastu. |


2. Vihmakatuse parempoolse (1b etapil 1) kaldkatusepleki sobitamine

- | | |
|------|---|
| Osad | Etappide numbrid vastavad vihmakatuse (A72231, A72232) varuosade joonise viitenumbritele. |
| * | Lõigata kaldkatusepleki (joonisel tagumine) painutatud otsast ja otsakattest välja osa.
Lõige tuleb teha piki plekil olevat lõikejoont.
Vt. detailjoon. 1. Eemaldatav osa on kujutatud nähtuna kahest eri suunast. |
| * | Lükata kaldkatusepleki vertikaalne äärik ülemise punkri püsttoe vastu.
Vajutada katusepleki otsakate märkimise ajaks ülemise tõkkeplaadi vertikaalääriku vastu. |
| * | Märkida U-kujulise püsttoe koht plekile.
Vt. detailjoon. 2. |
| * | Lõigata kaldkatuseplekki ava, mis vastab võimalikult täpselt märgistusele. |

3.

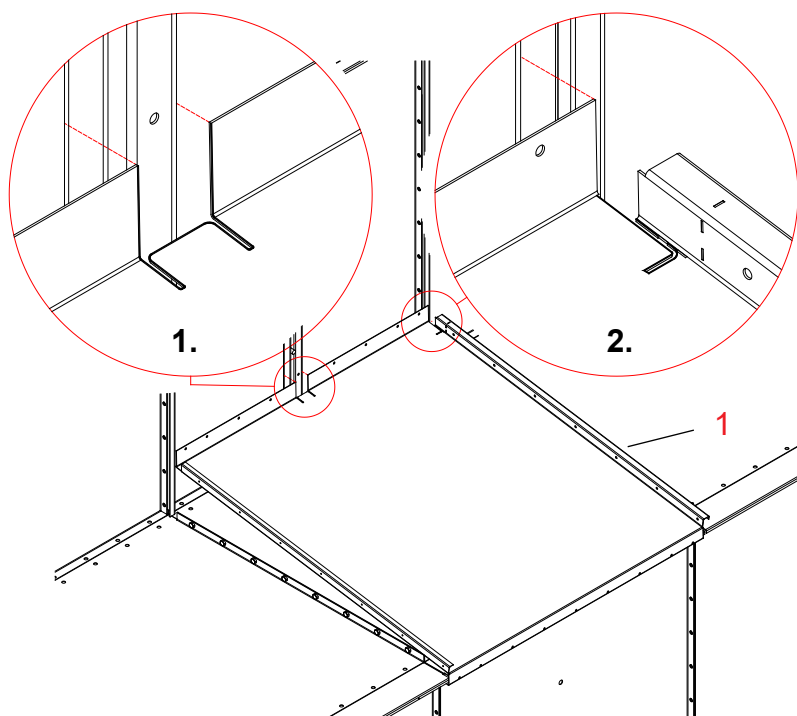

4.

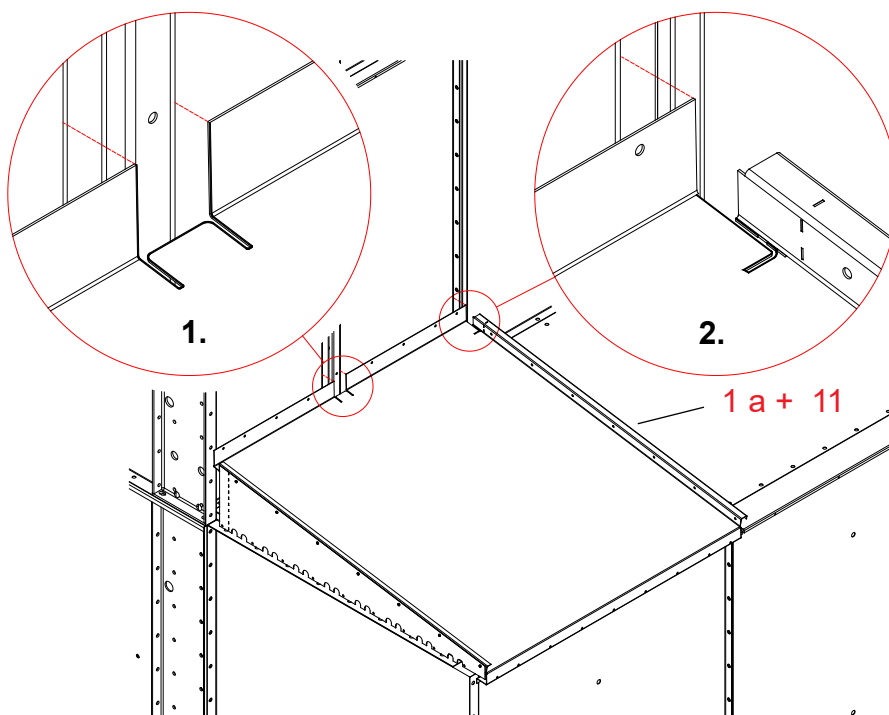





3. Vihmakatuse keskmiste kaldkatuseplekkide sobitamine

- Osad Etappide numbrid vastavad vihmakatuse (A72231, A72232) varuosade joonise viitenumbritele.
- * **Lükata kaldkatusepleki (osa 1) vertikaalne äärik ülemise punkri püsttoe vastu.**
Veenduda, et katuseplekk on märkimise ajal külgsuunas õiges kohas.
Plekk peab paiknema nii, et selle parempoolne painutatud serv läheb vastu äsja märgistatud pleki vasakut painutatud murdu.
 - * **Märkida U-kujulise püsttoe koht plekile.**
Vt. detailjoon. 1.
 - * **Märkida ülemise punkri otsaplekkide vahelise püsttoe koht plekile.**
Vt. detailjoon. 2.
 - * **Lõigata kaldkatuseplekki avad, mis vastavad võimalikult täpselt märgistusele.**
 - * **Märkida ja lõigata järgmine kaldkatuseplekk (osa 1) eelmisest vasakule.**

4. Vihmakatuse vasakpoolse (1 a etapil 1) kaldkatusepleki sobitamine

- Osad Etappide numbrid vastavad vihmakatuse (A72231, A72232) varuosade joonise viitenumbritele.
- * **Lükata kaldkatusepleki vertikaalne äärik ülemise punkri püsttoe vastu.**
Vajutada katusepleki otsakate märkimise ajaks ülemise tõkkeplaadi vertikaalääriku vastu.
 - * **Märkida U-kujulise püsttoe koht plekile.**
Vt. detailjoon. 1.
 - * **Märkida ülemise punkri otsaplekkide vahelise püsttoe koht plekile.**
Vt. detailjoon. 2.
 - * **Lõigata kaldkatuseplekki avad, mis vastavad võimalikult täpselt märgistusele.**

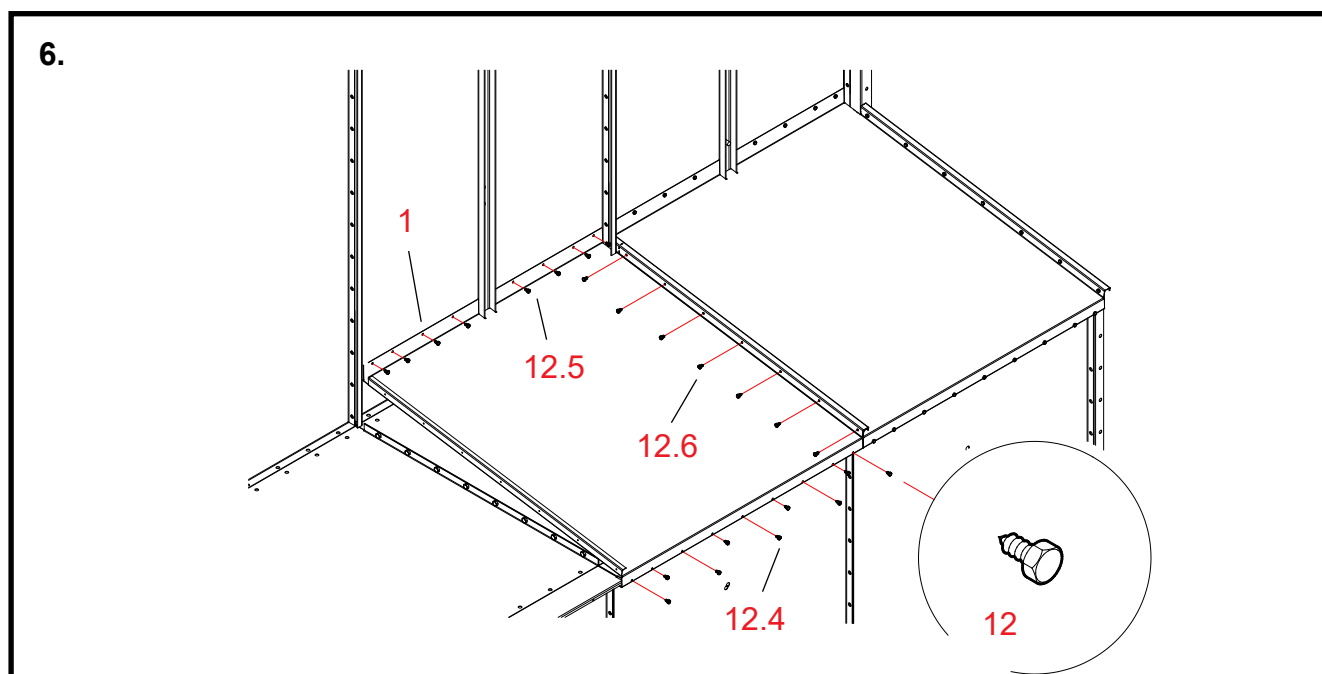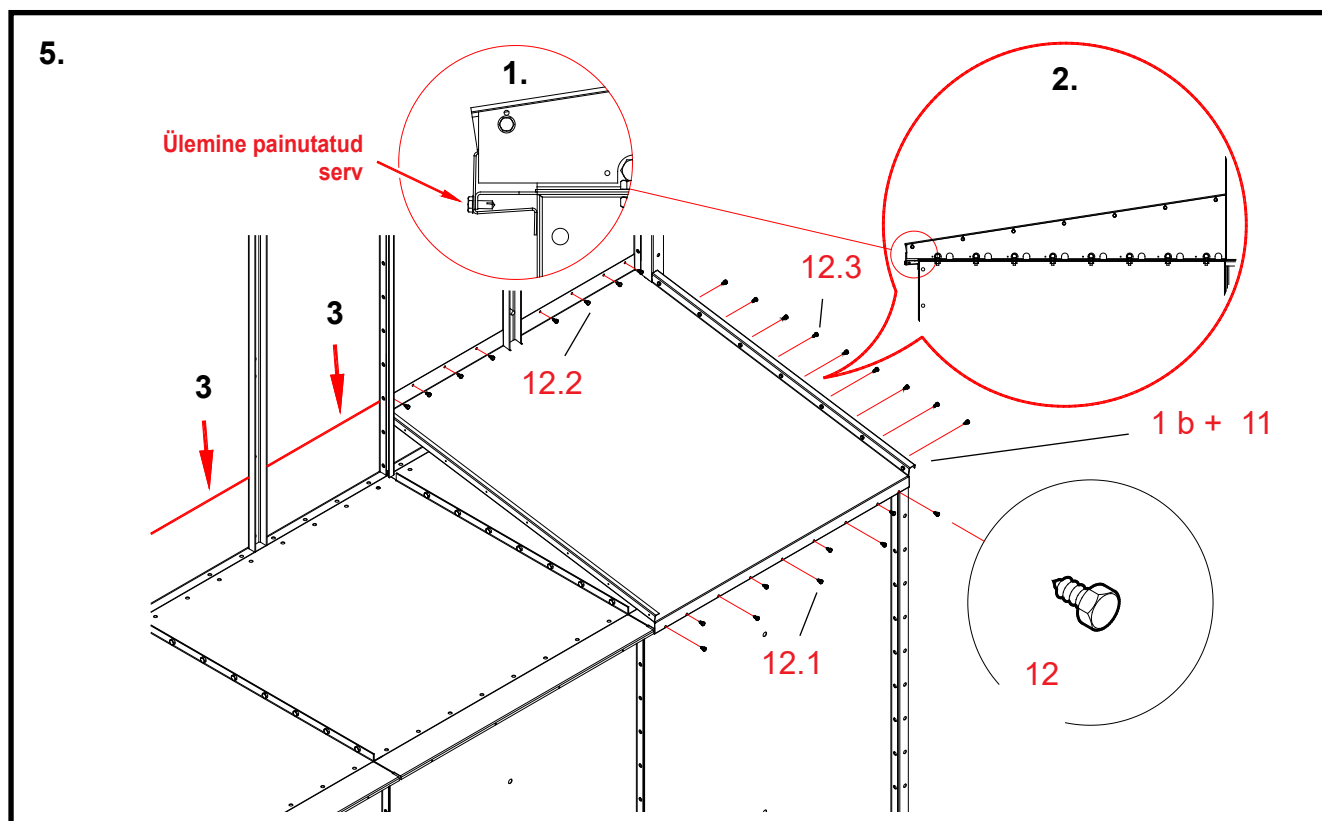




5. Vihmakatuse parempoolse (1b etapil 1) kaldkatusepleki paigaldamine

- Osad Etappide numbrid vastavad vihmakatuse (A72231, A72232) varuosade joonise viitenumbritele.
- 1 b + 11 Paigaldada kaldkatuseplekk õhukanali otsa (joonisel tagumine) ülemise tõkkeplaadi esiserva vastu.**
Viia plaadi ülemise painutatud serva poldiaugurea avad kohakuti ülemise tõkkeplaadi nelja auguga.
Vt. detailjoon. 1.
- 12.1 Kinnitada plekk õhukanali otsa esiserva külge isekeermestavate plekikruvidega (4,8 x 13, 4 + 5 tk.).**
- 1 b + 11 Lükata kaldkatusepleki vertikaalne äärik ülemise punkri seinu vastu.**
Viia kaldkatuseplekki lõigatud ava kohakuti ülapunkri püsttoega.
Kontrollida, et otsakatte alumine serv on õhukanali otsa kruvidega samasuunaline.
Vt. detailjoon. 2.
- * Märkida horisontaalne joon ülemise punkri seinale kaldkatusepleki ülaseru kohale.**
Nooled 3 joonisel. Joon aitab tagada, et katte ülemine serv jääb sirgelt.
- 12.2 Kinnitada kaldkatuseplekk ülemise punkri külge isekeermestavate kruvidega (4,8 x 13, 8 tk.).**
- 12.3 Kinnitada otsakatte õhukanali otsa isekeermestavate kruvidega (4,8 x 13, 9 tk.).**


6. Vihmakatuse keskmiste kaldkatuseplekkide paigaldamine

- Osad Etappide numbrid vastavad vihmakatuse (A72231, A72232) varuosade joonise viitenumbritele.
- 1 Paigaldada kaldkatuseplekk õhukanali otsa (joonisel keskmine) ülemise tõkkeplaadi esiserva vastu.**
Paigaldada pleki otsa murtud serv eelmisel etapil paigaldatud pleki painutatud serva peale.
Viia plaadi alumise painutatud serva poldiaugurea avad kohakuti ülemise tõkkeplaadi nelja auguga.
Viia plaadi avad kohakuti ka eelmisel etapil paigaldatud kaldkatusepleki avadega.
- 12.4 Kinnitada plekk õhukanali otsa esiserva külge isekeermestavate plekikruvidega (4,8 x 13, 4 + 5 tk.).**
- 1 Lükata kaldkatusepleki vertikaalne äärik ülemise punkri seinu vastu.**
Viia kaldkatuseplekki lõigatud avad kohakuti ülapunkri püsttugedega.
Paigaldada kaldkatusepleki ülemine serv piki eelmisel etapil märgitud joont.
- 12.5 Kinnitada kaldkatuseplekk ülemise punkri külge isekeermestavate kruvidega (4,8 x 13, 8 tk.).**
- 12.6 Kinnitada kaldkatuseplekk teise kaldkatusepleki külge isekeermestavate kruvidega (4,8 x 13, 7 tk.).**
- 1 Paigaldada järgmine kaldkatuseplekk õhukanali otsa (joonisel eesmine) ülemise tõkkeplaadi peale.**
Paigaldada samal viisil nagu ka eelmine kaldkatuseplekk.

7.

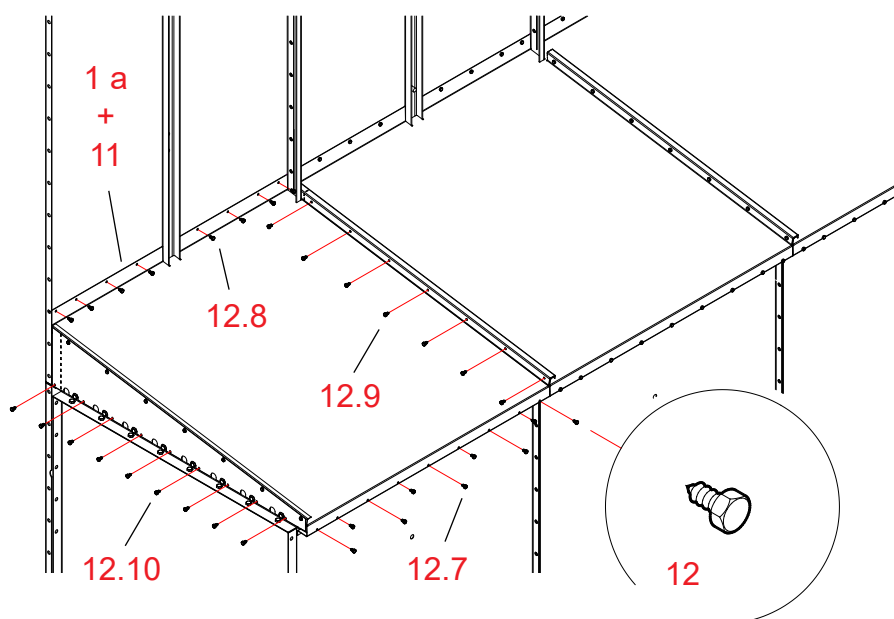

8.

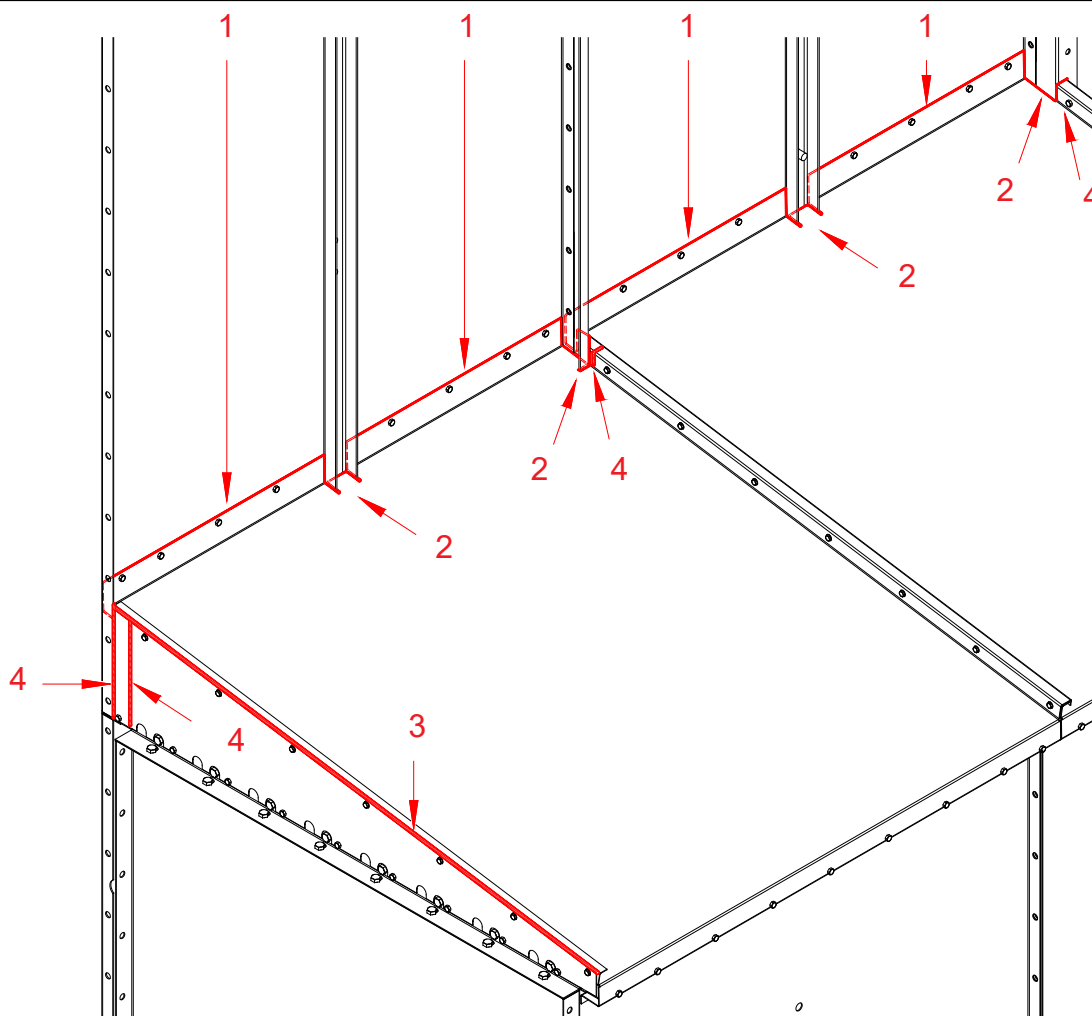



7. Vihmakatuse vasakpoolse (1 a etapil 1) kaldkatusepleki paigaldamine



- Osad Etappide numbrid vastavad vihmakatuse (A72231, A72232) varuosade joonise viitenumbritele.
- 1 a + 11 Paigaldada kaldkatuseplekk õhukanali otsa (joonisel eesmine) ülemise tõkkeplaadi esiserva vastu.**
Paigaldada pleki otsa murtud serv eelmisel etapil paigaldatud pleki painutatud serva peale.
Viia plaadi alumise painutatud serva poldiaugurea avad kohakuti ülemise tõkkeplaadi nelja auguga.
Viia plaadi avad kohakuti ka eelmisel etapil paigaldatud kaldkatusepleki avadega.
- 12.7 Kinnitada plekk õhukanali otsa esiserva külge isekeermestavate plekikruvidega (4,8 x 13, 4 + 5 tk.).**
- 1 a + 11 Lükata kaldkatusepleki vertikaalne äärik ülemise punkri seinu vastu.**
Viia kaldkatuseplekki lõigatud avad kohakuti ülapunkri püsttugedega.
Paigaldada kaldkatusepleki ülemine serv piki etapil 5 märgitud joont.
- 12.8 Kinnitada kaldkatuseplekk ülemise punkri külge isekeermestavate kruvidega (4,8 x 13, 8 tk.).**
- 12.9 Kinnitada kaldkatuseplekk teise kaldkatusepleki külge isekeermestavate kruvidega (4,8 x 13, 7 tk.).**
- 12.10 Kinnitada otsakate ülemise punkri külge isekeermestavate kruvidega (4,8 x 13, 9 tk.).**

8. Vihmakatuse ühenduskohtade tihendamine

Joonisel on kujutatud kuivati 2W. 4W kuivatil toimub tihendamine sama põhimõtte järgi.

- *** Enne mastiksi kasutamist puhastada tihendatavad kohad rasvaeemaldusainega.
- 1** Vajutada ühetaoline kiht tihendusmastiks kaldkatuseplekkide ja ülemise punkri ühenduskohtadesse.
- 2** Suruda tihendusmastiks ringi ümber kaldkatuseplekise olevate ülemise punkri püsttugede aukude.
- 3** Suruda tihendusmastiks joonisel lähimana kujutatud kaldkatusepleki ja otsakate ülemisse ühenduskohta.
- 4** Suruda tihendusmastiks ka kaldkatuseplekkide väljalõigatud aukude ümber.

Mastiksiga tuleb täita kõik praod ja avad, mille kaudu võib vihmavesi kuivatisse tungida.

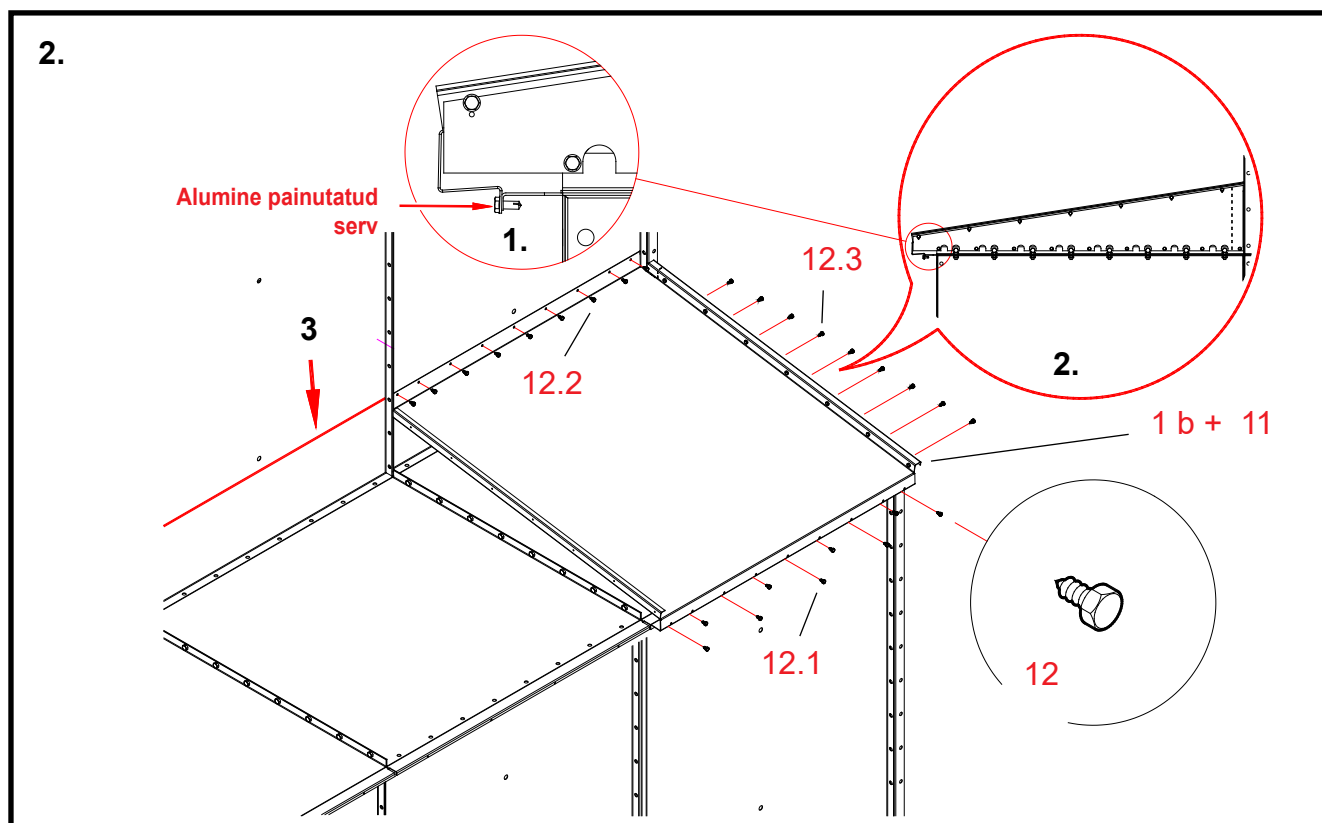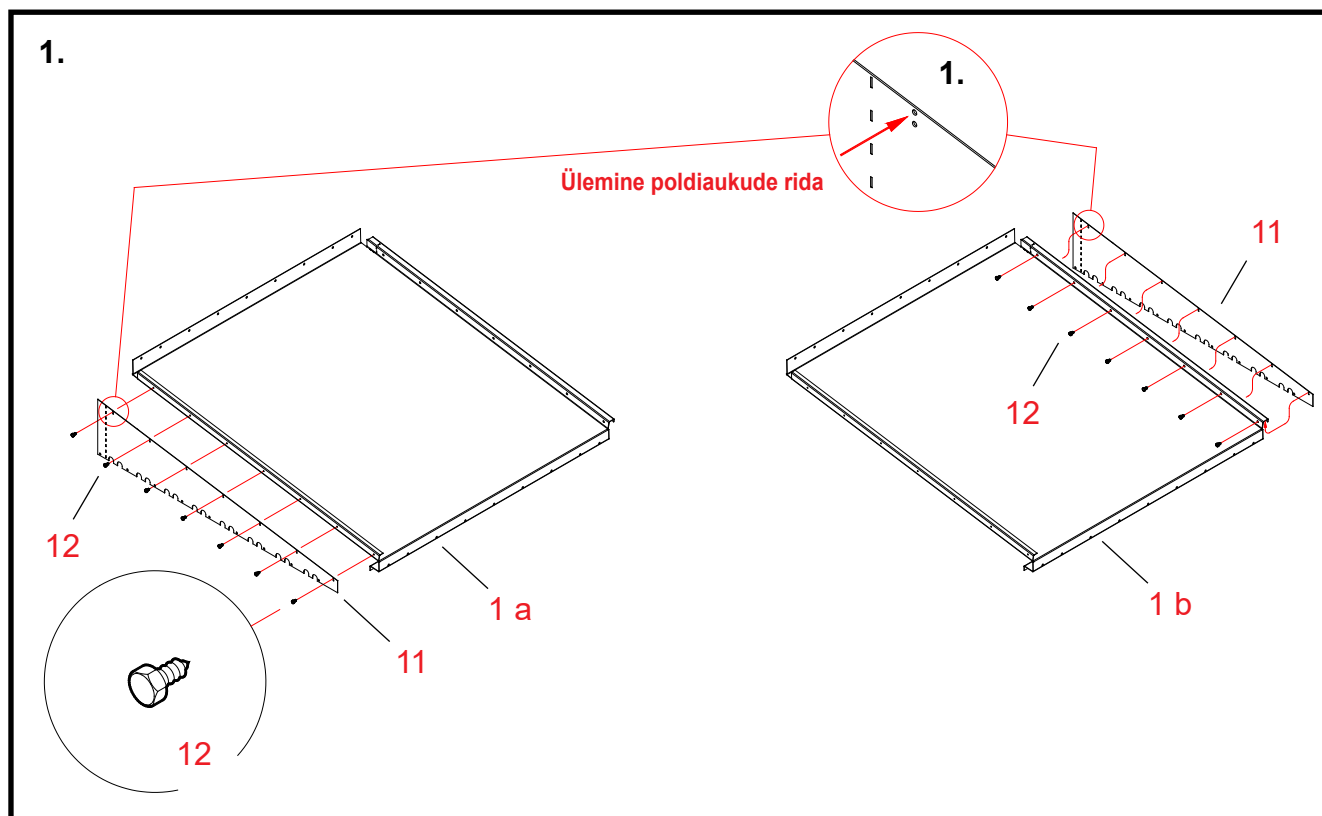



Etapid 1–4: Paigaldusviis 2: Vihmakatuse kinnitamine õhukanali otsa sein külge (2 x 1,0 m õhukanal).

1. Vihmakatuse kaldkatuseplekkide ja otsakatete ühendamine


Osad	Etappide numbrid vastavad vihmakatuse (A72231, A72232) varuosade joonise viitenumbritele.
1 a + 11	Paigaldada otsakate kaldkatusepleki (joonisel eesmine) painutatud otsa väliskülje vastu. Viia otsakatte joonisel <u>ülemine</u> poldiaukude rida kohakuti kaldkatuseplekis olevate aukudega. Vt. detailjoon. 1.
12	Kinnitada osad (1 a + 11) isekeermestavate plekikruvidega (4,8 x 13, 7 tk.). Kruvi pead jäävad otsakatte vastu.
1 b + 11	Paigaldada otsakate kaldkatusepleki (joonisel tagumine) painutatud otsa sisse. Viia otsakatte joonisel <u>ülemine</u> poldiaukude rida kohakuti kaldkatuseplekis olevate aukudega. Vt. detailjoon. 1.
12	Kinnitada osad (1 b + 11) isekeermestavate plekikruvidega (4,8 x 13, 7 tk.). Kruvi pead jäävad kaldkatusepleki vastu.

Vihmakatuse kaldkatuseplekkidesse pole tarvis sisselõikeid teha.
Suunduda otse paigaldusetappi.


2. Vihmakatuse parempoolse (1b etapil 1) kaldkatusepleki paigaldamine

Osad	Etappide numbrid vastavad vihmakatuse (A72231, A72232) varuosade joonise viitenumbritele.
1 b + 11	Paigaldada kaldkatuseplekk õhukanali otsa (joonisel tagumine) ülemise tõkkeplaadi esiserva vastu. Viia plaadi alumise painutatud serva poldiaugurea avad kohakuti ülemise tõkkeplaadi nelja auguga. Vt. detailjoon. 1.
12.1	Kinnitada plekk õhukanali otsa esiserva külge isekeermestavate plekikruvidega (4,8 x 13, 4 + 5 tk.).
1 b + 11	Lükata kaldkatusepleki vertikaalne äärik ülemise õhukanali otsa sein vastu. Kontrollida, et otsakatte alumine serv on õhukanali otsa kruvipeadega samasuunaline. Vt. detailjoon. 2.
*	Märkida horisontaalne joon õhukanali otsa seinale kaldkatusepleki ülaserava kohale. Nool 3 joonisel. Joon aitab tagada, et katte ülemine serv jääb sirgelt.
12.2	Kinnitada kaldkatuseplekk õhukanali otsa isekeermestavate kruvidega (4,8 x 13, 9 tk.).
12.3	Kinnitada otsakate õhukanali otsa isekeermestavate kruvidega (4,8 x 13, 9 tk.).

3.

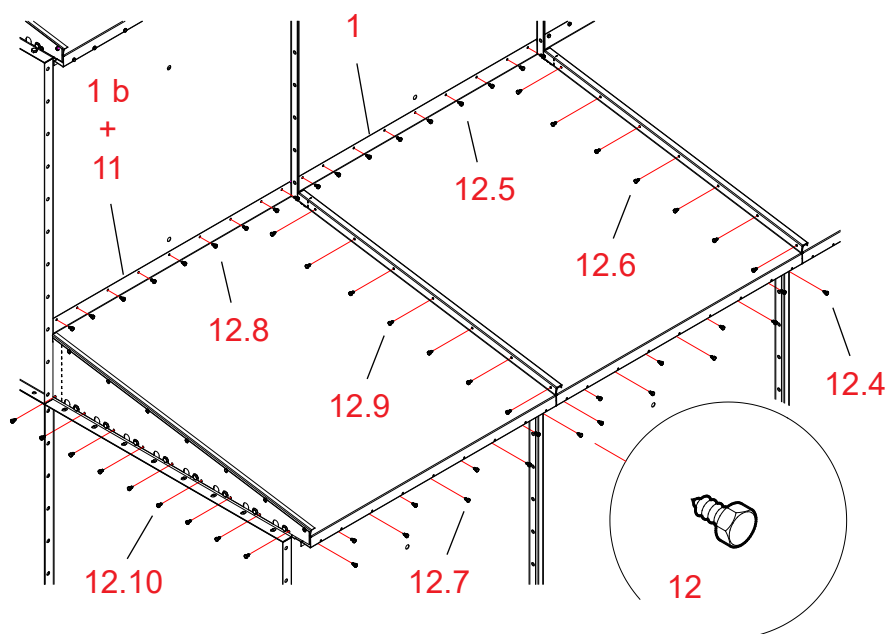

4.

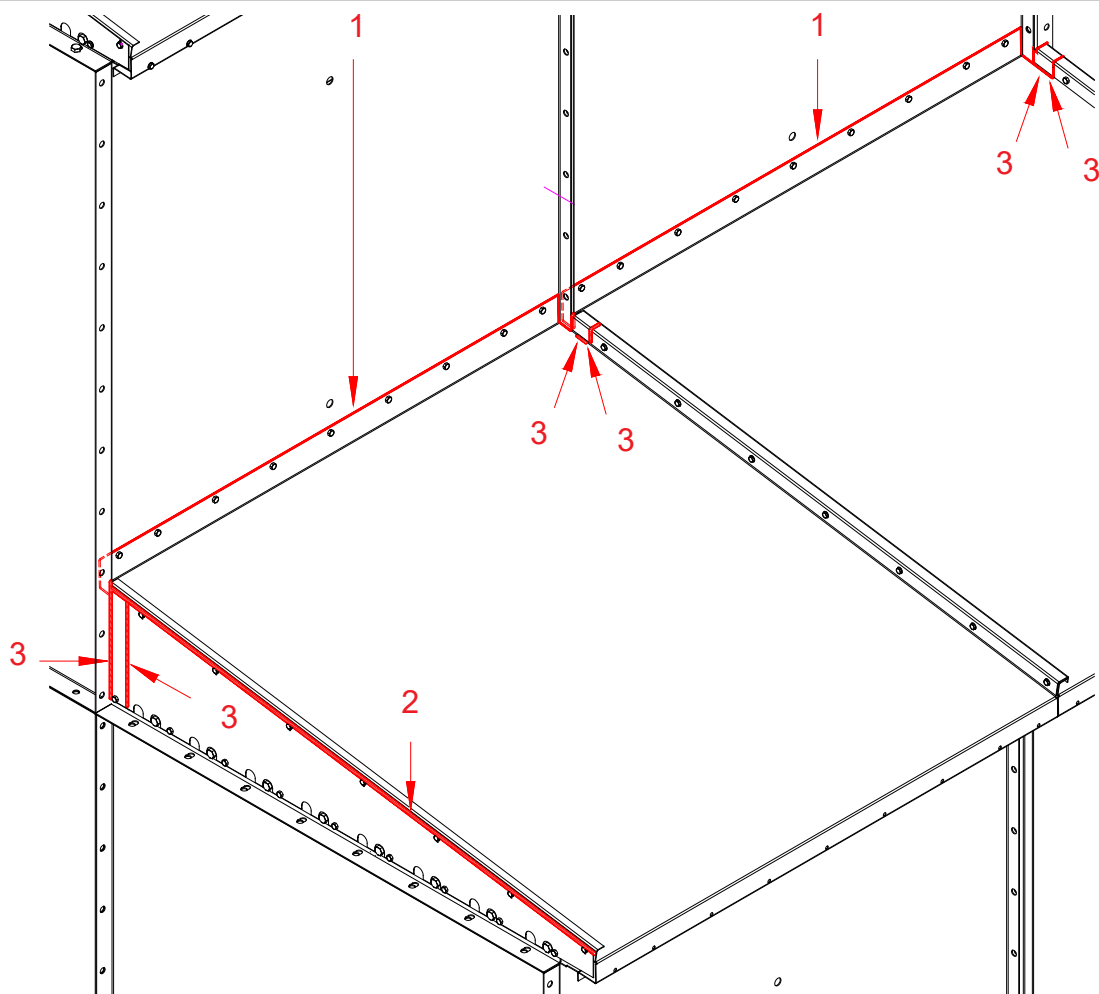



3. Vihmakatuse keskmiste (osad 1) ja vasakpoolse (1a etapil 1) kaldkatusepleki paigaldamine

- Osad Etappide numbrid vastavad vihmakatuse (A72231, A72232) varuosade joonise viitenumbritele.
- 1 (2 tk)** Paigaldada kaldkatuseplekid õhukanali otsa ülemise tõkkeplaadi esiserva vastu.
Paigaldada esimese pleki otsa murtud serv eelmisel etapil paigaldatud pleki painutatud serva peale.
Paigaldada teise pleki painutatud serv eelmise pleki painutatud serva peale.
Viia plekkide alumise painutatud serva poldiaugurea avad kohakuti ülemise tõkkeplaadi nelja auguga.
Viia plekkide augud kohakuti ka eelmiste kaldkatusepleki painutatud servades olevate aukudega.
- 12.4** Kinnitada plekid õhukanalite otste esiservade külge isekeermestavate plekikruvidega (4,8 x 13, 4 + 5 tk.).
- 1** Lükata kaldkatuseplekkide vertikaalsed äärikud ülemise punkri seinu vastu.
Paigaldada kaldkatusepleki ülemine serv piki eelmisel etapil märgitud joont.
- 12.5** Kinnitada kaldkatuseplekid õhukanali otsa isekeermestavate kruvidega (4,8 x 13, 9 tk.).
- 12.6** Kinnitada kaldkatuseplekid ülemise punkri külge isekeermestavate kruvidega (4,8 x 13, 7 tk.).
- 1 a + 11** Paigaldada kaldkatuseplekk õhukanali otsa (joonisel eesmine) ülemise tõkkeplaadi esiserva vastu.
Paigaldada pleki otsa murtud serv eelmisel etapil paigaldatud pleki painutatud serva peale.
Viia plaadi alumise painutatud serva poldiaugurea avad kohakuti ülemise tõkkeplaadi nelja auguga.
Viia plaadi avad kohakuti ka eelmisel etapil paigaldatud kaldkatusepleki avadega.
- 12.7** Kinnitada plekk õhukanali otsa esiserva külge isekeermestavate plekikruvidega (4,8 x 13, 4 + 5 tk.).
- 1 a + 11** Lükata kaldkatusepleki vertikaalne äärik ülemise punkri seinu vastu.
Paigaldada kaldkatusepleki ülemine serv piki eelmisel etapil märgitud joont.
- 12.8** Kinnitada kaldkatuseplekk õhukanali otsa isekeermestavate kruvidega (4,8 x 13, 9 tk.).
- 12.9** Kinnitada kaldkatuseplekk teise kaldkatusepleki külge isekeermestavate kruvidega (4,8 x 13, 7 tk.).
- 12.10** Kinnitada otsakate õhukanali otsa isekeermestavate kruvidega (4,8 x 13, 9 tk.).

4. Vihmakatuse ühenduskohtade tihendamine


Joonisel on kujutatud kuivati 2W. 4W kuivatil toimub tihendamine sama põhimõtte järgi.

- *** Enne mastiksi kasutamist puhastada tihendatavad kohad rasvaeemaldusainega.
- 1** Suruda ühetaoline kiht tihendusmastiks kaldkatuseplekkide ja õhukanali otsa ühenduskohtadesse.
- 2** Suruda tihendusmastiks joonisel lähimana kujutatud kaldkatusepleki ja otsakatte ülemisse ühenduskohta.
- 3** Suruda tihendusmastiks ka kaldkatuseplekkide väljalõigatud aukude ümber.
- Mastiksiga tuleb täita kõik praod ja avad, mille kaudu võib vihmavesi kuivatisse tungida.



Õhukanali ots 1,0-3,0 4W (A75593) - kanal S, ø1602mm


Varuosad

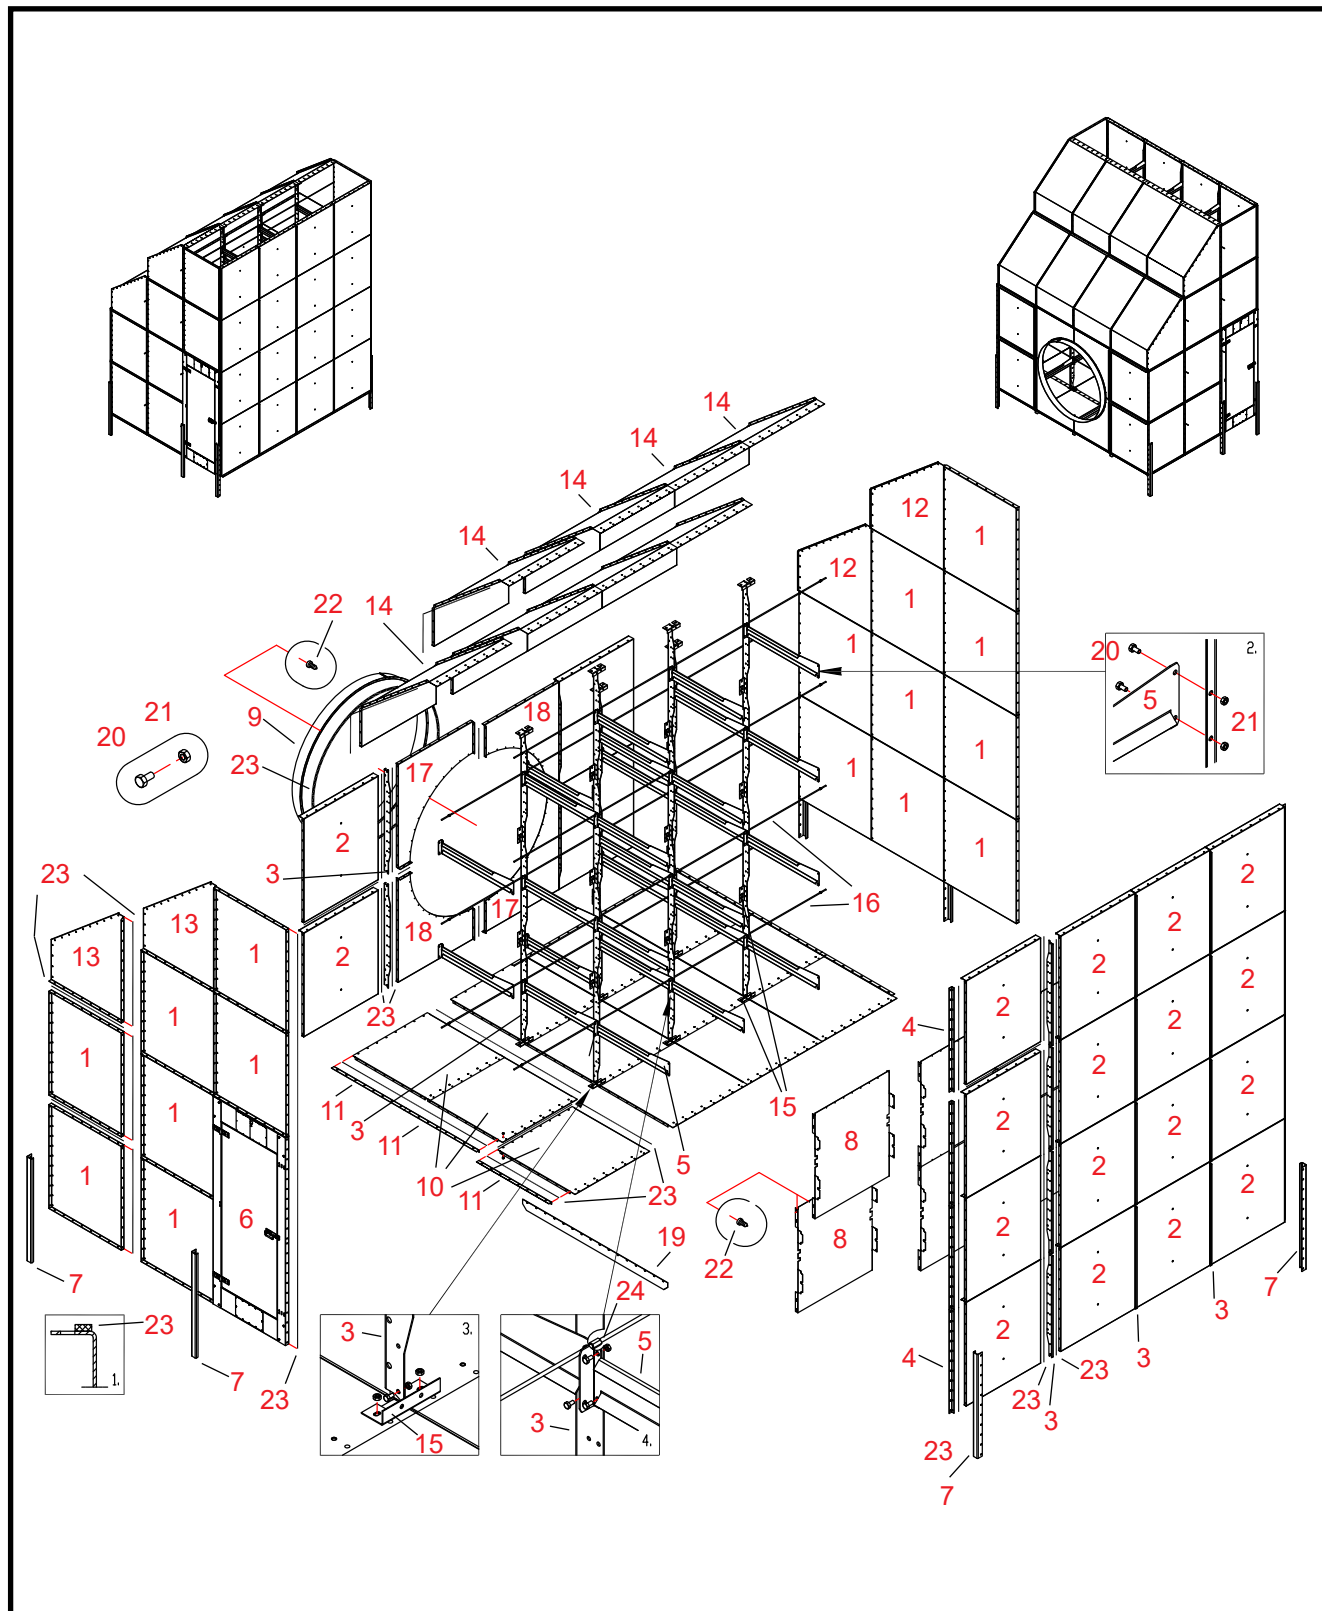



Viide	Osa nr.	Nimetus	Tk.	Joon. nr.	Sõlm
1	A70640	ÕHUKANALI OTS WM06 1,0 KÜLGPLAAT	16	A70640	14,2
2	A70563	ÜLEM PUNK/ÕHUKANALI OTS OTSAPLEKK WM06	20	A70563	14,7
3	A70810	ÜLAPUNKER WM06 PÜSTTUGI PL3	37	A70810	2,3
4	A70739	ÕHUKANALI OTS NURGALIIST 1154 VERTIKAALNE WM06	8	A70739	0,7
5	A70678	ÕHUKANALI OTS WM06 1.0 TUGI SIRGE	27	A70678	1,8
6	A71301	PÕLETI UKSEELEMENT WM06	1	A71301	35,2
7	A71396	ÕHUKANALI OTS WM06 JALAALUSTUGI	6	A71396	4,8
8	A71375	ÕHUKAN WM06 1,0 EKRAAN OTSA JUURES	8	A71375	14,1
9	A75494	ÕHUTORU SISSEVÕTT KEERMEST. MUHV D1602X120	1	A75494	8,3
10	A70642	ÕHUKAN TÕKKEPLAAT 1.0 WM06	12	A70642	11,7
11	A70570	ÕHUKANALI OTS NURGALIIST 1.0 WM06	6	A70570	0,9
12	A75583	ÕHUKANALI OTS KÜLJEPLAAT DIAGONAAL VASAK 1.0 M15	2	A75583	10,3
13	A75584	ÕHUKANALI OTS KÜLJEPLAAT DIAGONAAL PAREM 1.0 M15	2	A75584	10,3
14	A75585	ÕHUKANALI OTS KÜLJEPLAAT DIAGONAAL OTS 1.0 M15	8	A75585	19,8
15	A70977	ÕHUKANALI OTS WM06 VERTIKAALTOE KINNITI	27	A70977	0,2
16	119006	KEERMESTATUD VARRAS M 8X2000 MM 8.8 ZN	14		
17	A75594	ÕHUKANALI OTS OTSAPL 1 D1600 M16	2	A75594	7,7
18	A75595	ÕHUKANALI OTS OTSAPL 2 D1600 M16	2	A75595	7,7
19	A70975	ÕHUKANALI OTS PIKK TUGI 1860 1.0X2 WM06	6	A70975	4,3
20	101810	POLT 6K ZN 8.8 8X16 AM DIN933	1832		
21	110540	MUTRI M8 ZN 8 DIN934	1904		
22	107720	PLEKIKRUVI ISEKEERM. 6K 4,8x13 ZN	95		
23	115570	TIHENDUSLINT 4X8 EKO-40	176		
24	110626	MUTRI PIKEND M8x24 ZN DIN6334	8		

1.

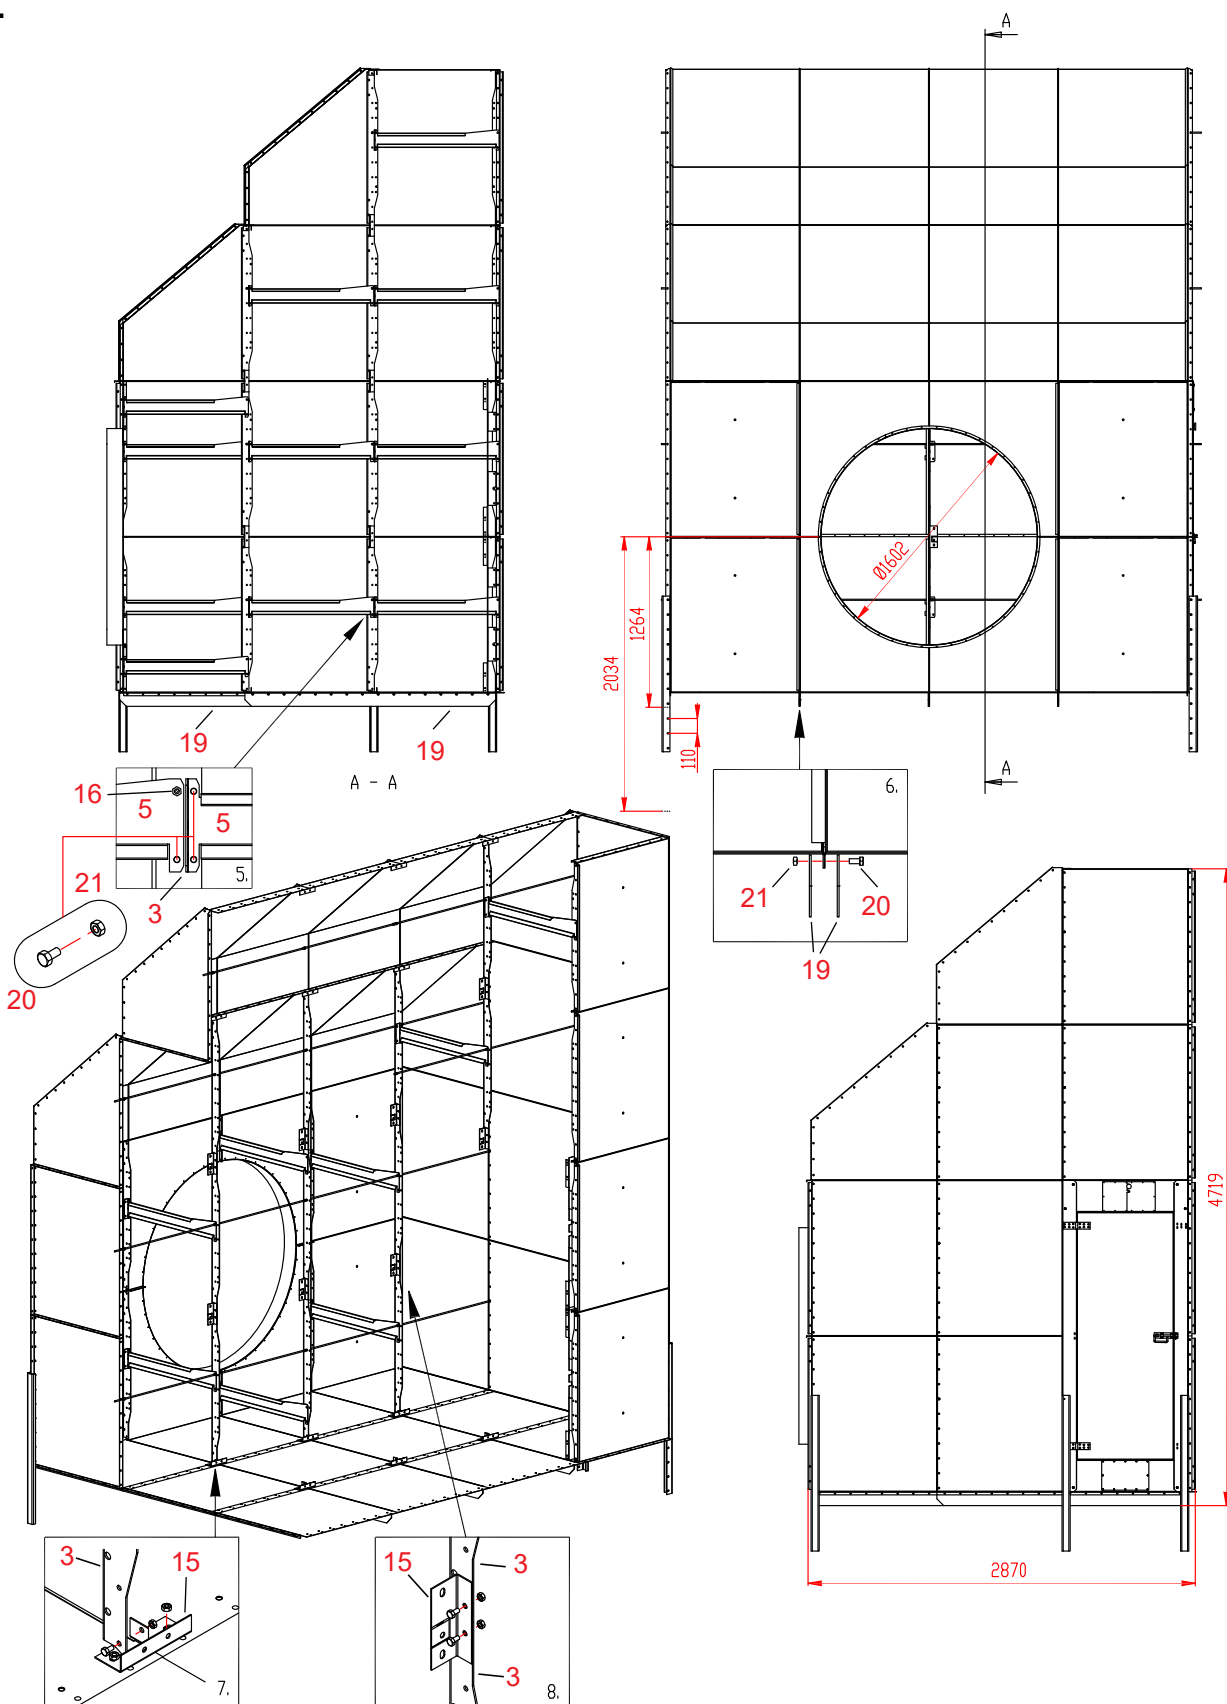


Õhukanali otsa A75593 monteerimine

Me soovime monteerida õhukanali ots siledal taspinnal.

See tagab selle, et kokkumonteritud õhukanali ots asetseb otse.

- Osad Töötappide numbrid vastavad viitenumbritele õhukanali otsa varuosade joonisel A75593.
- 23 Tihenduslint kinnitatakse igasse väliskesta õmblusesse plaatide vahele.**
Kinnitage tihenduslindid äärikutes olevate kruviavaridade siseküljele (vt detailjoonist 1).
- 10, 19, 15 Kanalite alumise otsa tõkkeplaadid ühendatakse kokku valmis terviklikuks plaadiks.**
Kõigepealt ühendatakse omavahel tõkkeplaadid (10) ja õmblusesse paigaldatakse kinniti (15) (vt detailjoonist 7), kinniti keskel olev serv painutatakse püstiasendisse.
Tõkkeplaadi topeltaukudest kasutatakse neid, mis jäävad plaadi sissepoole (ühendatud plaatide summaarne mõõt on väiksem). Mitte unustada tihenduslinti.
Plaatide vertikaalõmbluste liitmisel kinnitatakse toed (19) õmbluse mõlemale poolele (vt detailjoonist 6).
Toed asetatakse pikisuunas poolest saadik ülekattega, Lõikejoonis A – A.
- 11 Küljeseina kokkupaneku alustamine õhutoru poolsest otsast.**
Otsaplaadi (2) küljele asetatakse tihenduslint. Küljeplaat (1) ühendatakse otsaplaadiga (2).
Tihenduslindid kinnitatakse varem kokkupandud osade alumisse serva kruviavaridade siseküljele (vt detailjoonist 1).
Otsa- ja küljeplaadid tõstetakse alumise tõkkeplaadi (10) ja nurgaliistu (2) peale.
- 2, 20, 21 Otsaplaadi keskel olevad avad suletakse kruvide ja mutritega.**
Sama põhimõtte järgi pannakse kokku ka esimese korruse küljeplaadid.
- 2, 4 Tagaseina otsaplaat kinnitatakse küljeseina külge vertikaalse nurgaliistuga (4, L=1154).**
Otsaplaadi (2) ülemise serva pika plaadi serv jääb kanali sissepoole (vt varuosajoonist).
- 2, 3 Otsaplaatide vahele paigaldatakse vertikaaltoed (3).**
Tagumisel seinal asetatakse vertikaaltoed ümberpööratult (vt joon. 2), vertikaalse õmbluse keskmised kruvid jäetakse ära, nendesse kinnitatakse hiljem toed (5).
- 6 Uks kinnitatakse küljeplaadi ja nurgaliistu külge kanali poolelt, ukseelementide raamide avadest.**
- 7 Kui esimene korrus on kokku pandud, kinnitatakse tugijalad joonisel näidatud viisil sobivale kõrgusele.**
Põhja toetatakse veel otste keskohast seni, kuni tugikonstruktsioonid (3, 15, 16) kanali sees on täiesti valmis.
- 5, 15, 16, 24 Tugede otsad painutatakse sälgu kohalt (vt detailjoonist 4).**
Tugi kinnitatakse vertikaaltoe (3) külge, toe alumine ava vertikaaltoe keskmise avaga (vt joon. 1, Lõige A – A).
Eraldi vertikaaltoed kinnitatakse tõkkeplaadi küljes olevatesse kinnititesse (15) (vt detailjoonist 7).
Horisontaaltugi (5) kinnitatakse vertikaaltoega, horisontaaltoe sirge otsa ülemisse avasse keeratakse keermestatud varb (16) (vt detailjoonist 4 ja 5).
Keermestatud varb kinnitatakse mutritega (21), mutrid tulevad mõlemale poole.
Keermestatud varb pikendatakse keskel pikendusmutriga (24) (vt detailjoonist 4).
Keermestatud varb lükatakse läbi küljeplaadi ava, mutrid paigaldatakse mõlemale poole.
- 17, 18, 5 Õhutoru sissevõtu kohas asetatakse horisontaaltoed (5) D1600 ava kohale ja alla (vt joo. 1)**

2.

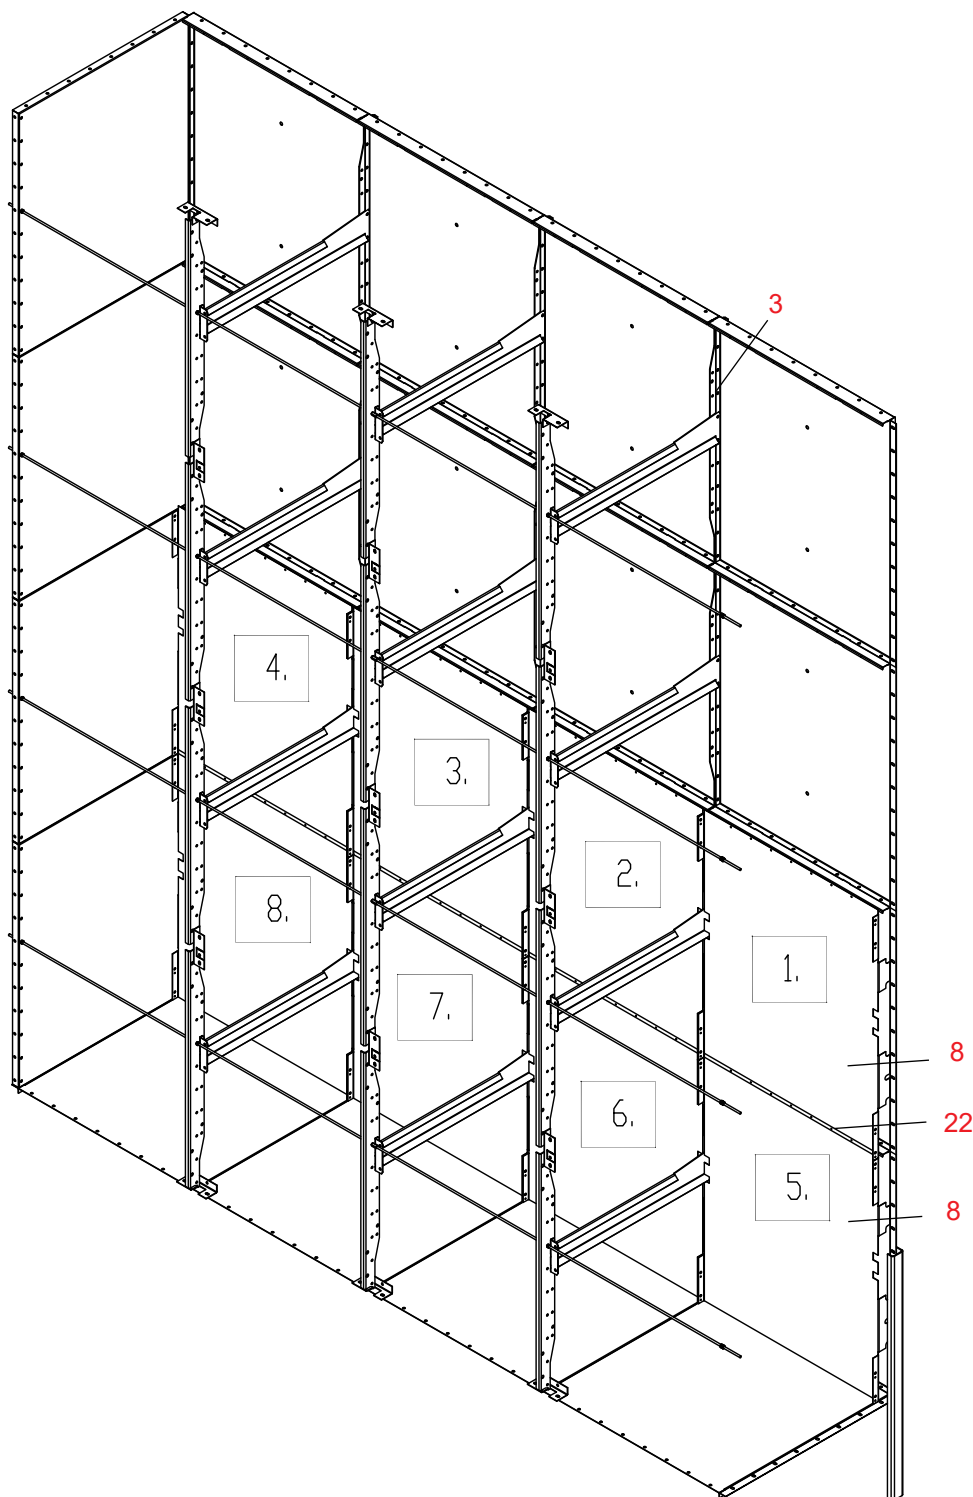




- 12, 13, 14** Kolmandal korrusel kinnitatakse õhutoru poolsesse otsa diagonaalsed õhutoru otsa küljeplaadid (12 ja 13). Diagonaalsed otsaplaadid (14) kinnitatakse enne ülejäänud küljeplaatide paigaldamist.
- 15, 3** Vertikaaltoa kinniti (15) paigaldatakse kolmanda korrusel diagonaalset otsa toetava vertikaaltoa (3) otsa. Paigaldus toimub sama põhimõtte järgi nagu alumise tõkkeplaadi paigaldus (vt diagonaaljoonist 7). Veel ei keerata peale horisontaalse ääriku kruve, seda tehakse pärast ülemise diagonaalse otsa plaadi paigaldamist.
- 8** Viimasena paigaldatakse kiirguskaitseekraanid.
Ekraanid paigaldatakse joonisel 2 näidatud järjekorras. Täpsemad juhised kiirguskaitseekraani kokkumonteerimiseks A71378, lk 76.
- Ülejäänud avad suletakse kruvide ja mutritega. Lõpuks pingutatakse kõik poldid.

Õhukanali ots 0,5-1,0 4W (A75961) - diagonaal

Varuosad

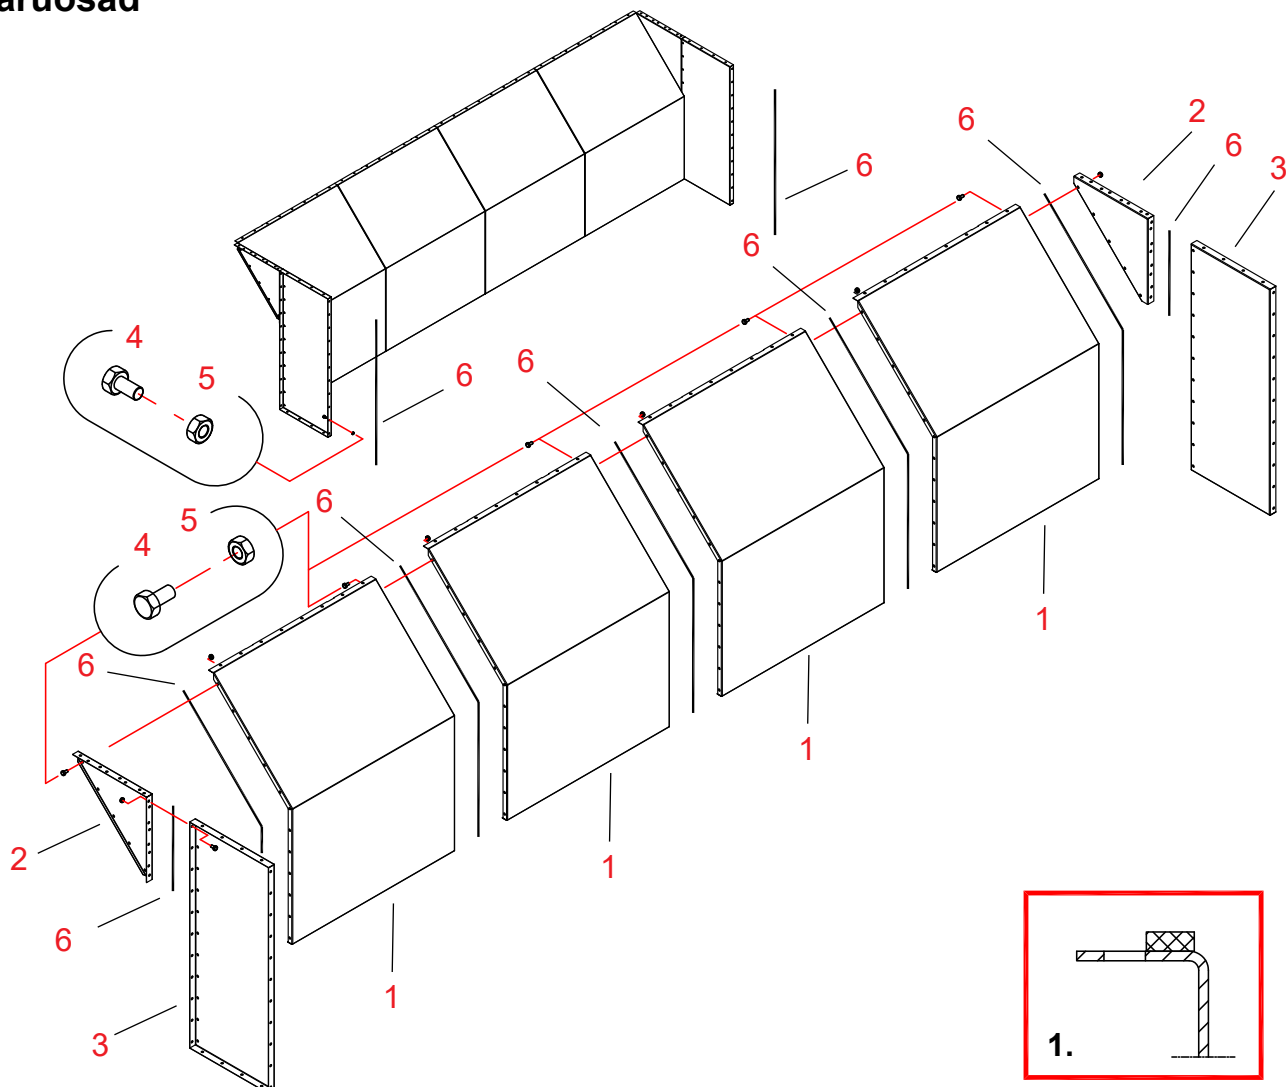

Viide	Osa nr	Nimetus 1 ja 2	Tk.	Joon. nr.	Kaal	Sõlm
1	A75747	ÕHUKANALI OTS DIAGONAAL OTSAPL 0,5-1,0 M16	4	A75747	16,43	3000
2	A75748	ÕHUKANALI OTS DIAGONAAL KATTEKOLMNURK 0,5-1,0 M16	2	A75748	1,69	3000
3	A70635	ÕHUKANALI OTS KÜLGPLAAT 0.5 WM06	2	A70635	7,52	3000
4	101810	POLT 6K ZN 8.8 8X16 AM DIN933 CE	145			2010
5	110540	MUTTER M8 ZN 8 DIN934 CE	145			2010
6	115570	TIHENDUSLINT 4X8 EKO-40	24			2600



Õhukanali otsa A75961 monteerimine

Osad Tööetappide numbrid vastavad viitenumbritele õhukanali otsa varuosade joonisel A75959.

***Me soovitame monteerida õhukanali ots siledal taspinnal.
See tagab selle, et kokkumonteritud õhukanali ots asetseb otse.***

6 (1,2,3) Kinnitage tihenduslindid kahe kokkuühendatava otsaplaadi (osad 1) äärikute külge ning samal viisil osade 2 ja 3 külge
Kinnitage tihenduslindid äärikutes olevate kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist 1).

1,2,3 Ühendage otsaplaadid teineteisega ja kinnitage küljeplaadid ja kattekolmnurk poltide ja mutritega (M8x16).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.

6 (3.) Kinnitage tihenduslindid kahe küljplaadi (osad 3) kuivatussektsooniga ühendatavate kinnitusäärikute külge.
Kinnitage tihenduslindid kruviava ridade siseküljele.


4 Lükake küljplaadid tihedalt vastu sektsiooni otsi.
Jälgige hoolikalt, et Te küljplaatide paigaldamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.

4,5 Kinnitage küljplaadid külge poltide ja mutritega (M 8 x 16, 11 tk. /külge.).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.

***** Kontrollige õhukanali otsa ühendusi ja täisnurkset kuju. Pingutage kõiki polte.

Õhukanali ots kaldkatus 4W (A75591)

Varuosad

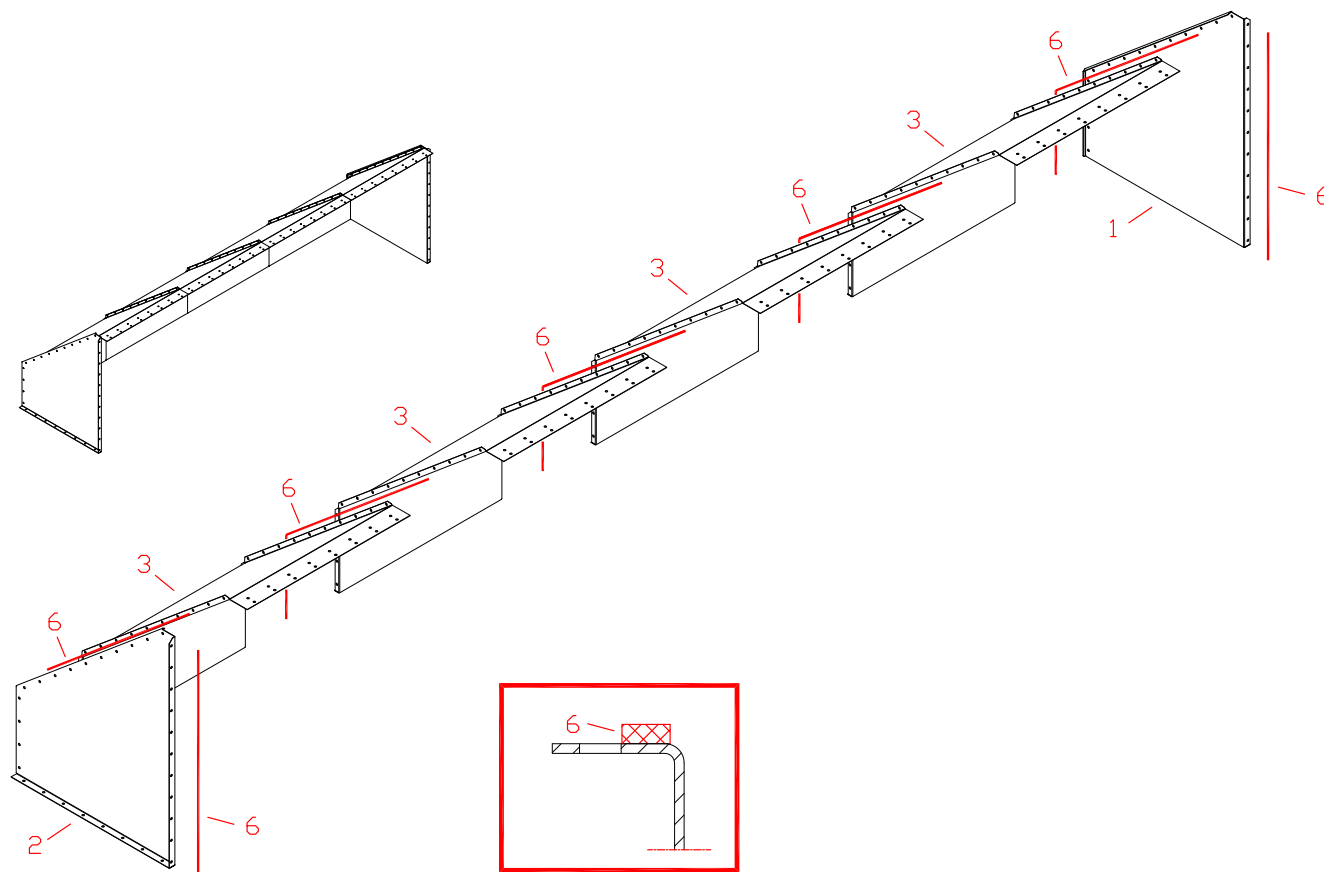

Viide	Viide	Nimetus 1 ja 2	Tk.	Joon. nr.	Kaal	Sõlm
1	A75583	ÕHUKANALI OTS DIAGONAAL VASAKULE 1.0 M15	1	A75583	10,3	3000
2	A75584	ÕHUKANALI OTS DIAGONAAL PAREMALE 1.0 M15	1	A75584	10,3	3000
3	A75585	ÕHUKANALI OTS DIAGONAAL OTS 1.0 M15	4	A75585	19,8	3000
4	101810	POLT 6K ZN 8.8 8X16 AM DIN933	147			2010
5	110540	MUTTER M8 ZN 8 DIN934	147			2010
6	115570	TIHENDUSLINT 4X8 EKO-40 100m rull	26			2600



Õhukanali otsa A75591 monteerimine

Osad Tööetappide numbrid vastavad viitenumbritele õhukanali otsa varuosade joonisel A75591.

*Me soovitame monteerida õhukanali ots siledal taspinnal.
See tagab selle, et kokkumonteritud õhukanali ots asetseb otse.*

6 (3) Kinnitage tihenduslindid kahe kokkuühendatava otsaplaadi (osad 3) äärikute külge
Kinnitage tihenduslindid äärikutes olevate kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist).

1,2,3 Ühendage otsaplaadid teineteisega ja kinnitage küljeplaadid poltide ja mutritega (M8x16).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.

6 (1,2) Kinnitage tihenduslindid kahe küljplaadi (osad 1 ja 2) kuivatussektsooniga ühendatavate kinnitusäärikute külge.
Kinnitage tihenduslindid kruviava ridade siseküljele.


4 Lükake küljeplekid vastu sektsiooni otsi ja kaldkatuse otsaplekk sektsiooni serva peale, serv jääb sektsiooni ja
ülemise sektsiooni servade vahele.
Jälgige hoolikalt, et Te küljplaatide paigaldamise ajal ei kahjustaks tihenduslinte.

4,5 Kinnitage küljplaadid külge poltide ja mutritega (M 8 x 16, 11 tk. /külge).
Keerake poldid ainult kergelt kinni, nii et õhukanali otsa saaks hiljem rihtida.

***** Kontrollige õhukanali otsa ühendusi ja täisnurkset kuju. Pingutage kõiki polte.

Õhukanali ots teleskoop 4W (A76736)

Varuosad

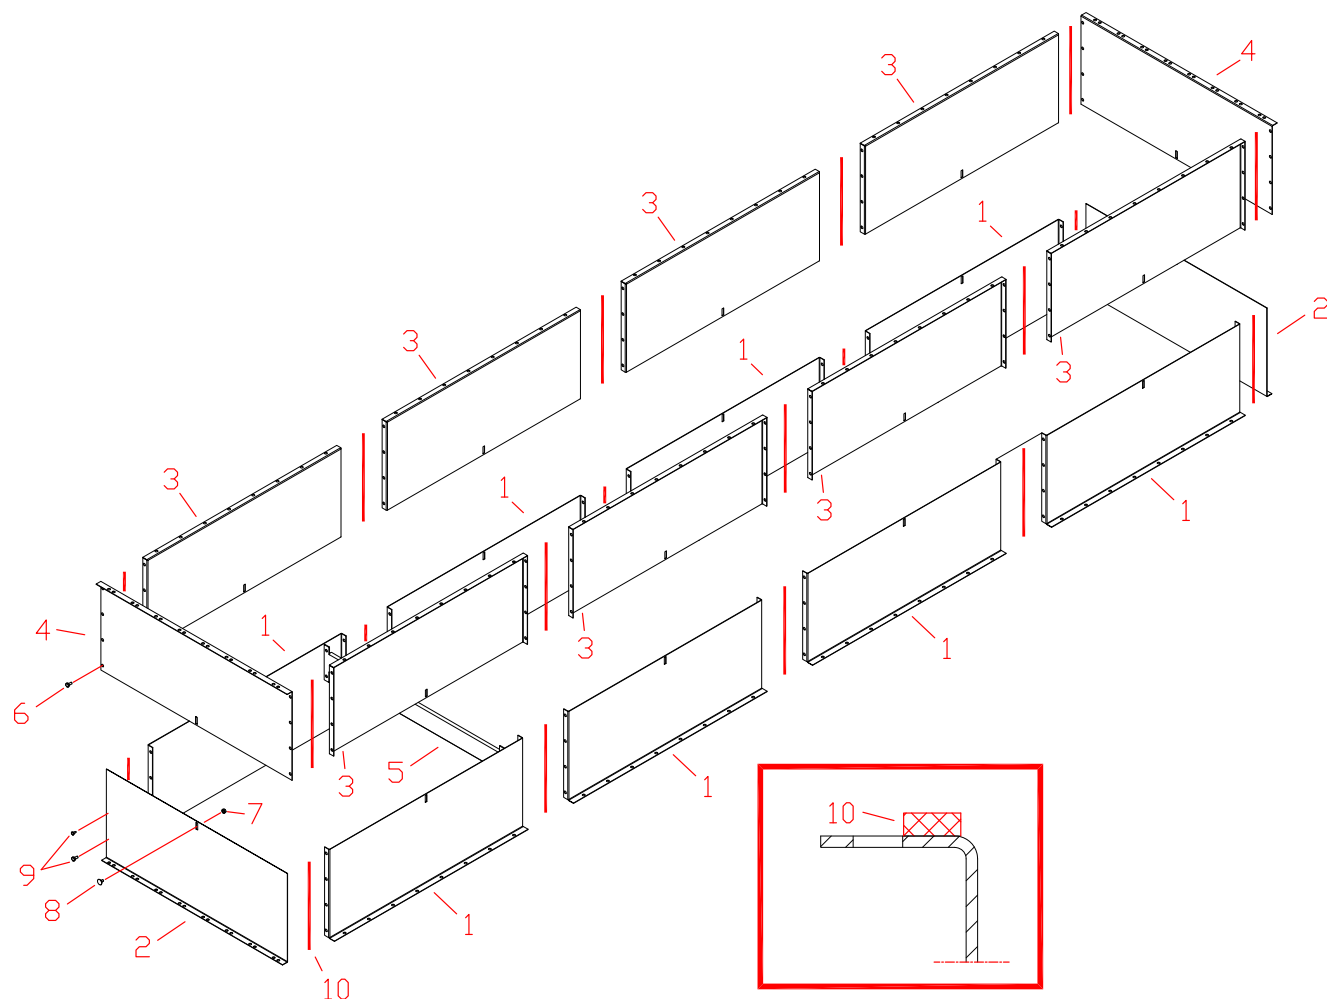


Viide	Osa nr	Nimetus 1 ja 2	Tk.	Piir. No	Massa	Rühmä
1	A76729	ÕHUKANALI OTS TELESKOOP ALUMINE PLAAT M21	8	A76729	4,7	3000
2	A76730	ÕHUKANALI OTS TELESKOOP KÜLG ALUMINE PLAAT 1.0 M21	2	A76730	4,2	3000
3	A76731	ÕHUKANALI OTS TELESKOOP ÜLEMINE PLAAT M21	8	A76731	4,7	3000
4	A76732	ÕHUKANALI OTS TELESKOOPPI KÜLG ÜLEMINE PLAAT 1.0 M21	2	A76732	4,5	3000
5	A76733	ÕHUKANALI OTS TELESKOOPPI TUKI SUORA 1.0 M21	3	A76733	2,9	3000
6	101810	POLT 6K ZN 8.8 8X16 AM DIN933	319			2000
7	110540	MUTTER M8 ZN 8 DIN934	340			2000
8	107910	LUKUSTUSPOLT ZN M 8X16 DIN603 8.8	21			2000
9	107720	ISEKEERM PLEKIRUVI 6K DIN 7504K Zn 4,8x13	20			2000
10	115570	TIHENDUSLINT 4X8 EKO-40 100m rull	25			2600




Õhukanali otsa A76736 mõõtmete piirväärtused

Teleskoobi maksimaalne pikkus on 720 mm. Minimaalne pikkus on 382 mm originaalmõõtmetega plekkide puhul. Madalama valmistamine on võimalik, aga siis tuleb plekid lühemaks lõigata. Tugi (osa 5) peab olema alati, isegi kui konstruktsioon on madalam.

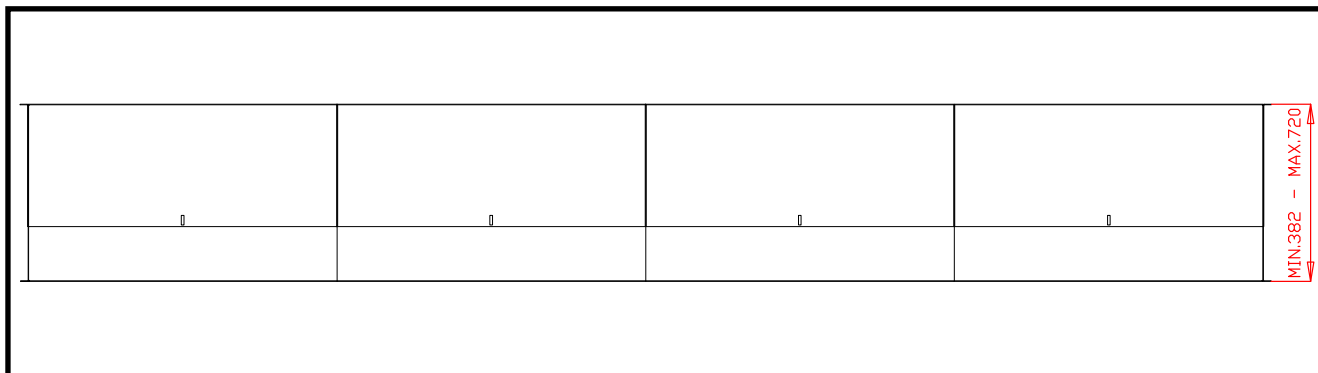


Olukord enne teleskoobi paigaldamist.

Õhukanali otsad pannakse kokku ja nende vahele pannakse kokku teleskoopkanal. Alumine osa peab olema kuivati agregaadil oleva õhukanali otsaga ühel joonel.

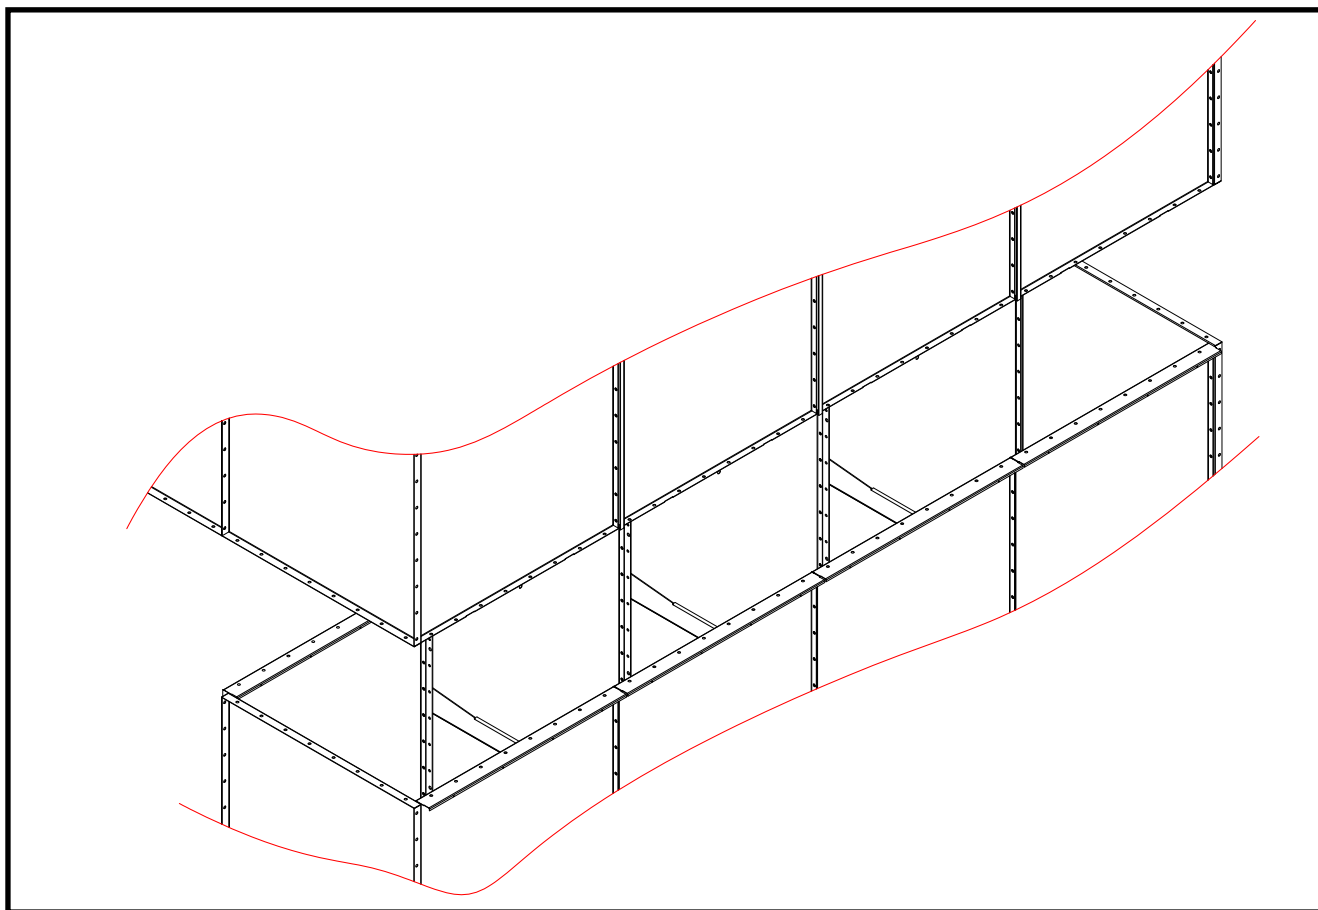

1. Alumise osa paigaldamine

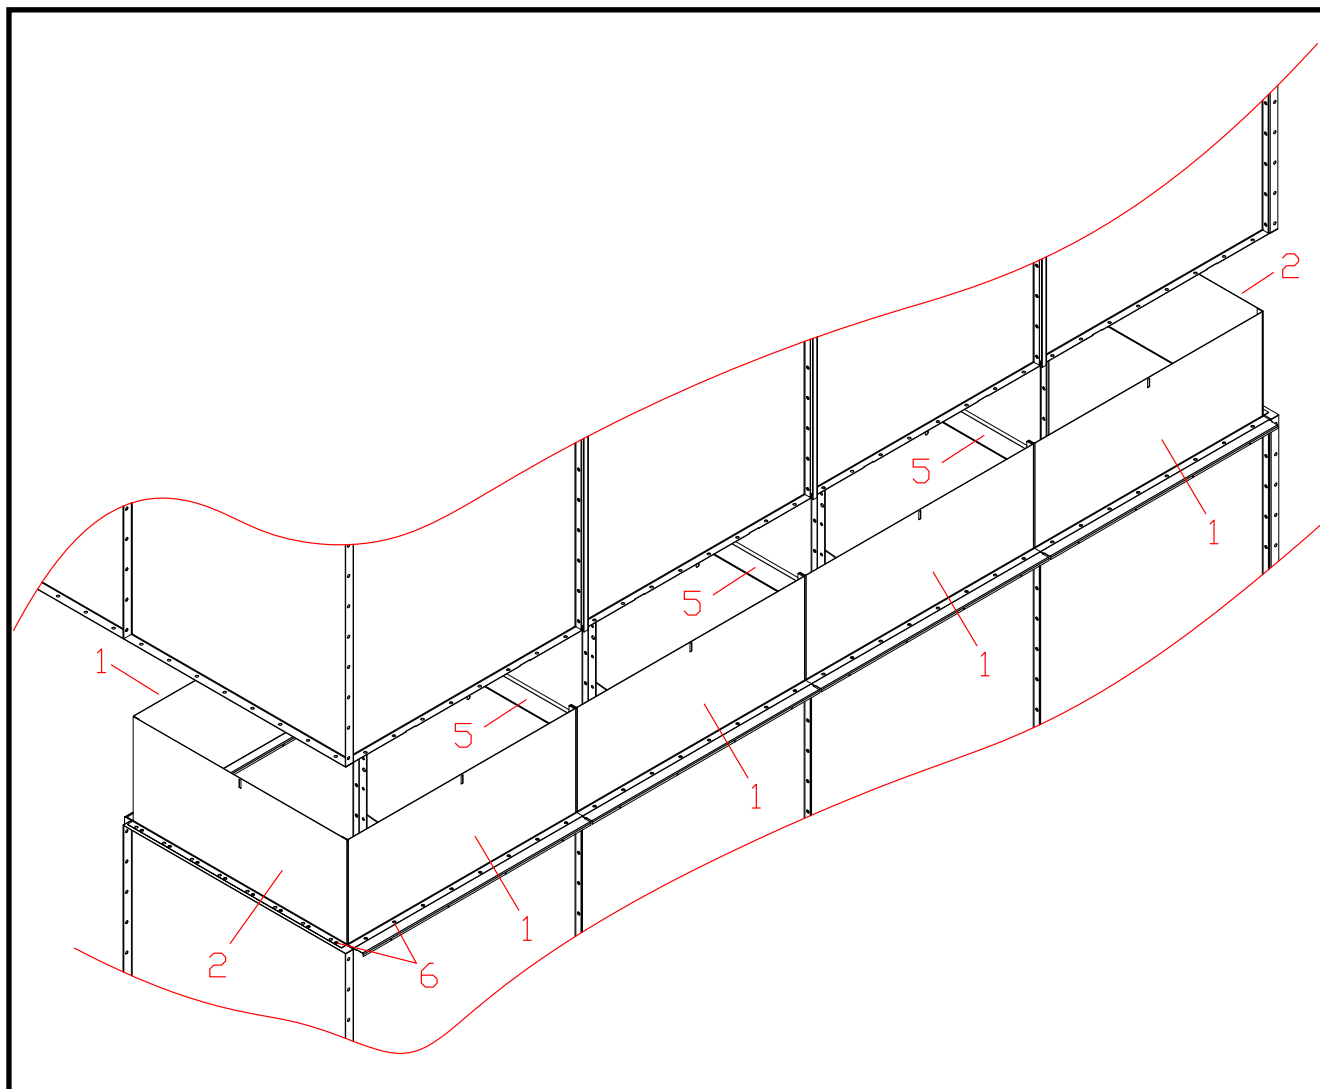


Osad Töötappide numbrid vastavad viitenumbritele õhukanali otsa varuosade joonisel A76736.

10 (1,2) Kinnitage tihenduslindid kahe kokkuühendatava otsaplaadi (osad 1) äärikute külge ja alumise pinna äärikud. Kinnitage tihenduslindid äärikutes olevate kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist).

1,2,5 Ühendage otsaplaadid teineteisega, samuti külgsplaadid. Asetage tugi (osa 5) ülemistesse kruvidesse. Kasutage kinnitamiseks polte ja mutreid (M 8 x 16). Sellel etapil paigaldatakse osa 2 ainult alumisele äärikule.

2. Ülemise osa paigaldamine

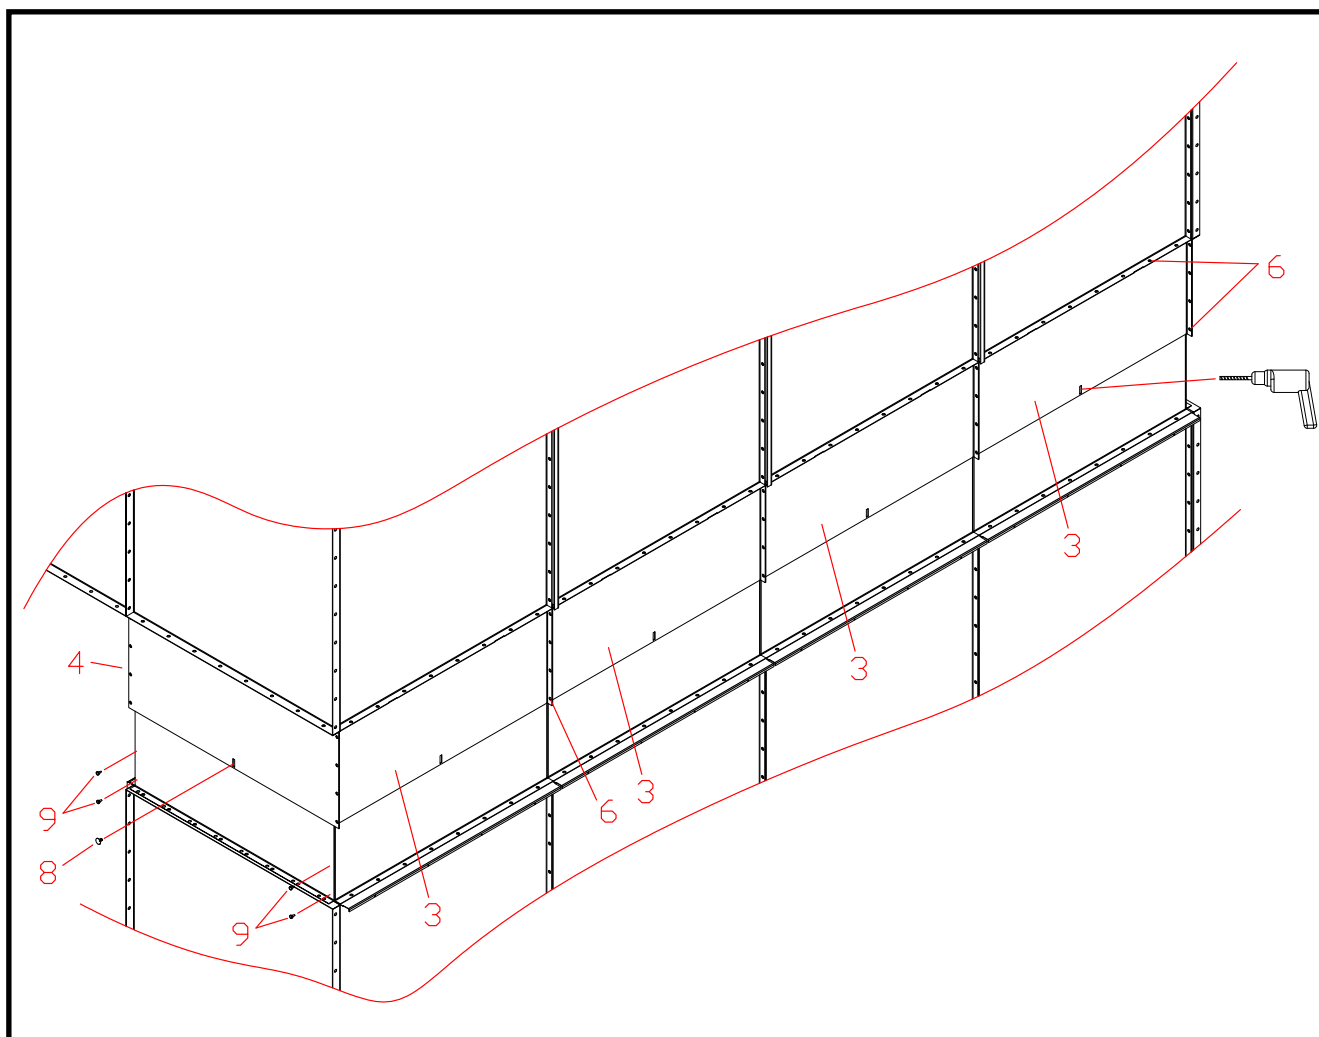

Osad Töötetappide numbrid vastavad viitenumbritele õhukanali otsa varuosade joonisel A76736.

- 10 (3,4) Kinnitage tihenduslindid kahe kokkuühendatava otsaplaadi (osad 3) äärikute külge ja ülemise pinna äärikud. Kinnitage tihenduslindid äärikutes olevate kruviava ridade siseküljele (vt. detailjoonist).
- 3,4 Ühendage otsaplaadid teineteisega, ja küljeplaatid poltide ja mutritega (M 8 x 16).
- 1,3 Alumise ja ülemise pleki ühenduskoha pikkade avade (keskelt) puuritakse alumisest plaati 8 mm ava, kui pikad avad ei ole kohakuti. Kinnitus lukustuspeaga kruvi abil (M 8 x 16). Mutter pingutatakse lukustuspeaga kruvi vastu nii, et plaatidele vahele jääb väike lõtk. Kaaluga agregaadid kaaludele jääb liikumisvaru.
- 9 Alumise osa nurgad kinnitatakse isekeermestavate kruvidega (1,2). Isekeermestavad kruvid 5 tk/nurk.