

Montageanleitung

ANTTI M20 STAND ALONE -ISOLIERUNG -VERKLEIDUNG

408061 (de) 11-2020

*Sie werden den Unterschied
sehen*



Inhalt

Zu dieser Anleitung.....	4
Montage des Trocknerfußes.....	5
Montage der oberen Teile, des Daches und des Handlaufs des Trockners.....	6
Montage der Trocknungsabschnitte an den Luftkanalenden des Trockners.....	7
Vorbereitende Maßnahmen an den Oberteilen.....	8
Isolierung der oberen Abschnitte.....	10
Montage der Verkleidungsplatten an den oberen Abschnitten.....	12
Dämmung der Trocknungsabschnitte.....	14
Verbindung der oberen Abschnitte mit den Trocknungsabschnitten.....	24
Montage der Verkleidungsplatten an den Trocknungsabschnitten.....	25
Verbindung der oberen Abschnitte und der Trocknungsabschnitte mit dem Sockel.....	46
Montage der Sockelleisten für die Verkleidung.....	47
Trocknermodelle 3W und 4W mit Getreideverteiler.....	48
Verkleidung, Montageteile.....	51
Verkleidungsteile.....	52
Verkleidungsteile.....	54
Verkleidungsteile.....	56
Verkleidung: Verkleidungsplatten, Streifen, Dämmwolle.....	58
Verkleidungsplatten und Dämmwolle, Liste.....	60
Verkleidungsplatten und Dämmwolle, Liste.....	62
Verkleidungsplatten und Dämmwolle, Liste.....	64
Verkleidungsplatten und Dämmwolle, Liste.....	66
Verkleidungsplatten und Dämmwolle, Liste.....	68
Verkleidungsplatten und Dämmwolle, Liste.....	70



Zu dieser Montageanleitung „...“

Diese Montageanleitung gilt für die folgenden ANTTI STAND ALONE-Modelle:

2W	0,5 / 0,5	WM06	(0,5 m Luftkanalenden)
2W	1,0 / 1,0	WM06	(1,0 m Luftkanalenden)
3W	0,5 / 0,5	WM06	(0,5 m Luftkanalenden)
3W	1,0 / 1,0	WM06	(1,0 m Luftkanalenden)
4W	0,5 / 0,5	WM06	(0,5 m Luftkanalenden)
4W	1,0 / 1,0	WM06	(1,0 m Luftkanalenden)

Die für die verschiedenen Modelle benötigten Materialmengen sind in der Teileliste auf den letzten Seiten dieser Anleitung angegeben.

Diese Anleitung ist allgemeiner Natur. Daher veranschaulichen die Abbildungen und der Text in der Anleitung beispielhaft die einzelnen Schritte der Verkleidungsarbeiten an einem 2W-Trockner. Diese Anweisungen gelten auch für die anderen Trocknermodelle. Lediglich die benötigten Materialmengen variieren von Modell zu Modell.

Die Montageanleitung für den Oberbau, die Handläufe und die Wartungsplattformen am Sockel entnehmen Sie bitte der jeweiligen, für jedes Trocknermodell separaten Montageanleitung.

Informationen zur Befestigung des Aufzugs und seiner Wartungsplattformen am Trockner sowie zur Montage und Installation der Leiter finden Sie in der Bedienungsanleitung des Aufzugs.





Montage des Trockners Sockels

Montieren Sie den Sockel für den STAND ALONE-Trockner und stellen Sie ihn gemäß der für jedes Modell separaten Montageanleitung auf.


408070

Montageanleitung für das
Untergestell 2W

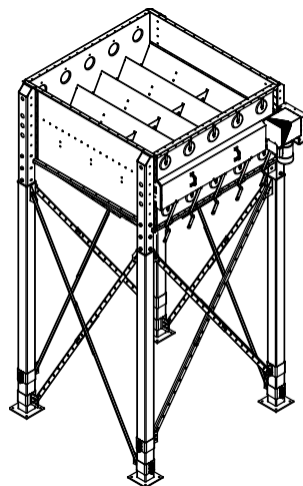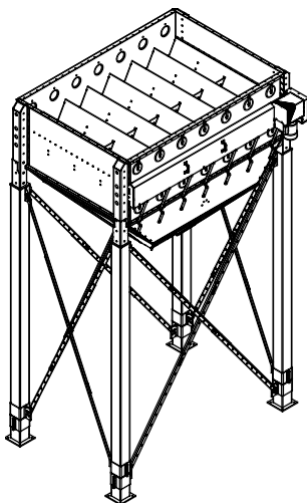

408080

Montageanleitung für den Sockel 3W

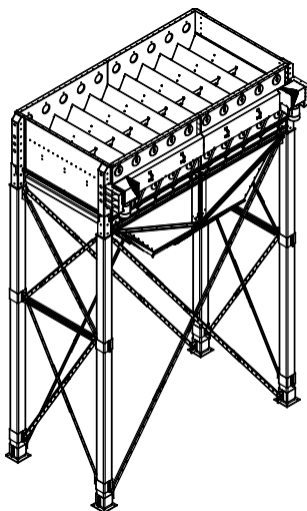


408090

Montageanleitung für den Sockel 4W




Montage der Oberteile, des Daches und des Handlaufs des Trockners „“

Legen Sie alle Oberteile für den STAND ALONE-Trockner übereinander und montieren Sie das Dach und die Handläufe darauf.

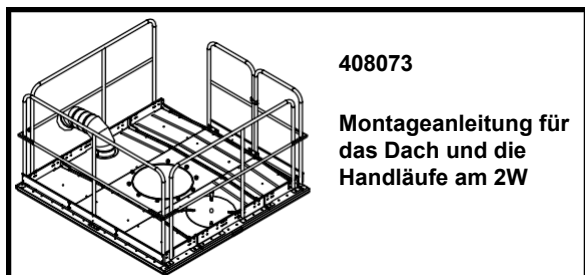


408073

Montageanleitung für
das Dach und die
Handläufe am 2W

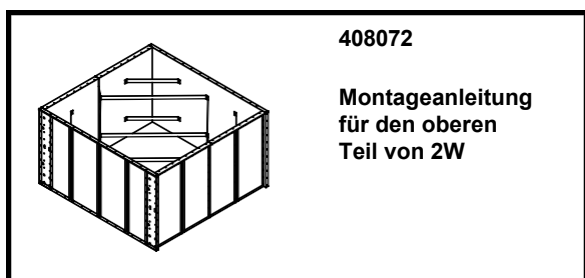


408072

Montageanleitung
für den oberen
Teil von 2W

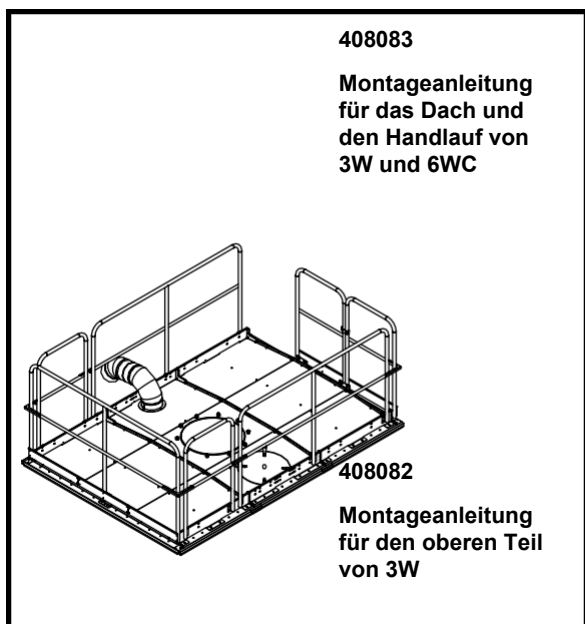


408083

Montageanleitung
für das Dach und
den Handlauf von
3W und 6WC

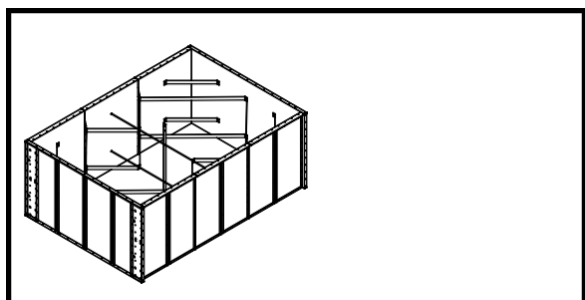

408082


Montageanleitung
für den oberen Teil
von 3W

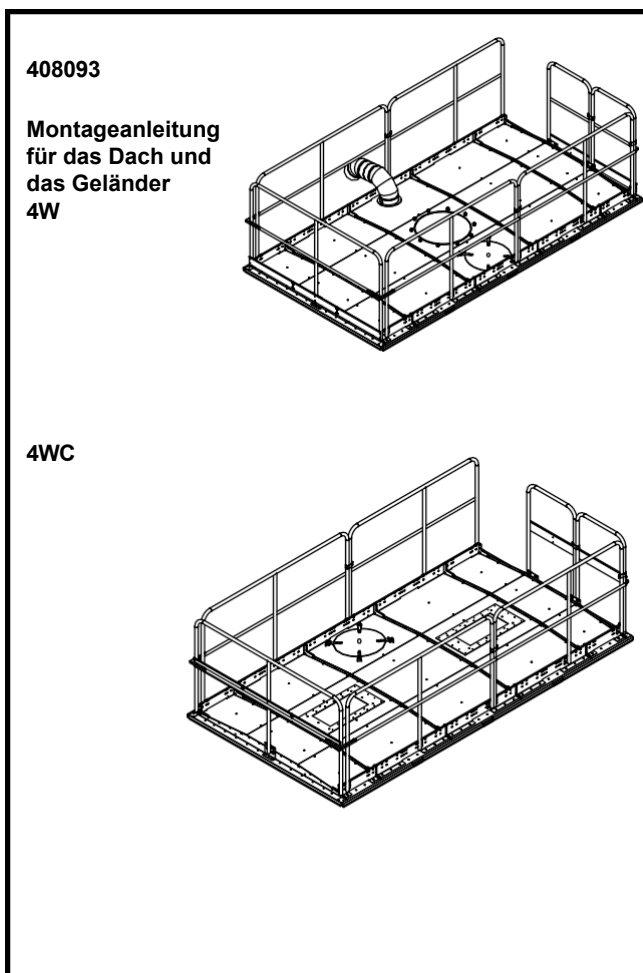

408093

Montageanleitung
für das Dach und
das Geländer
4W

4WC

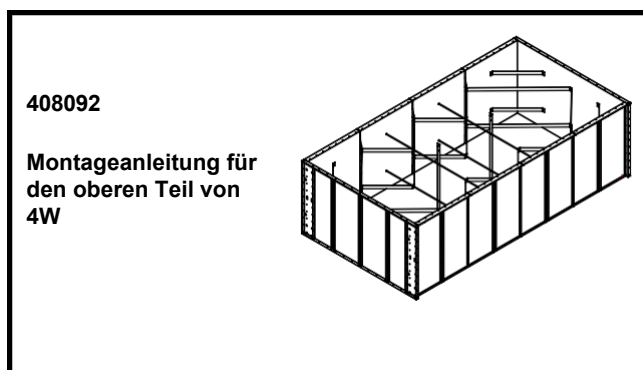

408092


Montageanleitung für
den oberen Teil von
4W



Montage der Trocknungsabschnitte mit den Luftkanalenden des „-Trockners

Montieren Sie alle im STAND ALONE-Trockner zu installierenden Trocknungsabschnitte zusammen mit ihren Luftkanalenden gemäß den separaten Montageanleitungen für die jeweiligen Modelle.


2W

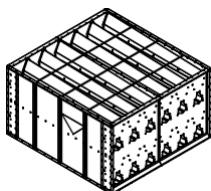

408071

Montageanleitung für die Trocknungssektion


3W

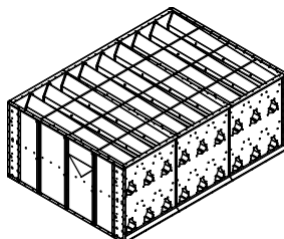

408081

Montageanleitung für die Trocknungssektion

4W

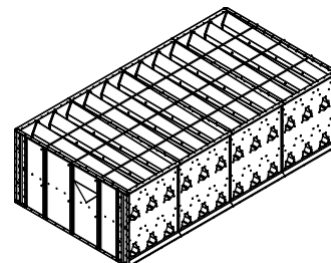

408091

Montageanleitung für die Trocknungssektion

408074

Montageanleitung für das 0,5 m lange Luftkanalende

408084

Montageanleitung für das 0,5 m lange Luftkanalende

408094

Montageanleitung für das 0,5 m lange Luftkanalende

408075

Montageanleitung für das 1,0 m lange Luftkanalende


408085

Montageanleitung für das 1,0 m lange Luftkanalende

408095


Montageanleitung für das 1,0 m lange Luftkanalende

Oberteile und Dach
für den
zusammengebaute
n Trockner (im Bild
3W mit drei
Oberteilschichten)

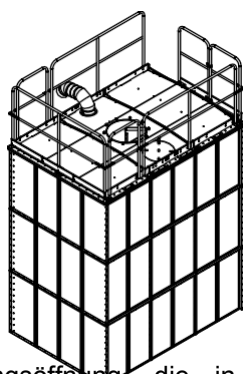

Zugangsöffnung, die in
die Rücklaufbodenplatte
auf der

Auslassseite

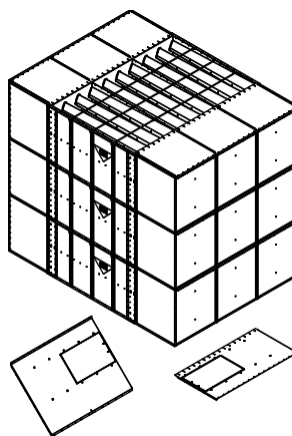


Trocknungsabschnitte
des Trockners mit ihren
Luftkanalenden (im Bild
3W mit drei
Trocknungsabschnitt-
Schichten)

Zugangsöffnung, die in die
Absperrplatte auf der
Einlassseite einzubauen ist

Beachten Sie die Ersatz-Luft-/Zugangsöffnungen, die in die Böden der Luftkanalenden anstelle der Rücklaufbodenplatte und der Absperrplatte einzubauen sind (die Teile sind im Lieferumfang des Stand-Alone-Trockners enthalten und ihre Montageanleitung ist in der Montageanleitung für die Luftkanalenden zu finden). Diese Öffnungen ermöglichen den Zugang ins Innere der Luftkanalenden.


Vorbereitende Maßnahmen in den oberen „“-Abschnitten

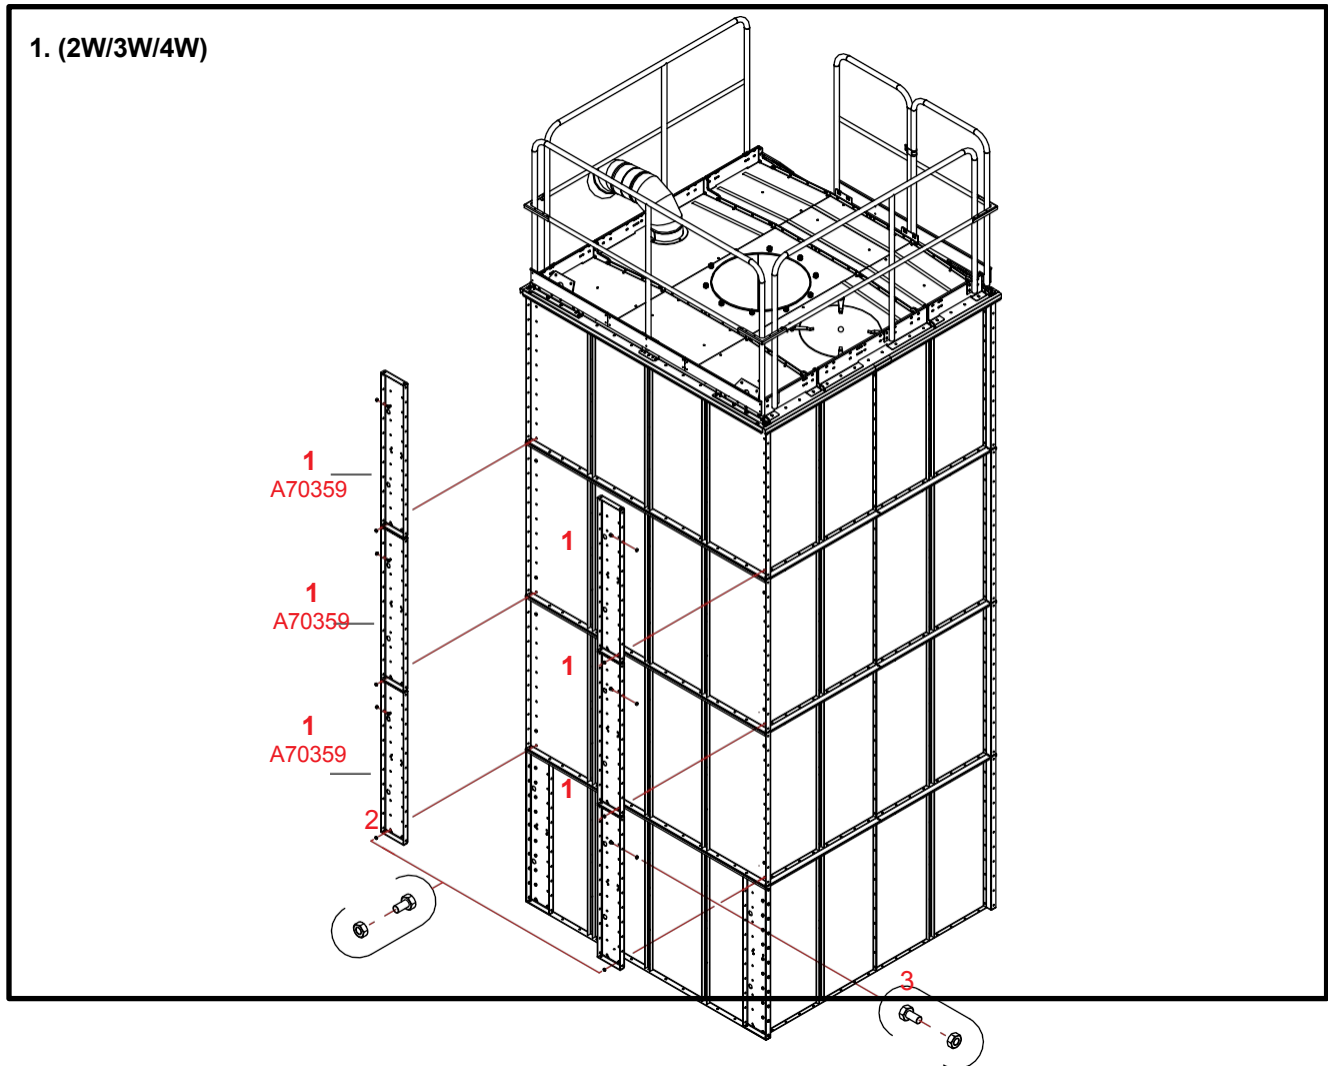

1. (2W/3W/4W) Montage der Stützfüße für den oberen Abschnitt (der auf dem Bild gezeigte Trockner wird mit vier oberen Abschnitten ausgestattet)

Die oberen Abschnitte des MW06 STAND ALONE-Trockners müssen immer mit Stützfüßen ausgestattet sein. Die drei obersten Ebenen der 2W- und 3W-Trockner ohne Verkleidung haben keine Stützfüße. Die beiden obersten Ebenen des 4W-Trockners ohne Verkleidung sind ohne Stützfüße. Die fehlenden Stützfüße (A70359) sind im Lieferumfang der Verkleidung enthalten.

- 1** Montieren Sie die Stützfüße an beiden Enden der oberen Abschnitte.
Richten Sie die Bohrungen im Endflansch, in der Seitenplatte und im Stützfuß aus.
- 2** Befestigen Sie die Seitenplatte, die Endplatten und die Stützfüße mit Schrauben und Muttern (M8 x 16, 9 Stück/Seite).
Zwei der Schrauben wurden bereits bei der Montage des Oberteils eingesetzt.
- 3** Befestigen Sie die Stützbeine mit Schrauben und Muttern (M8 x 16, 11 Stück/Seite) an den Flanschen der Seitenplatte.

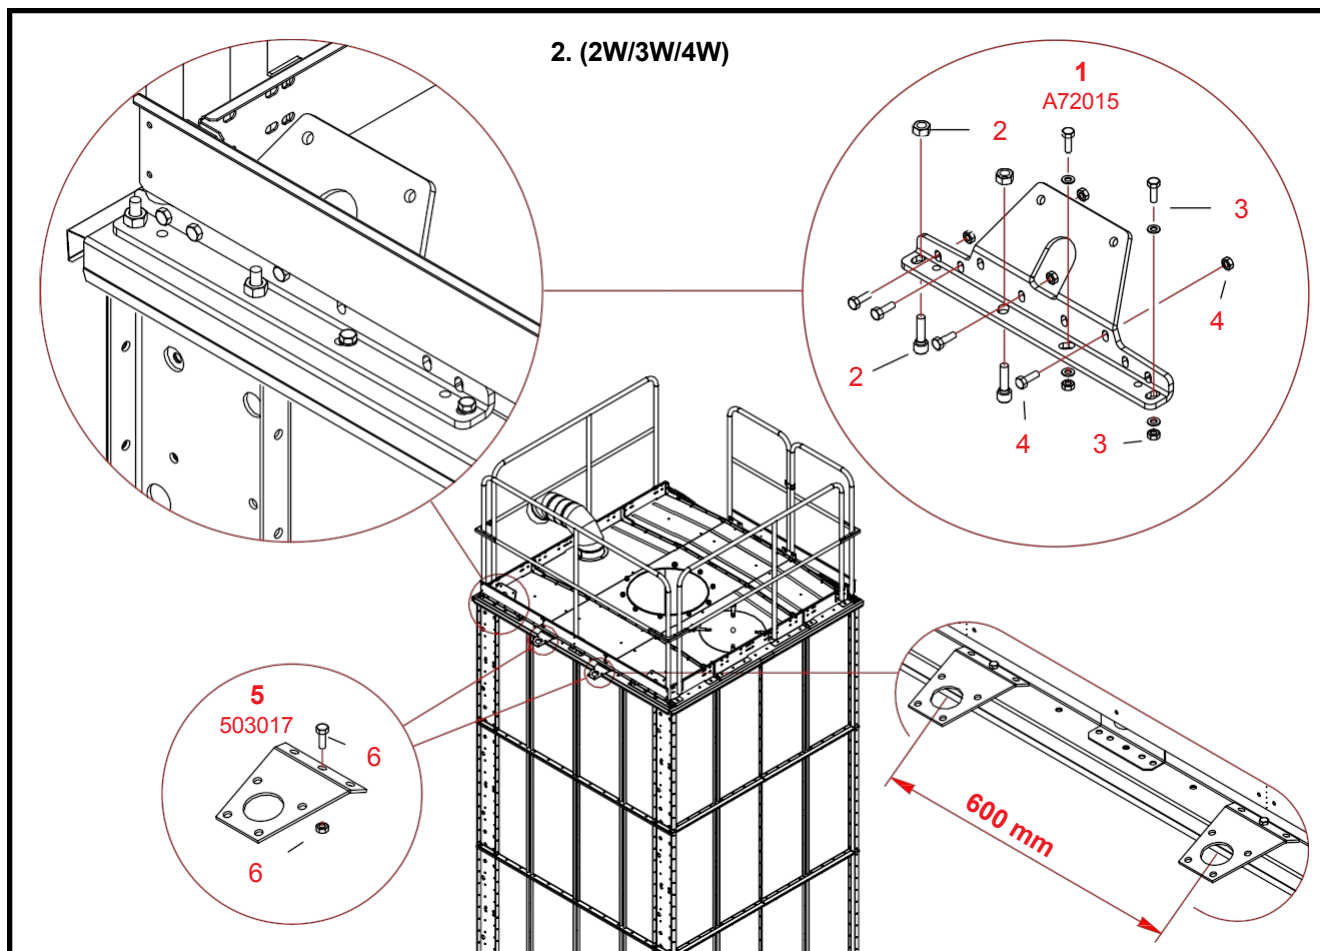


2. (2W/3W/4W) Montage der am Oberteil anzubringenden Laschen (im Bild 2W)

- 1 **Montieren Sie die großen Hebeösen (4 Stück A72015) an jeder Ecke der oberen Abdeckung des Trockners.**
Detailzeichnung 1.
- 2 **Befestigen Sie die Ösen am Dachprofil an der Stützbeine mit vertikalen Schrauben und Muttern (M 12 x 40, 2 Stück/Öse).**
- 3 **Befestigen Sie die Ösen auch an ihren anderen Enden mit vertikalen Muttern, Unterlegscheiben und Schrauben (M 8 x 25, 2 Stück/Öse) am Dachprofil.**
- 4 **Befestigen Sie die Halterungen mit horizontalen Schrauben und Muttern (M 8 x 25, 4 Stück/Halterung) am Dachprofil.**
- 5 **Montieren Sie die Stützpunkte (2 Stück 503017) an der Seite der oberen Abdeckung des Trockners.**
Setzen Sie die Halterungen an der Seite der oberen Abdeckung an, an der der Aufzug montiert ist (Detailzeichnung 2).
- 6 **Befestigen Sie die Halterungen mit einer Mutter und einer Schraube (M 8 x 25, 1 Stück/Halterung) an der Kante des Dachprofils.**
Montieren Sie die Laschen in einem Abstand von 600 mm zueinander.
Die Mittellinie des Elevators muss nicht unbedingt mit der Mittellinie des Trockners übereinstimmen.


Entfernen Sie die Schrauben, die für die Befestigung des Daches und des Oberteils zu kurz sind.
Ersetzen Sie die Schrauben durch die in den Punkten 2, 3, 4 und 6 genannten.

Isolierung der Ober -Abschnitte

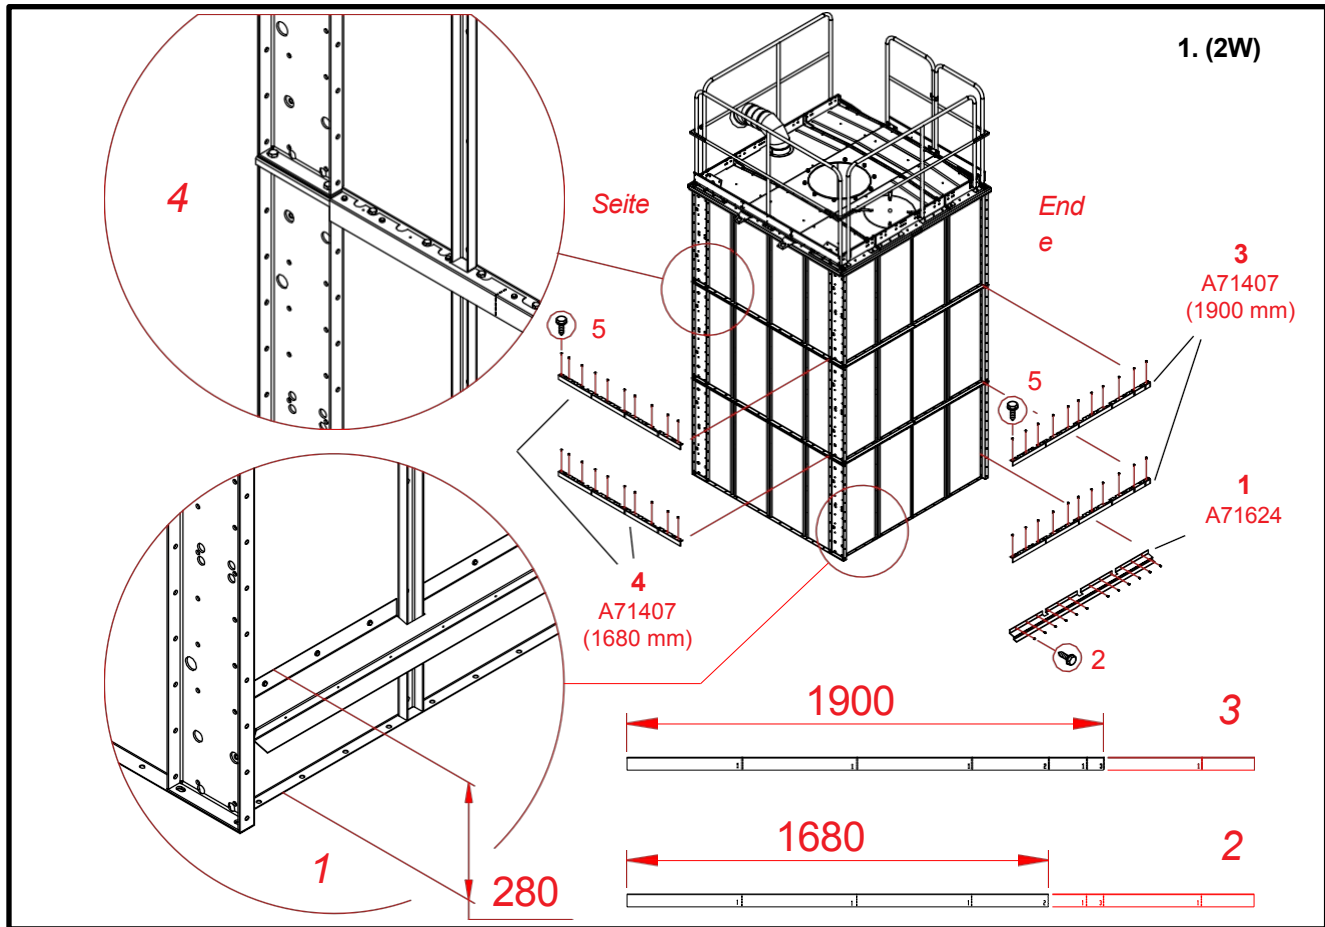

1. (2W) Anbringen der Schrägleisten auf derselben Seite wie die Enden des Luftkanals und Anbringen der L-Leisten

- 1 **Richten Sie die Neigungsleisten (A71624) an den Endplatten des untersten Oberteils aus (Detailzeichnung 1).**
Montieren Sie die Leisten 280 mm über der Unterkante des untersten Oberprofils.
- 2 **Befestigen Sie die Neigungsleisten an beiden Endplatten des Oberteils.**
Befestigen Sie die Leiste an den bereits gebohrten Löchern in Abständen von 145 mm mit selbstschneidenden Schrauben (4,8 x 13, 12 Stück/Leiste).
- 3 **Schneiden Sie die L-Leisten (A71407), die an den Endplatten des Oberteils angebracht werden sollen, auf eine Länge von 1900 mm zu.**
Die in Abbildung 3 dargestellte Vorstanzstelle ist in den Streifen gestanzt (siehe Maßzeichnung 3).
Legen Sie die L-Leisten auf die unteren Flansche beider Endplatten der Oberprofile.
Montieren Sie die L-Leisten nicht auf den unteren Flanschen des untersten Oberprofils.
- 4 **Schneiden Sie die L-Leisten (A71407), die an den Seitenplatten des Oberprofils angebracht werden sollen, auf eine Länge von 1680 mm zu.**
Die in Abbildung 2 dargestellte Vorstanzstelle ist in das Band gestanzt (siehe Maßzeichnung 2).
Legen Sie die L-Leisten auf die unteren Flansche beider Seitenplatten der oberen Profile.
Siehe Detailzeichnung 4.
- 5 **Befestigen Sie die L-Leisten an den unteren Flanschen der Oberteile.**
Verwenden Sie selbstschneidende Schrauben (4,8 x 13, 11 Stück/Leiste an der Endplatte, 10 Stück/Leiste an der Seitenplatte). Befestigen Sie die Leiste in Abständen von maximal 250 mm unter Verwendung der bereits in die Leiste gebohrten Löcher.

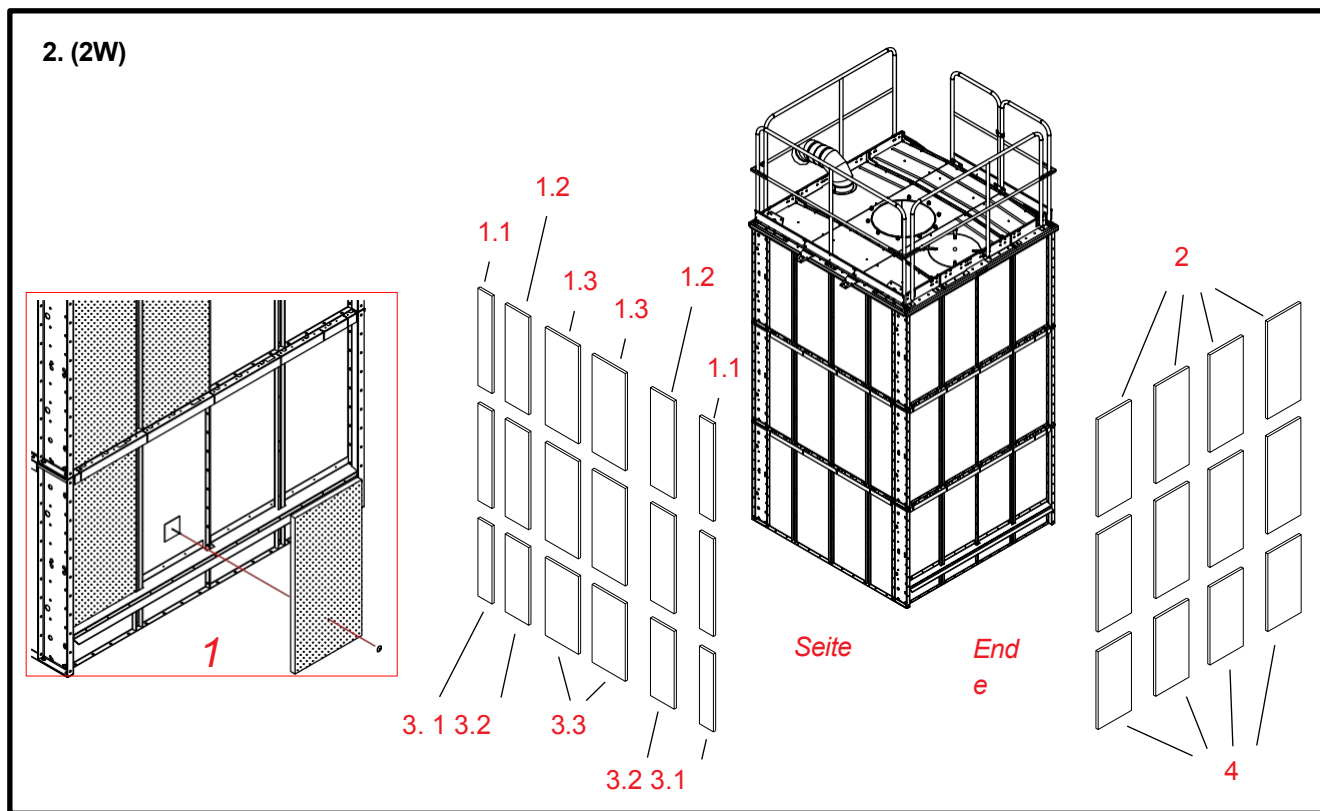


2. (2W) Anbringen der Dämmwolle an den Seiten und Enden der oberen Teile

Schneiden Sie die Dämmwolleplatten sorgfältig zu, damit sie passgenau sitzen


- 1 **Schneiden Sie die Dämmwolleplatten für die Seitenwände der oberen Abschnitte zu, mit Ausnahme des untersten oberen Abschnitts.**
An beiden Seitenwänden jedes Oberteils sind jeweils sechs Bereiche zu dämmen.
1.1: 2 Stück à 192 mm x 1.142 mm 1.2: 2 Stück à 325 mm x 1.150 mm 1.3: 2 Stück à 453 mm x 1.150 mm
- 2 **Schneiden Sie die Dämmwolleplatten für die Endplatten der oberen Abschnitte zu, mit Ausnahme des untersten oberen Abschnitts.**
An beiden Stirnplatten jedes Oberteils sind vier Bereiche zu dämmen. 2: 4 Stück à 452 mm x 1.150 mm
- 3 **Schneiden Sie die Dämmwolle für beide Seitenplatten des untersten Oberteils zu.**
Stellen Sie sicher, dass der untere Teil des untersten Oberteils, beginnend ab der Höhe der Schräge, nicht isoliert wird. Dieser Teil darf erst isoliert werden, wenn die Oberteile an den Trocknungsabschnitten befestigt wurden, und zwar im Rahmen der Isolierung der Trocknungsabschnitte.
3.1: 2 Stück à 192 mm x 908 mm 3.2: 2 Stück à 325 mm x 912 mm 3.3: 2 Stück à 453 mm x 912 mm
- 4 **Schneiden Sie die Dämmwolle für beide Endplatten des untersten oberen Abschnitts zu.**
4: 4 Stück à 452 mm x 912 mm
- **Setzen Sie die Dämmwolleplatten ein.**
- **Verwenden Sie einen Klebestift als Hilfe, falls eine der Dämmplatten nicht in Position bleibt.**
Befestigen Sie den Klebestift an der Platte des oberen Abschnitts, drücken Sie die Dämmwolle fest gegen die Platte und setzen Sie die Halteplatte auf den Stift.
Siehe Detailzeichnung 1.

Montage der Verkleidungsplatten an den oberen Profil

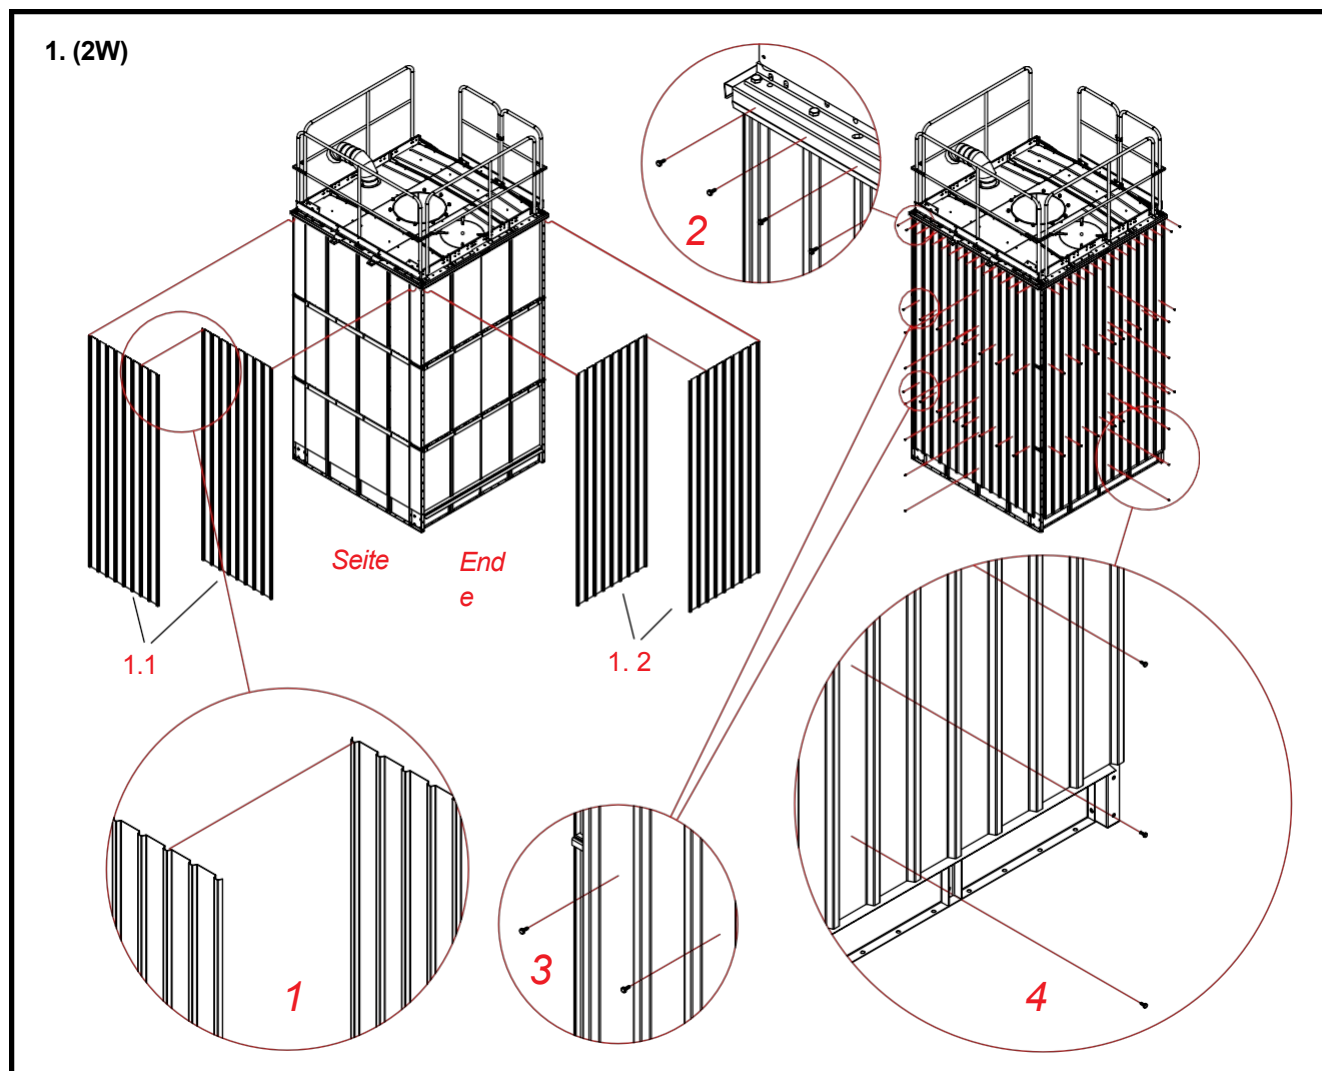

1. (2W) Anbringen der Abdeckplatten für die Verkleidung an den Seiten und Enden der Oberteile

- 1 **Schieben Sie die oberen Enden der Abdeckplatten unter die Tropfkanten des Daches.**
Wiederholen Sie den Vorgang auch an der Seite (1.1) und am Ende (1.2) des Oberteils.
Bringen Sie die Verkleidungsplatten so an, dass sie sich möglichst wenig überlappen (Detailzeichnung 1).
Versuchen Sie, die vertikalen Fugen der Platten so nah wie möglich an den Ecken des Oberteils zu positionieren.
- 2 **Befestigen Sie die Platten an ihren oberen Enden mit selbstschneidenden Verkleidungsschrauben (4,8 x 19).**
Befestigen Sie die Platten am First jeder Rolle durch die Tropfkante hindurch (Detailzeichnung 2).
- 3 **Befestigen Sie die Platten mit selbstschneidenden Verkleidungsschrauben (4,8 x 19) an den L-Profilen.**
Befestigen Sie die Platten an der L-Leiste an der Unterseite jeder zweiten Welle (Detailzeichnung 3).
- 4 **Verbinden Sie die Platten an ihren vertikalen Überlappungen mit selbstschneidenden Fassadenschrauben (4,8 x 19).**
Befestigen Sie die Platten an der Unterseite der Welle in Abständen von 0,5 m miteinander (Detailzeichnung 4).

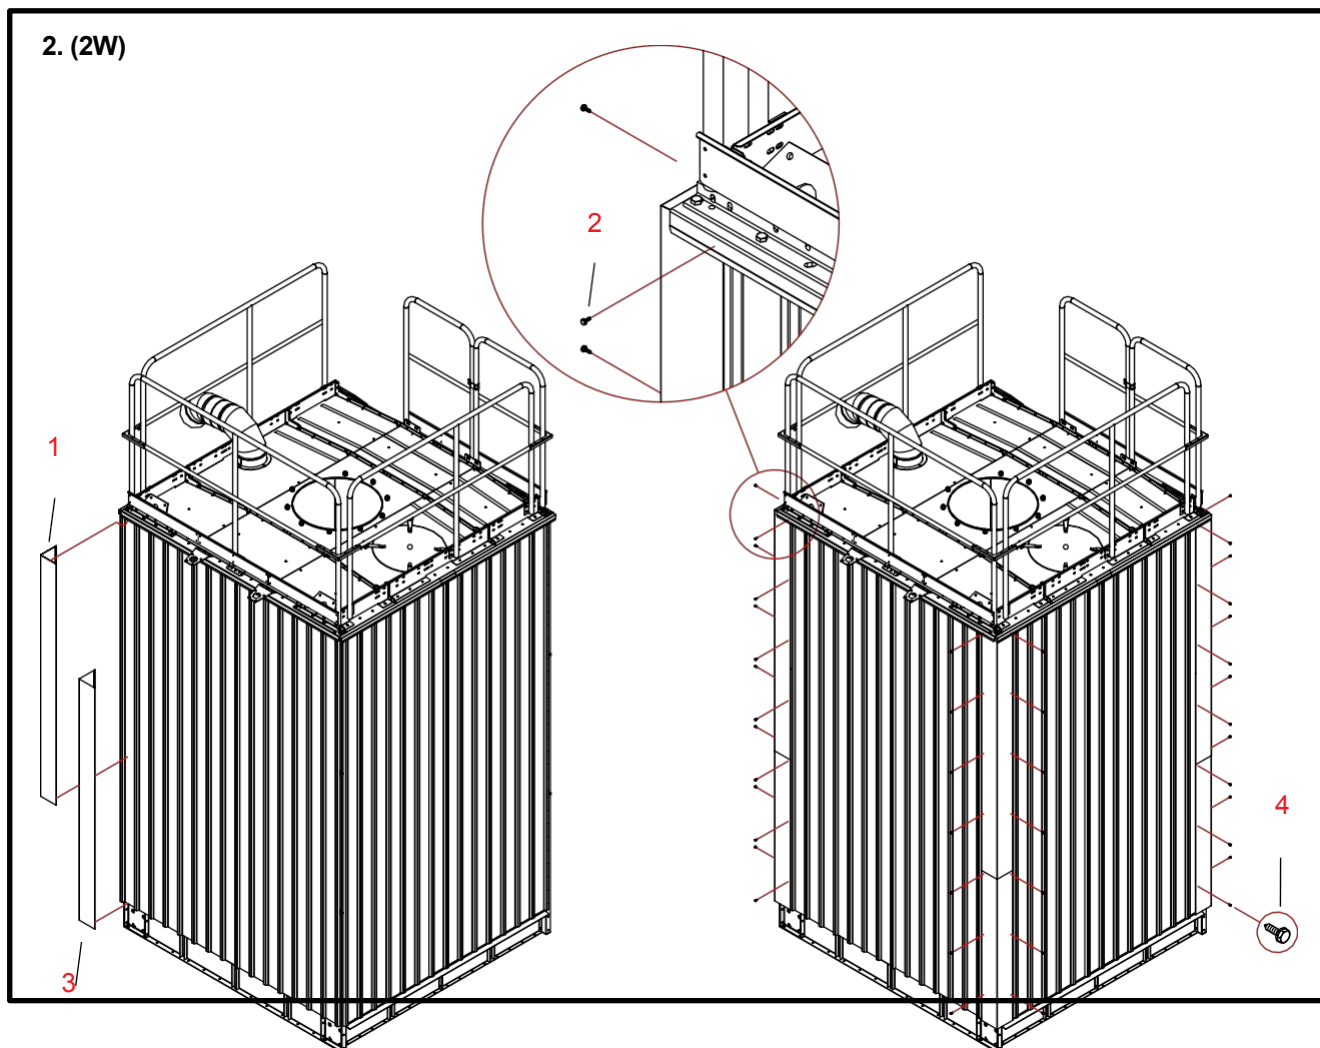


2. (2W) Anbringen der Eckleisten für die Verkleidung der oberen Abschnitte

- 1** Schieben Sie die oberen Enden der obersten Eckleisten unter die Tropfkanten des Daches.
Wiederholen Sie diesen Arbeitsschritt an jeder Ecke des oberen Abschnitts.
- 2** Befestigen Sie die Leisten an ihren oberen Enden mit selbstschneidenden Fassadenschrauben (4,8 x 19).
Befestigen Sie die Leisten durch die Tropfkanten hindurch (Detailzeichnung).
- 3** Positionieren Sie die unteren Eckleisten unter den oberen Eckleisten.
Führen Sie die Positionierung so durch, dass das untere Ende der untersten Leiste bündig mit der Unterkante der Fassadenverkleidungsplatte abschließt.
- 4** Befestigen Sie die Eckleisten mit selbstschneidenden Fassadenschrauben (4,8 x 19).
Befestigen Sie die Platten in Abständen von 0,5 m am First der Fassadenplattenbahn.

Dämmung der Trocken abschnitte

Für die 0,5 m und 1,0 m langen Luftkanalenden gelten unterschiedliche Anweisungen – beachten Sie bitte nur die Seiten, die sich auf Ihren Trockner beziehen.


0,5 m und 1,0 m Luftkanalenden

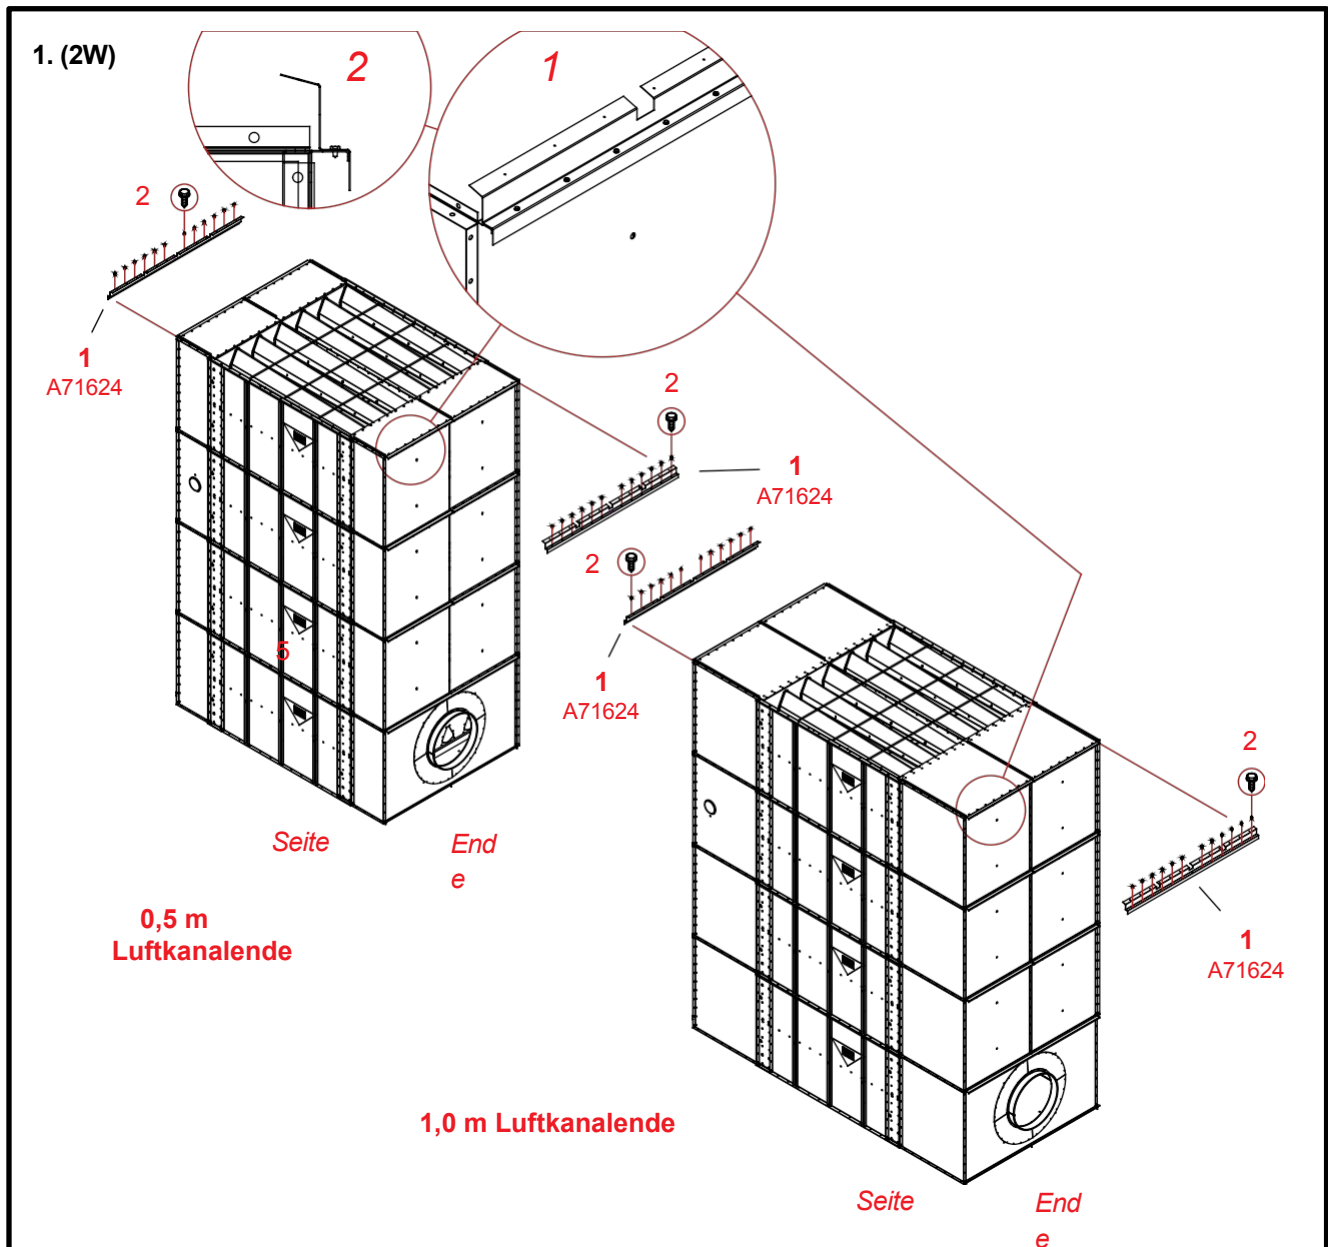

1. (2W, 0,5 m und 1,0 m Luftkanalende)

- 1 Richten Sie die Neigungsleisten (A71624) an der Oberkante der Endplatten der Luftkanalenden aus (Detailzeichnungen 1 und 2).
- 2 Befestigen Sie die Neigungsstreifen an den Endplatten beider Luftkanalenden. Befestigen Sie die Leiste an den bereits vorgebohrten Löchern in Abständen von 145 mm mit selbstschneidenden Schrauben (4,8 x 13, 12 Stück/Leiste).


0,5 m Luftkanalende

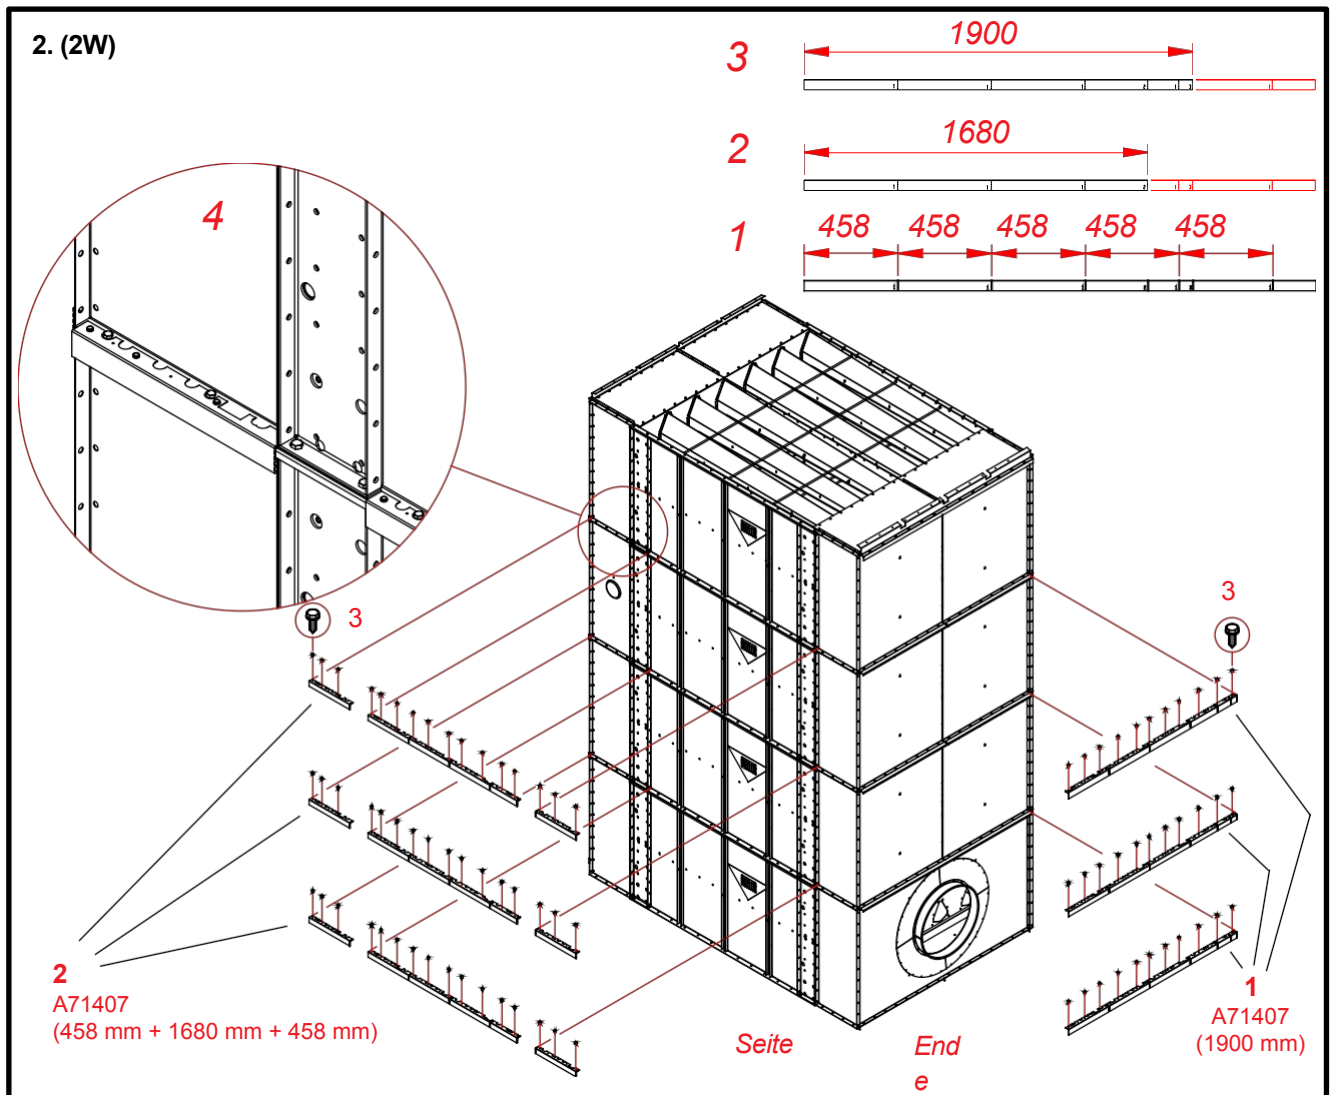

2. (2 W, 0,5 m Luftkanalende) Montage der L-Leisten an den Trocknungsabschnitten

- 1 **Schneiden Sie die L-Leisten (A71407), die an den Endplatten der Luftkanalenden montiert werden sollen, auf eine Länge von 1900 mm zu.**
Die in Abbildung 3 dargestellte Vorstanzstelle ist in die Leiste gestanzt (siehe Maßzeichnung 3).
Legen Sie die L-Leisten auf die unteren Flansche beider Endplatten der Luftkanalenden.
Bringen Sie keine L-Leisten auf den unteren Flanschen der Endplatten der untersten Luftkanalenden an.
- 2 **Schneiden Sie die L-Leisten (A71407), die an den Seitenplatten des Trocknungsabschnitts angebracht werden sollen, auf eine Länge von 1680 mm zu.**
Die in Abbildung 2 dargestellte Vorstanzstelle ist in den Streifen gestanzt (siehe Maßzeichnung 2).
Schneiden Sie die L-Leisten (A71407), die an den Seitenplatten des Luftkanalendes montiert werden sollen, auf eine Länge von 458 mm zu. Die Stellen, an denen die Abbildungen 1 in die Leiste gestanzt sind, kennzeichnen die Vorstanzpunkte (siehe Maßzeichnung 1).
Legen Sie die L-Leisten auf beiden Seiten auf die unteren Flansche der Seitenplatten (Abb. 4).
Montieren Sie die L-Leisten nicht auf den unteren Flanschen der Seitenplatten der untersten Trocknungsabschnitt-/Luftkanalend-Baugruppen.
- 3 **Befestigen Sie die L-Leisten an den unteren Flanschen der Trocknungsabschnitt-/Luftkanal-Endbaugruppen.**
Verwenden Sie selbstschneidende Schrauben (4,8 x 13, 11 Stück/Leiste an der Endplatte, 10 + 3 + 3 Stück/Leiste an der Seitenplatte). Befestigen Sie die Leiste in Abständen von maximal 250 mm unter Verwendung der bereits in die Leiste gebohrten Löcher.

1,0 m Luftkanalende

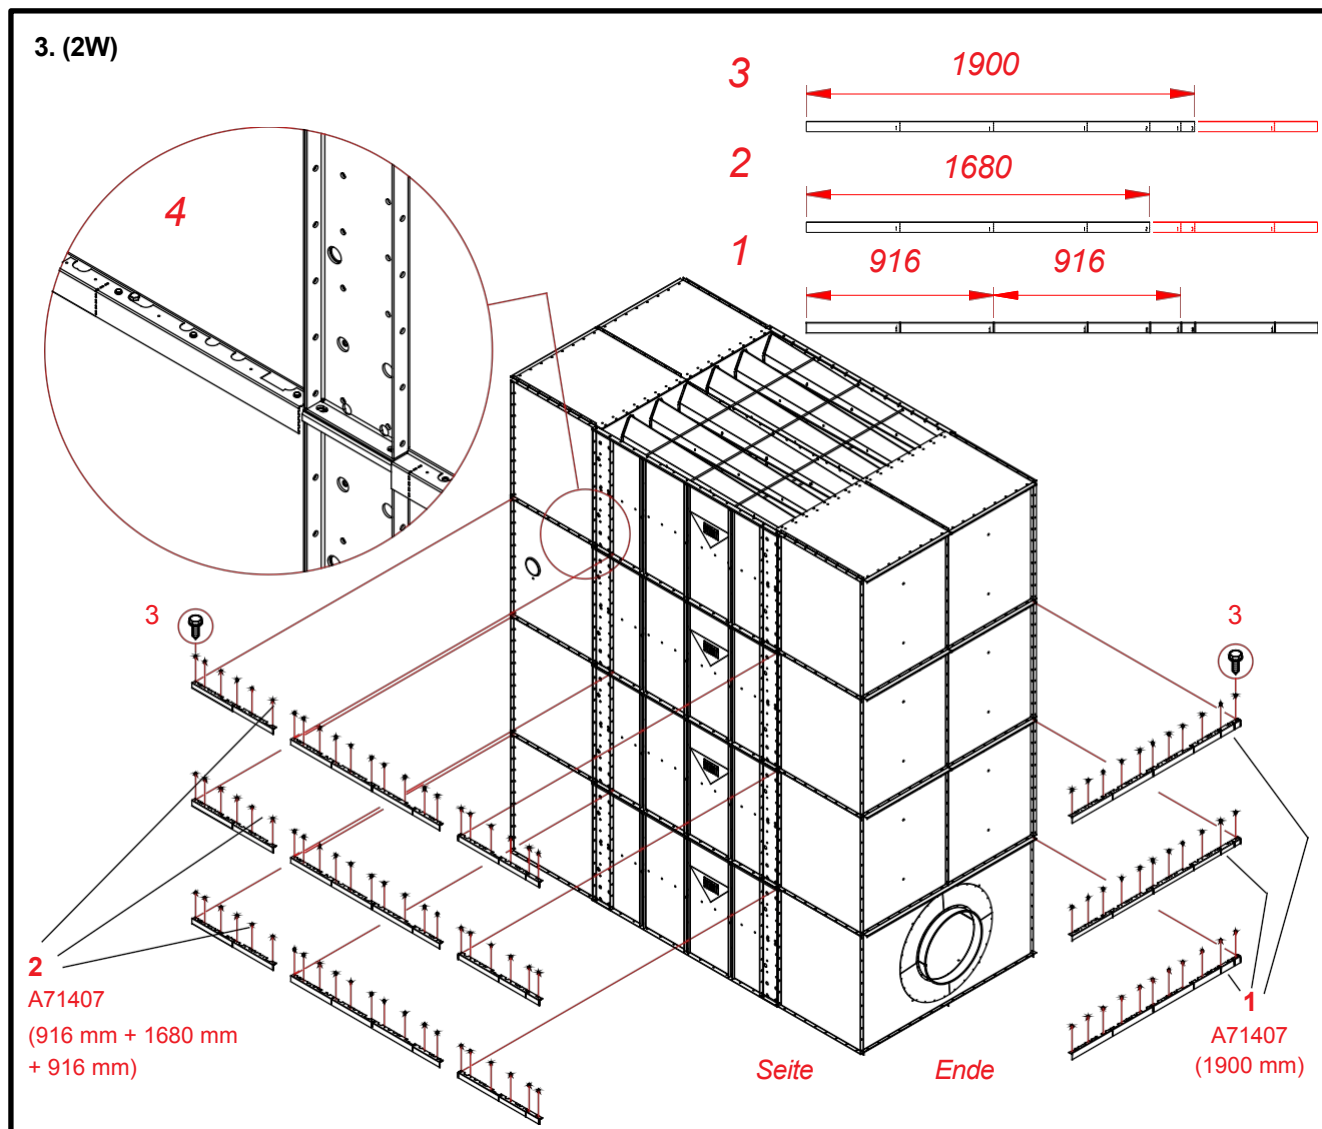


3. (2W, 1,0 m Luftkanalende) Montage der L-Leisten an den Trocknungsabschnitten

- 1 **Schneiden Sie die L-Leisten (A71407), die an den Endplatten der Luftkanalenden montiert werden sollen, auf eine Länge von 1900 mm zu.**
Die in Abbildung 3 dargestellte Vorstanzstelle ist in die Leiste gestanzt (siehe Maßzeichnung 3).
Legen Sie die L-Leisten auf die unteren Flansche beider Endplatten der Luftkanalenden.
Bringen Sie keine L-Leisten auf den unteren Flanschen der Endplatten der untersten Luftkanalenden an.
- 2 **Schneiden Sie die L-Leisten (A71407), die an den Seitenplatten des Trocknungsabschnitts angebracht werden sollen, auf eine Länge von 1680 mm zu.**
Die in Abbildung 2 dargestellte Vorstanzstelle ist in den Streifen gestanzt (siehe Maßzeichnung 2).
Schneiden Sie die L-Leisten (A71407), die an den Seitenplatten des Luftkanalendes montiert werden sollen, auf eine Länge von 916 mm zu. Die Abbildungen 1 (jede zweite), die die Vorstanzpunkte zeigen, sind in die Leiste gestanzt (siehe Maßzeichnung 1). **Legen Sie die L-Leisten auf beiden Seiten auf die unteren Flansche der Seitenplatten (Abb. 4).**
Montieren Sie die L-Leisten nicht auf den unteren Flanschen der Seitenplatten der untersten Trocknungsabschnitt-/Luftkanalend-Baugruppen.
- 3 **Befestigen Sie die L-Leisten an den unteren Flanschen der Trocknungsabschnitt-/Luftkanal-Endkonstruktionen.**
Verwenden Sie selbstschneidende Schrauben (4,8 x 13, 11 Stück/Leiste an der Endplatte, 10 + 6 + 6 Stück/Leiste an der Seitenplatte). Befestigen Sie die Leiste in Abständen von maximal 250 mm unter Verwendung der bereits in die Leiste gebohrten Löcher.

1,0 m Luftkanalende


4. (2W)

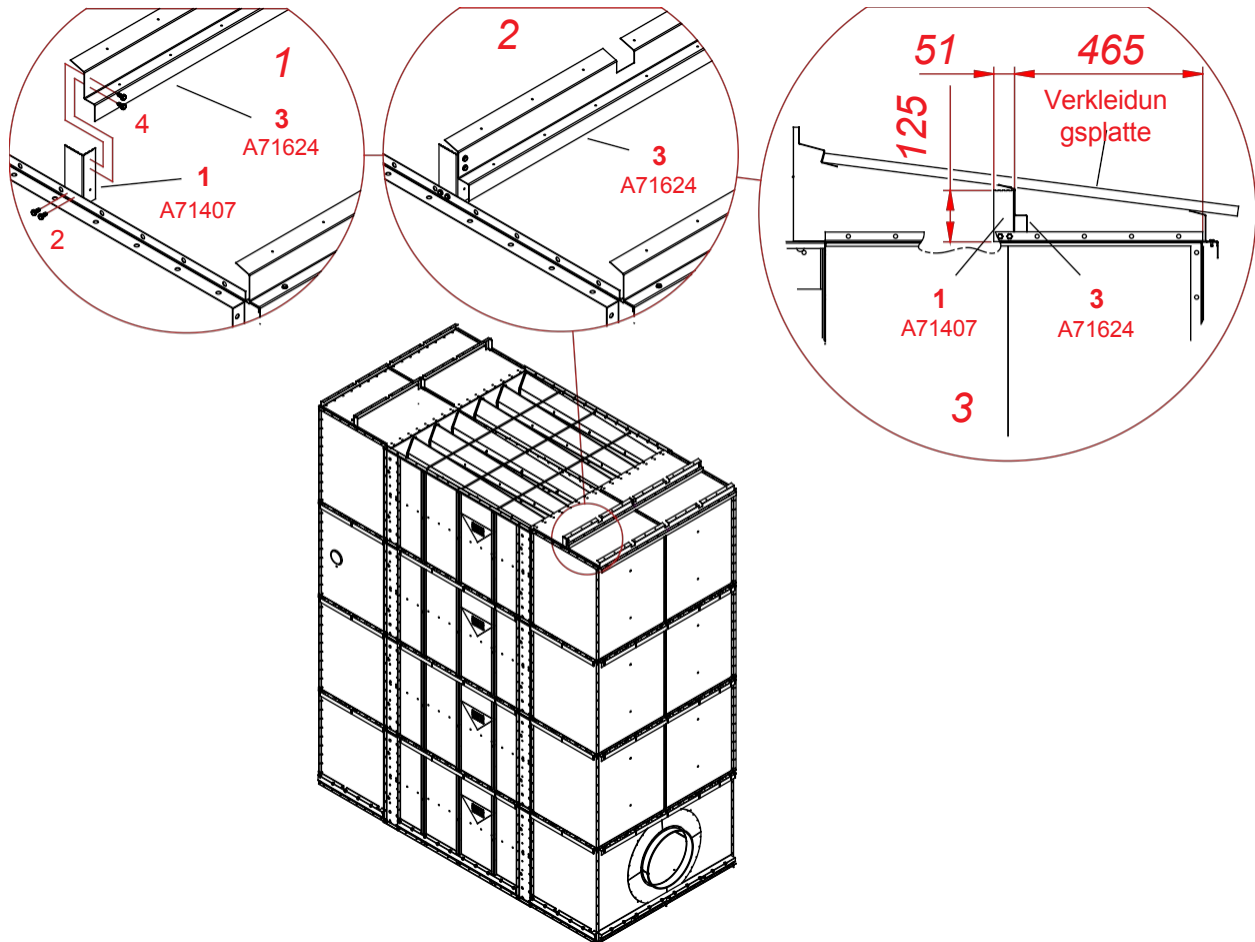

4. (2W, 1 m Luftkanalende). Bau der Zwischenstütze für das Luftkanalende (wird bei den 0,5 m Luftkanalenden nicht verwendet)

- 1** **Schneiden Sie aus dem L-Profil (A71407) 6 Stücke mit einer Länge von 125 mm zu (für 3W 8 Stück, für 4W 10 Stück).**
- 2** **Befestigen Sie die L-Leisten an den vertikalen Fugen der oberen Verschlussplatten der Luftkanalenden.**
Positionieren Sie die L-Leisten in einem Abstand von 465 mm vom äußeren Ende der vertikalen Naht. Siehe Detailzeichnung 3.
Verwenden Sie selbstschneidende Schrauben (4,8 x 13, 2 Stück/Leiste).
- 3** **Legen Sie die Neigungsleisten (A71624) an die vertikalen Flansche der L-Leisten an (Detailzeichnungen 1, 2 und 3).**
- 4** **Befestigen Sie die Neigungsleisten an den L-Leisten.**
Verwenden Sie selbstschneidende Schrauben (4,8 x 13, 2 Stück/Befestigungspunkt).


0,5 m Luftkanalende

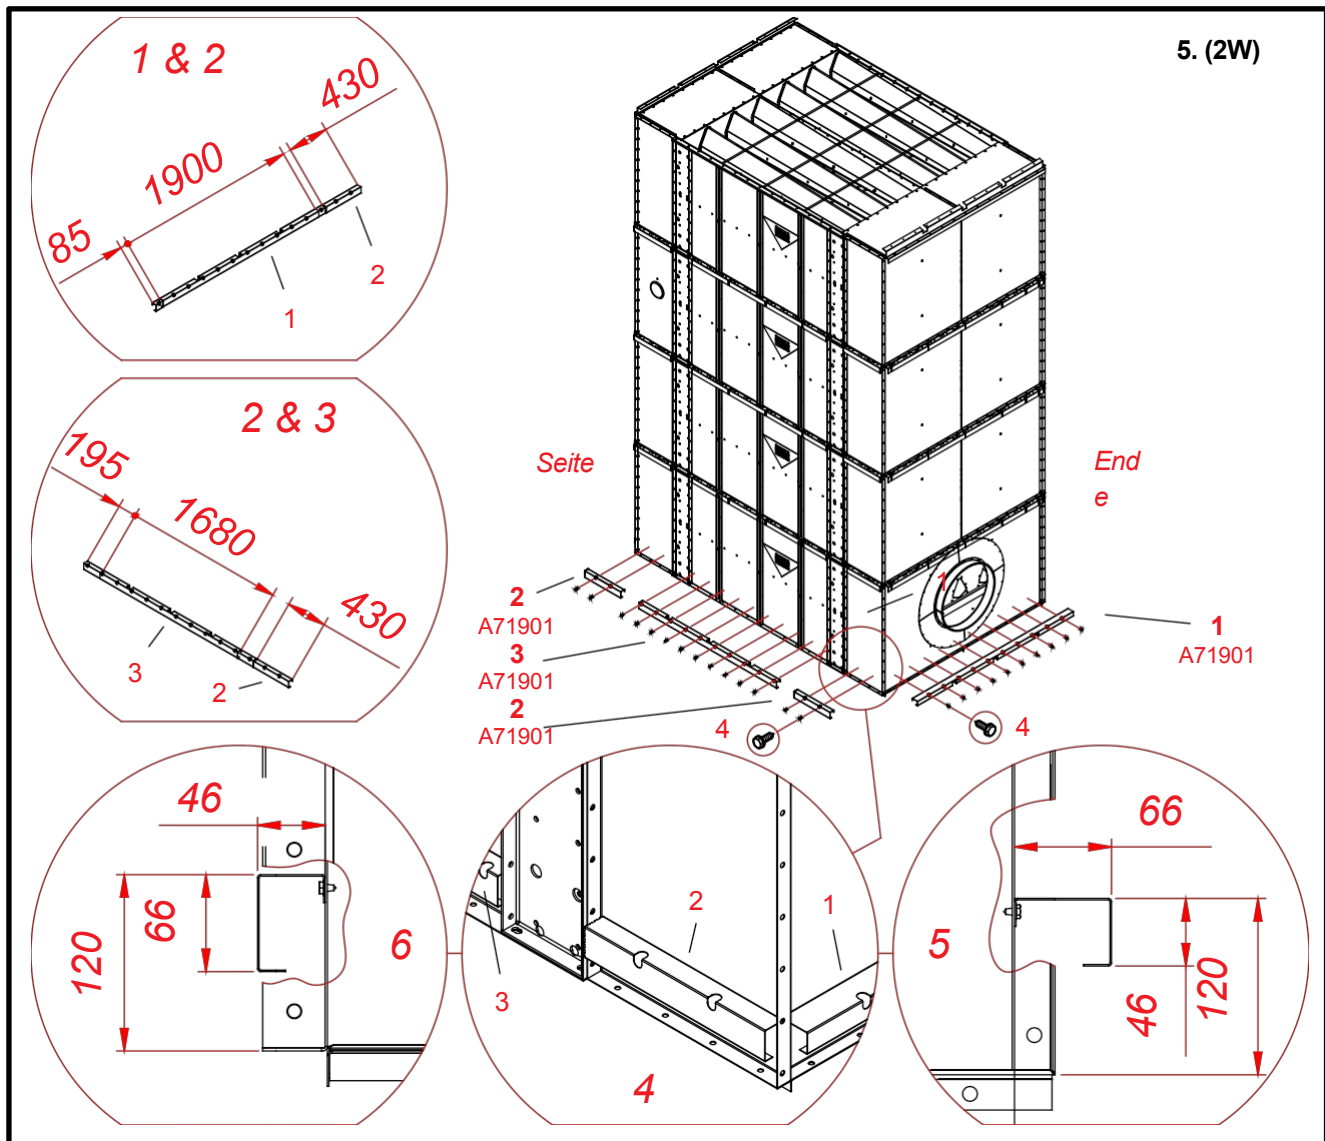

5. (2 W, 0,5 m Luftkanalende) Montage der unteren Leisten des untersten Trocknungsabschnitts

- 1 Schneiden Sie die unteren Leisten (A71901), die an den Endplatten der Luftkanalenden angebracht werden sollen, auf eine Länge von 1900 mm zu (2 Stück).
 - 2 Schneiden Sie die unteren Leisten (A71901), die an den Seitenplatten der Luftkanalenden angebracht werden sollen, auf eine Länge von 430 mm zu (4 Stück).
 - 3 Schneiden Sie die unteren Leisten (A71901), die an den Seitenplatten des Trocknungsabschnitts angebracht werden sollen, auf eine Länge von 1680 mm zu (2 Stück).
- **Setzen Sie die unteren Leisten (Teile 1) in die Endplatten der untersten Luftkanalenden ein (Detailzeichnungen 4 und 5).**
Montieren Sie jede Leiste so, dass ihr 66 mm breiter Flansch nach oben zeigt und 120 mm über der Unterkante des Luftkanalendes liegt.
- **Setzen Sie die unteren Leisten (Teile 2 und 3) auf beide Seitenplatten der untersten Luftkanalenden und Trocknungsabschnitte. (Detailzeichnungen 4 und 6).**
Montieren Sie die Leisten so, dass ihr 46 mm breiter Flansch nach oben zeigt und 120 mm über der Unterkante des Luftkanalendes liegt.
- 4 **Befestigen Sie die unteren Leisten rundum an den Trocknungsabschnitt-/Luftkanal-End-Baugruppen**
Befestigen Sie die Leiste an den vorgebohrten Löchern in Abständen von 180 mm mit selbstschneidenden Schrauben (4,8 x 13).

1,0 m Luftkanalende

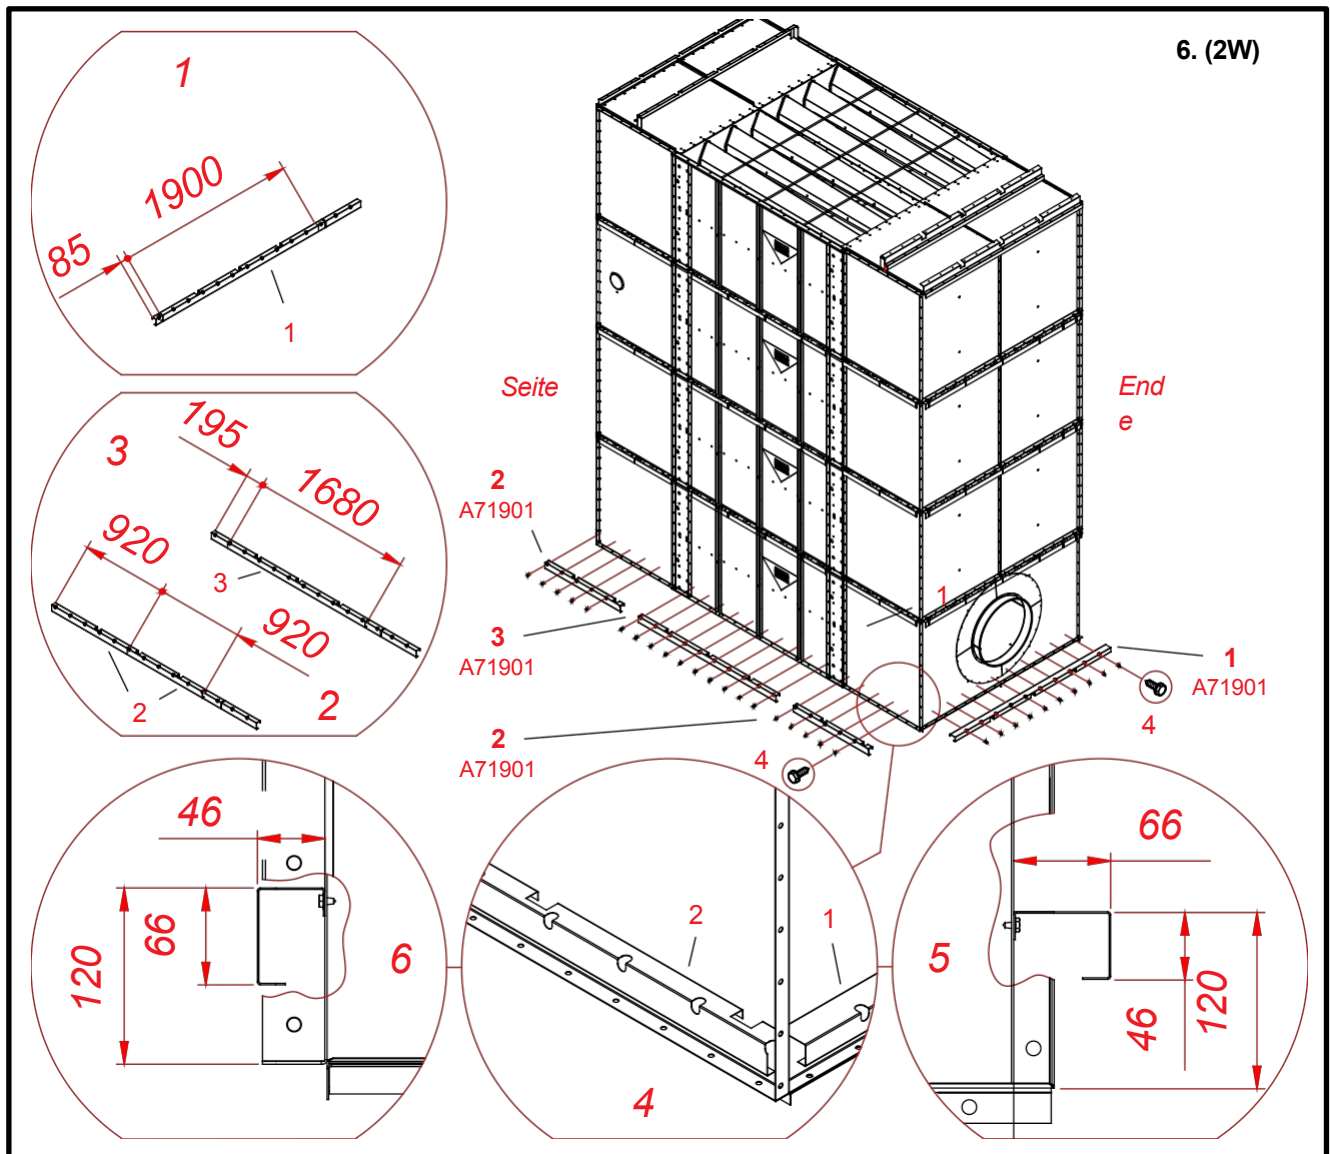


6. (2 W, 1,0 m Luftkanalende) Montage der unteren Leisten des untersten Trocknungsabschnitts

1. Schneiden Sie die unteren Leisten (A71901), die an den Endplatten der Luftkanalenden angebracht werden sollen, auf eine Länge von 1900 mm zu (2 Stück).
2. Schneiden Sie die unteren Leisten (A71901), die an den Seitenplatten der Luftkanalenden angebracht werden sollen, auf eine Länge von 920 mm zu (4 Stück).
3. Schneiden Sie die unteren Leisten (A71901), die an den Seitenplatten des Trocknungsabschnitts angebracht werden sollen, auf eine Länge von 1680 mm zu (2 Stück).
- Setzen Sie die unteren Leisten (Teile 1) in die Endplatten der untersten Luftkanalenden ein (Detailzeichnungen 4 und 5).
Montieren Sie jede Leiste so, dass ihr 66 mm breiter Flansch nach oben zeigt und 120 mm über der Unterkante des Luftkanalendes liegt.
- Setzen Sie die unteren Leisten (Teile 2 und 3) auf beide Seitenplatten der untersten Luftkanalenden und Trocknungsabschnitte (Detailzeichnungen 4 und 6).
Montieren Sie die Leisten so, dass ihr 46 mm breiter Flansch nach oben zeigt und sich 120 mm über der Unterkante des Luftkanalendes befindet.
4. Befestigen Sie die unteren Leisten rundum an den Trocknungsabschnitt-/Luftkanalend-Baugruppen
Befestigen Sie die Leiste an den vorgebohrten Löchern in Abständen von 180 mm mit selbstschneidenden Schrauben (4,8 x 13).


0,5 m und 1,0 m Luftkanalende)

7. (2W/3W/4W)

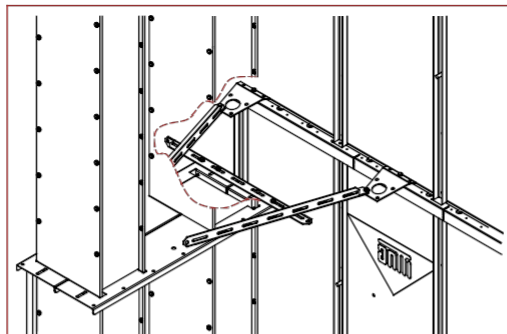



Der Abstand zwischen dem Elevator und dem Trockner ist lang

Wenn die Höhe des Elevators 20 m oder weniger beträgt, sind drei Paare kleiner Halterungen (503017) erforderlich, um die Befestigungspunkte des Elevators in vertikaler Richtung zu sichern. Beträgt die Höhe des Elevators mehr als 20 m, müssen vier Paare von Halterungen

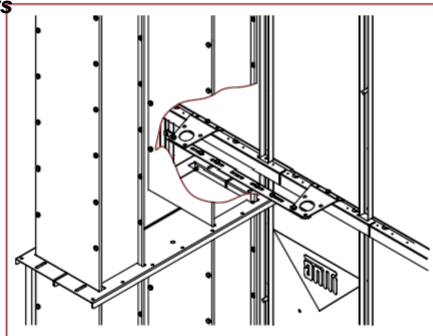

Der Aufzug befindet sich in der Nähe des Trockners

montiert werden.

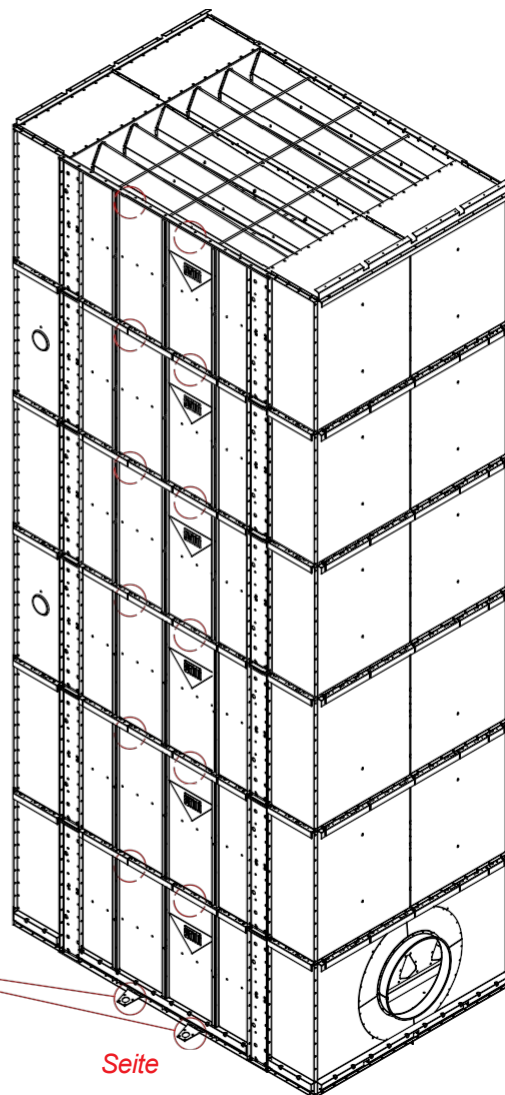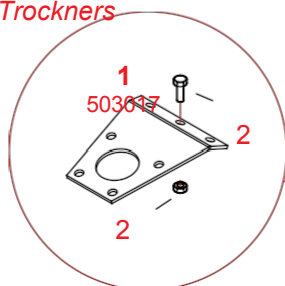

Seite

7. (2W/3W/4W) Montage der Halterungen für den Aufzug am Trocknungsabschnitt (im Bild 2W)


Montieren Sie die Halterungen so, dass das oberste Paar bündig mit der Oberkante abschließt. Siehe: Vorbereitende Maßnahmen an den oberen Abschnitten, Schritt 2; weiter oben in dieser Anleitung.

Montieren Sie die restlichen Halterungen in gleichmäßigen Abständen nach unten hin, sodass das unterste Paar an der Nahtstelle zwischen dem Sockel und dem untersten Trocknungsabschnitt angebracht wird.

- 1 Befestigen Sie die Hebeösen (503017, 2 Stück) am Flansch der Seitenplatte des Trocknungsabschnitts. Bringen Sie die Halterungen auf derselben Seite des Trocknungsabschnitts wie den Aufzug an.
 - 2 Befestigen Sie die Ösen mit einer Schraube und einer Mutter (M8 x 25, 1 Stück/Öse) an der Kante des Trocknungsabschnitts. Bringen Sie die Ösen in einem Abstand von 600 mm zueinander an.
- Entfernen Sie die Befestigungsschrauben aus den Trocknungsabschnitten, die für die Befestigung der Halterung zu kurz sind.**
Ersetzen Sie die Schrauben durch die in Punkt 2 genannten.

0,5 m Luftkanalende

8. (2W)

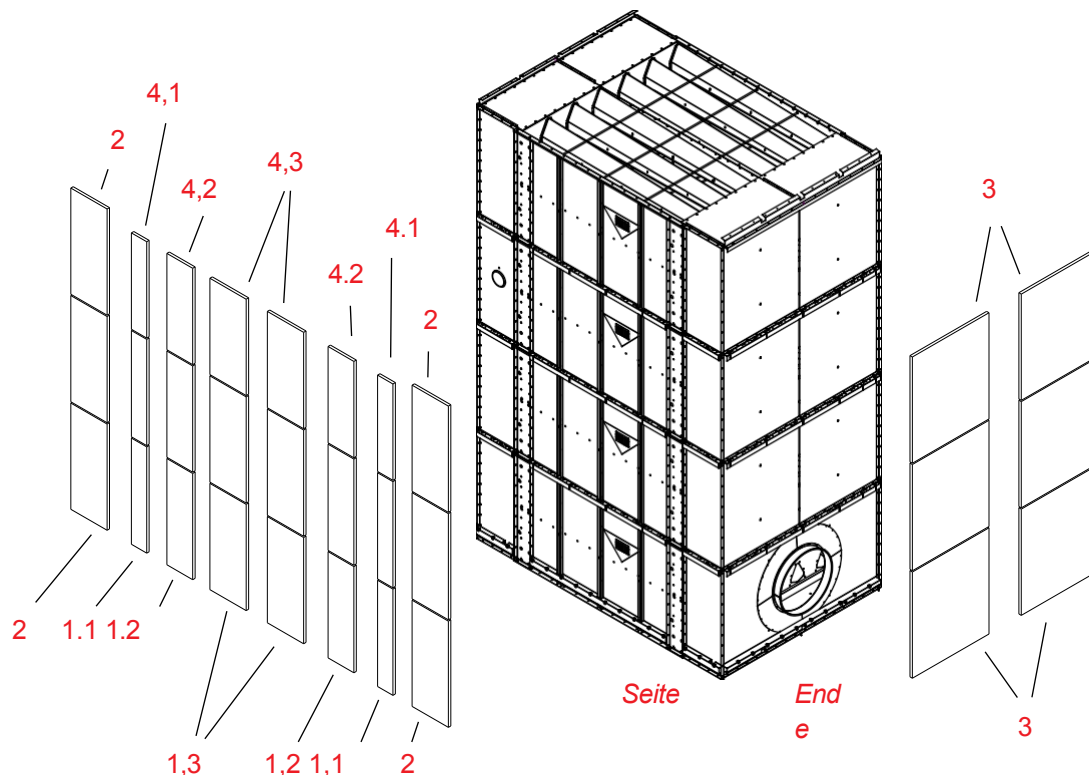



8. (2W, 0,5 m Luftkanalende) Anbringen der Dämmwolleplatten an den Seiten und Enden der Trocknungsabschnitte/Luftkanalenden (nicht am untersten Trocknungsabschnitt)

Schneiden Sie die Dämmwolleplatten sorgfältig zu, damit sie passgenau einpassen

- 1 **Schneiden Sie die Dämmwolleplatten für die Seitenwände der Trocknungsabschnitte zu, mit Ausnahme des untersten und des obersten Abschnitts.**
An beiden Seitenwänden jedes Trocknungsabschnitts sind jeweils sechs Bereiche zu dämmen.
1.1: 2 Stück à 192 mm x 1142 mm oder 2 Stück à 188 mm x 1138 mm.
1.2: 2 Stück à 320 mm x 1144 mm 1.3: 2 Stück à 454 mm x 1144 mm
- 2 **Schneiden Sie die Dämmwolleplatten für die Seitenwände der Luftkanalenden zu, mit Ausnahme der untersten Luftkanalenden.**
2.1: 2 Stück à 462 mm x 1150 mm
- 3 **Schneiden Sie die Dämmwolleplatten für die Endplatten der Luftkanalenden zu, mit Ausnahme der untersten Luftkanalenden.**
An der Endplatte des Luftkanalendes sind zwei Bereiche zu dämmen. 3: 2 Stück à 956 mm x 1150 mm
- 4 **Schneiden Sie die Dämmwolleplatten für die Seitenplatten des obersten Trocknungsabschnitts zu.**
An beiden Seitenplatten jedes Trocknungsabschnitts sind jeweils sechs Bereiche zu dämmen.
4.1: 2 Stück à 192 mm x 1042 mm oder 2 Stück à 188 mm x 1038 mm.
4.2: 2 Stück à 320 mm x 1044 mm 4.3: 2 Stück à 454 mm x 1044 mm
- **Legen Sie die Dämmwolleplatten ein.**

0,5 m Luftkanalende

9. (2W)

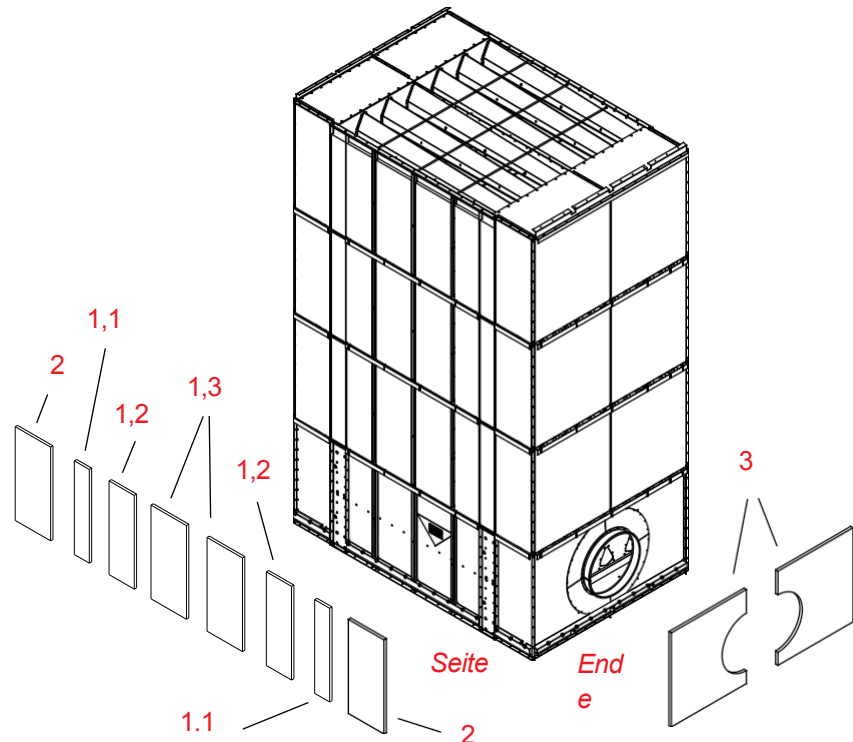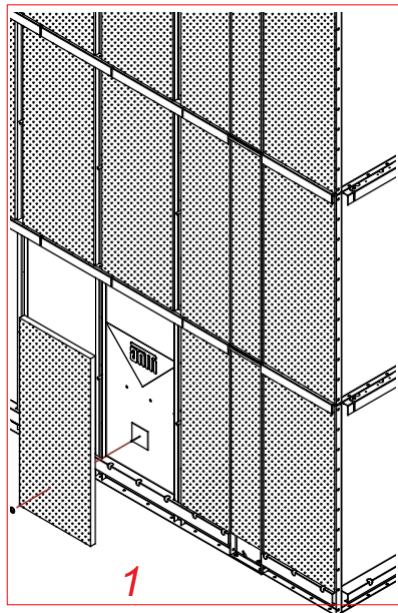


9. ((2 W, 0,5 m Luftkanalende) Einbau der Dämmwolleplatten an den Seiten und Enden der Trocknungsabschnitt-/Luftkanalende-Anordnungen (unterster Trocknungsabschnitt)

Schneiden Sie die Dämmwolleplatten sorgfältig zu, damit sie passgenau in die Aussparungen passen

- 1 **Schneiden Sie die Dämmwolleplatten für die Seitenwände des untersten Trocknungsabschnitts zu.**
An beiden Seitenwänden jedes Trocknungsabschnitts sind jeweils sechs Bereiche zu dämmen.
1.1 : 2 Stück à 192 mm x 1022 mm oder 2 Stück à 188 mm x 1018 mm.
1.2: 2 Stück à 320 mm x 1024 mm 1.3: 2 Stück à 454 mm x 1024 mm
- 2 **Schneiden Sie die Dämmwolleplatten für die Seitenwände der untersten Luftkanalenden zu.**
2.1 : 2 Stück à 462 mm x 1030 mm
- 3 **Schneiden Sie die Dämmwolleplatten für die Endplatten der untersten Luftkanalenden zu.**
An der Endplatte des Luftkanalendes sind zwei Bereiche zu dämmen. 3: 2 Stück à 956 mm x 1030 mm
Schneiden Sie am Luftrohranschluss halbkreisförmige Stücke aus den Dämmwolleplatten aus.
- **Setzen Sie die Dämmwolleplatten ein.**
- **Verwenden Sie einen Klebestift als Hilfe, falls eine der Dämmplatten nicht an ihrem Platz bleibt.**
Befestigen Sie den Klebestift an der Platte des Profils, drücken Sie die Dämmwolle fest gegen die Platte und setzen Sie die Halteplatte auf den Stift.
Siehe Detailzeichnung 1.

1,0 m Luftkanalende

10. (2W)

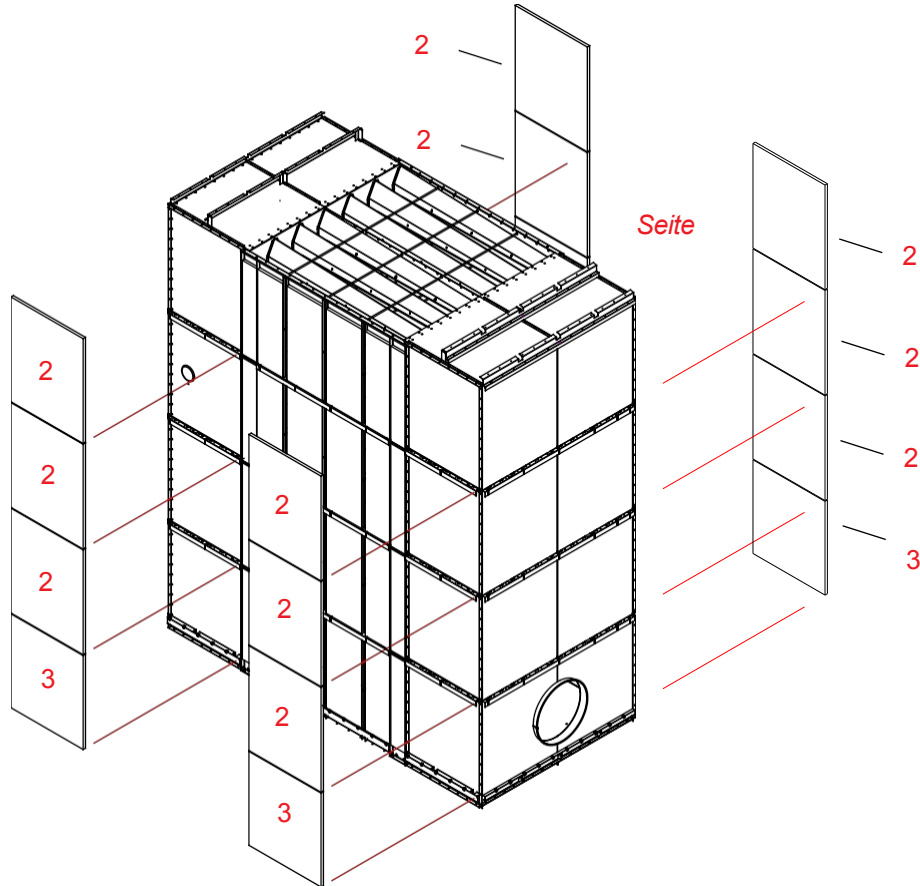


10. ((2W, 1,0 m Luftkanalende) Anbringen der Dämmwolleplatten an den Seiten der Luftkanalenden

Schneiden Sie die Dämmwolleplatten sorgfältig zu, damit sie passgenau sitzen

- 1 **Schneiden Sie die Dämmwolleplatten zu und bringen Sie sie an den Seitenwänden der Trocknungsabschnitte sowie an den Stirnwänden der Luftkanalenden an.**
Führen Sie die Arbeitsschritte gemäß den Punkten 7.1, 7.3, 7.4 sowie 8.1 und 8.3 durch (2W, 0,5 m Luftkanalende).
- 2 **Schneiden Sie die Dämmwolleplatten für die Seitenwände der Luftkanalenden zu, mit Ausnahme der untersten Luftkanalenden.**
2 Stück à 927 mm x 1150 mm
- 3 **Schneiden Sie die Dämmwolleplatten für die Seitenplatten der untersten Luftkanalenden zu.**
2 Stück à 927 mm x 1030 mm
- **Setzen Sie die Dämmwolleplatten ein.**

Verbindung der oberen Abschnitte mit den Abschnitten des Trocknungs s 0,5 m und 1,0 m Luftkanalende


1. (2W)

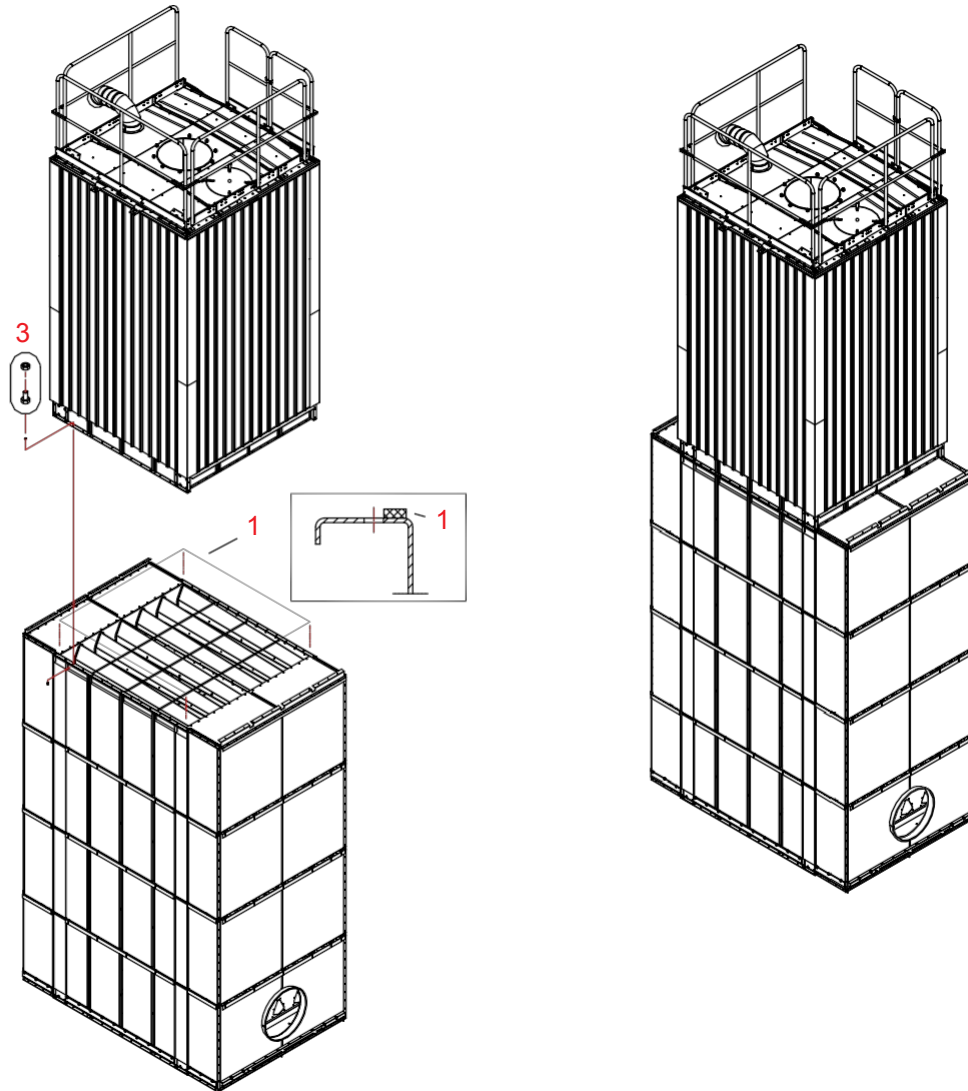

1. Anheben der oberen Abschnitte und Befestigen an der obersten Trocknungsstufe

1. **Befestigen Sie einen Rand aus Dichtungstreifen an der Oberseite des Trocknungsabschnitts.**
Befestigen Sie die Dichtungstreifen innerhalb der Schraubenlochrainen in den Endplatten und Seitenplatten (siehe Detailzeichnung).
2. **Heben Sie die oberen Abschnitte auf den Trocknungsabschnitt.**
Richten Sie die Bolzenlöcher im oberen Teil mithilfe von beispielsweise Ø 8 mm-Stiften auf die Löcher im Trocknungsabschnitt aus.
Achten Sie darauf, die Dichtungstreifen beim Absenken der oberen Abschnitte nicht zu beschädigen.
3. **Befestigen Sie den untersten Oberteil am Trocknungsabschnitt mit Sechskantschrauben und Muttern (M8 x 16).**


Montage der Verkleidungsplatten an den Trockenabschnitten 0,5 m und 1,0 m Luftkanalende

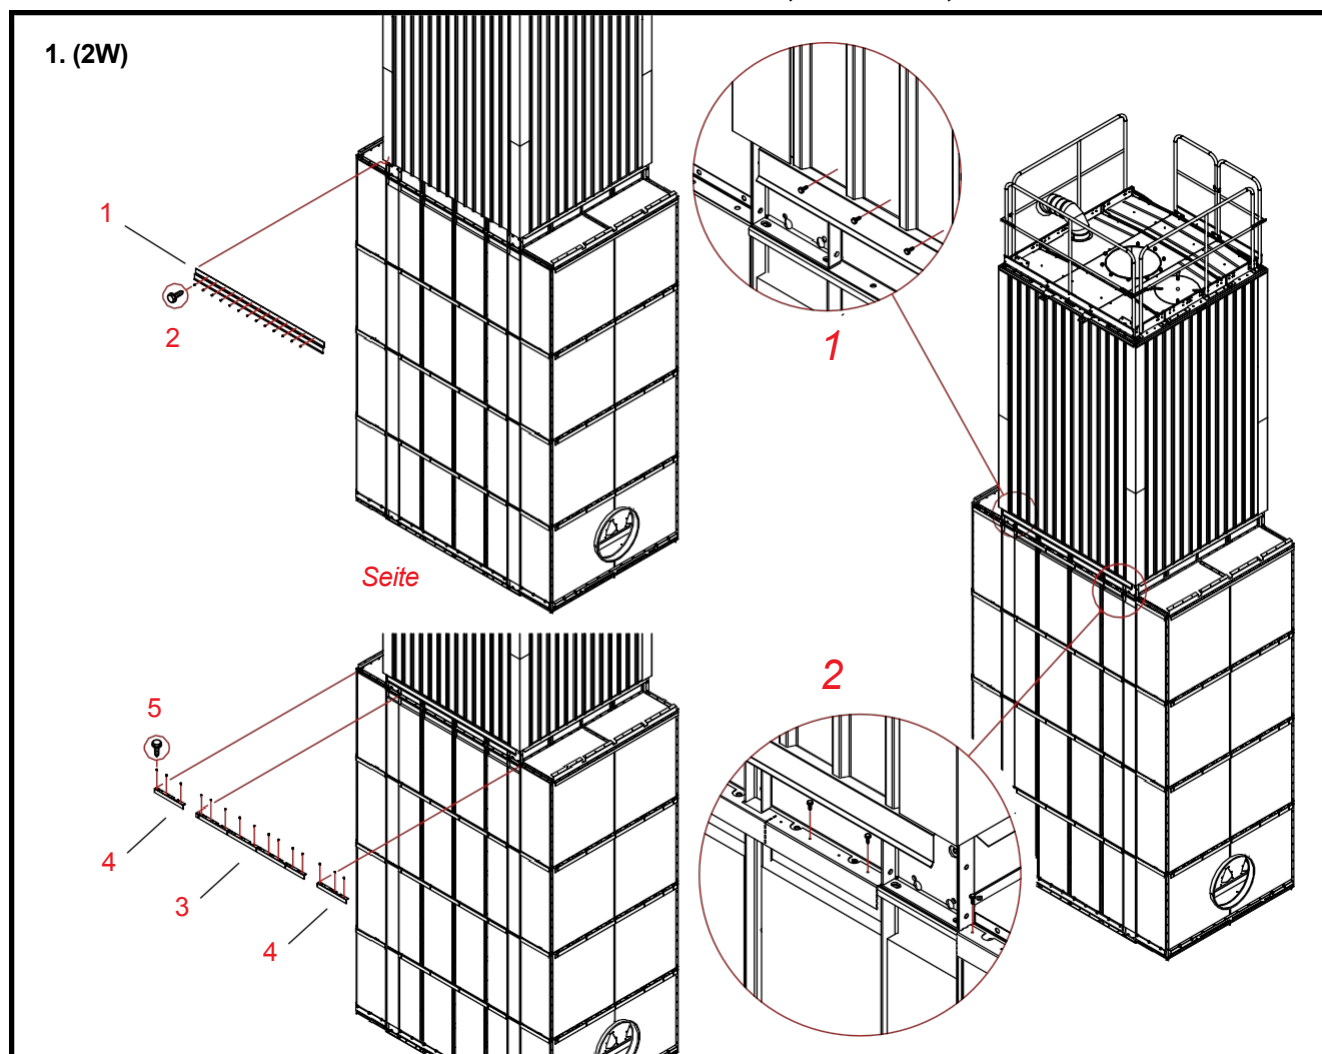

1. (2W, 0,5 m und 1,0 m Luftkanalende) Montage der Verlängerungs- und L-Leisten

- 1 **Richten Sie die Verlängerungsleisten auf den unteren Teil der Verkleidung an den Seiten des Oberteils aus (Detailzeichnung 1).**
Verlängerungsleiste: siehe „Vom Kunden zu beschaffende Teile“. Profillänge 2000 mm.
Positionieren Sie die Leisten mittig, wobei die Oberkante der Leiste unter die Verkleidungsplatte des Oberteils gelegt wird.
- 2 **Befestigen Sie die Verlängerungsleisten durch die Verkleidungsplatten des Oberteils hindurch.**
Befestigen Sie sie am unteren Ende jeder Rolle mit selbstschneidenden Schrauben (4,8 x 13, 13 Stück/Leiste).
- 3 **Schneiden Sie die L-Leisten (A71407, 2 Stück), die an der Nahtstelle zwischen dem Trocknungsabschnitt und dem oberen Abschnitt angebracht werden sollen, auf eine Länge von 1680 mm zu.**
- 4 **Schneiden Sie die L-Leisten (A71407, 4 Stück), die an der Oberkante des Luftkanalendes montiert werden sollen, auf eine Länge von 450 mm zu.**
Ist der Trockner mit 1,0 m langen Luftkanalenden ausgestattet, beträgt die Schnittlänge 900 mm.
Bringen Sie die L-Leisten nur an den Seiten der Trocknungsabschnitte an, nicht an den Enden (Detailzeichnung 3).
- 5 **Befestigen Sie die L-Leisten an den unteren Flanschen des oberen Abschnitts und an den oberen Flanschen der Luftkanalenden.**
Verwenden Sie selbstschneidende Schrauben (4,8 x 13; 9 + 3 + 3 Stück/Leiste für 0,5 m Luftkanalenden und 9 + 5 + 5 Stück/Leiste für 1,0 m Luftkanalenden). Befestigen Sie die Leiste in Abständen von 150–225 mm unter Verwendung der bereits in die Leiste gebohrten Löcher.

(0,5 m und 1,0 m Luftkanalende)

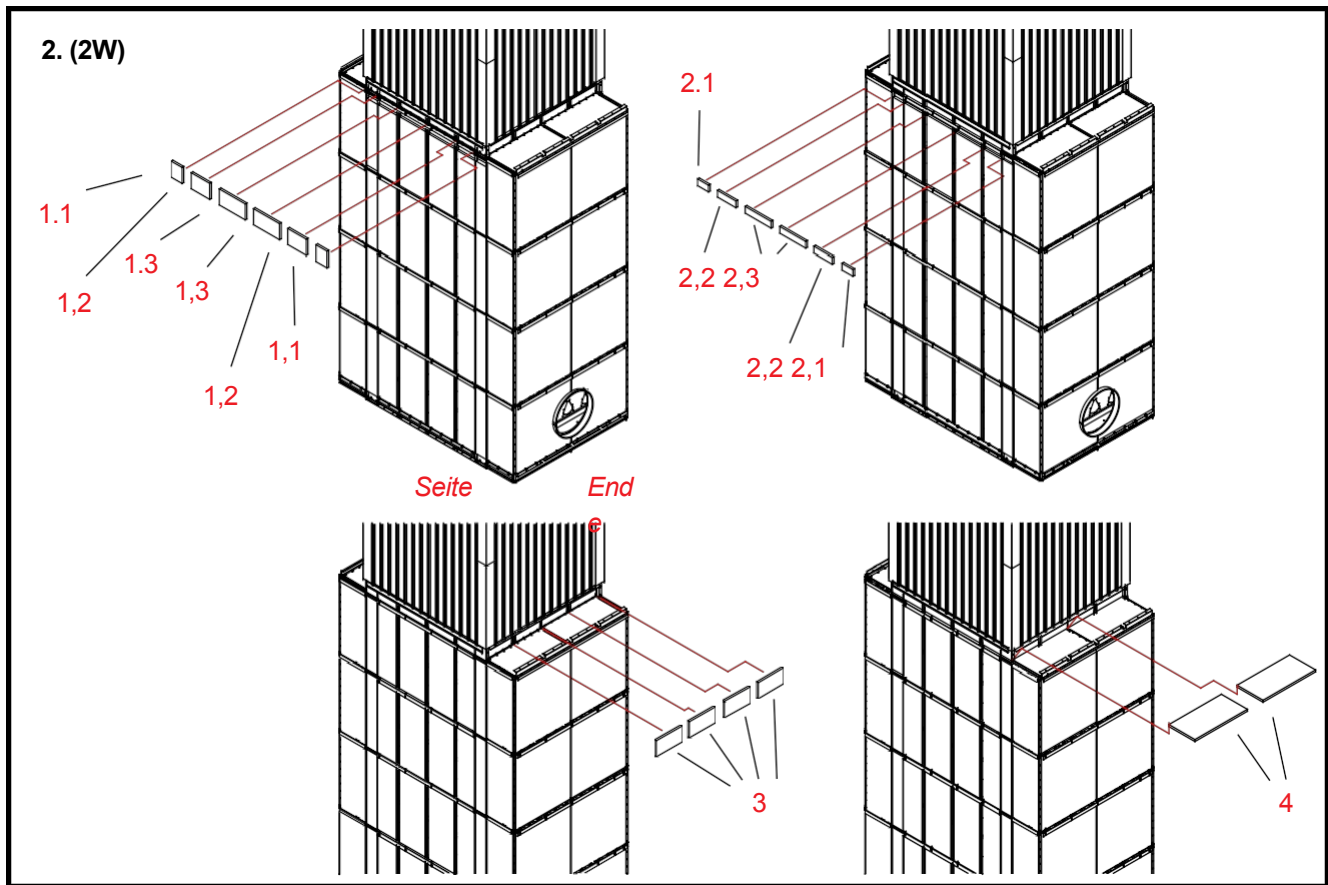


2. (2W, 0,5 m und 1,0 m Luftkanalende)

Einbau der fehlenden Dämmwolleplatte an der Fuge zwischen Oberteil und Trocknungsbereich

Schneiden Sie die Dämmwolleplatten sorgfältig zu, damit sie passgenau in die Aussparung passen

- 1 **Schneiden Sie die fehlenden Dämmwolleplatten an den Seitenplatten des Oberteils zu.**
An beiden Seitenwänden jedes Oberteils sind jeweils sechs Bereiche zu dämmen.
1.1: 2 Stück à 192 mm x 234 mm 1.2: 2 Stück à 325 mm x 238 mm 1.3: 2 Stück à 453 mm x 238 mm
- 2 **Schneiden Sie die Dämmwolleplatten zu, die an den Seitenwänden des obersten Trocknungsabschnitts fehlen.**
An beiden Seitenplatten jedes Trocknungsabschnitts sind sechs Bereiche zu isolieren.
2.1: 2 Stück à 192 mm x 100 mm oder 2 Stück à 188 mm x 100 mm.
2.2: 2 Stück à 320 mm x 100 mm 2.3: 2 Stück à 454 mm x 100 mm
- 3 **Schneiden Sie die fehlenden Dämmwolleplatten an beiden Endplatten des untersten oberen Abschnitts zu.**
3: 4 Stück à 452 mm x 238 mm
- 4 **Schneiden Sie die Dämmwolleplatten zu, die auf die oberen Verschlussplatten der Luftkanalenden aufgebracht werden sollen.**
4: 4 Stück à 956 mm x 507 mm (2W 1,0 m Luftkanalende: 4 Stück à 956 mm x 972 mm).
- **Legen Sie die Dämmwolleplatten ein.**

0,5 m und 1,0 m Luftkanalende)

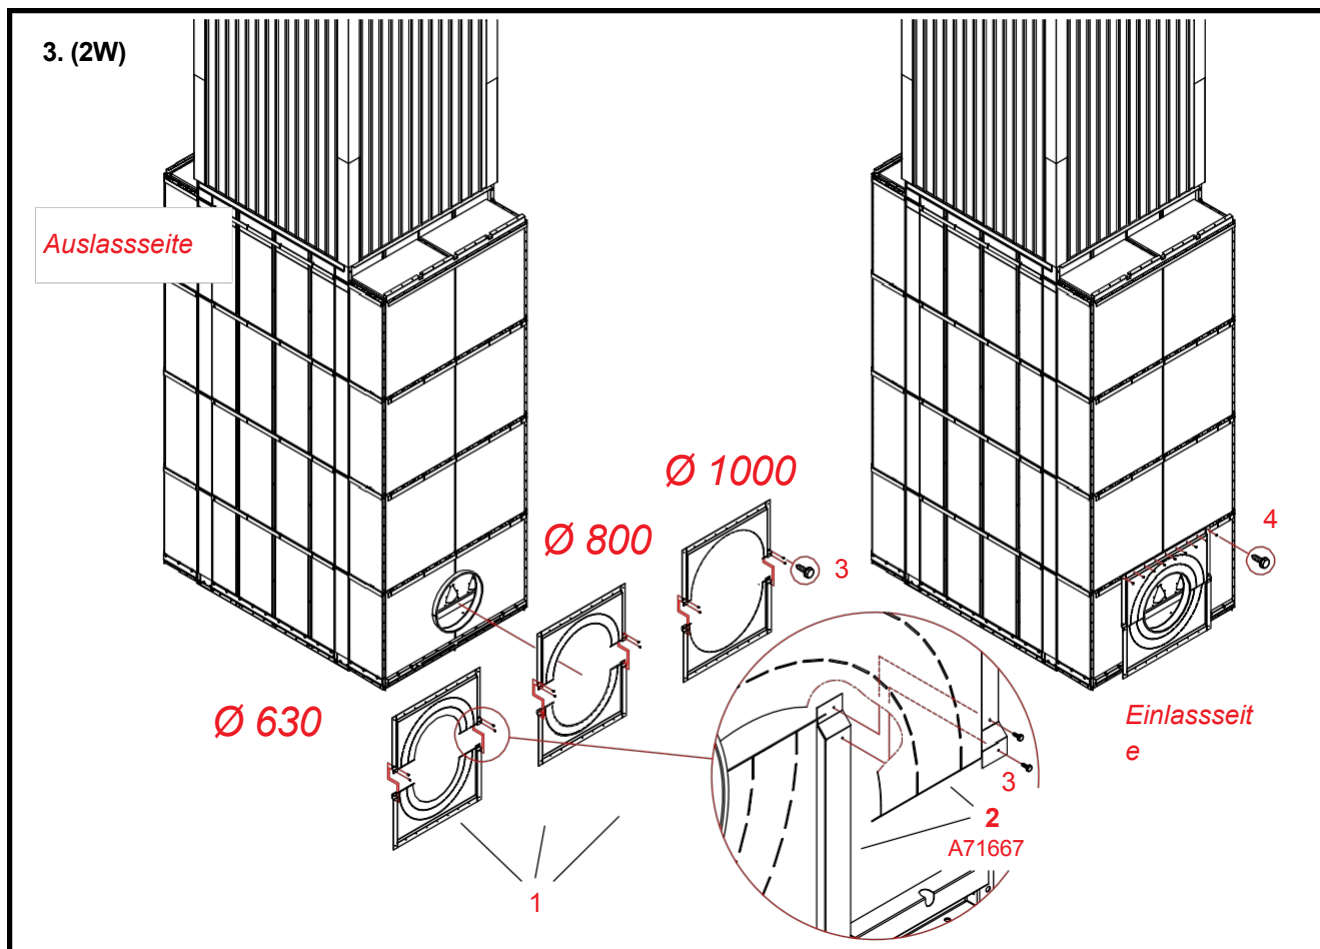



3. (2W/3W/4W) Einbau der Durchführungen D630, D800 und D1000

Die Durchführung besteht aus zwei Hälften (A71667) mit einer vorgestanzten Öffnung von 630 mm Durchmesser. Ist eine Öffnung mit einem Durchmesser von 800 mm oder 1000 mm erforderlich, muss die Öffnung durch Schneiden entlang der entsprechenden Nut vergrößert werden.

- 1 Schneiden Sie die Öffnung je nach Bedarf in beiden Durchführungshälften entlang der vorgestanzten Nut aus.
- 2 Setzen Sie die Hälften – zuerst die untere – auf den Hals des Luftrohranschlusses.
- 3 Befestigen Sie die Hälften mit vier selbstschneidenden Schrauben (4,8 x 13).
- Verschließen Sie die nicht verwendeten vorgeschnittenen Nuten.
Verschließen Sie die vorgeschnittenen Nuten, indem Sie Klebeband auf deren Rückseite anbringen. Füllen Sie die vorgeschnittenen Nuten mit Dichtungsmasse.
- 4 Befestigen Sie die bereits montierte Durchführung mit selbstschneidenden Schrauben (4,8 x 13, 9 Stück) am L-Profil des Luftkanalendes.
- Dichten Sie den Spalt zwischen der Durchführung und dem Rohr mit Dichtmasse ab.

0,5 m und 1,0 m Luftkanalende)

3,1 (3W)

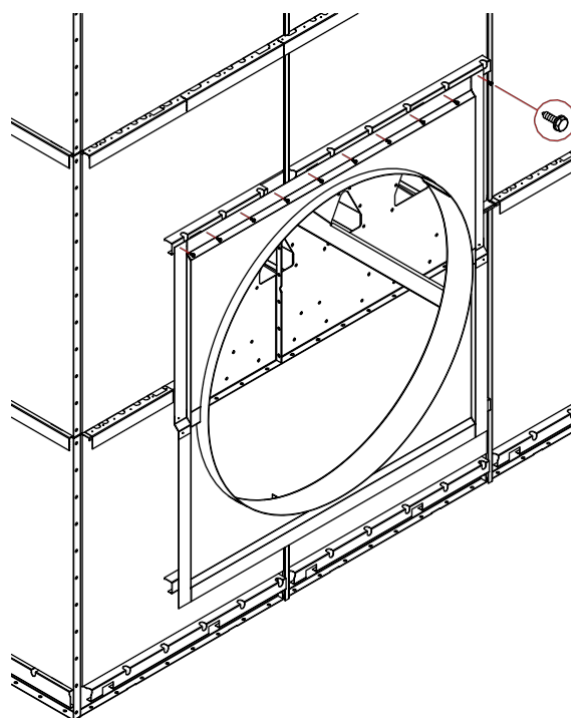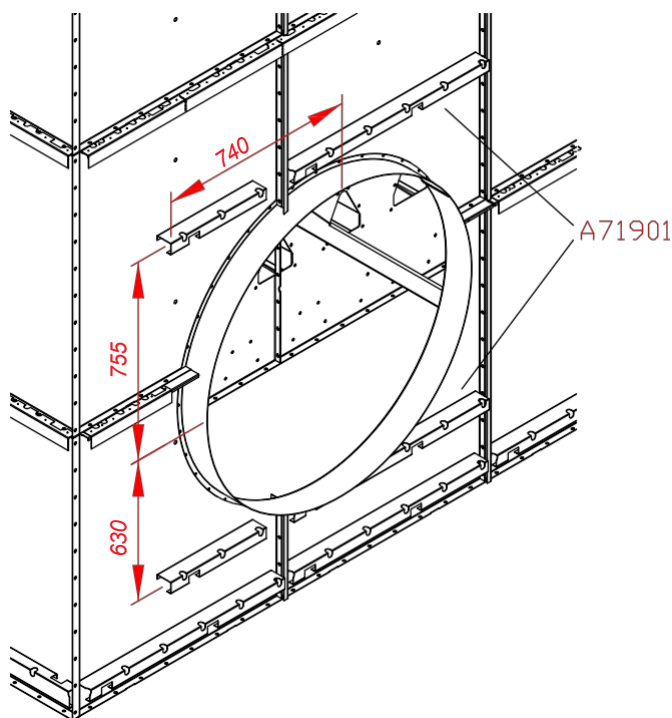


3.1 (2W/3W/4W) Einbau der Durchführungen D1250

Die Durchführung besteht aus zwei Hälften (A76606) mit einer vorgestanzten Öffnung von Ø 1250 mm.

- 1 Befestigen Sie die unteren Leisten (A71901) mit einer selbstschneidenden Schraube (4,8 x 13).
- 2 Setzen Sie die Hälften – zuerst die untere – auf den Hals des Luftrohranschlusses.
- 3 Befestigen Sie die Hälften mit vier selbstschneidenden Schrauben (4,8 x 13).
- 4 Befestigen Sie die fertig montierte Durchführung mit selbstschneidenden Schrauben (4,8 x 13, 10 Stück) an der unteren Leiste des Luftkanalendes.
- Dichten Sie den Spalt zwischen der Durchführung und dem Rohr mit Dichtmasse ab.

(0,5 m und 1,0 m Luftkanalende)

3,2 (2W)

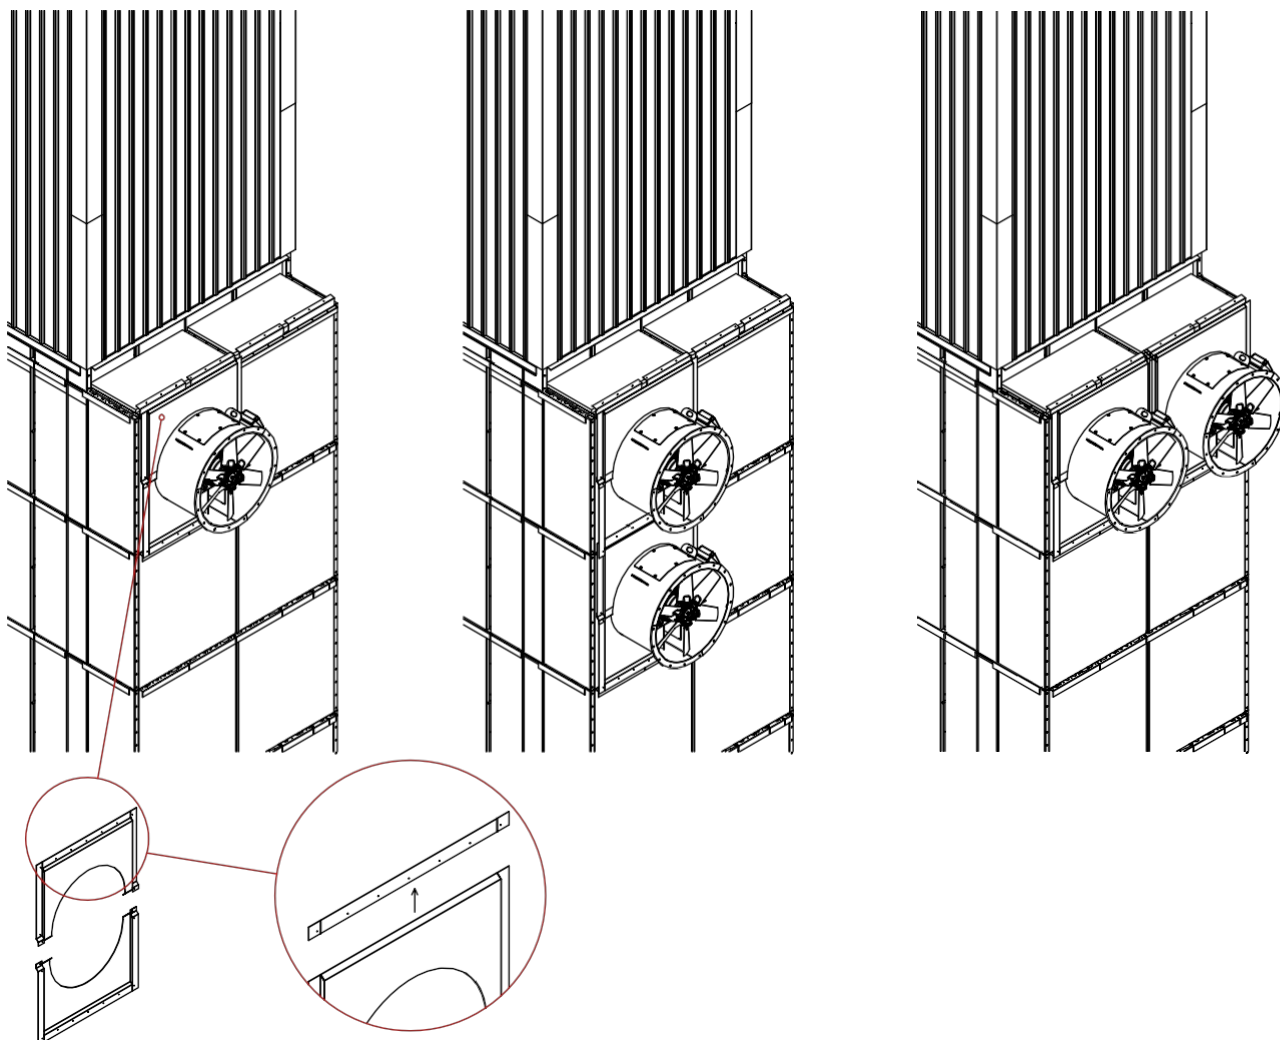


3.2 (2W/3W/4W) Einbau der Durchführungen am Axialventilator

Die Durchführung besteht aus zwei Hälften (A76585) mit einer vorgestanzten Öffnung von Ø 720 mm Durchmesser. Wird das Gebläse im obersten Abschnitt eingebaut, schneiden Sie den oberen Rand der Durchführung ab.

- 1 Setzen Sie die Hälften – zuerst die untere – um den Axialventilator herum auf.
- 2 Befestigen Sie die Hälften mit vier selbstschneidenden Schrauben (4,8 x 13).
- 3 Befestigen Sie die bereits zusammengebaute Durchführung mit selbstschneidenden Schrauben (4,8 x 13) an der L-Leiste am Ende des Luftkanals.
- Dichten Sie den Spalt zwischen der Durchführung und dem Axialgebläse mit Dichtungsmasse ab.


0,5 m Luftkanalende

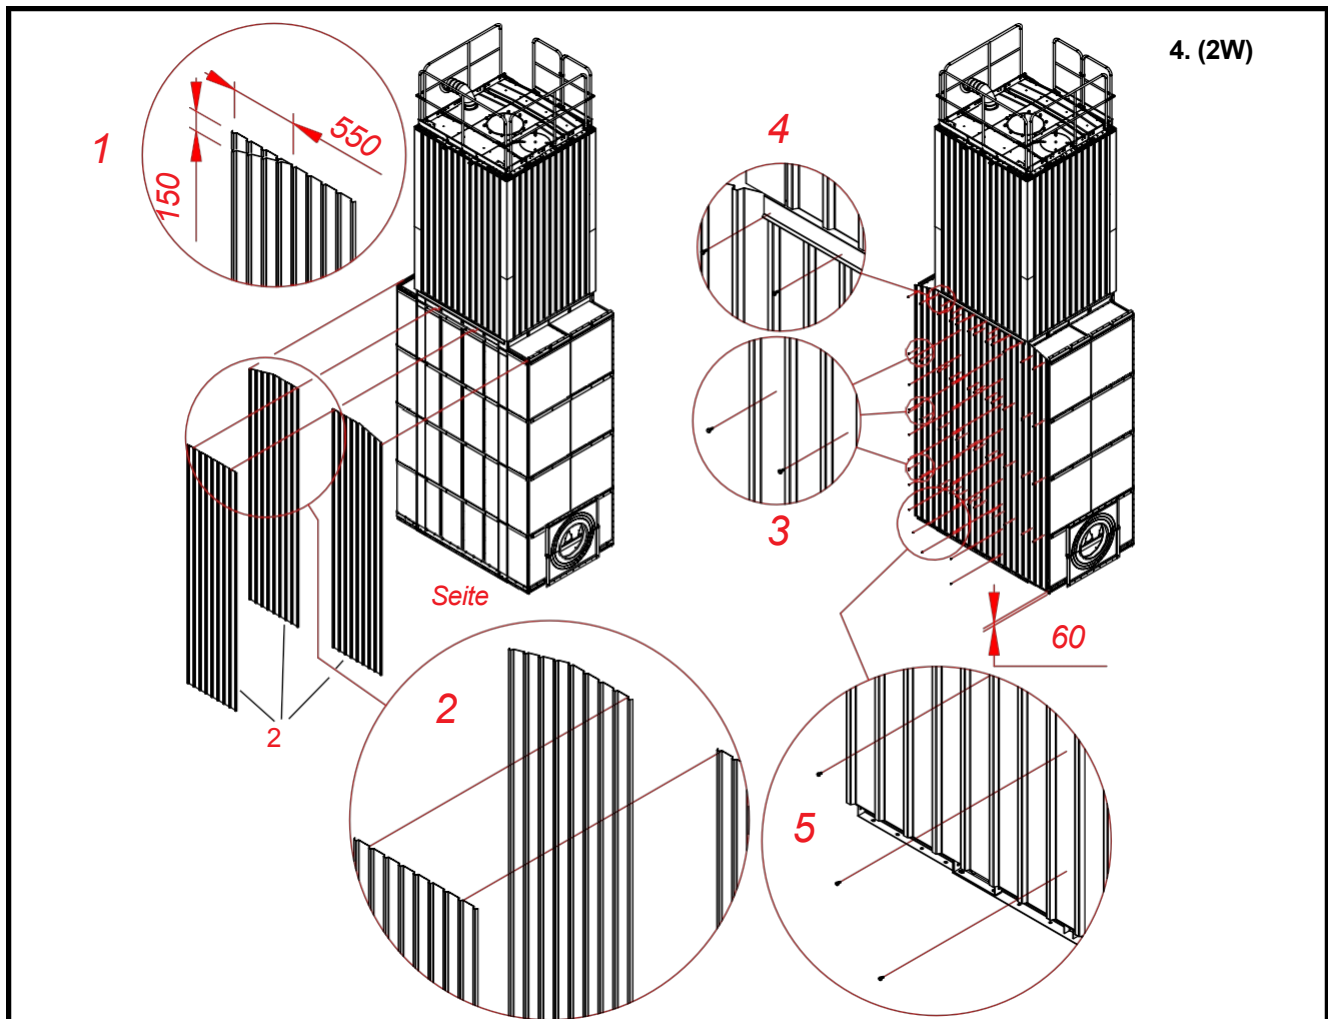

4. (2 W, 0,5 m Luftkanalende) Anbringen der Verkleidungsplatten an den Seiten der Trocknungsabschnitte

- 1 **Schneiden Sie an den oberen Ecken der äußersten Verkleidungsplatten Abschrägungen von 150 mm x 550 mm aus.** Führen Sie den Schnitt entlang der Dachkante durch (siehe Detailzeichnung 1).
- 2 **Schieben Sie die oberen Enden der Verkleidungsplatten unter die Verlängerungsleisten des oberen Abschnitts.** Ordnen Sie die Verkleidungsplatten so an, dass sie sich möglichst wenig überlappen (Detailzeichnung 2). Versuchen Sie, die vertikalen Fugen der Platten so nah wie möglich an den Ecken der Profile zu positionieren. Platzieren Sie die Unterkanten der Verkleidungsplatten 60 mm über der Unterkante der Profile.
- 3 **Befestigen Sie die Platten mit selbstschneidenden Verkleidungsschrauben (4,8 x 19) an den L-Leisten.** Befestigen Sie die Platten an der L-Leiste an der Unterseite jeder zweiten Rolle (Detailzeichnung 3). Befestigen Sie die Unterkante der Verkleidungsplatte noch nicht.
- 4 **Befestigen Sie die Platten an ihren oberen Enden mit selbstschneidenden Verkleidungsschrauben (4,8 x 19) an der Verlängerungsleiste.** Befestigen Sie die Platten an der Firstlinie jeder zweiten Rolle durch die Verlängerungsleiste hindurch über deren gesamte Länge (Detailzeichnung 4).
- 5 **Verbinden Sie die Platten an ihren vertikalen Überlappungen mit selbstschneidenden Fassadenschrauben (4,8 x 19).** Befestigen Sie die Platten am unteren Ende der Rolle in Abständen von 0,5 m miteinander (Detailzeichnung 5).


1,0 m Luftkanalende

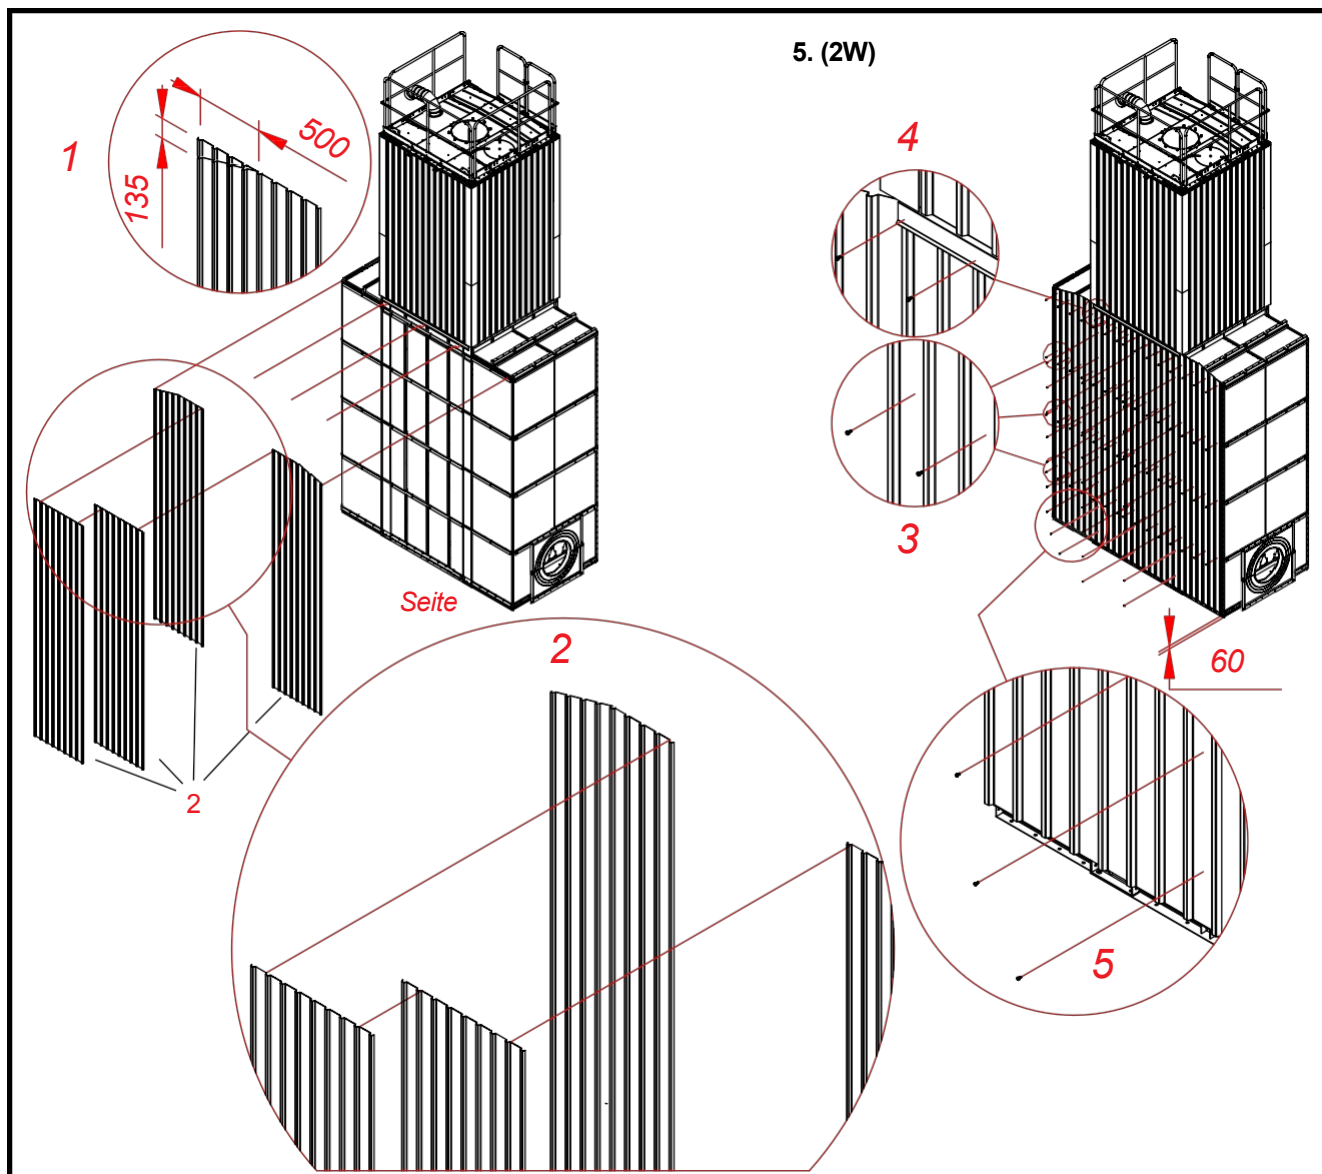

5. (2 W, 1,0 m Luftkanalende) Anbringen der Verkleidungsplatten an den Seiten der Trocknungsabschnitte

- 1 Schneiden Sie an den oberen Ecken der äußersten Verkleidungsplatten Abschrägungen von 150 mm x 500 mm aus. Führen Sie den Schnitt entlang der Dachkante durch (siehe Detailzeichnung 1).
- 2 - 5 Siehe Schritt 4 (2W, 0,5 m Luftkanalende) auf der vorherigen Seite.


0,5 m und 1,0 m Luftkanalende

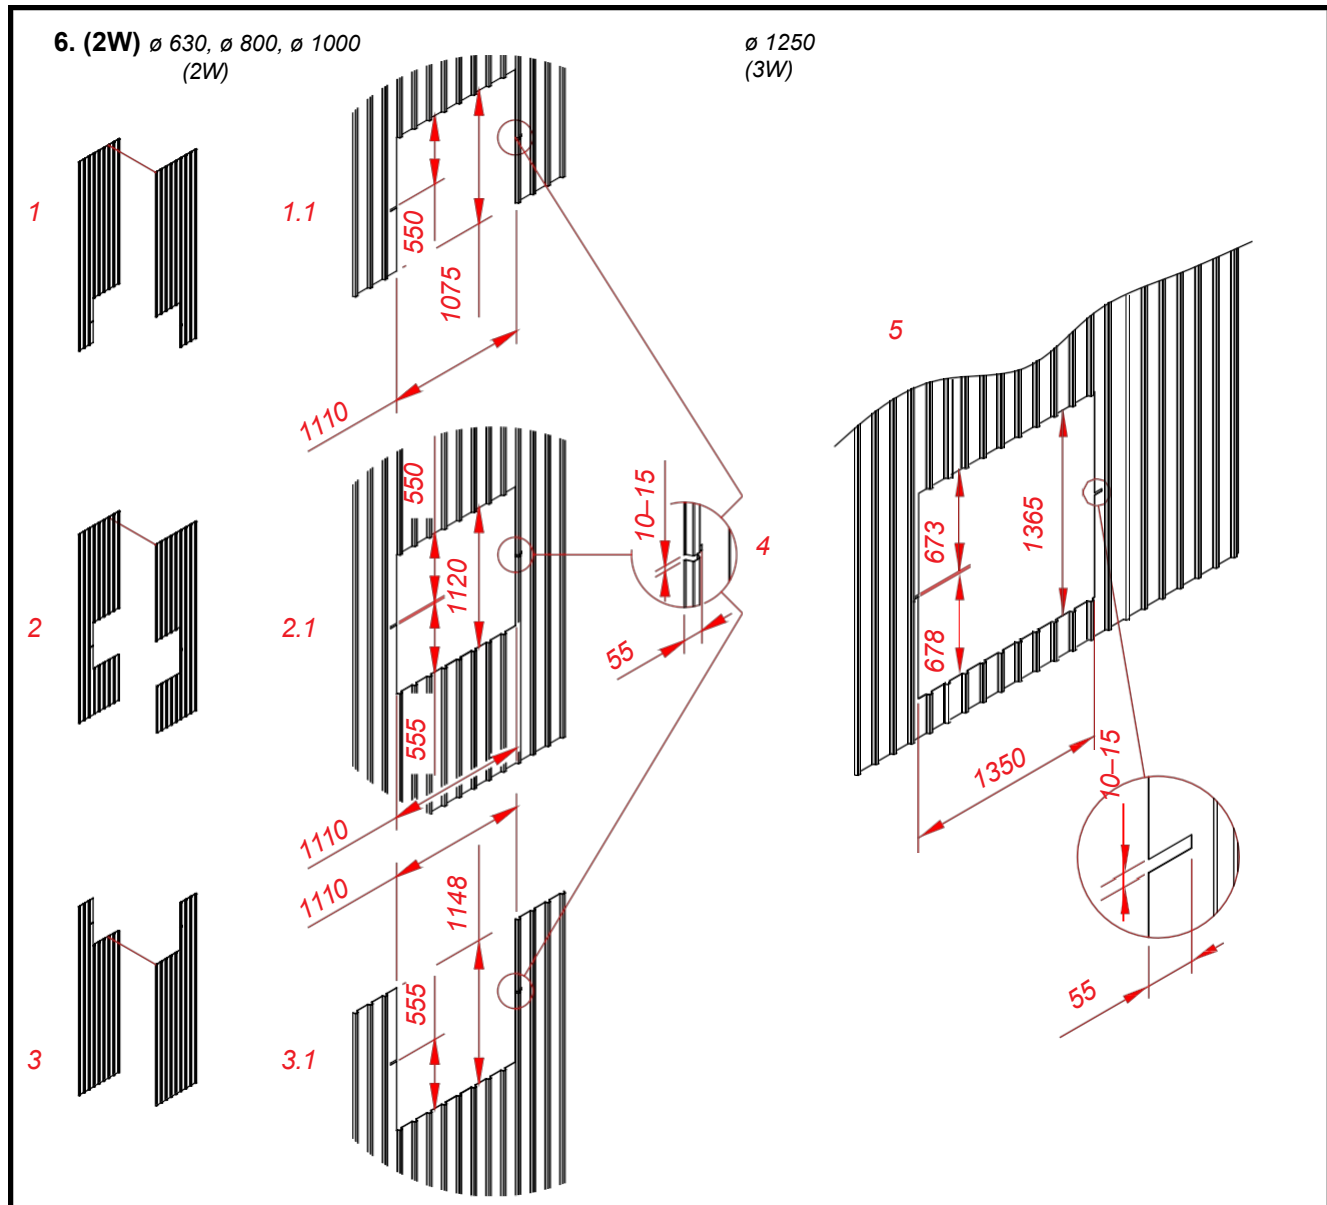

6. (2W) Ausschneiden der Durchführungsöffnung in den Verkleidungsplatten an den Enden der Luftkanäle (Ø 630, Ø 800 und Ø 1000)

- 1 **Durchführung im untersten Trocknungsabschnitt.**
Schneiden Sie eine Öffnung für die Luftleitungsdurchführung in die Verkleidungsplatten gemäß den Maßen in Zeichnung 1.1 aus.
- 2 **Durchführung im Trocknungsabschnitt, außer im untersten oder obersten.**
Schneiden Sie in den Verkleidungsplatten eine Öffnung für die Luftleitungsdurchführung gemäß den Maßen in Zeichnung 2.1 aus.
- 3 **Durchführung im obersten Trocknungsabschnitt.**
Schneiden Sie eine Öffnung für die Luftleitungsdurchführung in die Verkleidungsplatten gemäß den Maßen in Zeichnung 3.1 aus.
- 4 **Führen Sie an den Seiten der Durchführungsöffnung Ausschnitte für die Flansche der Durchführung aus.**
Die Schnitte sind gemäß der Detailzeichnung 4 zu dimensionieren.
- 5 **Durchführung Ø 1250, Positionierung abhängig von der Lage des Kanalanschlusses**


0,5 m und 1,0 m Luftkanalende

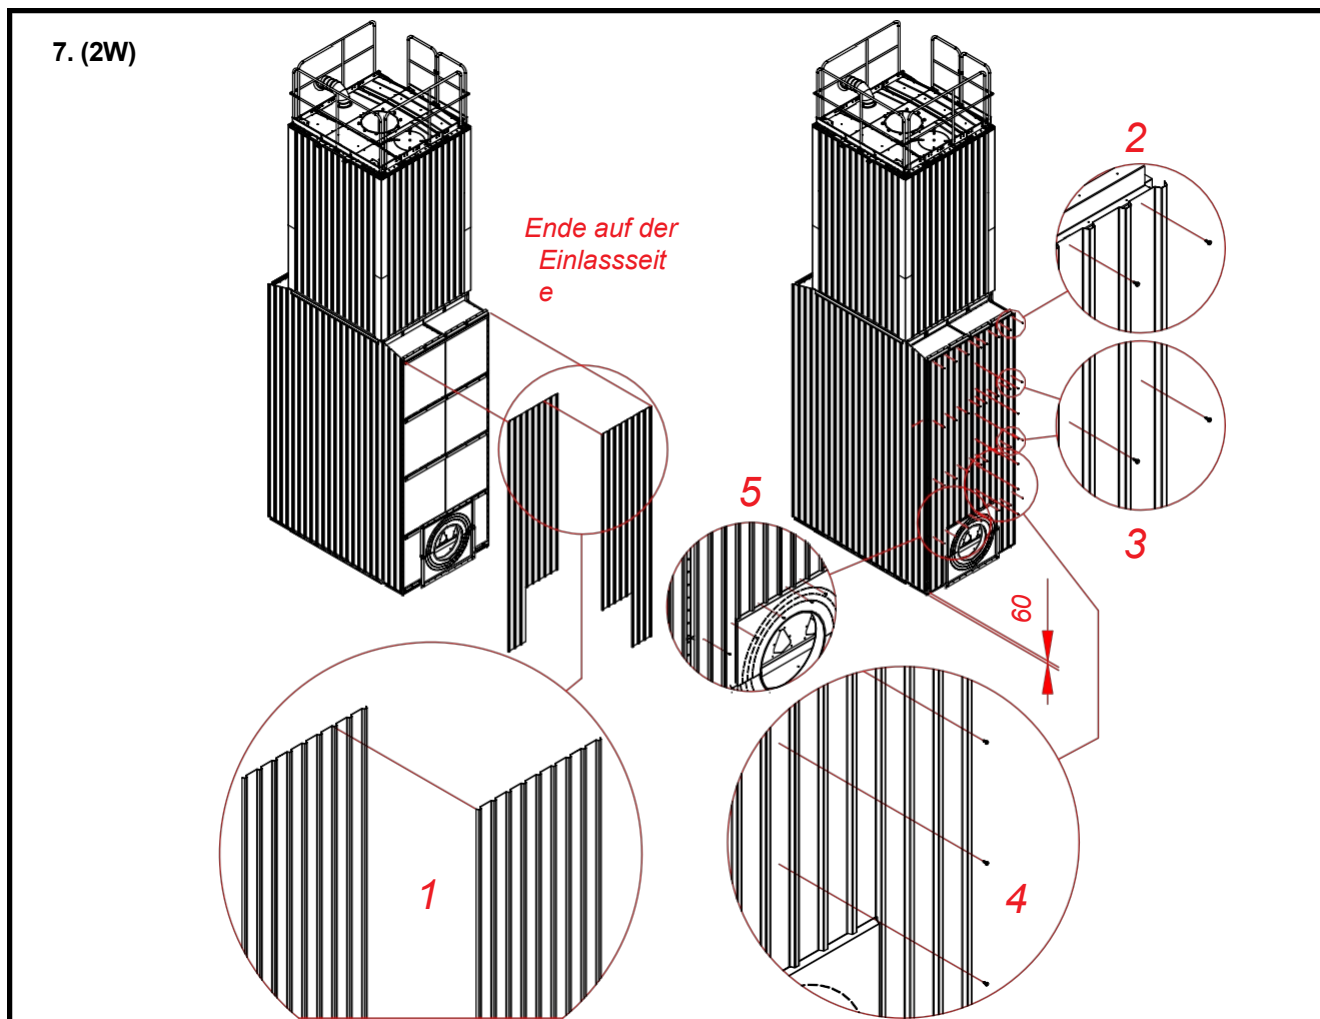


7. (2W) Anbringen der Abdeckplatten für die Verkleidung an den Luftkanalenden der Profile

- 1 **Legen Sie die Verkleidungsplatten auf die Enden der Luftkanäle.**
Bringen Sie die Verkleidungsplatten so an, dass sie sich möglichst wenig überlappen (Detailzeichnung 1). Versuchen Sie, die vertikalen Fugen der Platten so nah wie möglich an den Ecken der Luftkanalenden zu positionieren. Platzieren Sie die Unterkanten der Verkleidungsplatten 60 mm über der Unterkante der Profile.
- 2 **Befestigen Sie die Platten an ihren oberen Enden mit selbstschneidenden Verkleidungsschrauben (4,8 x 19).**
Befestigen Sie die Platten an der Neigungsleiste an der Unterseite jeder zweiten Rolle (Detailzeichnung 2).
- 3 **Befestigen Sie die Platten mit selbstschneidenden Verkleidungsschrauben (4,8 x 19) an den L-Leisten.** Befestigen Sie die Platten an der L-Leiste an der Unterseite jeder zweiten Rolle (Detailzeichnung 3). Befestigen Sie die Unterkante der Verkleidungsplatte noch nicht.
- 4 **Verbinden Sie die Platten an ihrer vertikalen Überlappung mit selbstschneidenden Fassadenschrauben (4,8 x 19).**
Befestigen Sie die Platten an der Unterseite der Welle in Abständen von 0,5 m miteinander (Detailzeichnung 4).
- 5 **Befestigen Sie die Platten mit selbstschneidenden Fassadenschrauben (4,8 x 19) an der Kante der Durchführung.**
Befestigen Sie die Platten an der Unterseite jeder zweiten Rolle am L-Profil (Detailzeichnung 5).

7.1 (2W, 3W)





7.2 ø 800 diagonal

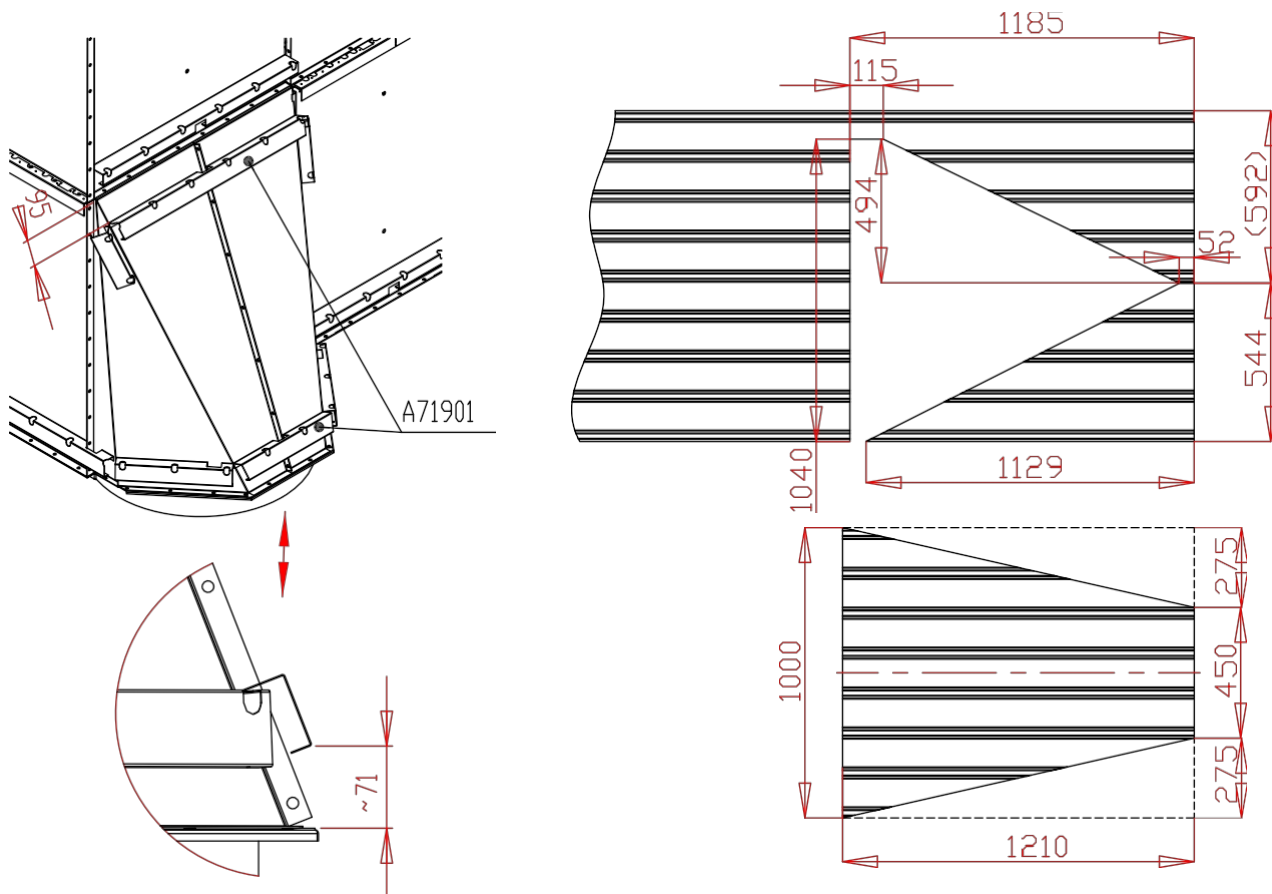

7.2 Diagonaler Lufteinlass ø 800, Montage der Befestigungsleisten

- 1 Schneiden Sie die unteren Leisten ab, die im diagonalen Teil des Luftkanalendes (A71901) montiert werden sollen.
- 2 Der schmale Stahlblechstreifen an der Seite und zwischen den nebeneinander montierten Gebläsen kann abgeschnitten werden.
Wenn die Gebläse nebeneinander oder übereinander montiert sind, überlappen sich die Durchführungen.


7.2 ø 800 diagonal

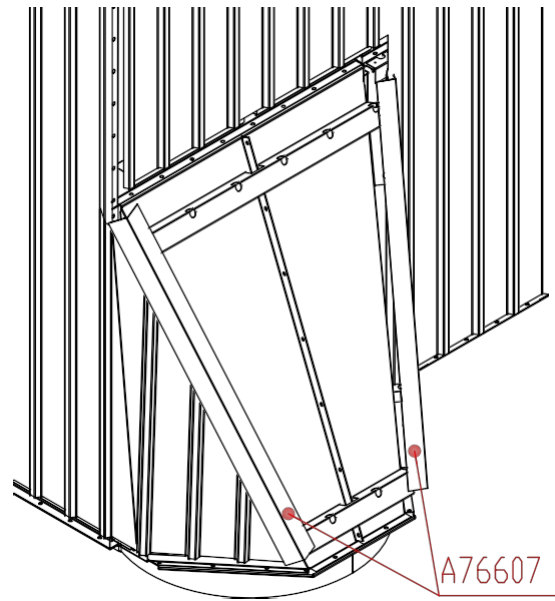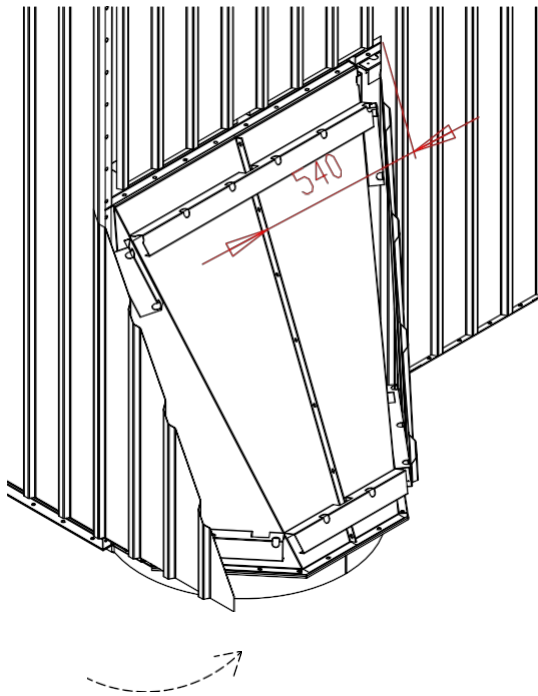

7.2 Diagonaler Lufteinlass ø 800, Befestigung der Verkleidungsplatten

- 1 Die Verkleidungsplatte gemäß den Maßangaben in der Zeichnung positionieren und die Ecken der Platte an die Befestigungsleisten der schrägen Flächen am Ende des Luftkanals anlegen.
- 2 Kürzen Sie die Dichtungsstreifen (A76607) auf die passende Länge zu und befestigen Sie sie auf den Verkleidungsplatten.



7.2 ø 800 diagonal

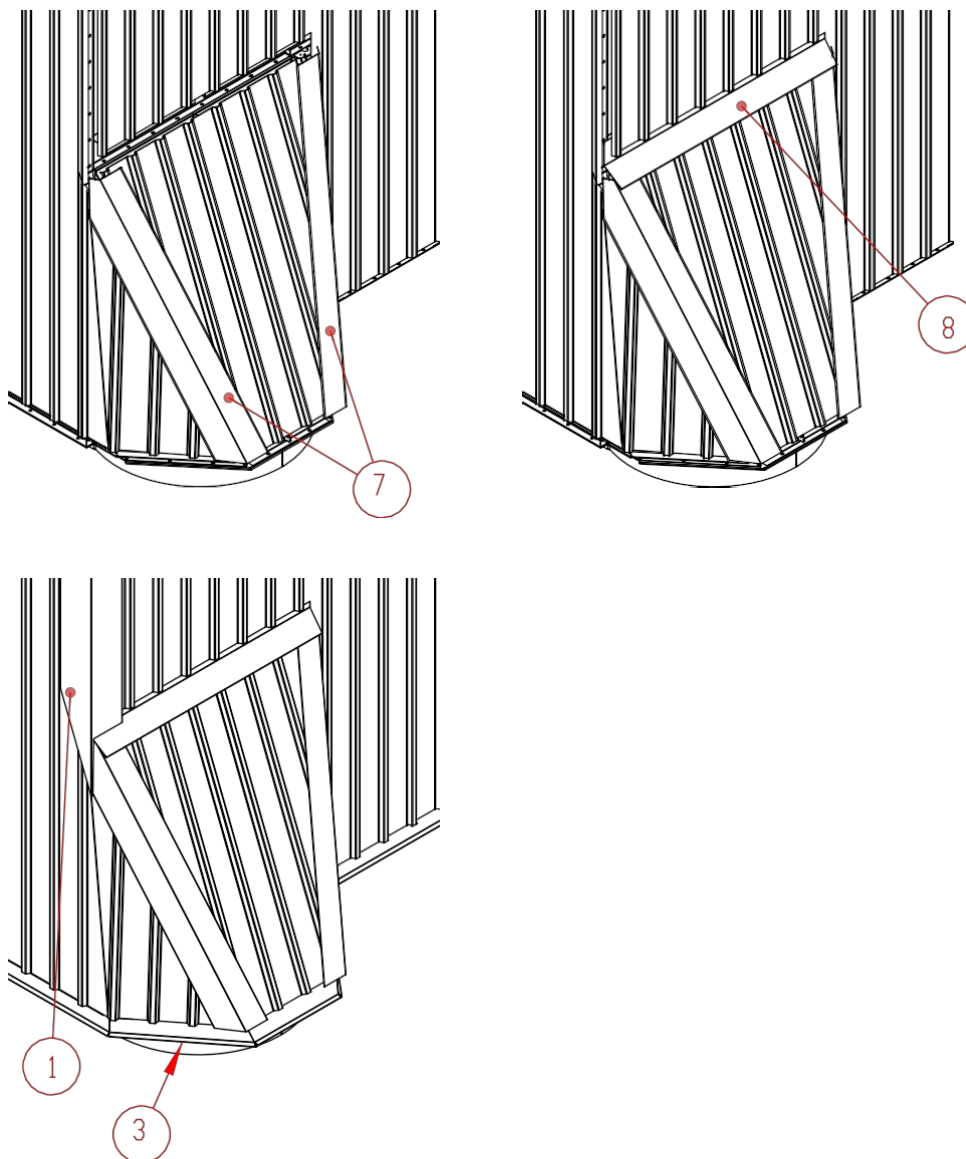

7.2 Diagonaler Lufteinlass ø 800, Befestigung der Verkleidungsstreifen

- 1 Schneiden und formen Sie die Außeneckleisten (7) und befestigen Sie sie an den Verkleidungsplatten. Lassen Sie deren Oberkanten unbefestigt.
- 2 Schneiden und formen Sie die inneren Eckleisten (8) und befestigen Sie diese an den Verkleidungsplatten.
- 3 Befestigen Sie abschließend die äußere Eckleiste und die Sockelleisten.

7.3 ø 1000/1250 diagonal

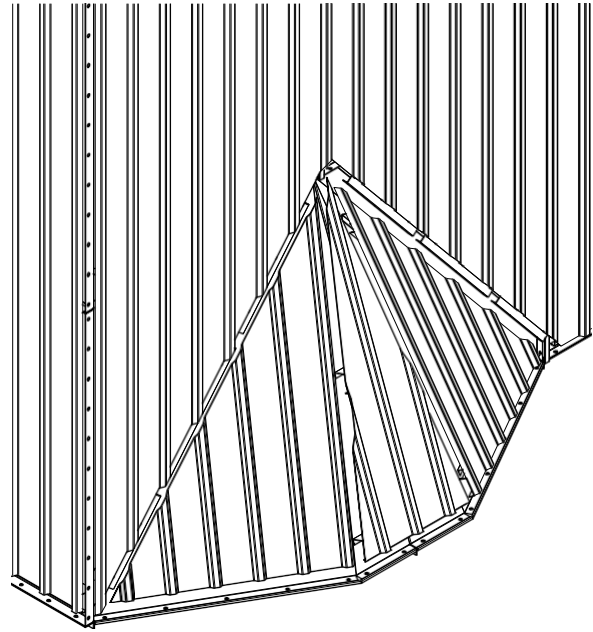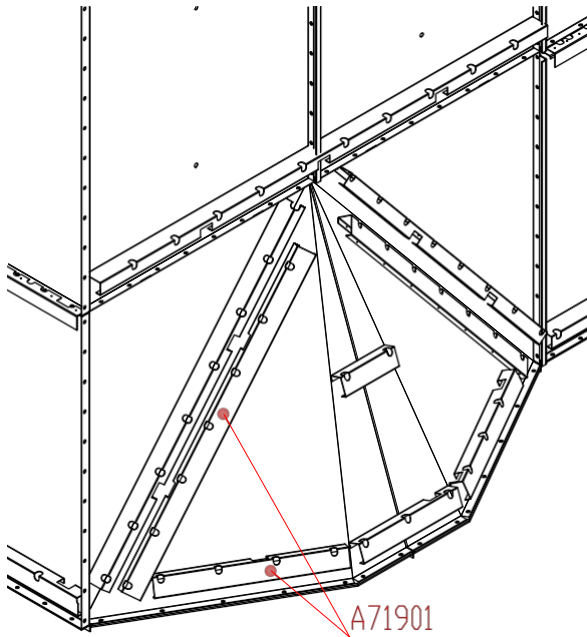


7.3 Diagonaler Lufteinlass ø 1000/1250, Montage von Befestigungsleisten und Verkleidungsplatten

Diese Anleitung gilt für 1,0-m-Luftkanalenden; das gleiche Prinzip gilt für die Verkleidung von 0,5-m-Luftkanalenden.

- 1 Schneiden Sie die unteren Leisten zu, die im diagonalen Teil des Luftkanalendes (A71901) montiert werden sollen.
Hinweis! Setzen Sie die unteren Leisten oberhalb der Diagonaleile in der zweituntersten Reihe ein. Befestigen Sie die unteren Leisten mit selbstschneidenden Schrauben (4,8 x 3).
- 2 Schneiden Sie die Verkleidungsplatten passend zu und befestigen Sie sie an den Befestigungsleisten



7,3 ø 1000/1250 Diagonal

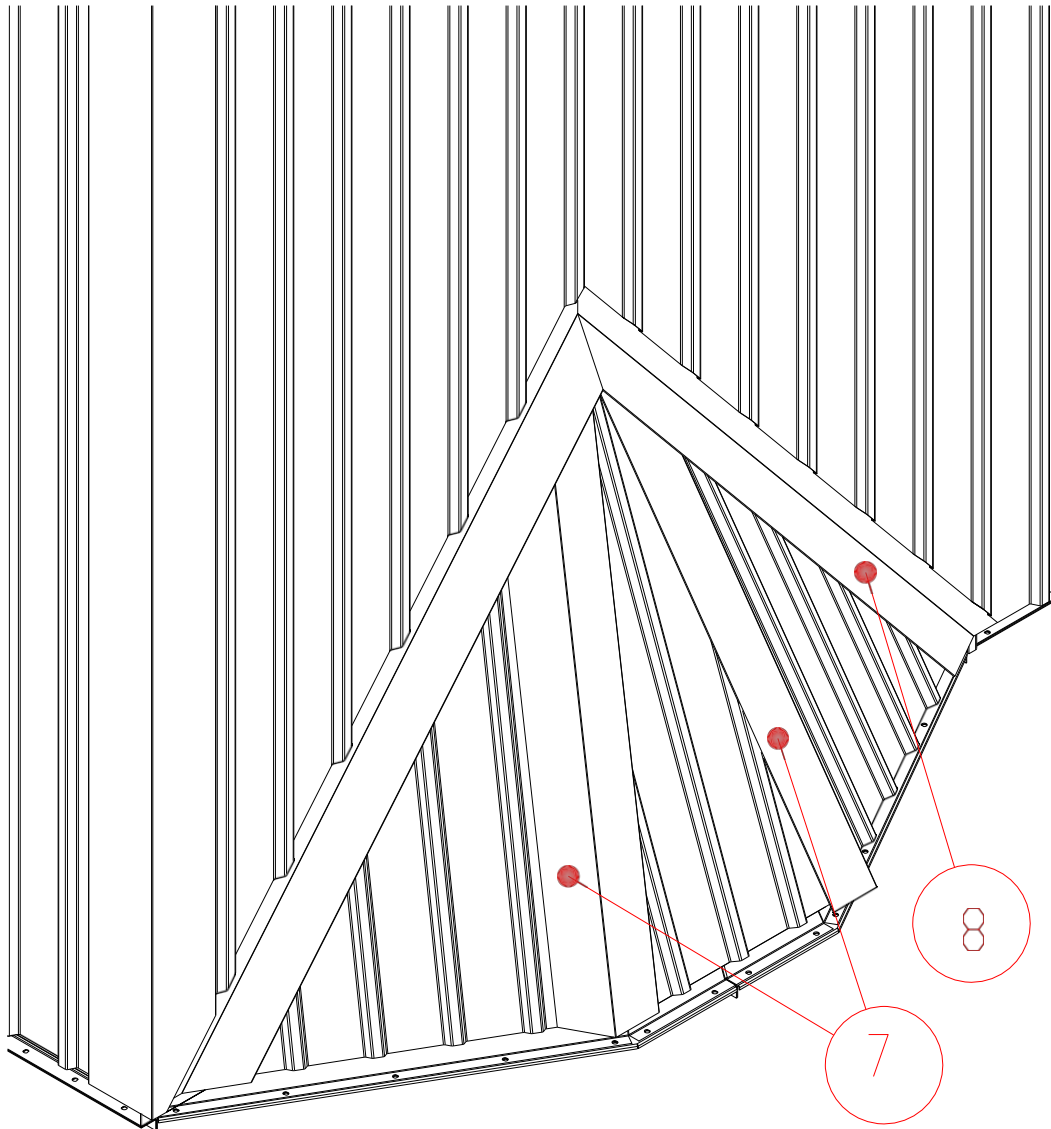

7.3 Diagonaler Lufteinlass ø 1000/1250, Montage der Verkleidungsstreifen

- 1 Schneiden Sie die äußeren Eckleisten (7) zu und bringen Sie sie an den Verkleidungsplatten an. Lassen Sie deren Oberkanten unbefestigt.
- 2 Schneiden und formen Sie die Inneneckleisten (8) und befestigen Sie diese an den Verkleidungsplatten.
- 3 Befestigen Sie abschließend die Außeneckleiste und die Sockelleisten.



7.4 ø 1000/1250 diagonal, groß

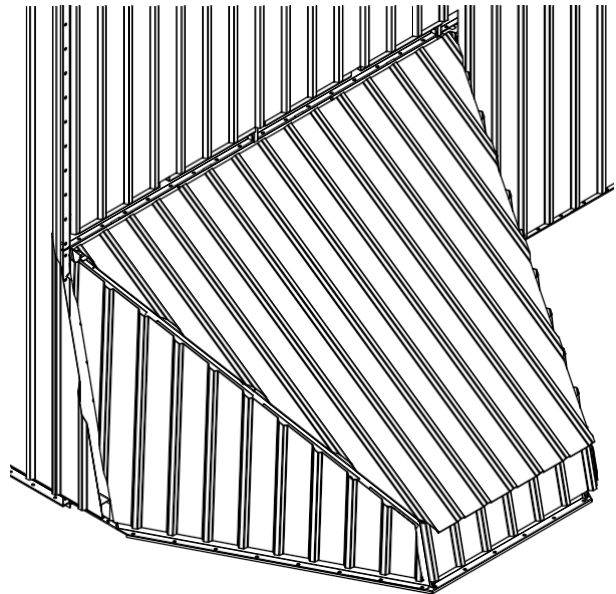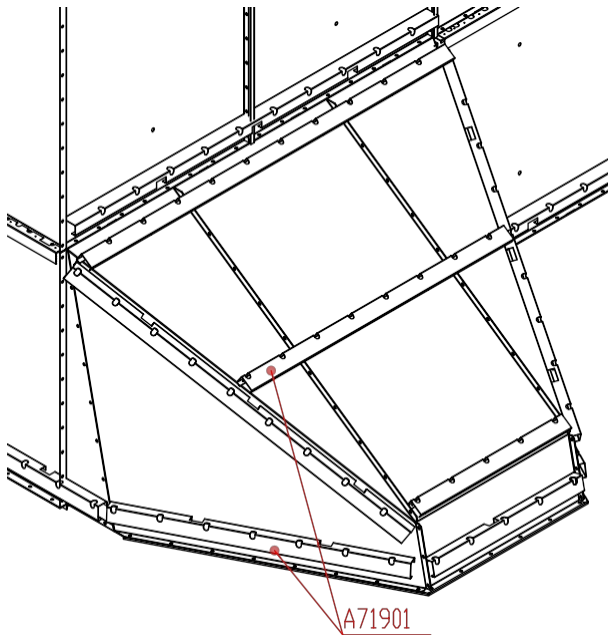

7.4 Diagonaler Lufteinlass ø 1000/1250, groß, Montage von Befestigungsleisten und Verkleidungsplatten

- 1 Schneiden Sie die unteren Leisten zu, die im diagonalen Teil des Luftkanalendes (A71901) angebracht werden sollen.
Hinweis! Platzieren Sie die unteren Leisten oberhalb der Diagonalteile in der zweituntersten Reihe. Befestigen Sie die unteren Leisten mit selbstschneidenden Schrauben (4,8 x 3).
- 2 Schneiden Sie die Verkleidungsplatten passend zu und befestigen Sie sie an den Befestigungsleisten

7.4 ø 1000/1250 diagonal, groß

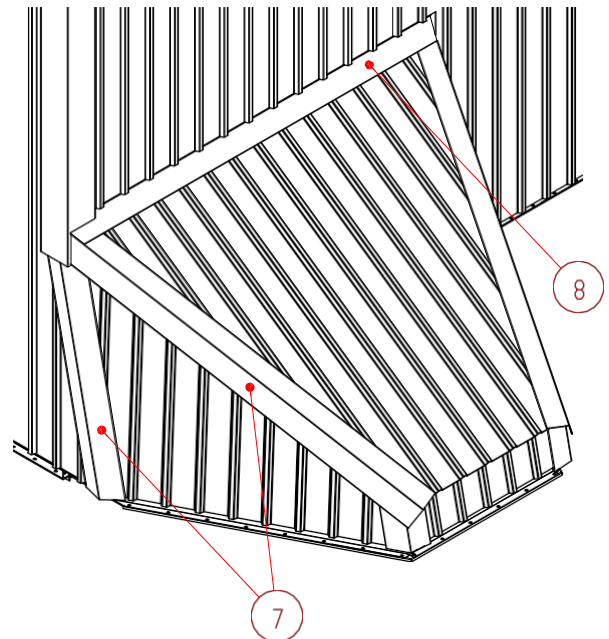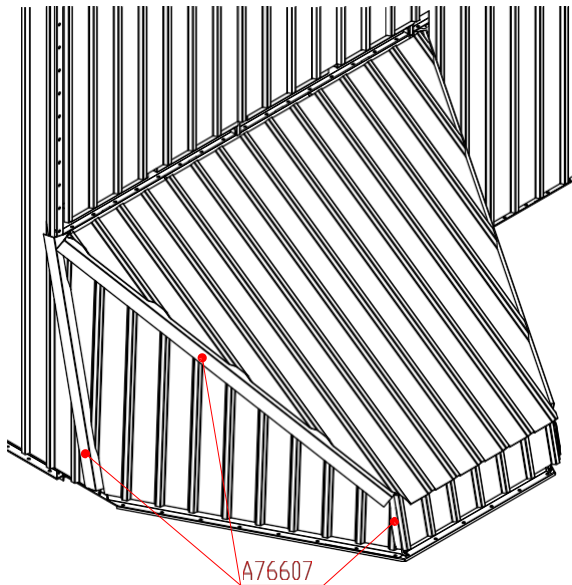


7.4 Diagonaler Lufteinlass ø 1000/1250, groß, Montage von Abdichtungs- und Verkleidungsstreifen

- 1 Kürzen Sie die Abdichtungsstreifen (A76607) auf eine geeignete Länge.
Legen Sie den längsten Streifen unter die obere Platte des Diagonalelements und auf die Seitenplatte.
Legen Sie die Kante des zweitlängsten Streifens unter die Seitenplatte des Diagonalelements und auf die Seitenplatte des Profils.
Legen Sie den kurzen Streifen in die „Nase“ des Diagonalelements, innerhalb der Verkleidungsplatten.
- 2 Schneiden und formen Sie die Außeneckstreifen (7) und befestigen Sie sie an den Verkleidungsplatten. Lassen Sie deren Oberkanten unbefestigt.
Schneiden und formen Sie die inneren Eckstreifen (8) und befestigen Sie diese an den Verkleidungsplatten. Befestigen Sie abschließend den äußeren Eckstreifen und die Sockelleisten.

0,5 m Luftkanalende

8. (2W)

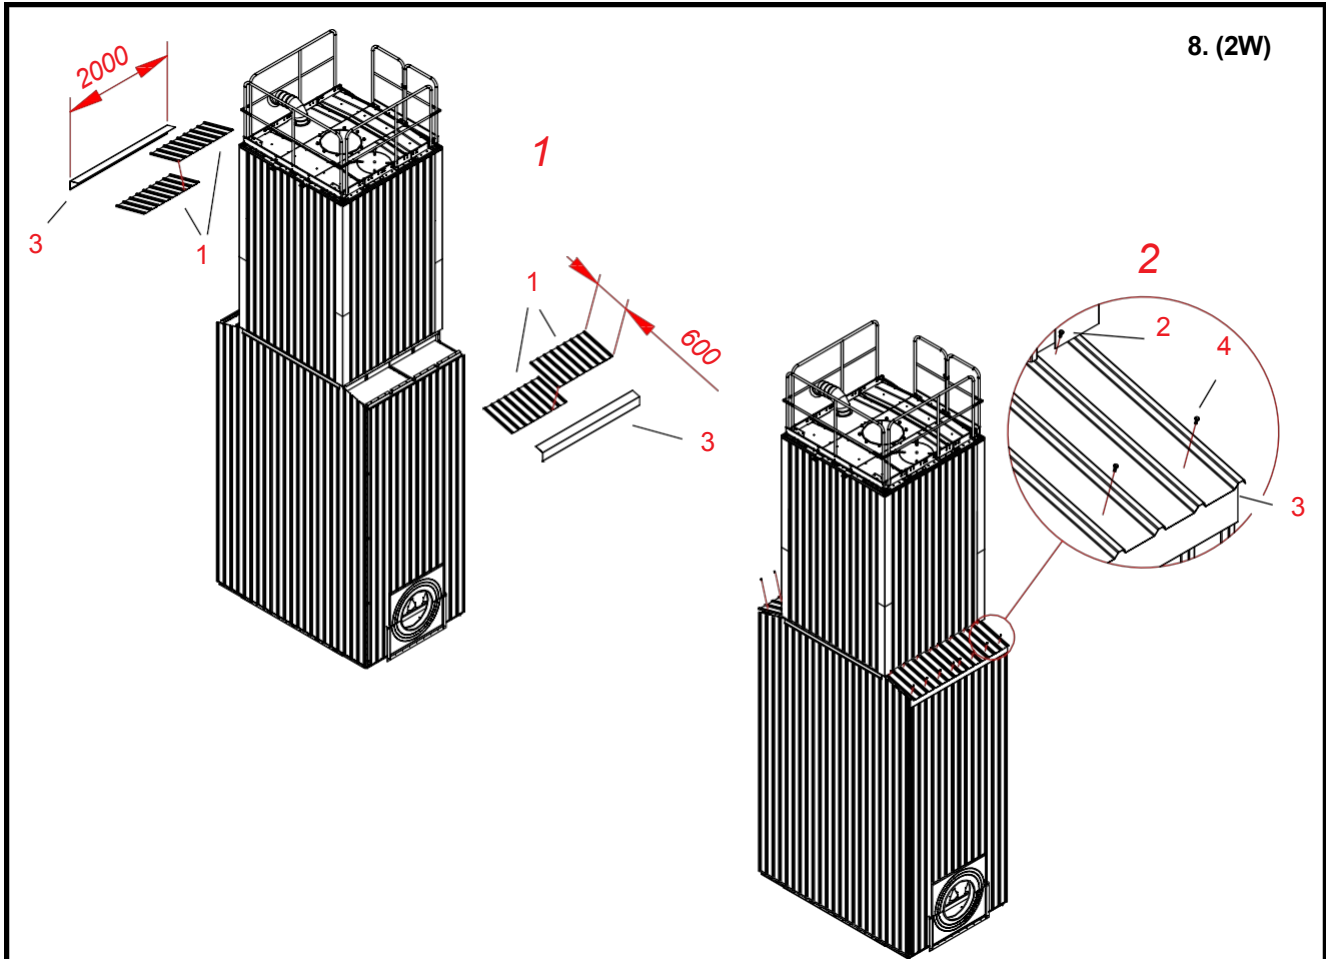


8. (2W, 0,5 m Luftkanalende) Anbringen der Verkleidungsplatten auf den Luftkanalenden

- 1 **Legen Sie die oberen Enden der Verkleidungsplatten (0,6 m lang) auf den Schrägeinlage des oberen Abschnitts (Zeichnung 1).**
Die Verkleidungsplatten sollten sich so wenig wie möglich überlappen.
- 2 **Befestigen Sie die Platten an ihren oberen Enden mit selbstschneidenden Verkleidungsschrauben (4,8 x 19).**
Befestigen Sie die Platten an der Schrägliste an der Unterseite jeder zweiten Rolle; Detailzeichnung 2, Schraube 2.
- 3 **Schieben Sie die äußere Eckleiste (2 m lang) unter die Kante der Verkleidungsplatten; Detailzeichnung 2, Teil 3.**
Schieben Sie die Leiste gegen die Wandplatten der Luftkanalenden und zentrieren Sie sie in Bezug auf die Verkleidungsplatten.
- 4 **Befestigen Sie die Verkleidungsplatten und die Leisten für die Außenecke an der Schrägliste des Luftkanalendes.**
Führen Sie die Befestigung an der Unterseite jeder zweiten Rolle mit selbstschneidenden Verkleidungsschrauben (4,8 x 19) durch. Detailzeichnung 2, Schraube 4.

1,0 m Luftkanalende


9. (2W)

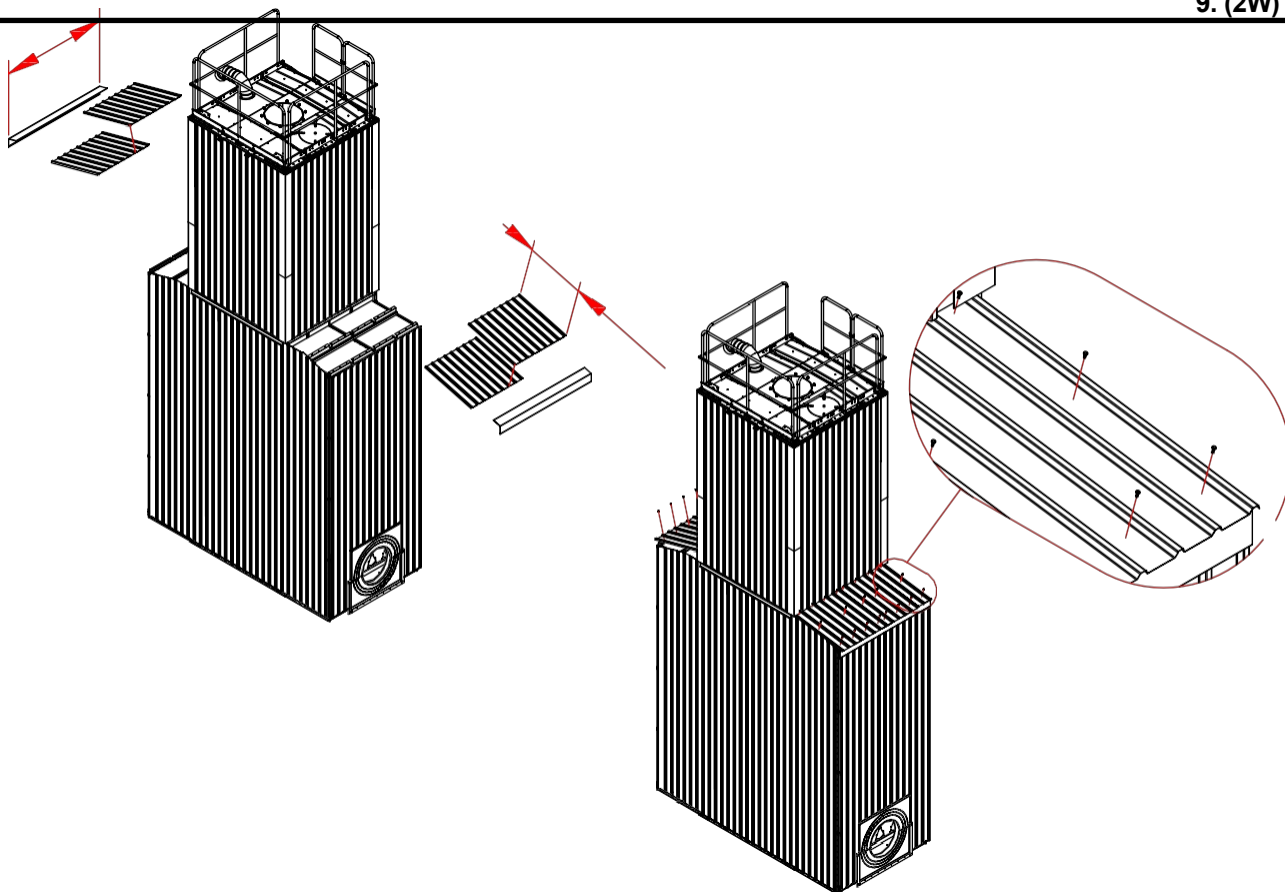

9. (2W, 1,0 m Luftkanalende) Anbringen der Verkleidungsplatten auf den Luftkanalenden

- 1 **Legen Sie die oberen Enden der Verkleidungsplatten (1,05 m lang) auf den Gefällestreifen des oberen Abschnitts (Zeichnung 1).**
Die Verkleidungsplatten sollten so wenig wie möglich überlappen.
- 2 - 4 **Siehe Schritt 8 (2W, 0,5 m Luftkanalende) auf der vorherigen Seite.**
- 5 **Befestigen Sie die Verkleidungsplatten in der Mitte des Luftkanalend-Daches am Schräge-Streifen.**
Führen Sie die Befestigung am unteren Ende jeder vierten Rolle mit selbstschneidenden Verkleidungsschrauben (4,8 x 19) durch.
Detailzeichnung 2, Schraube 5.

0,5 m und 1,0 m Luftkanalende)

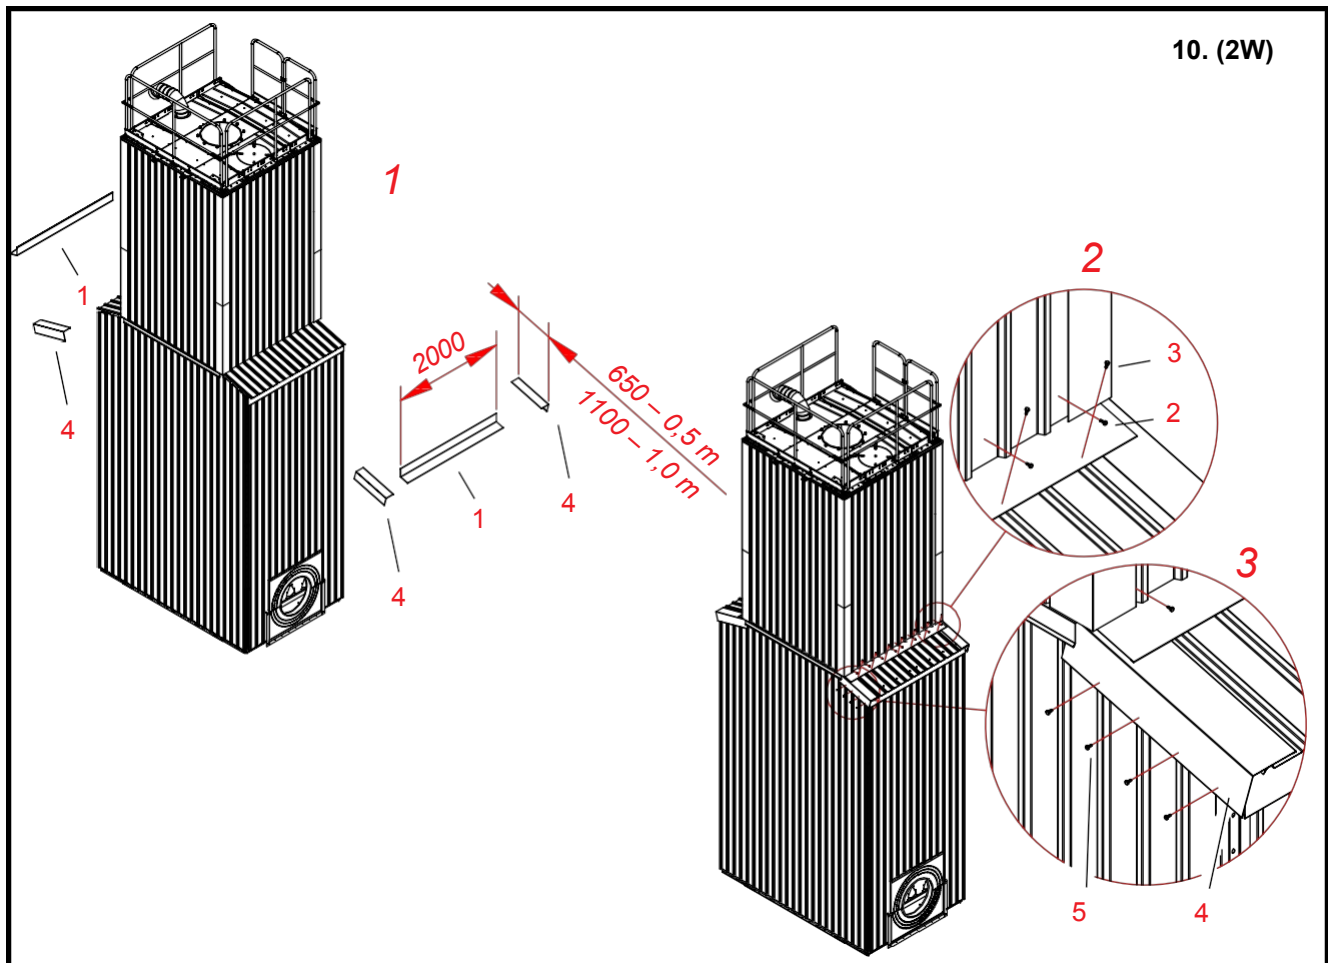


10. (2W)

10. (2W) Anbringen der Verkleidungsleisten am Dach der Luftkanalenden

- 1 **Schieben Sie die innere Eckleiste unter das untere Ende der Wandplatte des Oberteils.**
Richten Sie ihn in Bezug auf die Verkleidungsplatten mittig aus.
- 2 **Befestigen Sie die innere Eckleiste an der Verkleidungsplatte des oberen Abschnitts.**
Führen Sie die Befestigung an der Unterseite jeder zweiten Rolle mit selbstschneidenden Verkleidungsschrauben (4,8 x 19) durch. Detailzeichnung 2, Schraube 2.
- 3 **Befestigen Sie die Inneneckleiste an der Verkleidungsplatte des oberen Abschnitts.**
Befestigen Sie die Leiste am First jeder zweiten Rolle; Detailzeichnung 2, Schraube 3.
- 4 **Montieren Sie die 650 mm langen Außeneckleisten (für 0,5 m lange Luftkanalenden) an den Dachrändern.**
Für die Dachschrägen bei 1,0 m langen Luftkanalenden werden Leisten mit einer Länge von 1100 mm verwendet.
Schieben Sie das obere Ende der Leiste unter die Verlängerungsleiste für den oberen Abschnitt, die innere Eckleiste und die Eckleiste für den oberen Abschnitt. Detailzeichnung 3.
- 5 **Befestigen Sie die Platten an ihren oberen Enden mit selbstschneidenden Verkleidungsschrauben (4,8 x 19) an der Verlängerungsleiste.**
Befestigen Sie die Leiste an der Wandplatte am First jeder zweiten Rolle; Detailzeichnung 3, Schraube 5.

0,5 m und 1,0 m Luftkanalende)

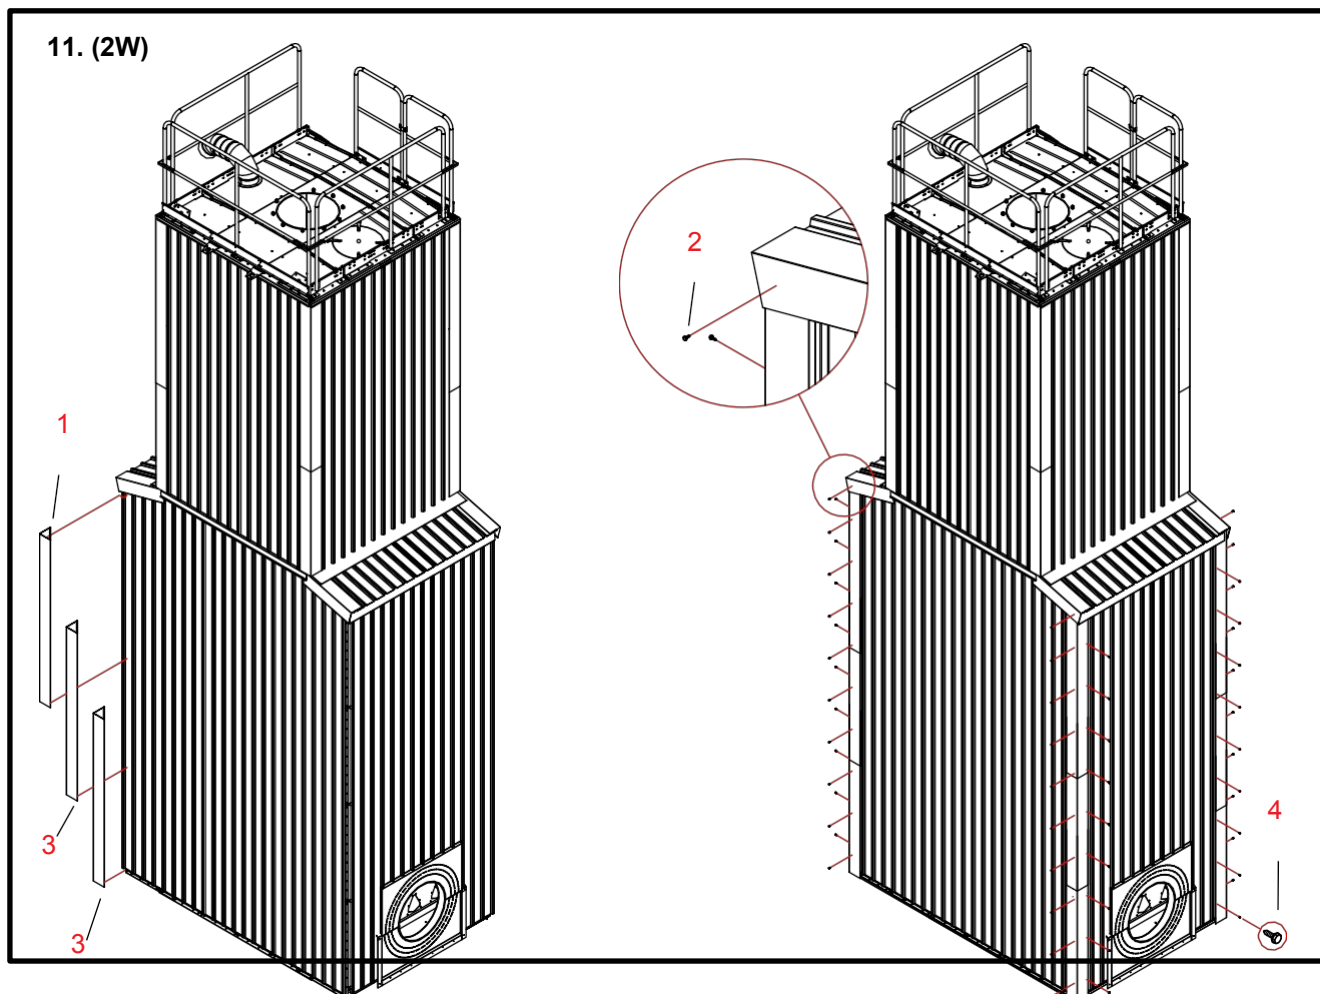


11. (2W) Anbringen der Eckleisten für die Verkleidung der Trocknungsabschnitte

- 1 **Schieben Sie die oberen Enden der obersten Eckleisten unter die Randleisten des Daches.**
Wiederholen Sie diesen Arbeitsschritt an jeder Ecke des oberen Abschnitts.
- 2 **Befestigen Sie die Leisten an ihren oberen Enden mit selbstschneidenden Verkleidungsschrauben (4,8 x 19).**
Befestigen Sie die Leisten durch die Randleisten des Daches hindurch (Detailzeichnung).
- 3 **Positionieren Sie die unteren Eckleisten unter den oberen Eckleisten.**
Führen Sie die Positionierung so durch, dass das untere Ende der untersten Leiste bündig mit der Unterkante der Verkleidungsplatte abschließt.
- 4 **Befestigen Sie die Eckleisten mit selbstschneidenden Fassadenschrauben (4,8 x 19).**
Befestigen Sie die Platten in Abständen von 0,5 m am First der Verkleidungsplattenbahn.

Verbindung der oberen Abschnitte und der Trocknungsabschnitte mit dem Sockel

0,5 m und 1,0 m
Luftkanalende

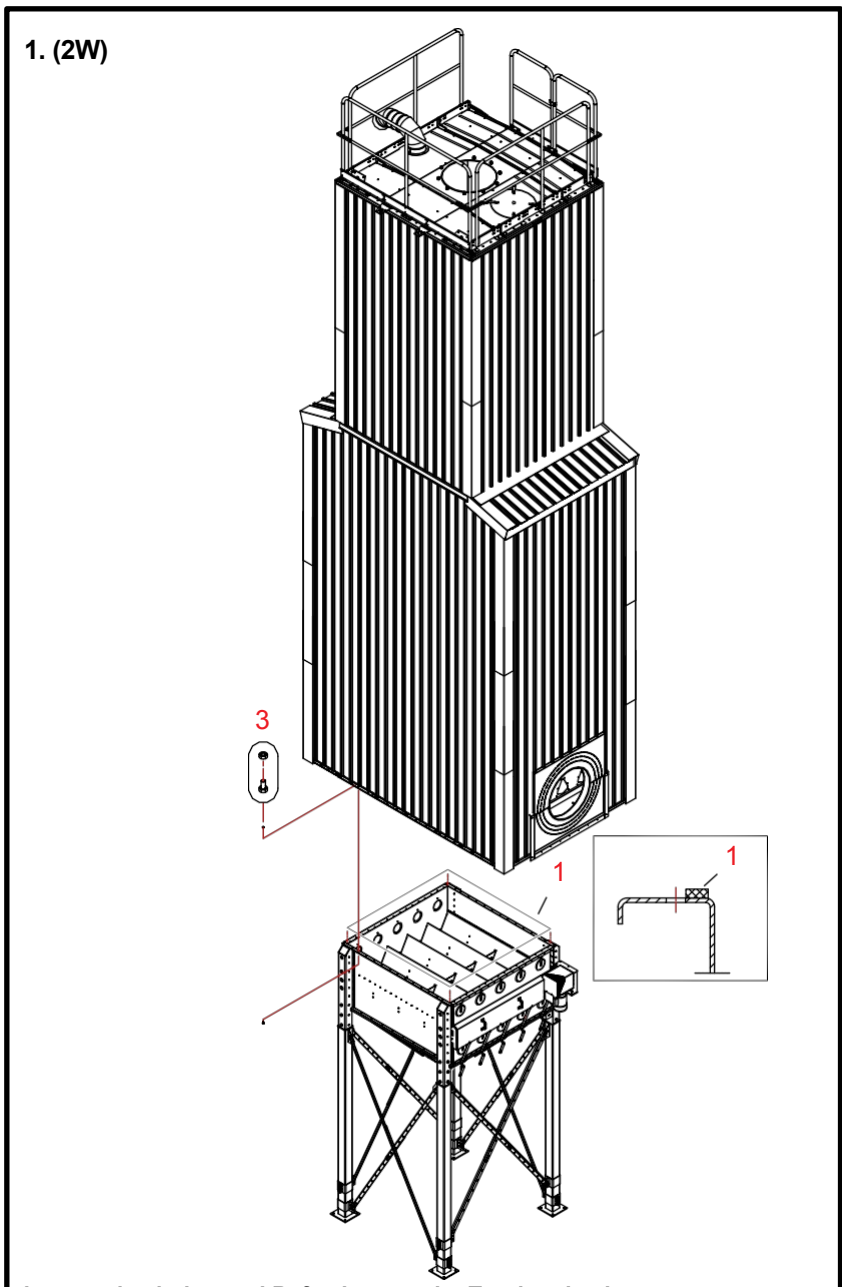


1. (2W) Anheben der oberen Teile und der Trocknungsabschnitte und Befestigen an der Trocknerbasis

1. **Befestigen Sie einen Rand aus Dichtungstreifen an der Oberseite des Trocknerunterteils.**
Befestigen Sie die Dichtungstreifen innerhalb der Schraubenlochreihen in den Endplatten und Seitenplatten (siehe Detailzeichnung).
2. **Heben Sie die Oberteile und die Trocknungsabschnitte gemäß den Anweisungen zum Anheben auf den Sockel.**
Richten Sie die Bolzenlöcher im Trocknungsabschnitt beispielsweise mit Stiften (Ø 8 mm) an den Löchern im Sockel aus. **Achten Sie darauf, die Dichtungstreifen beim Absenken der Oberteile nicht zu beschädigen.**
3. **Befestigen Sie den untersten Trocknungsabschnitt mit Sechskantschrauben und Muttern (M8 x 16) am Sockel.**

Montage der Sockelleisten für die „“- Verkleidung

0,5 m und 1,0 m Luftkanalende

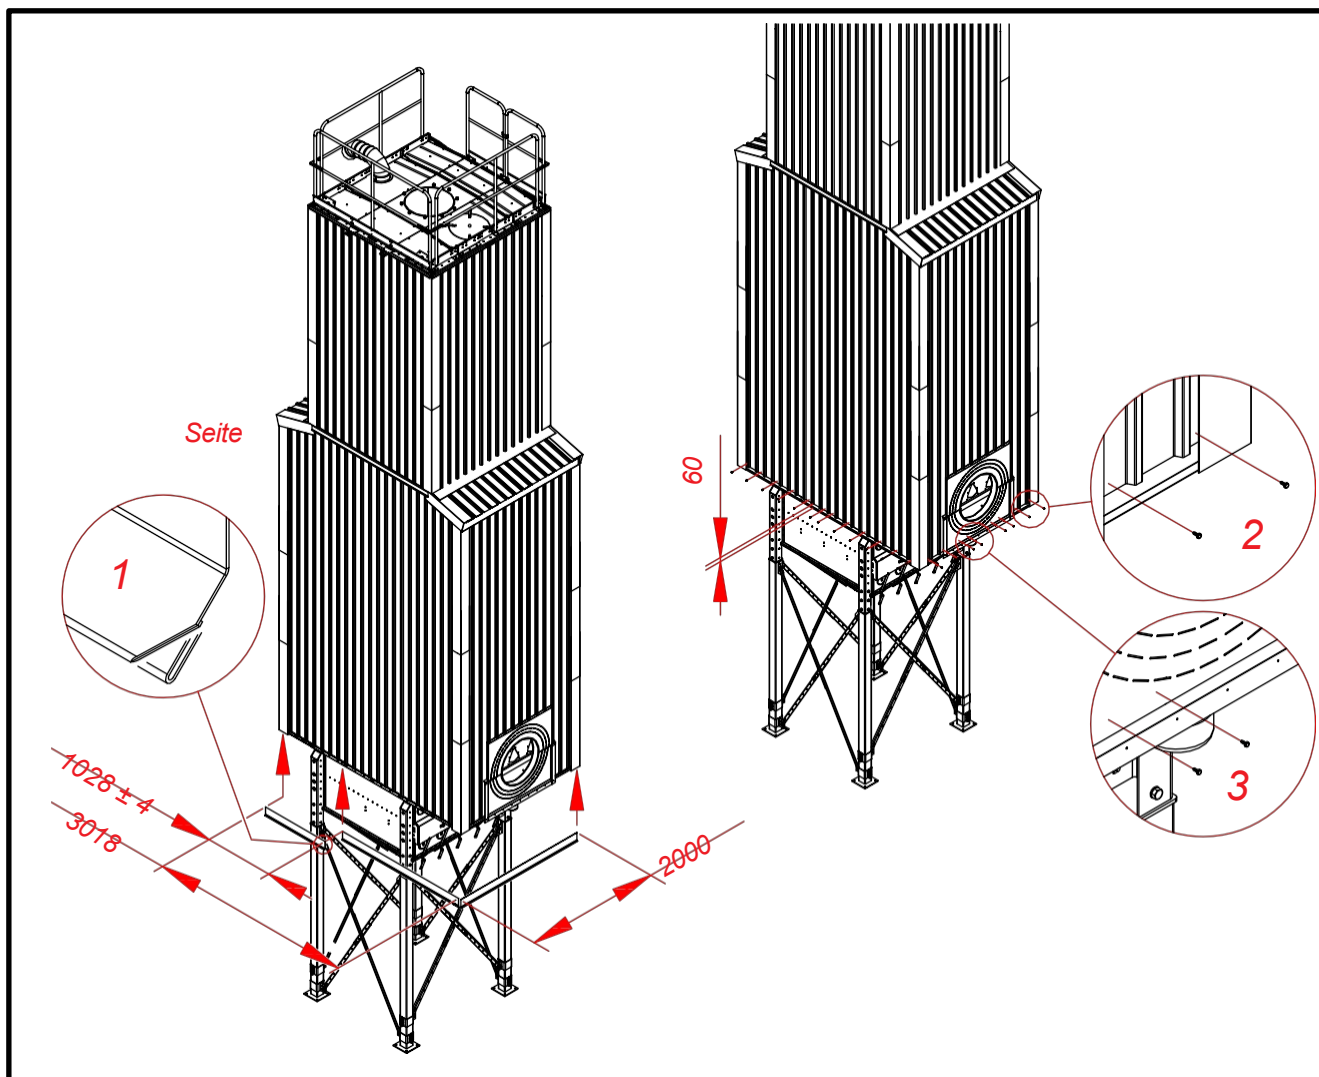

1. (2W) Anbringen der Sockelleisten für die Verkleidung


1. Schneiden Sie einen der Rockstreifen auf beiden Seiten auf eine Länge von 1028 ± 4 mm zu.
2. Schneiden Sie das abgeschnittene Ende des Streifens wie in der Detailzeichnung 1 dargestellt ab und glätten Sie die Falte.
3. Verbinden Sie den abgeschnittenen und den Streifen in voller Länge zu einem Streifen mit einer Gesamtlänge von 3018 mm.
4. Führen Sie die Schürzenstreifen an den Seiten und Enden des untersten Trocknungsabschnitts ein.
Schieben Sie die Schürzenstreifen unter die Verkleidungsplatten, sodass die Unterkante des Streifens 60 mm unterhalb der Kante der Verkleidungsplatte liegt.
5. Befestigen Sie die Randleisten und die Verkleidungsplatten mit selbstschneidenden Verkleidungsschrauben (4,8 x 19) an den untersten L-Leisten.
Befestigen Sie die Blendenleisten und die Verkleidungsplatten an der L-Leiste an der Unterseite jeder zweiten Rolle (Detailzeichnung 2).
Befestigen Sie außerdem den unteren Teil der Durchführung (Detailzeichnung 3).

Trockner Modelle 3W und 4W mit Getreideverteiler

Trockner Modelle 3W und 4W mit Getreidexml-ph-0000@deepl.internal-Verteiler

Die durch den Verteiler verursachte Höherhöhung von 525 mm muss bei der Verkleidung eines mit einem Getreideverteiler ausgestatteten Trockners berücksichtigt werden. Das Verkleidungspaket muss um ein Oberteil höher sein als die Oberteile der Grundmaschine. Dadurch ist die maximale Anzahl der Oberteile auf vier begrenzt. Die überstehende Länge der Verkleidungsbleche ist abzuschneiden – d. h. auf 630 mm zu kürzen (Höhe des Abschnitts $1154 - 525 = 630$).

Die Verkleidungsplatten für den oberen Abschnitt müssen am Motor des Getreideverteilers ausgeschnitten werden. Siehe die Bemaßung in der Zeichnung. Legen Sie bei Bedarf einen separaten Streifen zwischen die Regenschutzabdeckung und die Verkleidungsplatte.

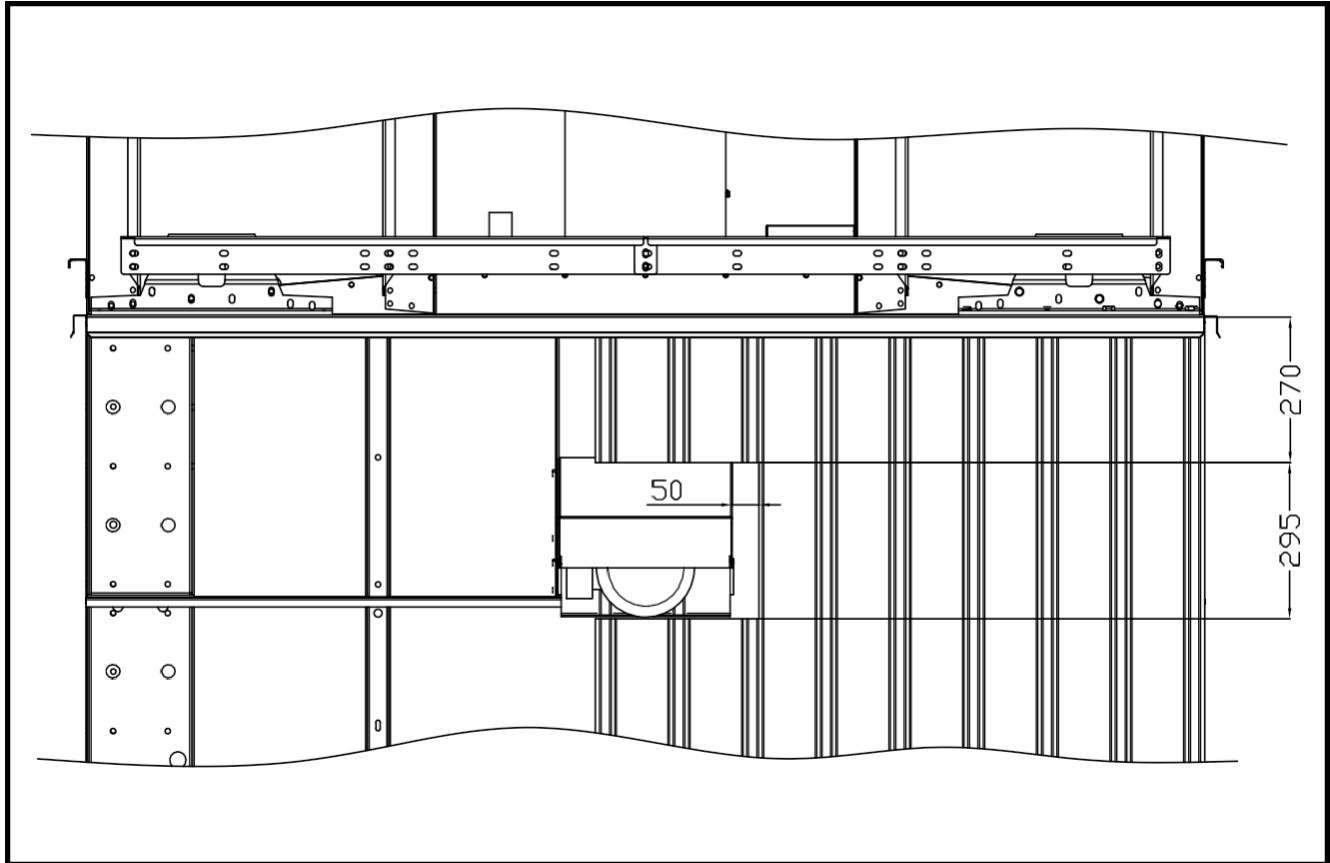

Teileliste für die Montageanleitung

ANTTI M20 STAND ALONE


- ISOLIERUNG
- VERKLEIDUNG

408061 (en) Anhang





Verkleidung, Montageteile

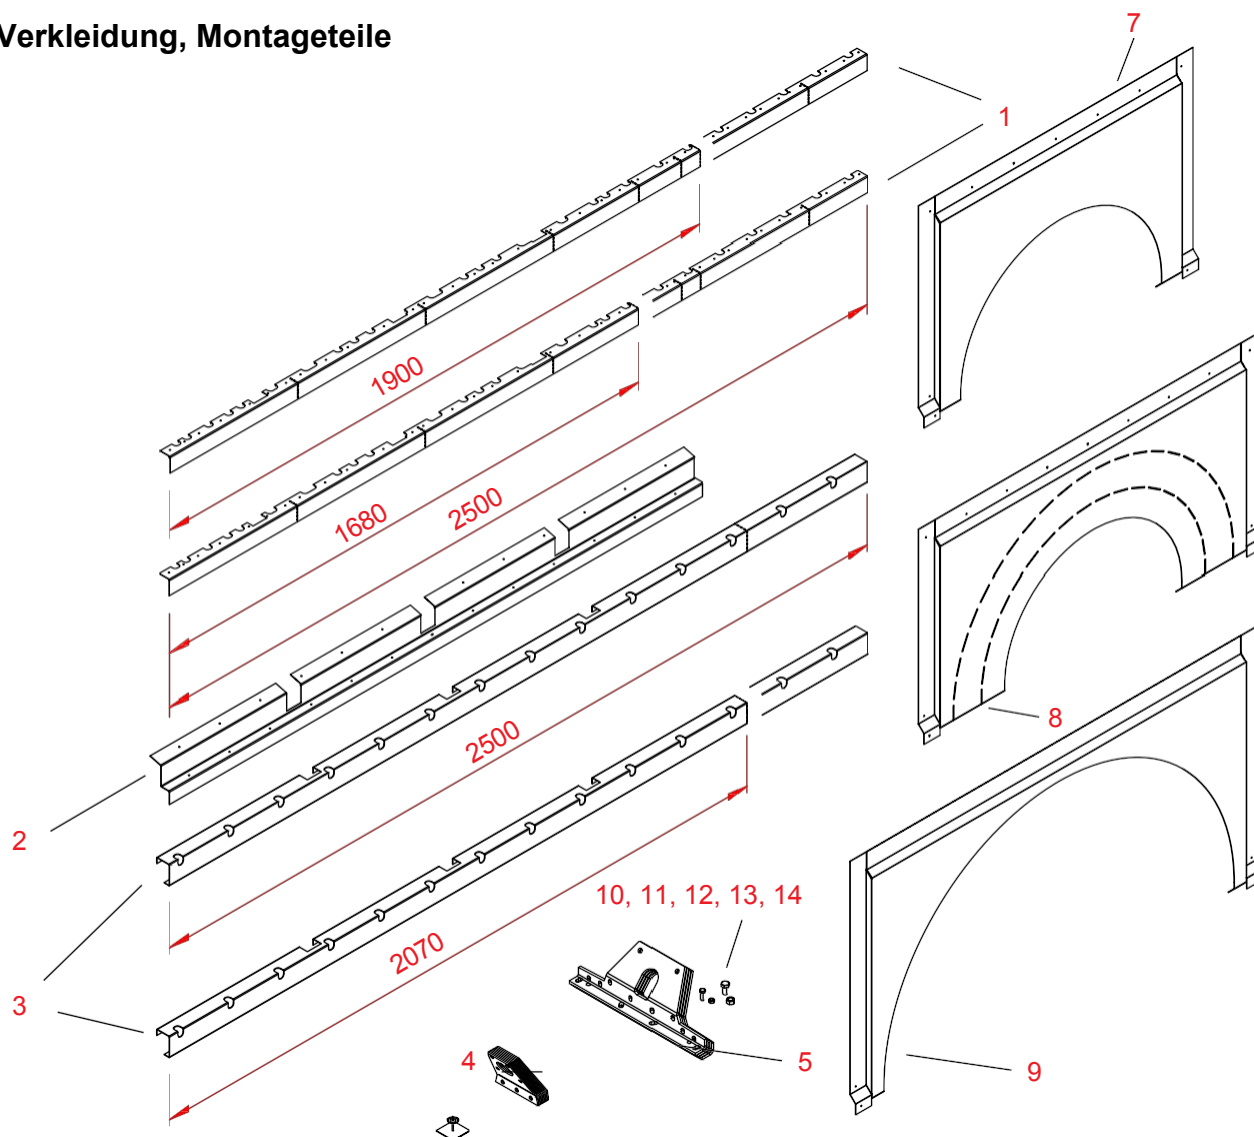

Art.-Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Stück	Zeichnungs-Nr.	Gewicht
1	A71407	VERKLEIDUNG L-LEISTE L=2500	*)	A71407	1,6
2	A71624	VERKLEIDUNG L=1910	*)	A71624	2,5
3	A71901	VERKLEIDUNG UNTERER STREIFEN L=2500	*)	A71901	2,7
4	119042	KLEBESTIFT 44 MM	*)		
5	503017	HEBEÖSE 5 kN	8	41170	0,5
6	107720	SELBSTBOHRENDE SECHSKANT-SCHRAUBE 4,8 × 13	*)		
7	A76585	Durchgangs-Axialventilator		A76585	3,6
8	A71667	Durchgangs-D630, 800, 1000		A71667	5,0
9	A76606	DURCHFÜHRUNG D1250		A76606	3,9

Das Paket A76444 enthält die folgenden Teile. Die Lieferung erfolgt unter der Voraussetzung, dass die oberen Teile in einzelnen Paketen versandt werden.

10	A72015	VERKLEIDUNG, HEBEÖSE L = 45	4	A72015	3,4
11	101830	Sechskantschraube M8x25	26		
12	110540	Sechskantmutter M8	26		
13	102500	Sechskantschraube M12x25	10		
14	110570	Sechskantmutter M12	10		



Verkleidungs teile

2W 0,5/0,5

Trocknungsabschnitte	Oberteile	Gesamthöhe												
			L-Leiste	Schrägstreifen	Schürzenleiste	Durchführung, D630, 800, 1000	Durchführung, D1250	Durchführung, Axialventilator	Bohrspitzschraube, 4,8 x 13	Öse	Bedienungsanleitung	Isolierbolzen	Verkleidungsplatte n und Dämmwolle, 1 Stk.	Verkleidungsleiste n, 1 Stk.
			A71407	A71624	A71901	A71667	A76606	A76585	107720	503017	408061	119042		
			Mengen											
2	2	4	12	4	4	*	*	*	300	8	1	96	119.350	119.518
2	3	5	16	4	4	*	*	*	300	8	1	123	119.351	119.519
2	4	6	20	4	4	*	*	*	400	8	1	137	119.352	119.520
2	5	7	24	4	4	*	*	*	400	8	1	150	119.353	119.521
3	2	5	16	4	4	*	*	*	300	8	1	123	119.354	119.519
3	3	6	20	4	4	*	*	*	400	8	1	137	119.355	119.520
3	4	7	24	4	4	*	*	*	400	8	1	164	119.356	119.521
3	5	8	28	4	4	*	*	*	500	8	1	177	119.357	119.522
4	2	6	20	4	4	*	*	*	400	8	1	150	119.358	119.520
4	3	7	24	4	4	*	*	*	400	8	1	164	119.359	119.521
4	4	8	28	4	4	*	*	*	500	8	1	177	119.360	119.522
4	5	9	32	4	4	*	*	*	500	8	1	191	119.361	119.523
5	2	7	24	4	4	*	*	*	400	8	1	164	119.362	119.521
5	3	8	28	4	4	*	*	*	500	8	1	177	119.363	119.522
5	4	9	32	4	4	*	*	*	500	8	1	205	119.364	119.523
5	5	10	36	4	4	*	*	*	500	8	1	218	119.365	119.524
6	2	8	28	4	4	*	*	*	500	8	1	191	119.366	119.522
6	3	9	32	4	4	*	*	*	500	8	1	205	119.367	119.523
6	4	10	36	4	4	*	*	*	500	8	1	218	119.368	119.524
6	5	11	40	4	4	*	*	*	600	8	1	245	119.369	119.525
7	2	9	32	4	4	*	*	*	500	8	1	205	119.370	119.523
7	3	10	36	4	4	*	*	*	500	8	1	232	119.371	119.524
7	4	11	40	4	4	*	*	*	600	8	1	245	119.372	119.525
7	5	12	44	4	4	*	*	*	600	8	1	259	119.373	119.526
8	2	10	36	4	4	*	*	*	500	8	1	232	119.374	119.524
8	3	11	40	4	4	*	*	*	600	8	1	245	119.375	119.525
8	4	12	44	4	4	*	*	*	600	8	1	259	119.376	119.526
8	5	13	48	4	4	*	*	*	700	8	1	286	119.377	119.527
9	2	11	40	4	4	*	*	*	600	8	1	245	119.378	119.528
9	3	12	44	4	4	*	*	*	600	8	1	259	119.379	119.529
9	4	13	48	4	4	*	*	*	700	8	1	286	119.380	119.530
10	2	12	40	4	4	*	*	*	600	8	1	245	119.381	119.531
10	3	13	44	4	4	*	*	*	600	8	1	259	119.382	119.532
10	4	14	48	4	4	*	*	*	700	8	1	286	119.383	119.533
11	2	13	40	4	4	*	*	*	600	8	1	245	119.384	119.534
11	3	14	44	4	4	*	*	*	600	8	1	259	119.385	119.535
			* Von Fa	4	4	*	*	*	600	8	1	273	119.581	119.526
				4	4	*	*	*	700	8	1	286	119.582	119.527
				4	4	*	*	*	700	8	1	286	119.583	119.527
				4	4	*	*	*	700	8	1	313	119.584	119.620



2W 1,0/1,0

L-Leiste	Schrägstreifen	Schürzenleiste	Durchführung, D630, 800, 1000	Durchführung, D1250	Durchführung, Axialventilator	Bohrspitz schraube, 4,8 x 13	Öse	Bedi- enungsanlei- tung	Isolierbolzen	Verkleidungsplatte n und Dämmwolle, 1 Stück	Verkleidungsleiste n, 1 Stk.
A71407	A71624	A71901	A71667	A76606	A76585	107720	503017	408061	119042		
Mengen											
14	6	5	*	*	*	300	8	1	109	119.378	119.528
18	6	5	*	*	*	400	8	1	137	119.379	119.529
22	6	5	*	*	*	400	8	1	150	119.380	119.530
26	6	5	*	*	*	500	8	1	164	119.381	119.531
19	6	5	*	*	*	400	8	1	137	119.382	119.529
23	6	5	*	*	*	400	8	1	150	119.383	119.530
27	6	5	*	*	*	500	8	1	177	119.384	119.531
31	6	5	*	*	*	500	8	1	191	119.385	119.532
24	6	5	*	*	*	400	8	1	164	119.386	119.530
28	6	5	*	*	*	500	8	1	177	119.387	119.531
32	6	5	*	*	*	500	8	1	205	119.388	119.532
36	6	5	*	*	*	600	8	1	218	119.389	119.533
29	6	5	*	*	*	500	8	1	191	119.390	119.531
33	6	5	*	*	*	500	8	1	205	119.391	119.532
37	6	5	*	*	*	600	8	1	232	119.392	119.533
41	6	5	*	*	*	600	8	1	245	119.393	119.534
34	6	5	*	*	*	500	8	1	218	119.394	119.532
38	6	5	*	*	*	600	8	1	232	119.395	119.533
42	6	5	*	*	*	600	8	1	245	119.396	119.534
46	6	5	*	*	*	700	8	1	273	119.397	119.535
39	6	5	*	*	*	600	8	1	245	119.398	119.533
43	6	5	*	*	*	600	8	1	259	119.399	119.534
47	6	5	*	*	*	700	8	1	273	119.400	119.535
51	6	5	*	*	*	700	8	1	300	119.401	119.536
44	6	5	*	*	*	600	8	1	273	119.402	119.534
48	6	5	*	*	*	700	8	1	286	119.403	119.535
52	6	5	*	*	*	700	8	1	300	119.404	119.536
56	6	5	*	*	*	800	8	1	313	119.405	119.547
49	6	5	*	*	*	700	8	1	286	119.585	119.535
53	6	5	*	*	*	700	8	1	313	119.586	119.536
57	6	5	*	*	*	800	8	1	327	119.587	119.547
54	6	5	*	*	*	700	8	1	313	119.588	119.536
58	6	5	*	*	*	800	8	1	341	119.589	119.547
48	6	5	*	*	*	700	8	1	341	119.590	119.547
52	6	5	*	*	*	700	8	1	354	119.591	119.621



Verkleidungs- -Teile

3W 0,5/0,5

Trocknungsabschnitte	Oberteile	Gesamthöhe	L-Leiste	Schrägstreifen	Schürzenleiste	Durchführung, D630, 800, 1000	Durchführung, D1250	Durchführung, Axialventilator	Bohrspitzschraube, 4,8 x 13	Öse	Anleitung Bedienungsanleitung	Isolierbohlen	Verkleidungsplatten und Dämmwolle, 1 Stk.	Verkleidungsstreifen, 1 Stück
			A71407	A71624	A71901	A71667	A76606	A76585	107720	503017	408061	119042		
			Mengen											
2	2	4	15	6	5	*	*	*	400	8	1	123	119.406	119538
2	3	5	20	6	5	*	*	*	400	8	1	137	119.407	119.539
2	4	6	25	6	5	*	*	*	500	8	1	164	119.408	119.540
2	5	7	30	6	5	*	*	*	500	8	1	191	119.409	119.541
3	2	5	20	6	5	*	*	*	400	8	1	150	119410	119.539
3	3	6	25	6	5	*	*	*	500	8	1	164	119.411	119.540
3	4	7	30	6	5	*	*	*	500	8	1	191	119.412	119.541
3	5	8	35	6	5	*	*	*	600	8	1	205	119.413	119.542
4	2	6	25	6	5	*	*	*	500	8	1	177	119.414	119.540
4	3	7	30	6	5	*	*	*	500	8	1	191	119.415	119.541
4	4	8	35	6	5	*	*	*	600	8	1	218	119.416	119.542
4	5	9	40	6	5	*	*	*	600	8	1	232	119.417	119.543
5	2	7	30	6	5	*	*	*	500	8	1	191	119.418	119.541
5	3	8	35	6	5	*	*	*	600	8	1	218	119.419	119.542
5	4	9	40	6	5	*	*	*	600	8	1	245	119.420	119.543
5	5	10	45	6	5	*	*	*	700	8	1	259	119.421	119.544
6	2	8	35	6	5	*	*	*	600	8	1	218	119.422	119.542
6	3	9	40	6	5	*	*	*	600	8	1	245	119.423	119.543
6	4	10	45	6	5	*	*	*	700	8	1	273	119.424	119.544
6	5	11	50	6	5	*	*	*	700	8	1	286	119.425	119.545
7	2	9	40	6	5	*	*	*	600	8	1	245	119.426	119.543
7	3	10	45	6	5	*	*	*	700	8	1	273	119.427	119.544
7	4	11	50	6	5	*	*	*	700	8	1	286	119.428	119.545
7	5	12	55	6	5	*	*	*	800	8	1	313	119.429	119546
8	2	10	45	6	5	*	*	*	700	8	1	273	119.430	119.544
8	3	11	50	6	5	*	*	*	700	8	1	300	119.431	119.545
8	4	12	55	6	5	*	*	*	800	8	1	313	119.432	119546
8	5	13	45	6	5	*	*	*	700	8	1	273	119.433	119.547
9	2	11	50	6	5	*	*	*	700	8	1	300	119.592	119.545
9	3	12	55	6	5	*	*	*	800	8	1	327	119.593	119546
9	4	13	60	6	5	*	*	*	800	8	1	341	119.594	119.547
10	2	12	50	6	5	*	*	*	700	8	1	300	119.595	119546
10	3	13	55	6	5	*	*	*	800	8	1	341	119.596	119.547
11	2	13	60	6	5	*	*	*	800	8	1	354	119.597	119.547
11	3	14	65	6	5	*	*	*	900	8	1	368	119.598	119622
		* Von F	55	6	5	*	*	*	800	8	1	327	119.595	119546
			60	6	5	*	*	*	800	8	1	341	119.596	119.547
			60	6	5	*	*	*	800	8	1	354	119.597	119.547
			65	6	5	*	*	*	900	8	1	368	119.598	119622



3W 1,0/1,0

L-Leiste	Schrägstreifen	Schürzenleiste	Durchführung, D630, 800, 1000	Durchführung, D1250	Durchführung, Axialventilator	Schraube mit Bohrspitze, 4,8 x 13	Öse	Anleitung Bedienungsanleitung	Isolierbolzen	Verkleidungsplatten und Dämmwolle, 1 Stück	Verkleidungsst reifen, 1 Stk.
A71407	A71624	A71901	A71667	A76606	A76585	107720	503017	408061	119042		
Mengen											
17	9	6	*	*	*	400	8	1	137	119.434	119.548
22	9	6	*	*	*	500	8	1	150	119.435	119.549
27	9	6	*	*	*	500	8	1	177	119.436	119.550
32	9	6	*	*	*	600	8	1	205	119.437	119.551
23	9	6	*	*	*	500	8	1	164	119.438	119.549
28	9	6	*	*	*	500	8	1	191	119.439	119.550
33	9	6	*	*	*	600	8	1	205	119.440	119.551
38	9	6	*	*	*	600	8	1	232	119.441	119.552
29	9	6	*	*	*	500	8	1	191	119.442	119.550
34	9	6	*	*	*	600	8	1	218	119.443	119.551
39	9	6	*	*	*	600	8	1	232	119.444	119.552
44	9	6	*	*	*	700	8	1	259	119.445	119.553
35	9	6	*	*	*	600	8	1	218	119.446	119.551
40	9	6	*	*	*	600	8	1	245	119.447	119.552
45	9	6	*	*	*	700	8	1	273	119.448	119.553
50	9	6	*	*	*	700	8	1	286	119.449	119.554
41	9	6	*	*	*	700	8	1	259	119.450	119.552
46	9	6	*	*	*	700	8	1	273	119.451	119.553
51	9	6	*	*	*	800	8	1	300	119.452	119.554
56	9	6	*	*	*	800	8	1	313	119.453	119.555
47	9	6	*	*	*	700	8	1	286	119.454	119.553
52	9	6	*	*	*	800	8	1	300	119.455	119.554
57	9	6	*	*	*	800	8	1	327	119.456	119.555
62	9	6	*	*	*	900	8	1	341	119.457	119.556
53	9	6	*	*	*	800	8	1	313	119.458	119.554
58	9	6	*	*	*	800	8	1	327	119.459	119.555
63	9	6	*	*	*	900	8	1	354	119.460	119.556
68	9	6	*	*	*	900	8	1	382	119.461	119.557
59	9	6	*	*	*	800	8	1	341	119.599	119.555
64	9	6	*	*	*	900	8	1	368	119.600	119.556
69	9	6	*	*	*	900	8	1	382	119.601	119.557
65	9	6	*	*	*	900	8	1	368	119.602	119.556
70	9	6	*	*	*	900	8	1	395	119.603	119.557
71	9	6	*	*	*	1000	8	1	395	119.604	119.557
76	9	6	*	*	*	1000	8	1	422	119.605	119.623



Verkleidungs- -Teile

4W 0,5/0,5

Trocknungsabschnitte	Oberteile	Gesamthöhe	Mengen													
			L-Leiste A71407	Schrägstreifen A71624	Schürzenleiste A71901	Durchführung, D630, 800, 1000 A71667	Durchführung D1250 A76606	Durchführung, Axialventilator A76585	Bohrspitzschraube, 4,8 x 13 107720	Öse 503017	Bedienungsanleitung 408061	Isolierbolzen 119042	Verkleidungsplatten und Dämmwolle, 1 Stück	Verkleidungsleiste n, 1 Stk.		
2	2	4	18	8	6	*	*	*	400	8	1	137	119.462	119.558		
2	3	5	24	8	6	*	*	*	500	8	1	164	119.463	119.559		
2	4	6	30	8	6	*	*	*	500	8	1	191	119.464	119.560		
2	5	7	36	8	6	*	*	*	600	8	1	218	119.465	119.561		
3	2	5	24	8	6	*	*	*	500	8	1	164	119.466	119.559		
3	3	6	30	8	6	*	*	*	500	8	1	191	119.467	119.560		
3	4	7	36	8	6	*	*	*	600	8	1	218	119.468	119.561		
3	5	8	42	8	6	*	*	*	700	8	1	245	119.469	119.562		
4	2	6	30	8	6	*	*	*	500	8	1	205	119.470	119.560		
4	3	7	36	8	6	*	*	*	600	8	1	218	119.471	119.561		
4	4	8	42	8	6	*	*	*	700	8	1	245	119.472	119.562		
4	5	9	48	8	6	*	*	*	700	8	1	273	119.473	119.563		
5	2	7	36	8	6	*	*	*	600	8	1	232	119.474	119.561		
5	3	8	42	8	6	*	*	*	700	8	1	259	119.475	119.562		
5	4	9	48	8	6	*	*	*	700	8	1	273	119.476	119.563		
5	5	10	54	8	6	*	*	*	800	8	1	300	119.477	119.564		
6	2	8	42	8	6	*	*	*	700	8	1	259	119.478	119.562		
6	3	9	48	8	6	*	*	*	700	8	1	286	119.479	119.563		
6	4	10	54	8	6	*	*	*	800	8	1	313	119.480	119.564		
6	5	11	60	8	6	*	*	*	800	8	1	341	119.481	119.565		
7	2	9	48	8	6	*	*	*	700	8	1	286	119.482	119.563		
7	3	10	54	8	6	*	*	*	800	8	1	313	119.483	119.564		
7	4	11	60	8	6	*	*	*	800	8	1	341	119.484	119.565		
7	5	12	66	8	6	*	*	*	900	8	1	368	119.485	119.566		
8	2	10	54	8	6	*	*	*	800	8	1	313	119.486	119.564		
8	3	11	60	8	6	*	*	*	800	8	1	341	119.487	119.565		
8	4	12	66	8	6	*	*	*	900	8	1	368	119.488	119.566		
8	5	13	72	8	6	*	*	*	1000	8	1	395	119.489	119.567		
9	2	11	60	8	6	*	*	*	800	8	1	300	119.606	119.565		
9	3	12	66	8	6	*	*	*	900	8	1	327	119.607	119.566		
9	4	13	72	8	6	*	*	*	1000	8	1	341	119.608	119.567		
10	2	12	66	8	6	*	*	*	900	8	1	327	119.609	119.566		
10	3	13	72	8	6	*	*	*	1000	8	1	341	119.610	119.567		
11	2	13	72	8	6	*	*	*	1000	8	1	354	119.611	119.567		
11	3	14	78	8	6	*	*	*	1000	8	1	368	119.612	119.624		


* Je nach Fall



4W 1,0/1,0

L-Profil	Schrägstreifen	Schürzenleiste	Durchführung D630, 800, 1000	Durchführung D1250	Durchführung, Axialventilator	Bohrspitzschraube, 4,8 x 13	Öse	Bedienungsanleitung	Isolierbolzen	Verkleidungsplatte n und Dämmwolle, 1 Stück	Verkleidungsleiste n, 1 Stk.
A71407	A71624	A71901	A71667	A76606	A76585	107720	503017	408061	119042		
Mengen											
20	12	7	*	*	*	500	8	1	150	119.490	119.568
26	12	7	*	*	*	500	8	1	177	119.491	119.569
32	12	7	*	*	*	600	8	1	205	119.492	119.570
38	12	7	*	*	*	700	8	1	232	119.493	119.571
27	12	7	*	*	*	600	8	1	191	119.494	119.569
33	12	7	*	*	*	600	8	1	218	119.495	119.570
39	12	7	*	*	*	700	8	1	245	119.496	119.571
45	12	7	*	*	*	700	8	1	259	119.497	119.572
34	12	7	*	*	*	600	8	1	218	119.498	119.570
40	12	7	*	*	*	700	8	1	245	119.499	119.571
46	12	7	*	*	*	700	8	1	273	119.500	119.572
52	12	7	*	*	*	800	8	1	300	119.501	119.573
41	12	7	*	*	*	700	8	1	259	119.502	119.571
47	12	7	*	*	*	800	8	1	286	119.503	119.572
53	12	7	*	*	*	800	8	1	313	119.504	119.573
59	12	7	*	*	*	900	8	1	327	119.505	119.574
48	12	7	*	*	*	800	8	1	286	119.506	119.572
54	12	7	*	*	*	800	8	1	313	119.507	119.573
60	12	7	*	*	*	900	8	1	341	119.508	119.574
66	12	7	*	*	*	900	8	1	368	119.509	119.575
55	12	7	*	*	*	800	8	1	327	119.510	119.573
61	12	7	*	*	*	900	8	1	354	119.511	119.574
67	12	7	*	*	*	1000	8	1	382	119.512	119.575
73	12	7	*	*	*	1000	8	1	395	119.513	119.576
62	12	7	*	*	*	900	8	1	354	119.514	119.574
68	12	7	*	*	*	1000	8	1	382	119.515	119.575
74	12	7	*	*	*	1000	8	1	409	119.516	119.576
80	12	7	*	*	*	1100	8	1	436	119.517	119.577
69	12	7	*	*	*	1000	8	1	395	119.518	119.575
75	12	7	*	*	*	1000	8	1	422	119.519	119.576
81	12	7	*	*	*	1100	8	1	436	119.520	119.577
76	12	7	*	*	*	1000	8	1	422	119.521	119.576
82	12	7	*	*	*	1100	8	1	450	119.522	119.577
83	12	7	*	*	*	1100	8	1	463	119.523	119.577
89	12	7	*	*	*	1200	8	1	490	119.524	119.578

Verkleidung: Verkleidungsblech, Streifen, Dämm wolle

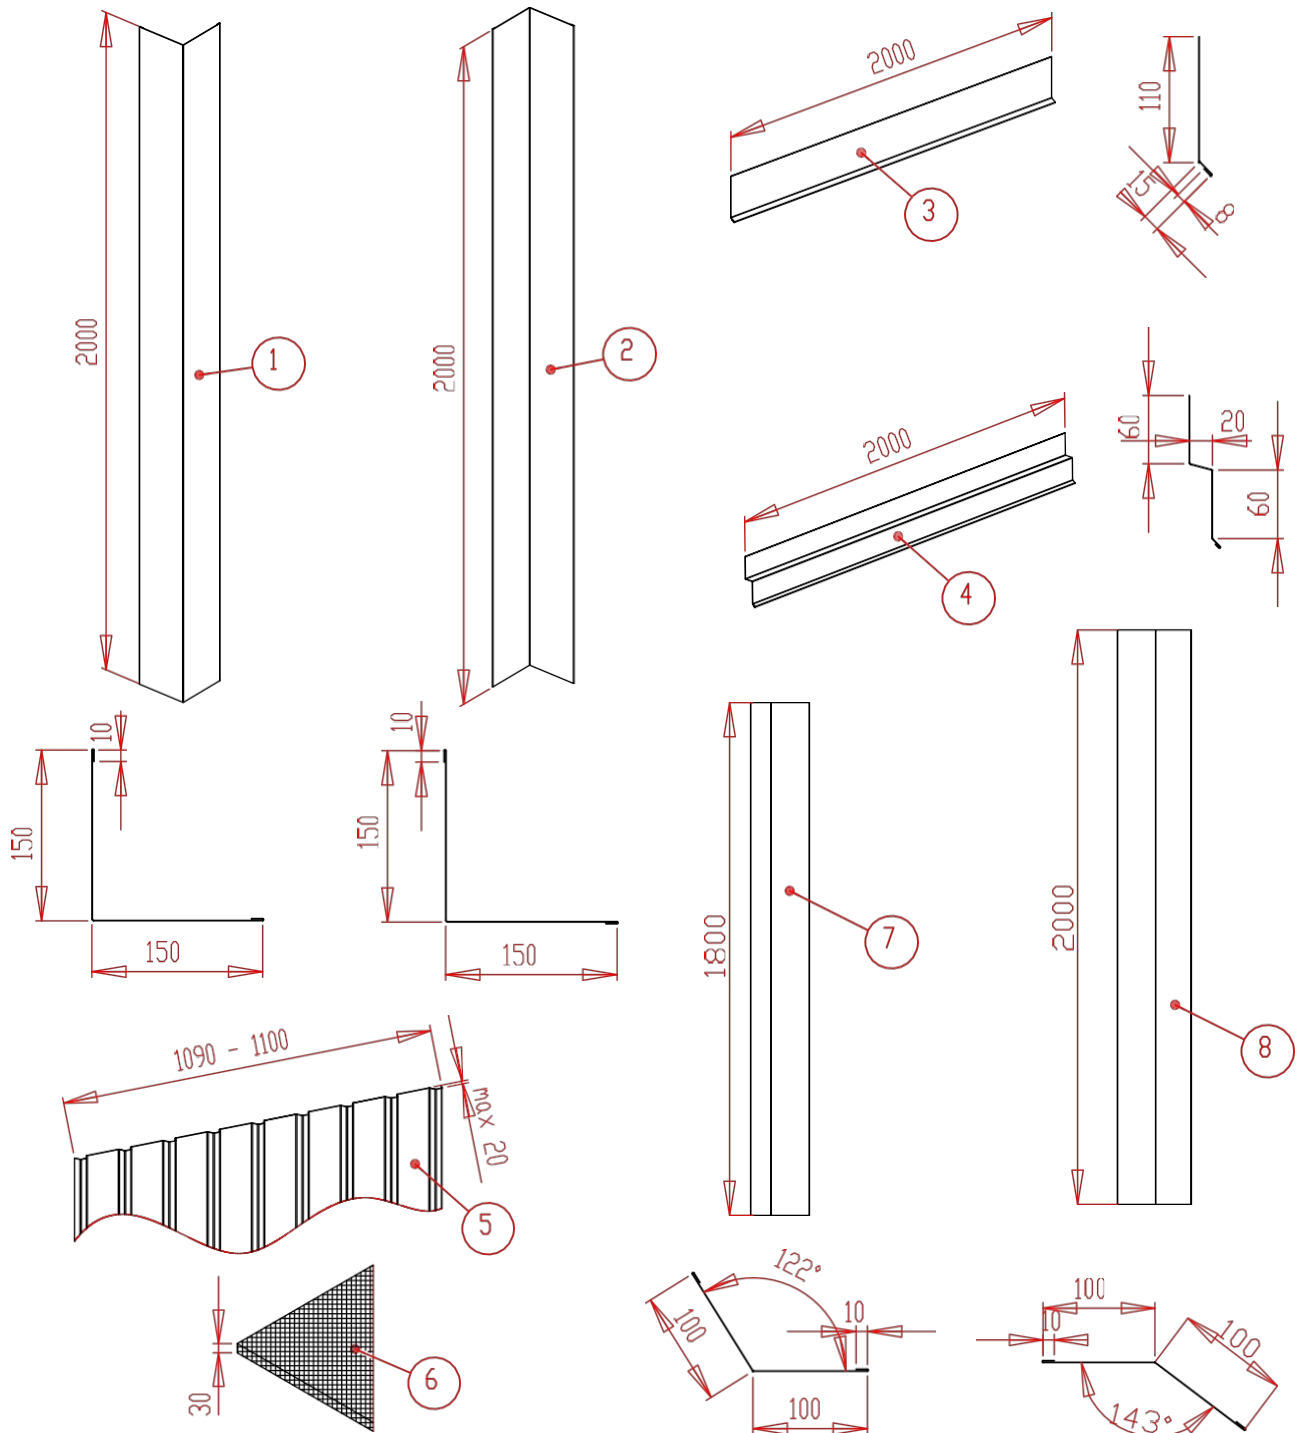



Ref	Bezeichnung			Stück
1	Verkleidung, Außeneckleiste	150 x 150	L=2000	20
2	Verkleidung, Inneneckleiste	150 x 150	L=2000	3
3	Verkleidung, Sockelleiste	110 x 15	L=2000	7
4	Verkleidung, Verlängerungsleiste	60 x 20 x 60	L=2000	3
5	Verkleidung, Verkleidungsplatte			*)
6	Hartdämmwolle 30 mm			*)
7	Verkleidung, Außeneckleiste, diagonale Verbindung		L=1800	4
8	Verkleidung, Inneneckleiste, diagonale Verbindung		L=2000	2

*) = Erforderliche Menge und Länge siehe Tabelle auf den entsprechenden Seiten



Verkleidungsplatten und Dämmwolle, Liste „

2W 0,5/0,5

Trocknungsabschnitte	Oberteile	Gesamthöhe	Art.-Nr.	Oberteil		Trocknungsabschnitt, Seite				Trocknungsabschnitt, Ende				Dach des Luftkanals		Diagonaler Luftkanal		m²
				Länge des Profil 1	Stück	Länge von Profil 2	Stück	Länge von Profil 3	Stück	Länge von Profil 4	Stück	Länge von Profil 5	Stück	Länge des Profil 6	Stück	Länge von Profil 7	Stück	
2	2	4	119.350	2070	8	2455	6	0	0	2255	4	0	0	600	4	1850	2	47,2
2	3	5	119.351	3225	8	2455	6	0	0	2255	4	0	0	600	4	1850	2	57,3
2	4	6	119.352	4380	8	2455	6	0	0	2255	4	0	0	600	4	1850	2	67,5
2	5	7	119.353	5535	8	2455	6	0	0	2255	4	0	0	600	4	1850	2	77,6
3	2	5	119.354	2070	8	3610	6	0	0	3410	4	0	0	600	4	1850	2	59,9
3	3	6	119.355	3225	8	3610	6	0	0	3410	4	0	0	600	4	1850	2	70,0
3	4	7	119.356	4380	8	3610	6	0	0	3410	4	0	0	600	4	1850	2	80,2
3	5	8	119.357	5535	8	3610	6	0	0	3410	4	0	0	600	4	1850	2	90,4
4	2	6	119.358	2070	8	4765	6	0	0	4565	4	0	0	600	4	1850	2	72,6
4	3	7	119.359	3225	8	4765	6	0	0	4565	4	0	0	600	4	1850	2	82,7
4	4	8	119.360	4380	8	4765	6	0	0	4565	4	0	0	600	4	1850	2	92,9
4	5	9	119.361	5535	8	4765	6	0	0	4565	4	0	0	600	4	1850	2	103,1
5	2	7	119.362	2070	8	5920	6	0	0	5720	4	0	0	600	4	1850	2	85,3
5	3	8	119.363	3225	8	5920	6	0	0	5720	4	0	0	600	4	1850	2	95,4
5	4	9	119.364	4380	8	5920	6	0	0	5720	4	0	0	600	4	1850	2	105,6
5	5	10	119.365	5535	8	5920	6	0	0	5720	4	0	0	600	4	1850	2	115,8
6	2	8	119.366	2070	8	3715	6	3410	6	3515	4	3410	4	600	4	1850	2	98,5
6	3	9	119.367	3225	8	3715	6	3410	6	3515	4	3410	4	600	4	1850	2	108,7
6	4	10	119.368	4380	8	3715	6	3410	6	3515	4	3410	4	600	4	1850	2	118,9
6	5	11	119.369	5535	8	3715	6	3410	6	3515	4	3410	4	600	4	1850	2	129,0
7	2	9	119.370	2070	8	3715	6	4565	6	3515	4	4565	4	600	4	1850	2	111,2
7	3	10	119.371	3225	8	3715	6	4565	6	3515	4	4565	4	600	4	1850	2	121,4
7	4	11	119.372	4380	8	3715	6	4565	6	3515	4	4565	4	600	4	1850	2	131,6
7	5	12	119.373	5535	8	3715	6	4565	6	3515	4	4565	4	600	4	1850	2	141,7
8	2	10	119.374	2070	8	4870	6	4565	6	4670	4	4565	4	600	4	1850	2	123,9
8	3	11	119.375	3225	8	4870	6	4565	6	4670	4	4565	4	600	4	1850	2	134,1
8	4	12	119.376	4380	8	4870	6	4565	6	4670	4	4565	4	600	4	1850	2	144,3
8	5	13	119.377	5535	8	4870	6	4565	6	4670	4	4565	4	600	4	1850	2	154,4
9	2	11	119.578	2070	8	6025	6	4565	6	5825	4	4565	4	600	4	1850	2	136,6
9	3	12	119.579	3225	8	6025	6	4565	6	5825	4	4565	4	600	4	1850	2	146,8
9	4	13	119.580	4380	8	6025	6	4565	6	5825	4	4565	4	600	4	1850	2	157,0
10	2	12	119.581	2070	8	6025	6	5720	6	5825	4	5720	4	600	4	1850	2	149,3
10	3	13	119.582	3225	8	6025	6	5720	6	5825	4	5720	4	600	4	1850	2	159,5
11	2	13	119.583	2070	8	6025	6	6875	6	5825	4	6875	4	600	4	1850	2	162,1
11	3	14	119.584	3225	8	6025	6	6875	6	5825	4	6875	4	600	4	1850	2	172,2



Fassadenschraube, Fassadenplatten	Dämmplatte S=30	Dämmplatte S=30	Dämmplatte S=30		Inneneckleiste	Außeneckleiste	Verlängerungsleiste	Sockelleiste	Außeneckleiste diagonal	Inneneckleiste diagonal	Verkleidungsschraube, Leisten RR-20
Bohrspitze 4,8 x 28	Berechnung, Grundteil, m²	7,2 m²/Karton			L = 2000 Stück	L = 2000 Stück	L = 2000 Stück	L = 2000 Stück	L = 1800 Stück	L = 2000 Stück	Bohrspitze 4,8 x 28
250 Stück/Karton			m²	Art.-Nr.							250 Stück/Karton
2	42,8	7	50,4	119518	2	14	2	6	4	2	1
2	52	9	64,8	119.519	2	16	2	6	4	2	1
2	61,2	10	72	119.520	2	19	2	6	4	2	1
3	70,4	11	79,2	119.521	2	21	2	6	4	2	1
2	54	9	64,8	119.519	2	16	2	6	4	2	1
2	63,2	10	72	119.520	2	19	2	6	4	2	1
3	72,4	12	86,4	119.521	2	21	2	6	4	2	1
3	81,6	13	93,6	119522	2	24	2	6	4	2	2
2	65,2	11	79,2	119.520	2	19	2	6	4	2	1
3	74,4	12	86,4	119.521	2	21	2	6	4	2	1
3	83,6	13	93,6	119522	2	24	2	6	4	2	2
3	92,8	14	100,8	119.523	2	26	2	6	4	2	2
3	76,4	12	86,4	119.521	2	21	2	6	4	2	1
3	85,6	13	93,6	119522	2	24	2	6	4	2	2
3	94,8	15	108	119.523	2	26	2	6	4	2	2
3	104	16	115,2	119.524	2	29	2	6	4	2	2
3	87,6	14	100,8	119522	2	24	2	6	4	2	2
3	96,8	15	108	119.523	2	26	2	6	4	2	2
3	106	16	115,2	119.524	2	29	2	6	4	2	2
3	115,2	18	129,6	119.525	2	31	2	6	4	2	2
3	98,8	15	108	119.523	2	26	2	6	4	2	2
3	108	17	122,4	119.524	2	29	2	6	4	2	2
3	117,2	18	129,6	119.525	2	31	2	6	4	2	2
4	126,4	19	136,8	119.526	2	34	2	6	4	2	2
3	110	17	122,4	119.524	2	29	2	6	4	2	2
3	119,2	18	129,6	119.525	2	31	2	6	4	2	2
4	128,4	19	136,8	119.526	2	34	2	6	4	2	2
4	137,6	21	151,2	119.527	2	36	2	6	4	2	2
3	121,2	18	129,6	119.525	2	31	2	6	4	2	2
4	130,4	20	144	119.526	2	34	2	6	4	2	2
4	139,6	21	151,2	119.527	2	36	2	6	4	2	2
4	132,4	20	144	119.526	2	34	2	6	4	2	2
4	141,6	21	151,2	119.527	2	36	2	6	4	2	2
4	143,6	21	151,2	119.527	2	36	2	6	4	2	2
4	152,8	23	165,6	119.620	2	39	2	6	4	2	2



Verkleidungsplatten und Dämmwolle, Liste

2W 1,0/1,0

2W 1,0/1,0																					
Trocknungsabschnitte	Oberteile	Gesamthöhe	Art.-Nr.	Oberer Abschnitt				Trocknungsabschnitt, seitlich				Trocknungsabschnitt, Ende				Dach des Luftkanale		Diagonaler Lufteinlass		m²	
				Länge des Profil 1	Stück	Länge des Profil 2	Stück	Länge von Profil 3	Stück	Länge von Profil 4	Stück	Länge des Profils 5	Stück	Länge des Profil 6	Stück	Länge des Profil 7	Stück	insgesamt			
2	2	4	119378	2070	8	2455	8	0	0	2255	4	0	0	1050	4	1850	2	54,5			
2	3	5	119.379	3225	8	2455	8	0	0	2255	4	0	0	1050	4	1850	2	64,7			
2	4	6	119.380	4380	8	2455	8	0	0	2255	4	0	0	1050	4	1850	2	74,9			
2	5	7	119.381	5535	8	2455	8	0	0	2255	4	0	0	1050	4	1850	2	85,0			
3	2	5	119.382	2070	8	3610	8	0	0	3410	4	0	0	1050	4	1850	2	69,8			
3	3	6	119.383	3225	8	3610	8	0	0	3410	4	0	0	1050	4	1850	2	79,9			
3	4	7	119.384	4380	8	3610	8	0	0	3410	4	0	0	1050	4	1850	2	90,1			
3	5	8	119.385	5535	8	3610	8	0	0	3410	4	0	0	1050	4	1850	2	100,3			
4	2	6	119.386	2070	8	4765	8	0	0	4565	4	0	0	1050	4	1850	2	85,0			
4	3	7	119.387	3225	8	4765	8	0	0	4565	4	0	0	1050	4	1850	2	95,2			
4	4	8	119.388	4380	8	4765	8	0	0	4565	4	0	0	1050	4	1850	2	105,4			
4	5	9	119.389	5535	8	4765	8	0	0	4565	4	0	0	1050	4	1850	2	115,5			
5	2	7	119.390	2070	8	5920	8	0	0	5720	4	0	0	1050	4	1850	2	100,3			
5	3	8	119.391	3225	8	5920	8	0	0	5720	4	0	0	1050	4	1850	2	110,4			
5	4	9	119.392	4380	8	5920	8	0	0	5720	4	0	0	1050	4	1850	2	120,6			
5	5	10	119.393	5535	8	5920	8	0	0	5720	4	0	0	1050	4	1850	2	130,8			
6	2	8	119.394	2070	8	3715	8	3410	8	3515	4	3410	4	1050	4	1850	2	116,2			
6	3	9	119.395	3225	8	3715	8	3410	8	3515	4	3410	4	1050	4	1850	2	126,3			
6	4	10	119.396	4380	8	3715	8	3410	8	3515	4	3410	4	1050	4	1850	2	136,5			
6	5	11	119.397	5535	8	3715	8	3410	8	3515	4	3410	4	1050	4	1850	2	146,7			
7	2	9	119.398	2070	8	3715	8	4565	8	3515	4	4565	4	1050	4	1850	2	131,4			
7	3	10	119.399	3225	8	3715	8	4565	8	3515	4	4565	4	1050	4	1850	2	141,6			
7	4	11	119.400	4380	8	3715	8	4565	8	3515	4	4565	4	1050	4	1850	2	151,8			
7	5	12	119.401	5535	8	3715	8	4565	8	3515	4	4565	4	1050	4	1850	2	161,9			
8	2	10	119.402	2070	8	4870	8	4565	8	4670	4	4565	4	1050	4	1850	2	146,7			
8	3	11	119.403	3225	8	4870	8	4565	8	4670	4	4565	4	1050	4	1850	2	156,8			
8	4	12	119.404	4380	8	4870	8	4565	8	4670	4	4565	4	1050	4	1850	2	167,0			
8	5	13	119.405	5535	8	4870	8	4565	8	4670	4	4565	4	1050	4	1850	2	177,2			
9	2	11	119.585	2070	8	6025	8	4565	8	5825	4	4565	4	1050	4	1850	2	161,9			
9	3	12	119.586	3225	8	6025	8	4565	8	5825	4	4565	4	1050	4	1850	2	172,1			
9	4	13	119.587	4380	8	6025	8	4565	8	5825	4	4565	4	1050	4	1850	2	182,2			
10	2	12	119.588	2070	8	6025	8	5720	8	5825	4	5720	4	1050	4	1850	2	177,2			
10	3	13	119.589	3225	8	6025	8	5720	8	5825	4	5720	4	1050	4	1850	2	187,3			
11	2	13	119.590	2070	8	6025	8	6875	8	5825	4	6875	4	1050	4	1850	2	192,4			
11	3	14	119.591	3225	8	6025	8	6875	8	5825	4	6875	4	1050	4	1850	2	202,6			



	Fassadenschraube, Fassadenplatten	Dämmplatte S=30	Dämmplatte S=30	Dämmplatte S=30		Innenecke leiste	Außenecke leiste	Verlängerungs leiste	Sockelleiste	Außenecke leiste diagonal	Innenecke leiste diagonal	Verkleidungsschraube , Leisten RR-20
	Bohrspitze 4,8 x 28	Berechnung, Grundteil, m²	7,2 m²/Karton			L = 2000 Stück	L = 2000 Stück	L = 2000 Stück	L = 2000 Stück	L = 1800 Stück	L = 2000 Stück	Bohrspitze 4,8 x 28
	250 Stück/Karton			m²	Art.-Nr.							250 Stück/Karton
2	49,2	8	57,6		119528	2	15	2	7	4	2	1
2	58,4	10	72		119.529	2	17	2	7	4	2	1
3	67,6	11	79,2		119.530	2	20	2	7	4	2	1
3	76,8	12	86,4		119.531	2	22	2	7	4	2	2
2	62,7	10	72		119.529	2	17	2	7	4	2	1
3	71,9	11	79,2		119.530	2	20	2	7	4	2	1
3	81,1	13	93,6		119.531	2	22	2	7	4	2	2
3	90,3	14	100,8		119.532	2	25	2	7	4	2	2
3	76,2	12	86,4		119.530	2	20	2	7	4	2	1
3	85,4	13	93,6		119.531	2	22	2	7	4	2	2
3	94,6	15	108		119.532	2	25	2	7	4	2	2
3	103,8	16	115,2		119.533	2	27	2	7	4	2	2
3	89,7	14	100,8		119.531	2	22	2	7	4	2	2
3	98,9	15	108		119.532	2	25	2	7	4	2	2
3	108,1	17	122,4		119.533	2	27	2	7	4	2	2
4	117,3	18	129,6		119.534	2	30	2	7	4	2	2
3	103,2	16	115,2		119.532	2	25	2	7	4	2	2
3	112,4	17	122,4		119.533	2	27	2	7	4	2	2
4	121,6	18	129,6		119.534	2	30	2	7	4	2	2
4	130,8	20	144		119.535	2	32	2	7	4	2	2
3	116,7	18	129,6		119.533	2	27	2	7	4	2	2
4	125,9	19	136,8		119.534	2	30	2	7	4	2	2
4	135,1	20	144		119.535	2	32	2	7	4	2	2
4	144,3	22	158,4		119.536	2	35	2	7	4	2	2
4	130,2	20	144		119.534	2	30	2	7	4	2	2
4	139,4	21	151,2		119.535	2	32	2	7	4	2	2
4	148,6	22	158,4		119.536	2	35	2	7	4	2	2
4	157,8	23	165,6		119537	2	37	2	7	4	2	2
4	143,7	21	151,2		119.535	2	32	2	7	4	2	2
4	152,9	23	165,6		119.536	2	35	2	7	4	2	2
4	162,1	24	172,8		119537	2	37	2	7	4	2	2
4	157,2	23	165,6		119.536	2	35	2	7	4	2	2
4	166,4	25	180		119537	2	37	2	7	4	2	2
4	170,7	25	180		119537	2	37	2	7	4	2	2
4	179,9	26	187,2		119.621	2	40	2	7	4	2	2



Verkleidungsplatten und Dämmwolle, Liste „ „

3W 0,5/0,5

3W 0,5/0,5				Oberer Abschnitt		Trocknungsabsch nitt, seitlich				Trocknungsabsch nitt, Ende				Dach des Luftkanalend e		Diagonaler Lufteinlass		m²	
Trocknun gsabschni tte	Oberteile	Gesamthöhe	Art.-Nr.	Länge des Profil 1		Länge des Profil 2		Länge von Profil 3		Länge von Profil 4		Länge von Profil 5		Länge des Profil 6		Länge des Profils 7		insgesamt	
				Stück		Stück		Stück		Stück		Stück		Stück		Stück			
2	2	4	119406	2070	10	2455	6	0	0	2255	6	0	0	600	6	1850	2	58,0	
2	3	5	119.407	3225	10	2455	6	0	0	2255	6	0	0	600	6	1850	2	70,7	
2	4	6	119.408	4380	10	2455	6	0	0	2255	6	0	0	600	6	1850	2	83,4	
2	5	7	119.409	5535	10	2455	6	0	0	2255	6	0	0	600	6	1850	2	96,2	
3	2	5	119.410	2070	10	3610	6	0	0	3410	6	0	0	600	6	1850	2	73,3	
3	3	6	119.411	3225	10	3610	6	0	0	3410	6	0	0	600	6	1850	2	86,0	
3	4	7	119.412	4380	10	3610	6	0	0	3410	6	0	0	600	6	1850	2	98,7	
3	5	8	119.413	5535	10	3610	6	0	0	3410	6	0	0	600	6	1850	2	111,4	
4	2	6	119.414	2070	10	4765	6	0	0	4565	6	0	0	600	6	1850	2	88,5	
4	3	7	119.415	3225	10	4765	6	0	0	4565	6	0	0	600	6	1850	2	101,2	
4	4	8	119.416	4380	10	4765	6	0	0	4565	6	0	0	600	6	1850	2	113,9	
4	5	9	119.417	5535	10	4765	6	0	0	4565	6	0	0	600	6	1850	2	126,6	
5	2	7	119.418	2070	10	5920	6	0	0	5720	6	0	0	600	6	1850	2	103,8	
5	3	8	119.419	3225	10	5920	6	0	0	5720	6	0	0	600	6	1850	2	116,5	
5	4	9	119.420	4380	10	5920	6	0	0	5720	6	0	0	600	6	1850	2	129,2	
5	5	10	119.421	5535	10	5920	6	0	0	5720	6	0	0	600	6	1850	2	141,9	
6	2	8	119.422	2070	10	3715	6	3410	6	3515	6	3410	6	600	6	1850	2	119,7	
6	3	9	119.423	3225	10	3715	6	3410	6	3515	6	3410	6	600	6	1850	2	132,4	
6	4	10	119.424	4380	10	3715	6	3410	6	3515	6	3410	6	600	6	1850	2	145,1	
6	5	11	119.425	5535	10	3715	6	3410	6	3515	6	3410	6	600	6	1850	2	157,8	
7	2	9	119.426	2070	10	3715	6	4565	6	3515	6	4565	6	600	6	1850	2	134,9	
7	3	10	119427	3225	10	3715	6	4565	6	3515	6	4565	6	600	6	1850	2	147,6	
7	4	11	119.428	4380	10	3715	6	4565	6	3515	6	4565	6	600	6	1850	2	160,3	
7	5	12	119.429	5535	10	3715	6	4565	6	3515	6	4565	6	600	6	1850	2	173,0	
8	2	10	119.430	2070	10	4870	6	4565	6	4670	6	4565	6	600	6	1850	2	150,2	
8	3	11	119.431	3225	10	4870	6	4565	6	4670	6	4565	6	600	6	1850	2	162,9	
8	4	12	119.432	4380	10	4870	6	4565	6	4670	6	4565	6	600	6	1850	2	175,6	
8	5	13	119.433	5535	10	4870	6	4565	6	4670	6	4565	6	600	6	1850	2	188,3	
9	2	11	119.592	2070	10	6025	6	4565	6	5825	6	4565	6	600	6	1850	2	165,4	
9	3	12	119.593	3225	10	6025	6	4565	6	5825	6	4565	6	600	6	1850	2	178,1	
9	4	13	119.594	4380	10	6025	6	4565	6	5825	6	4565	6	600	6	1850	2	190,8	
10	2	12	119.595	2070	10	6025	6	5720	6	5825	6	5720	6	600	6	1850	2	180,7	
10	3	13	119.596	3225	10	6025	6	5720	6	5825	6	5720	6	600	6	1850	2	193,4	
11	2	13	119.597	2070	10	6025	6	6875	6	5825	6	6875	6	600	6	1850	2	195,9	
11	3	14	119.598	3225	10	6025	6	6875	6	5825	6	6875	6	600	6	1850	2	208,6	



Antti-Teollisuus liefert

Antti WM06

Fassadenschraube, Fassadenplatten	Dämmplatte S=30	Dämmplatte S=30	Dämmplatte S=30	Art.-Nr.	Innenecke leiste	Außenecke leiste	Verlängerungs leiste	Sockelleiste	Außenecke leiste diagonal	Innenecke leiste diagonal	Verkleidungsschraube, Leisten RR-20
Bohrspitze 4,8 x 28	Berechnung, Grundteil, m²	7,2 m²/Karton	m²		L = 2000 Stück	L = 2000 Stück	L = 2000 Stück	L = 2000 Stück	L=1800 Stück	L = 2000 Stück	Bohrspitze 4,8 x 28
250 Stück/Karton				119538	3	15	3	7	4	2	1
2	52,8	9	64,8	119539	3	17	3	7	4	2	1
3	64,2	10	72	119540	3	20	3	7	4	2	2
3	75,6	12	86,4	119541	3	22	3	7	4	2	2
3	87	14	100,8	119539	3	17	3	7	4	2	1
3	66,3	11	79,2	119540	3	20	3	7	4	2	2
3	77,7	12	86,4	119541	3	22	3	7	4	2	2
3	89,1	14	100,8	119542	3	25	3	7	4	2	2
3	100,5	15	108	119540	3	20	3	7	4	2	2
3	79,8	13	93,6	119541	3	22	3	7	4	2	2
3	91,2	14	100,8	119542	3	25	3	7	4	2	2
3	102,6	16	115,2	119543	3	27	3	7	4	2	2
4	114	17	122,4	119541	3	22	3	7	4	2	2
3	93,3	14	100,8	119542	3	25	3	7	4	2	2
3	104,7	16	115,2	119543	3	27	3	7	4	2	2
4	116,1	18	129,6	119543	3	27	3	7	4	2	2
4	127,5	19	136,8	119544	3	30	3	7	4	2	2
3	106,8	16	115,2	119542	3	25	3	7	4	2	2
4	118,2	18	129,6	119543	3	27	3	7	4	2	2
4	129,6	20	144	119544	3	30	3	7	4	2	2
4	141	21	151,2	119545	3	32	3	7	4	2	2
4	120,3	18	129,6	119543	3	27	3	7	4	2	2
4	131,7	20	144	119544	3	30	3	7	4	2	2
4	143,1	23	165,6	119545	3	32	3	7	4	2	2
4	154,5	23	165,6	119546	3	35	3	7	4	2	2
4	133,8	20	144	119544	3	30	3	7	4	2	2
4	145,2	22	158,4	119545	3	32	3	7	4	2	2
4	156,6	23	165,6	119546	3	35	3	7	4	2	2
5	168	25	180	119547	3	37	3	7	4	2	2
4	147,3	22	158,4	119545	3	32	3	7	4	2	2
4	158,7	24	172,8	119546	3	35	3	7	4	2	2
5	170,1	25	180	119547	3	37	3	7	4	2	2
4	160,8	24	172,8	119546	3	35	3	7	4	2	2
5	172,2	25	180	119547	3	37	3	7	4	2	2
5	174,3	26	187,2	119547	3	37	3	7	4	2	2
5	185,7	27	194,4	119622	3	40	3	7	4	2	2



Verkleidungsplatten und Dämmwolle, Liste unter

3W 1,0/1,0

3W 1,0/1,0				Oberer Abschnitt		Trocknungsabschnitt, seitlich		Trocknungsabschnitt, Ende				Dach des Luftkanale		Diagonaler Luftleitmass		m²		
Trocknungsabschnitte	Oberteile	Gesamthöhe	Artikelnummer	Länge des Profils 1	Stück	Länge des Profils 2	Stück	Länge von Profils 3	Stück	Länge des Profils 4	Stück	Länge des Profils 5	Stück	Länge von Profils 6	Stück	Länge des Profils 7	Stück	insgesamt
2	2	4	119434	2070	10	2455 8		0	0	2255	6	0	0	1050	6	1850 2		66,4
2	3	5	119435	3225	10	2455 8		0	0	2255	6	0	0	1050	6	1850 2		79,1
2	4	6	119436	4380	10	2455 8		0	0	2255	6	0	0	1050	6	1850 2		91,8
2	5	7	119437	5535	10	2455 8		0	0	2255	6	0	0	1050	6	1850 2		104,5
3	2	5	119438	2070	10	3610 8		0	0	3410	6	0	0	1050	6	1850 2		84,2
3	3	6	119439	3225	10	3610 8		0	0	3410	6	0	0	1050	6	1850 2		96,9
3	4	7	119440	4380	10	3610 8		0	0	3410	6	0	0	1050	6	1850 2		109,6
3	5	8	119441	5535	10	3610 8		0	0	3410	6	0	0	1050	6	1850 2		122,3
4	2	6	119442	2070	10	4765 8		0	0	4565	6	0	0	1050	6	1850 2		102,0
4	3	7	119443	3225	10	4765 8		0	0	4565	6	0	0	1050	6	1850 2		114,7
4	4	8	119444	4380	10	4765 8		0	0	4565	6	0	0	1050	6	1850 2		127,4
4	5	9	119445	5535	10	4765 8		0	0	4565	6	0	0	1050	6	1850 2		140,1
5	2	7	119446	2070	10	5920 8		0	0	5720	6	0	0	1050	6	1850 2		119,8
5	3	8	119447	3225	10	5920 8		0	0	5720	6	0	0	1050	6	1850 2		132,5
5	4	9	119448	4380	10	5920 8		0	0	5720	6	0	0	1050	6	1850 2		145,2
5	5	10	119449	5535	10	5920 8		0	0	5720	6	0	0	1050	6	1850 2		157,9
6	2	8	119450	2070	10	3715 8		3410 8		3515	6	3410	6	1050	6	1850 2		138,3
6	3	9	119451	3225	10	3715 8		3410 8		3515	6	3410	6	1050	6	1850 2		151,0
6	4	10	119452	4380	10	3715 8		3410 8		3515	6	3410	6	1050	6	1850 2		163,7
6	5	11	119453	5535	10	3715 8		3410 8		3515	6	3410	6	1050	6	1850 2		176,4
7	2	9	119454	2070	10	3715 8		4565 8		3515	6	4565	6	1050	6	1850 2		156,1
7	3	10	119455	3225	10	3715 8		4565 8		3515	6	4565	6	1050	6	1850 2		168,8
7	4	11	119456	4380	10	3715 8		4565 8		3515	6	4565	6	1050	6	1850 2		181,5
7	5	12	119457	5535	10	3715 8		4565 8		3515	6	4565	6	1050	6	1850 2		194,2
8	2	10	119458	2070	10	4870 8		4565 8		4670	6	4565	6	1050	6	1850 2		173,9
8	3	11	119459	3225	10	4870 8		4565 8		4670	6	4565	6	1050	6	1850 2		186,6
8	4	12	119460	4380	10	4870 8		4565 8		4670	6	4565	6	1050	6	1850 2		199,3
8	5	13	119461	5535	10	4870 8		4565 8		4670	6	4565	6	1050	6	1850 2		212,0
9	2	11	119599	2070	10	6025 8		4565 8		5825	6	4565	6	1050	6	1850 2		191,7
9	3	12	119600	3225	10	6025 8		4565 8		5825	6	4565	6	1050	6	1850 2		204,4
9	4	13	119601	4380	10	6025 8		4565 8		5825	6	4565	6	1050	6	1850 2		217,1
10	2	12	119602	2070	10	6025 8		5720 8		5825	6	5720	6	1050	6	1850 2		209,5
10	3	13	119603	3225	10	6025 8		5720 8		5825	6	5720	6	1050	6	1850 2		222,2
11	2	13	119604	2070	10	6025 8		6875 8		5825	6	6875	6	1050	6	1850 2		227,3
11	3	14	119605	3225	10	6025 8		6875 8		5825	6	6875	6	1050	6	1850 2		240,0



Bohrspitze 4,8 x 28	Fassadenschraube, Fassadenplatten	Dämmplatte S=30	Berechnung, Grundteil, m²	7,2 m²/Karton	Dämmplatte S=30	Dämmplatte S=30	Art.-Nr.	Inneneckleiste	L = 2000 Stück	Außeneckleiste	L = 2000 Stück	Verlängerungsleiste	L = 2000 Stück	Sockelleiste	L = 2000 Stück	Außeneckleiste diagonal	L = 1800 Stück	Inneneckleiste diagonal	L = 2000 Stück	Bohrspitze 4,8 x 28	Fassadenschraube, Leisten RR-20
250 Stück/Karton				m²																250 Stück/Karton	
3	59,9	10	72		119548	3	16	3	8	4	2	1									
3	71,3	11	79,2		119549	3	18	3	8	4	2	2									
3	82,7	13	93,6		119550	3	21	3	8	4	2	2									
3	94,1	15	108		119551	3	23	3	8	4	2	2									
3	75,6	12	86,4		119549	3	18	3	8	4	2	2									
3	87	14	100,8		119550	3	21	3	8	4	2	2									
3	98,4	15	108		119551	3	23	3	8	4	2	2									
4	109,8	17	122,4		119552	3	26	3	8	4	2	2									
3	91,3	14	100,8		119550	3	21	3	8	4	2	2									
3	102,7	16	115,2		119551	3	23	3	8	4	2	2									
4	114,1	17	122,4		119552	3	26	3	8	4	2	2									
4	125,5	19	136,8		119553	3	28	3	8	4	2	2									
3	107	16	115,2		119551	3	23	3	8	4	2	2									
4	118,4	18	129,6		119552	3	26	3	8	4	2	2									
4	129,8	20	144		119553	3	28	3	8	4	2	2									
4	141,2	21	151,2		119554	3	31	3	8	4	2	2									
4	122,7	19	136,8		119552	3	26	3	8	4	2	2									
4	134,1	20	144		119553	3	28	3	8	4	2	2									
4	145,5	22	158,4		119554	3	31	3	8	4	2	2									
4	156,9	23	165,6		119555	3	33	3	8	4	2	2									
4	138,4	21	151,2		119553	3	28	3	8	4	2	2									
4	149,8	22	158,4		119554	3	31	3	8	4	2	2									
4	161,2	24	172,8		119555	3	33	3	8	4	2	2									
5	172,6	25	180		119556	3	36	3	8	4	2	2									
4	154,1	23	165,6		119554	3	31	3	8	4	2	2									
4	165,5	24	172,8		119555	3	33	3	8	4	2	2									
5	176,9	26	187,2		119556	3	36	3	8	4	2	2									
5	188,3	28	201,6		119557	3	38	3	8	4	2	2									
5	169,8	25	180		119555	3	33	3	8	4	2	2									
5	181,2	27	194,4		119556	3	36	3	8	4	2	2									
5	192,6	28	201,6		119557	3	38	3	8	4	2	2									
5	185,5	27	194,4		119556	3	36	3	8	4	2	2									
5	196,9	29	208,8		119557	3	38	3	8	4	2	2									
5	201,2	29	208,8		119557	3	38	3	8	4	2	2									
5	212,6	31	223,2		119623	3	41	3	8	4	2	2									
Antti-Teollisuus Oy					67				408061				11-2020								



Verkleidungsplatten und Dämmwolle, Liste „“

4W 0,5/0,5

4W 0,5/0,5																					
Trocknungsabschnitte	Oberteile	Gesamthöhe	Art.-Nr.	Oberer Bereich				Trocknungsabschnitt, seitlich				Trocknungsabschnitt, Ende				Dach des Luftkanalende		Diagonaler Lufteinlass		m²	
				Länge des Profil 1		Länge des Profil 2		Länge des Profil 3		Länge von Profil 4		Länge des Profils 5		Länge des Profil 6		Länge des Profil 7					
				Stück		Stück		Stück		Stück		Stück		Stück		Stück					
2	2	4	119462	2070	12	2455	6	0	0	2255	8	0	0	600	8	1850	2	68,9			
2	3	5	119.463	3225	12	2455	6	0	0	2255	8	0	0	600	8	1850	2	84,2			
2	4	6	119.464	4380	12	2455	6	0	0	2255	8	0	0	600	8	1850	2	99,4			
2	5	7	119.465	5535	12	2455	6	0	0	2255	8	0	0	600	8	1850	2	114,7			
3	2	5	119.466	2070	12	3610	6	0	0	3410	8	0	0	600	8	1850	2	86,7			
3	3	6	119.467	3225	12	3610	6	0	0	3410	8	0	0	600	8	1850	2	101,9			
3	4	7	119.468	4380	12	3610	6	0	0	3410	8	0	0	600	8	1850	2	117,2			
3	5	8	119.469	5535	12	3610	6	0	0	3410	8	0	0	600	8	1850	2	132,4			
4	2	6	119.470	2070	12	4765	6	0	0	4565	8	0	0	600	8	1850	2	104,5			
4	3	7	119.471	3225	12	4765	6	0	0	4565	8	0	0	600	8	1850	2	119,7			
4	4	8	119.472	4380	12	4765	6	0	0	4565	8	0	0	600	8	1850	2	135,0			
4	5	9	119.473	5535	12	4765	6	0	0	4565	8	0	0	600	8	1850	2	150,2			
5	2	7	119.474	2070	12	5920	6	0	0	5720	8	0	0	600	8	1850	2	122,3			
5	3	8	119475	3225	12	5920	6	0	0	5720	8	0	0	600	8	1850	2	137,5			
5	4	9	119.476	4380	12	5920	6	0	0	5720	8	0	0	600	8	1850	2	152,8			
5	5	10	119.477	5535	12	5920	6	0	0	5720	8	0	0	600	8	1850	2	168,0			
6	2	8	119.478	2070	12	3715	6	3410	6	3515	8	3410	8	600	8	1850	2	140,8			
6	3	9	119.479	3225	12	3715	6	3410	6	3515	8	3410	8	600	8	1850	2	156,1			
6	4	10	119.480	4380	12	3715	6	3410	6	3515	8	3410	8	600	8	1850	2	171,3			
6	5	11	119.481	5535	12	3715	6	3410	6	3515	8	3410	8	600	8	1850	2	186,6			
7	2	9	119.482	2070	12	3715	6	4565	6	3515	8	4565	8	600	8	1850	2	158,6			
7	3	10	119.483	3225	12	3715	6	4565	6	3515	8	4565	8	600	8	1850	2	173,9			
7	4	11	119.484	4380	12	3715	6	4565	6	3515	8	4565	8	600	8	1850	2	189,1			
7	5	12	119.485	5535	12	3715	6	4565	6	3515	8	4565	8	600	8	1850	2	204,4			
8	2	10	119.486	2070	12	4870	6	4565	6	4670	8	4565	8	600	8	1850	2	176,4			
8	3	11	119.487	3225	12	4870	6	4565	6	4670	8	4565	8	600	8	1850	2	191,7			
8	4	12	119.488	4380	12	4870	6	4565	6	4670	8	4565	8	600	8	1850	2	206,9			
8	5	13	119.489	5535	12	4870	6	4565	6	4670	8	4565	8	600	8	1850	2	222,1			
9	2	11	119.606	2070	12	6025	6	4565	6	5825	8	4565	8	600	8	1850	2	194,2			
9	3	12	119.607	3225	12	6025	6	4565	6	5825	8	4565	8	600	8	1850	2	209,4			
9	4	13	119.608	4380	12	6025	6	4565	6	5825	8	4565	8	600	8	1850	2	224,7			
10	2	12	119.609	2070	12	6025	6	5720	6	5825	8	5720	8	600	8	1850	2	212,0			
10	3	13	119.610	3225	12	6025	6	5720	6	5825	8	5720	8	600	8	1850	2	227,2			
11	2	13	119611	2070	12	6025	6	6875	6	5825	8	6875	8	600	8	1850	2	229,8			
11	3	14	119.612	3225	12	6025	6	6875	6	5825	8	6875	8	600	8	1850	2	245,0			



Fassadenschraube, Fassadenplatten	Dämmplatte S=30	Dämmplatte S=30	Dämmplatte S=30	Inneneckleiste	Außeneckleiste	Verlängerungsleiste	Sockelleiste	Außeneckleiste diagonal	Inneneckleiste, diagonal	Verkleidungsschraube, Leisten RR-20
Bohrspitze 4,8 x 28	Berechnung, Grundteil, m²	7,2 m²/Karton	m²	L = 2000 Stück	L = 2000 Stück	L = 2000 Stück	L = 2000 Stück	L = 1800 Stück	L = 2000 Stück	Bohrspitze 4,8 x 28
250 Stück/Karton										250 Stück/Karton
3	62,4	10	72	119.558	4	16	4	9	4	2
3	76	12	86,4	119.559	4	18	4	9	4	2
3	89,6	14	100,8	119.560	4	21	4	9	4	2
4	103,2	16	115,2	119.561	4	23	4	9	4	2
3	78	12	86,4	119.559	4	18	4	9	4	2
3	91,6	14	100,8	119.560	4	21	4	9	4	2
4	105,2	16	115,2	119.561	4	23	4	9	4	2
4	118,8	18	129,6	119.562	4	26	4	9	4	2
3	93,6	15	108	119.560	4	21	4	9	4	2
4	107,2	16	115,2	119.561	4	23	4	9	4	2
4	120,8	18	129,6	119.562	4	26	4	9	4	2
4	134,4	20	144	119.563	4	28	4	9	4	2
4	109,2	17	122,4	119.561	4	23	4	9	4	2
4	122,8	19	136,8	119.562	4	26	4	9	4	2
4	136,4	20	144	119.563	4	28	4	9	4	2
4	150	22	158,4	119.564	4	31	4	9	4	2
4	124,8	19	136,8	119.562	4	26	4	9	4	2
4	138,4	21	151,2	119.563	4	28	4	9	4	2
4	152	23	165,6	119.564	4	31	4	9	4	2
5	165,6	25	180	119.565	4	33	4	9	4	2
4	140,4	21	151,2	119.563	4	28	4	9	4	2
4	154	23	165,6	119.564	4	31	4	9	4	2
5	167,6	25	180	119.565	4	33	4	9	4	2
5	181,2	27	194,4	119.566	4	36	4	9	4	2
4	156	23	165,6	119.564	4	31	4	9	4	2
5	169,6	25	180	119.565	4	33	4	9	4	2
5	183,2	27	194,4	119.566	4	36	4	9	4	2
5	196,8	29	208,8	119.567	4	38	4	9	4	2
5	147,3	22	158,4	119.565	4	33	4	9	4	2
5	158,7	24	172,8	119.566	4	36	4	9	4	2
5	170,1	25	180	119.567	4	38	4	9	4	2
5	160,8	24	172,8	119.566	4	36	4	9	4	2
5	172,2	25	180	119.567	4	38	4	9	4	2
5	174,3	26	187,2	119.567	4	38	4	9	4	2
5	185,7	27	194,4	119.624	4	41	4	9	4	2



Verkleidungsplatten und Dämmwolle, Liste „“

4W 1,0/1,0

Trocknungsabschnitte	Oberteile	Gesamthöhe	Art.-Nr.	Oberteil		Trocknungsabschnitt, seitlich				Trocknungsabschnitt, Ende				Dach des Luftkanale		Diagonaler Lufteinlass		m²
				Länge des Profils 1	Stück	Länge des Profils 2	Stück	Länge von Profil 3	Stück	Länge von Profil 4	Stück	Länge des Profils 5	Stück	Länge des Profils 6	Stück	Länge des Profils 7	Stück	
2	2	4	119490	2070	12	2455	8	0	0	2255	8	0	0	1050	8	1850	2	78,3
2	3	5	119.491	3225	12	2455	8	0	0	2255	8	0	0	1050	8	1850	2	93,5
2	4	6	119.492	4380	12	2455	8	0	0	2255	8	0	0	1050	8	1850	2	108,8
2	5	7	119.493	5535	12	2455	8	0	0	2255	8	0	0	1050	8	1850	2	124,0
3	2	5	119.494	2070	12	3610	8	0	0	3410	8	0	0	1050	8	1850	2	98,6
3	3	6	119.495	3225	12	3610	8	0	0	3410	8	0	0	1050	8	1850	2	113,9
3	4	7	119.496	4380	12	3610	8	0	0	3410	8	0	0	1050	8	1850	2	129,1
3	5	8	119.497	5535	12	3610	8	0	0	3410	8	0	0	1050	8	1850	2	144,3
4	2	6	119.498	2070	12	4765	8	0	0	4565	8	0	0	1050	8	1850	2	118,9
4	3	7	119.499	3225	12	4765	8	0	0	4565	8	0	0	1050	8	1850	2	134,2
4	4	8	119.500	4380	12	4765	8	0	0	4565	8	0	0	1050	8	1850	2	149,4
4	5	9	119.501	5535	12	4765	8	0	0	4565	8	0	0	1050	8	1850	2	164,7
5	2	7	119.502	2070	12	5920	8	0	0	5720	8	0	0	1050	8	1850	2	139,3
5	3	8	119.503	3225	12	5920	8	0	0	5720	8	0	0	1050	8	1850	2	154,5
5	4	9	119.504	4380	12	5920	8	0	0	5720	8	0	0	1050	8	1850	2	169,8
5	5	10	119.505	5535	12	5920	8	0	0	5720	8	0	0	1050	8	1850	2	185,0
6	2	8	119.506	2070	12	3715	8	3410	8	3515	8	3410	8	1050	8	1850	2	160,5
6	3	9	119.507	3225	12	3715	8	3410	8	3515	8	3410	8	1050	8	1850	2	175,7
6	4	10	119.508	4380	12	3715	8	3410	8	3515	8	3410	8	1050	8	1850	2	191,0
6	5	11	119.509	5535	12	3715	8	3410	8	3515	8	3410	8	1050	8	1850	2	206,2
7	2	9	119.510	2070	12	3715	8	4565	8	3515	8	4565	8	1050	8	1850	2	180,8
7	3	10	119511	3225	12	3715	8	4565	8	3515	8	4565	8	1050	8	1850	2	196,0
7	4	11	119512	4380	12	3715	8	4565	8	3515	8	4565	8	1050	8	1850	2	211,3
7	5	12	119.513	5535	12	3715	8	4565	8	3515	8	4565	8	1050	8	1850	2	226,5
8	2	10	119.514	2070	12	4870	8	4565	8	4670	8	4565	8	1050	8	1850	2	201,1
8	3	11	119.515	3225	12	4870	8	4565	8	4670	8	4565	8	1050	8	1850	2	216,4
8	4	12	119.516	4380	12	4870	8	4565	8	4670	8	4565	8	1050	8	1850	2	231,6
8	5	13	119.517	5535	12	4870	8	4565	8	4670	8	4565	8	1050	8	1850	2	246,9
9	2	11	119.613	2070	12	6025	8	4565	8	5825	8	4565	8	1050	8	1850	2	221,5
9	3	12	119.614	3225	12	6025	8	4565	8	5825	8	4565	8	1050	8	1850	2	236,7
9	4	13	119.615	4380	12	6025	8	4565	8	5825	8	4565	8	1050	8	1850	2	251,9
10	2	12	119616	2070	12	6025	8	5720	8	5825	8	5720	8	1050	8	1850	2	241,8
10	3	13	119.617	3225	12	6025	8	5720	8	5825	8	5720	8	1050	8	1850	2	257,0
11	2	13	119.618	2070	12	6025	8	6875	8	5825	8	6875	8	1050	8	1850	2	262,1
11	3	14	119.619	3225	12	6025	8	6875	8	5825	8	6875	8	1050	8	1850	2	277,4



Fassadenschraube, Fassadenplatten	E-Dämmplatte S=30	Dämmplatte S=30	Dämmplatte S=30		Inneneckleiste	Außeneckleiste	Verlängerungsleiste	Sockelleiste	Außeneckleiste diagonal	Inneneckleiste diagonal	Verkleidungsschraube, Leisten RR-20
Bohrspitze 4,8 x 28	Berechnung, Grundteil, m²	7,2 m²/Karton			L = 2000 Stück	L = 2000 Stück	L = 2000 Stück	L = 2000 Stück	L = 1800 Stück	L = 2000 Stück	Bohrspitze 4,8 x 28
250 Stück/Karton			m²	Art.-Nr.							250 Stück/Karton
3	70,6	11	79,2	119568	4	17	4	10	4	2	2
3	84,2	13	93,6	119.569	4	19	4	10	4	2	2
4	97,8	15	108	119.570	4	22	4	10	4	2	2
4	111,4	17	122,4	119.571	4	24	4	10	4	2	2
3	88,5	14	100,8	119.569	4	19	4	10	4	2	2
4	102,1	16	115,2	119.570	4	22	4	10	4	2	2
4	115,7	18	129,6	119.571	4	24	4	10	4	2	2
4	129,3	19	136,8	119.572	4	27	4	10	4	2	2
4	106,4	16	115,2	119.570	4	22	4	10	4	2	2
4	120	18	129,6	119.571	4	24	4	10	4	2	2
4	133,6	20	144	119.572	4	27	4	10	4	2	2
4	147,2	22	158,4	119.573	4	29	4	10	4	2	2
4	124,3	19	136,8	119.571	4	24	4	10	4	2	2
4	137,9	21	151,2	119.572	4	27	4	10	4	2	2
4	151,5	23	165,6	119.573	4	29	4	10	4	2	2
5	165,1	24	172,8	119.574	4	32	4	10	4	2	2
4	142,2	21	151,2	119.572	4	27	4	10	4	2	2
4	155,8	23	165,6	119.573	4	29	4	10	4	2	2
5	169,4	25	180	119.574	4	32	4	10	4	2	2
5	183	27	194,4	119.575	4	34	4	10	4	2	2
5	160,1	24	172,8	119.573	4	29	4	10	4	2	2
5	173,7	26	187,2	119.574	4	32	4	10	4	2	2
5	187,3	28	201,6	119.575	4	34	4	10	4	2	2
5	200,9	29	208,8	119.576	4	37	4	10	4	2	2
5	178	26	187,2	119.574	4	32	4	10	4	2	2
5	191,6	28	201,6	119.575	4	34	4	10	4	2	2
5	205,2	30	216	119.576	4	37	4	10	4	2	2
6	218,8	32	230,4	119.577	4	39	4	10	4	2	2
5	195,9	29	208,8	119.575	4	34	4	10	4	2	2
5	209,5	31	223,2	119.576	4	37	4	10	4	2	2
6	223,1	32	230,4	119.577	4	39	4	10	4	2	2
5	213,8	31	223,2	119.576	4	37	4	10	4	2	2
6	227,4	33	237,6	119.577	4	39	4	10	4	2	2
6	231,7	34	244,8	119.577	4	39	4	10	4	2	2
6	245,3	36	259,2	119.625	4	42	4	10	4	2	2

